



精选70种国产汽车熔断器和继电器信息，国产汽车维修必备工具书

国产汽车熔断器与继电器 速查手册

GUOCHAN QICHE
RONGDUANQI YU JIDIANQI
SUCHA SHOUC

夏雪松 主编



化学工业出版社

国产汽车熔断器与继电器 速查手册

GUOCHAN QICHE
RONGDUANQI YU JIDIANQI
SUCHA SHOUC

夏雪松 主编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书对国产畅销自主品牌轿车熔断器盒中的熔断器和继电器的资料做了归纳与整理，详细介绍了相关车型熔断器盒的安装位置、熔断器的规格和功能、熔断器盒中继电器的功能。

本书可供汽车维修人员在维修汽车时查阅使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

国产汽车熔断器与继电器速查手册/夏雪松主编.
北京: 化学工业出版社, 2017.5
ISBN 978-7-122-29359-6

I. ①国… II. ①夏… III. ①汽车-熔断器-中国-手册②汽车-继电器-中国-手册 IV. ①U463.6-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 061917 号

责任编辑: 辛 田 刘 琳	文字编辑: 冯国庆
责任校对: 宋 夏	装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 刷: 北京永鑫印刷有限责任公司
装 订: 三河市宇新装订厂
787mm×1092mm 1/16 印张 16³/₄ 字数 410 千字 2017 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

汽车熔断器和继电器是汽车电子控制系统中的重要元件，熔断器和继电器的规格及功能说明是车辆维修工作中参考价值极高的维修信息。有鉴于此，我们根据最新国产车型的保有情况，有针对性地整理了 70 多款畅销国产车型熔断器和继电器的规格与功能说明，供广大汽修人员维修时参考使用。本书内容丰富，编排合理，查找方便，是一本极具实战价值和参考价值的维修书籍。

本书由夏雪松主编，其他参加编写的人员有江艳秋、徐志军、李杰清、王剑峰、刘玲、张雅成、崔秀平、田建宇、李文惠、刘刚、胡志涛、胡长宏、钱善虎、李小明、李晨、夏晓云、秦帅帅、孟晓波、王殿虎、罗秋婷、史玥丽、罗亮、宋鹏飞、贾利英、郭艳虎、李建明、王斌、赵彩英、李云娟、王志红。在此向他们表示衷心的感谢。

由于我们水平有限，书中不足之处在所难免，希望广大读者批评指正。

编者

第一章 荣威轿车

001

- 第一节 荣威 350 轿车 / 001
 - 一、2010~2014 年款荣威 350 轿车熔断器与继电器说明 / 001
 - 二、2015~2016 年款荣威 350 轿车熔断器说明 / 004
- 第二节 荣威 550 轿车 / 008
- 第三节 荣威 750 轿车 / 010
- 第四节 荣威 360 轿车 / 013
 - 一、熔断器盒安装位置 / 013
 - 二、驾驶员侧熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 013
 - 三、发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 015
 - 四、蓄电池熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 018
- 第五节 荣威 RX5 轿车 / 018
 - 一、熔断器盒安装位置 / 018
 - 二、蓄电池熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 019
 - 三、发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 019
 - 四、乘客舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 021
- 第六节 荣威 950 轿车 / 022
 - 一、熔断器盒安装位置 / 022
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器识别和功能说明 / 023
 - 三、蓄电池熔断器盒内熔断器识别和功能说明 / 024
 - 四、发动机舱熔断器盒内熔断器识别和功能说明 / 025

第二章 MG(名爵) 轿车

027

- 第一节 MG7 轿车 / 027
 - 一、仪表板熔断器识别及功能说明 / 027
 - 二、发动机舱熔断器识别及功能说明 / 029
- 第二节 名爵 MG3 轿车 / 030
 - 一、仪表板熔断器识别及功能说明 / 030
 - 二、发动机舱熔断器识别及功能说明 / 031
- 第三节 锐腾轿车 / 032
 - 一、锐腾轿车熔断器盒安装位置 / 032
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器识别与功能说明 / 032
 - 三、乘客舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 034
 - 四、蓄电池熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 034
- 第四节 MG3 CROSS 轿车 / 035
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器说明及功能说明 / 035
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 036

- 第一节 北汽绅宝 X25 轿车 / 038
 - 一、发动机舱熔断器盒熔断丝识别及功能说明 / 038
 - 二、仪表板熔断器盒说明 / 038
- 第二节 北汽绅宝 X55 轿车 / 041
 - 一、发动机舱熔断器盒说明 / 041
 - 二、仪表板熔断器盒 / 043
- 第三节 北汽绅宝 D70 轿车 / 045
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 045
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 046

- 第一节 北汽幻速 H2 轿车 / 049
 - 一、幻速 H2(舒适型 MT) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 049
 - 二、幻速 H2(舒适型 AMT) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 049
 - 三、幻速 H2(豪华型 AMT) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 049
 - 四、幻速 H2(尊贵型 AMT) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 049
- 第二节 北汽幻速 H3F 轿车 / 054
 - 一、幻速 H3F(舒适型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 054
 - 二、幻速 H3F(豪华型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 055
 - 三、幻速 H3F(尊贵型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 055
- 第三节 北汽幻速 S6 轿车 / 056
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 056
 - 二、乘客舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 057
- 第四节 北汽幻速 H3 轿车 / 057
 - 一、幻速 H3(基本型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 057
 - 二、幻速 H3(标准型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 058
 - 三、幻速 H3(舒适型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 058
 - 四、幻速 H3(尊贵型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 060
 - 五、幻速 H3(豪华型) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 060

- 第一节 广汽吉奥 E 美轿车 / 062
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 062
 - 二、仪表板熔断器盒熔断器说明 / 063
- 第二节 广汽吉奥 GX6 轿车 / 065
 - 一、仪表板熔断器与继电器说明 / 065
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 067

- 第一节 比亚迪 F6 轿车 / 070
 - 一、发动机舱熔断器识别及功能说明 / 070
 - 二、仪表板熔断器识别及功能说明 / 071
- 第二节 比亚迪 F3 轿车 / 073
 - 一、发动机舱熔断器与继电器识别及功能说明 / 073
 - 二、仪表板熔断器识别及功能说明 / 074
- 第三节 比亚迪 F0 轿车 / 075
 - 一、发动机舱配电盒内熔断器与继电器识别及与功能说明 / 075
 - 二、仪表板熔断器识别与功能说明 / 076
 - 三、仪表板背部熔断器识别及功能说明 / 077
 - 四、仪表板继电器盒内继电器识别与功能说明 / 077
 - 五、发动机舱继电器盒内继电器识别与功能说明 / 078
- 第四节 比亚迪唐轿车 / 078
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 078
 - 二、仪表板熔断器盒 1 内熔断器与继电器识别与说明 / 079
 - 三、仪表板熔断器盒 2 内熔断器与继电器识别及功能说明 / 080
- 第五节 比亚迪元轿车 / 080
 - 一、比亚迪元 (1.5T) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 080
 - 二、比亚迪元 (1.5L) 轿车熔断器与继电器识别及功能说明 / 082
- 第六节 比亚迪 M6 轿车 / 083
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 083
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 084

- 第一节 奇瑞瑞麟 2 轿车 / 086
 - 一、发动机舱熔断器与继电器识别及功能说明 / 086
 - 二、仪表板熔断器与继电器识别及功能说明 / 087
- 第二节 奇瑞 G3 轿车 / 088
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 088
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 089
- 第三节 奇瑞艾瑞泽 7 轿车 / 090
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 090
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器识别与功能说明 / 091
- 第四节 奇瑞艾瑞泽 5 轿车 / 092
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 092
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器识别与功能说明 / 093
- 第五节 奇瑞瑞麟 3 轿车 / 094
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 094
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 096

- 第一节 广汽传祺 GS5 轿车 / 097

- 一、 发动机熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 097
- 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及电器说明 / 099
- 第二节 广汽观致 3 轿车 / 101
 - 一、 熔断器盒安装位置 / 101
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 101
 - 三、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 103

第九章 长安轿车

105

- 第一节 长安 CS15 轿车 / 105
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 105
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 106
- 第二节 长安 CS35 轿车 / 107
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 107
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 108
- 第三节 长安 CS75 轿车 / 109
 - 一、 发动机舱熔断器盒 1 内熔断器与继电器识别及功能说明 / 109
 - 二、 发动机舱熔断器盒 2 内继电器识别与功能说明 / 112
 - 三、 乘客舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 113
- 第四节 长安悦翔轿车 / 115
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 115
 - 二、 乘客舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 117

第十章 众泰轿车

119

- 第一节 众泰 T200 轿车 / 119
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 119
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 120
- 第二节 众泰大迈 X5 轿车 / 120
 - 一、 发动机舱熔断器盒安装位置 / 120
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 120
- 第三节 众泰 Z300 轿车 / 122
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 122
 - 二、 发动机熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 123
- 第四节 众泰 Z100 轿车 / 124
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 124
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 124

第十一章 长城轿车

125

- 第一节 长城腾翼 C30 轿车 / 125
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 125
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 126
- 第二节 长城 C50 轿车 / 128
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 128

- 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 129
- 第三节 长城哈弗 H9 轿车 / 131
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 131
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 133
 - 三、 后备厢熔断器盒内熔断器说明 / 135
- 第四节 长城哈弗 H8 轿车 / 136
 - 一、 发动机舱大电流熔断器盒内熔断器说明 / 136
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 137
 - 三、 驾驶员座椅下方熔断器盒内熔断器说明 / 138
 - 四、 副驾驶座椅下方熔断器盒内熔断器说明 / 140
 - 五、 后备厢熔断器盒内熔断器说明 / 141
- 第五节 长城哈弗 H7 轿车 / 142
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器安装位置及说明 / 142
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器安装位置及说明 / 143
 - 三、 后备厢熔断器盒内熔断器安装位置及说明 / 143
- 第六节 长城哈弗 H6 运动版轿车 / 144
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器安装位置及说明 / 144
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 146
- 第七节 长城哈弗 H5 轿车 / 152
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 152
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 155
- 第八节 长城哈弗 H6 COUPE 轿车 / 157
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 157
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 159
- 第九节 长城哈弗 H2 轿车 / 162
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 162
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 164
- 第十节 长城哈弗 H1 轿车 / 166
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 166
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 167

第十二章 吉利轿车

170

- 第一节 吉利 GX7 轿车 / 170
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 170
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 172
- 第二节 吉利帝豪 EC7 轿车 / 173
 - 一、 仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 173
 - 二、 发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 175
- 第三节 吉利 SX7 轿车 / 176
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 176
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 178
- 第四节 吉利博越轿车 / 180
 - 一、 发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 180
 - 二、 仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 182
- 第五节 吉利远景轿车 / 184

- 一、仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 184
- 二、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 185
- 第六节 吉利新金刚三厢轿车 / 188
 - 一、熔断器盒位置识别 / 188
 - 二、1号熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 188
 - 三、2号熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 190
 - 四、3号熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 191
- 第七节 吉利帝豪 RS 轿车 / 192
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 192
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 194
- 第八节 吉利博瑞轿车 / 196
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 196
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 198
- 第九节 吉利英伦 SC5-RV 轿车 / 200
 - 一、熔断器盒安装位置 / 200
 - 二、1号熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 201
 - 三、2号熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 202
 - 四、3号熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 203

第十三章 五菱轿车

204

- 第一节 五菱宝骏 630 轿车 / 204
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 204
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 205
- 第二节 五菱宝骏 560 轿车 / 206
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 206
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 207
- 第三节 五菱宏光轿车 / 208
 - 一、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 208
 - 二、仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 209
- 第四节 五菱宝骏 730 轿车 / 209
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 209
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 210

第十四章 力帆轿车

212

- 第一节 力帆 320 轿车 / 212
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 212
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 213
- 第二节 力帆 X50 轿车 / 214
 - 一、仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 214
 - 二、发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 217

第十五章 中华轿车

219

- 第一节 中华尊驰 (2.0L 发动机) 轿车 / 219

一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 219
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 220
第二节	中华骏捷 FSV 轿车 / 222
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 222
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 223
第三节	中华 V5 轿车 / 225
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 225
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 226
第四节	中华 H530 轿车 / 228
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 228
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 229
第五节	中华 H320 轿车 / 231
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 231
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 232
第六节	中华 H230 轿车 / 234
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 234
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 235

第十六章 东风轿车

237

第一节	东风风神 AX3 轿车 / 237
一、	仪表板熔断器盒内熔断器识别及功能说明 / 237
二、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 238
第二节	东风风行 CM7 轿车 / 240
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 240
二、	驾驶员舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 241

第十七章 其他国产车型

242

第一节	理念 S1 轿车 / 242
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 242
二、	仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 243
第二节	思铭轿车 / 244
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器说明 / 244
二、	仪表板熔断器盒内熔断器说明 / 246
第三节	夏利 N7 轿车 / 247
一、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 247
二、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器识别及功能说明 / 249
第四节	潍柴英致 G3 轿车 / 250
一、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 250
二、	发动机舱熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 252
第五节	金杯智尚 S30 轿车 / 253
一、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 253
二、	发动机舱熔断器盒和蓄电池熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 255
第六节	金杯海狮第六代轿车 / 257
一、	仪表板熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 257
二、	蓄电池熔断器盒内熔断器与继电器说明 / 258

第一章

荣威轿车

第一节

荣威 350 轿车

一、2010～2014 年款荣威 350 轿车熔断器与继电器说明

1. 发动机舱熔断器盒

发动机舱熔断器盒安装在发动机舱左侧，熔断器盒内熔断器与继电器分布见图 1-1-1；继电器功能说明见表 1-1-1；熔断器功能说明见表 1-1-2。

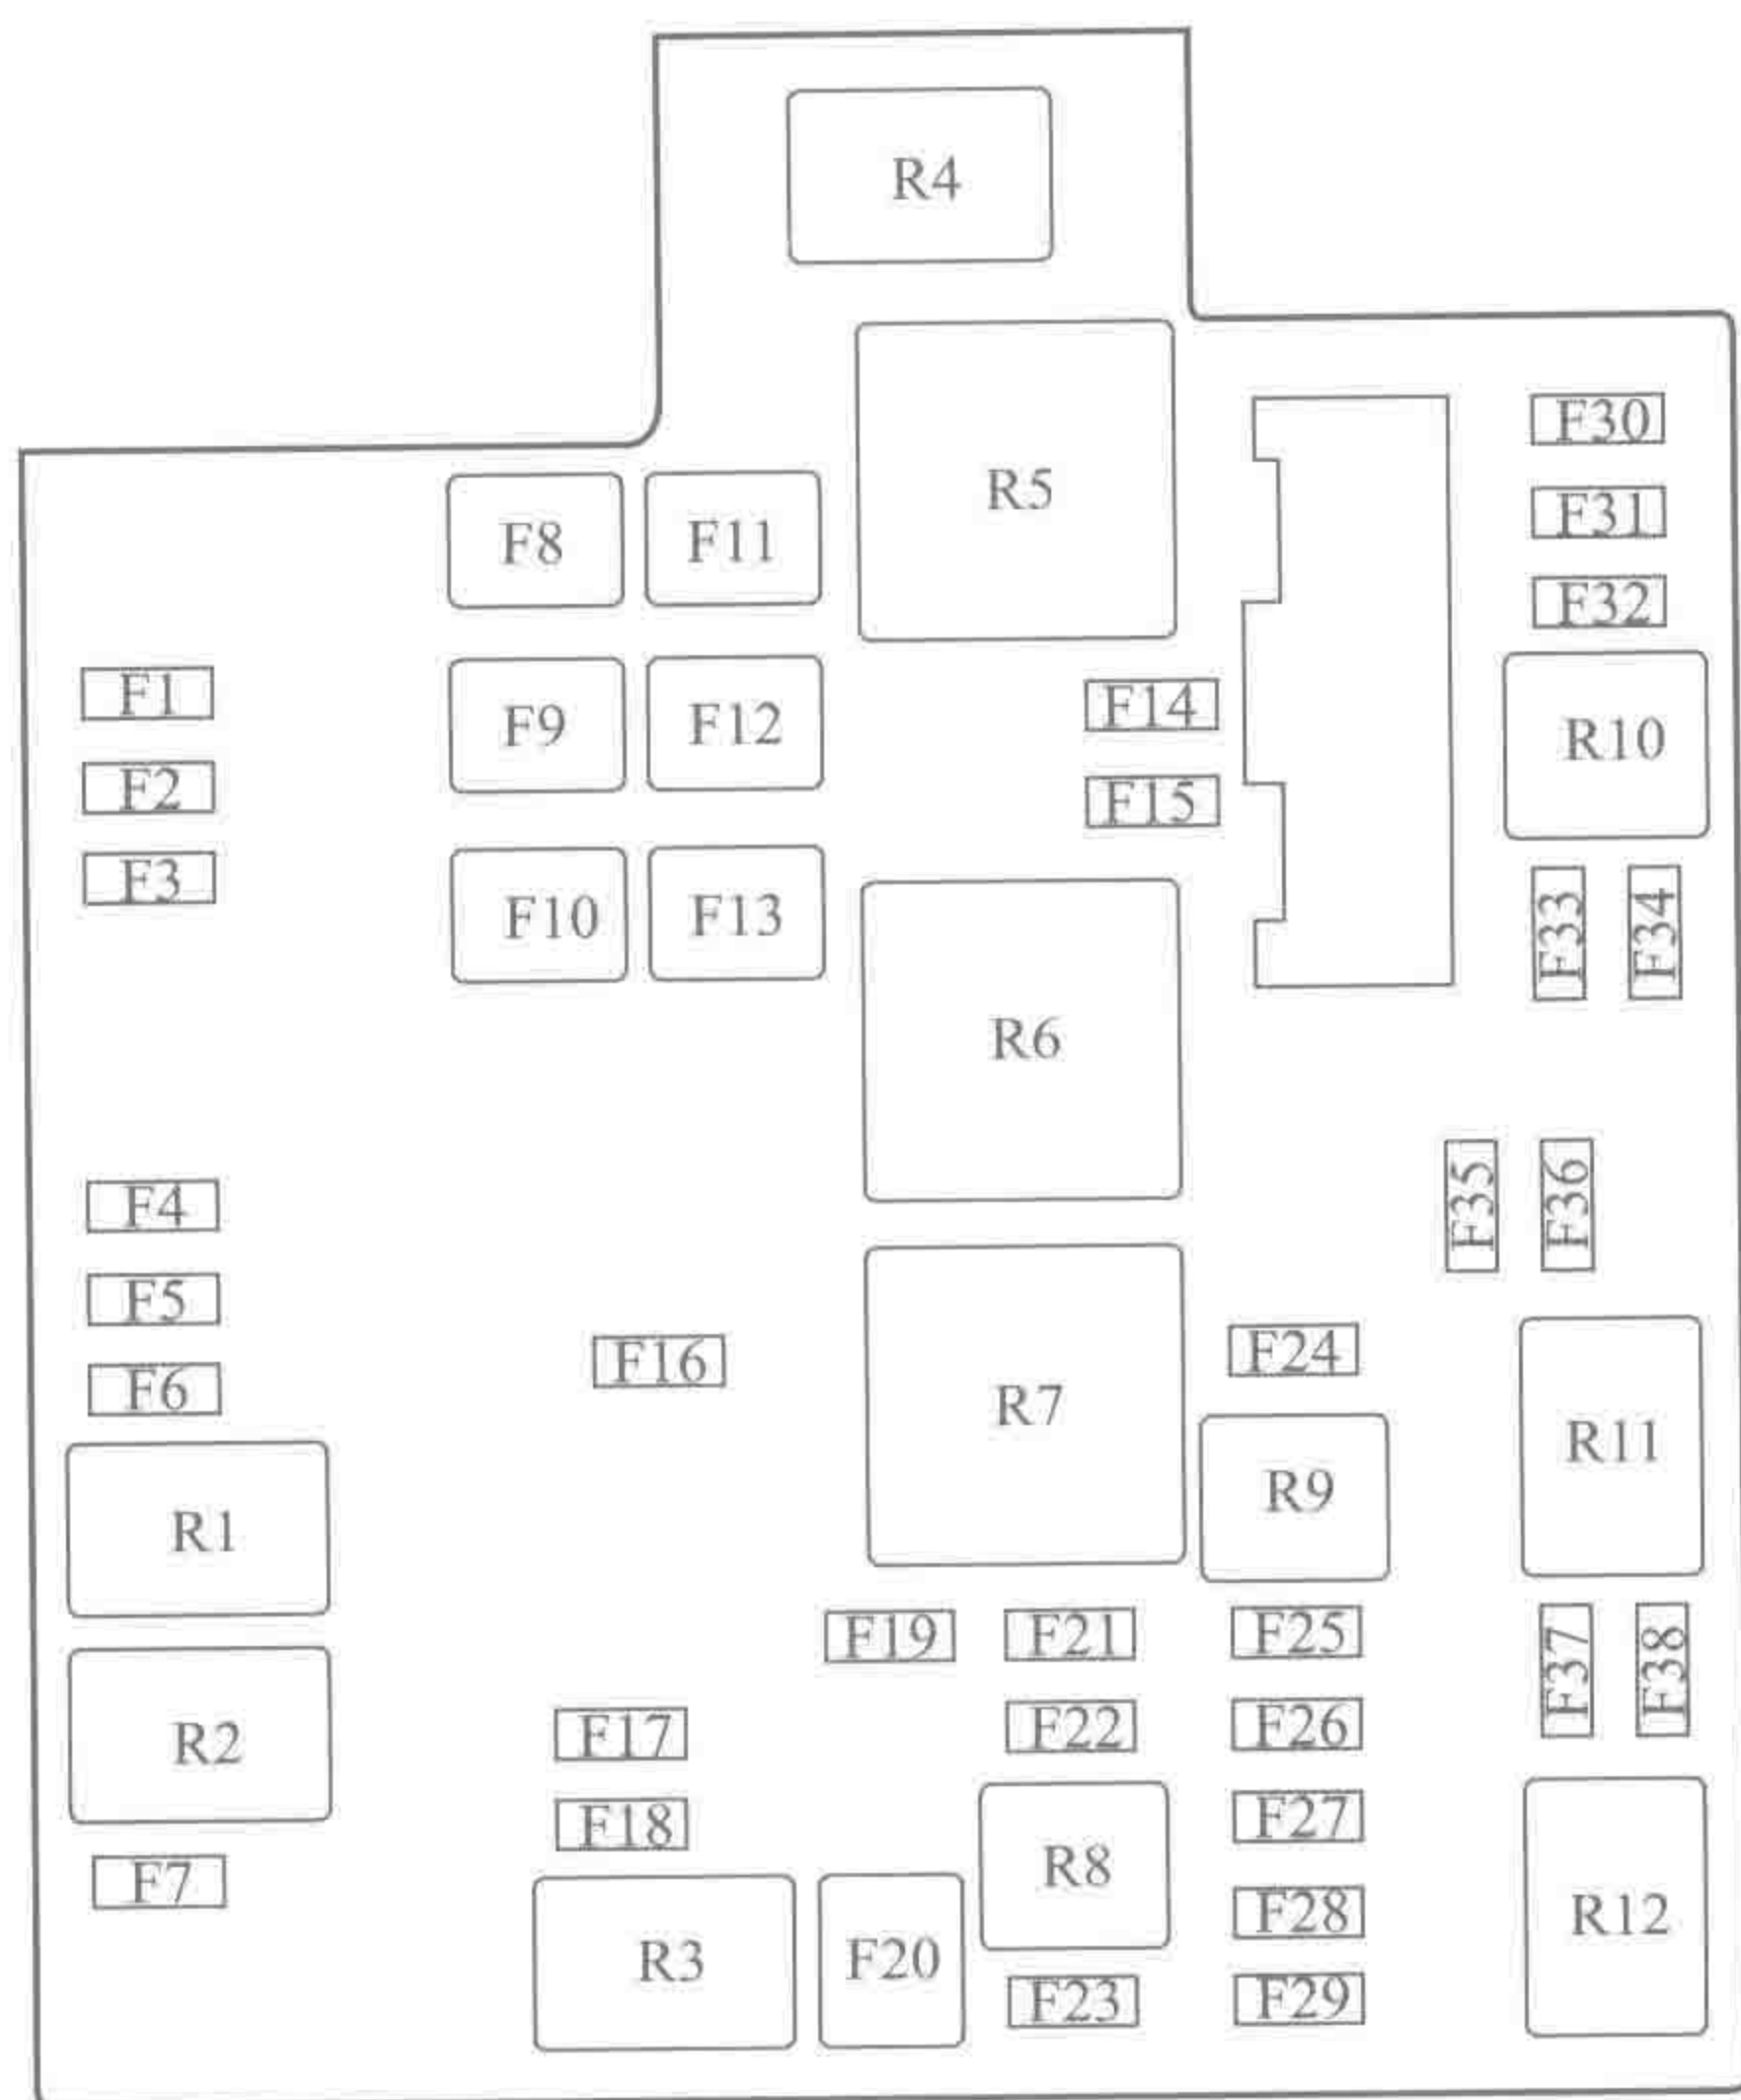


图 1-1-1 发动机舱熔断器、继电器识别

表 1-1-1 发动机舱熔断器盒内继电器功能说明

编号	功能说明	编号	功能说明
R1	前刮水器低速继电器	R7	冷却风扇高速继电器
R2	前刮水器高速继电器	R8	燃油泵继电器
R3	主继电器	R9	示廓灯继电器
R4	起动继电器	R10	空调压缩机离合器继电器
R5	鼓风机继电器	R11	前照灯远光继电器
R6	冷却风扇低速继电器	R12	后窗除霜继电器

表 1-1-2 发动机舱熔断器盒内熔断器功能说明

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
F1	—	未用	F20	30	主继电器
F2	30	乘客侧电动车窗	F21	10	右前近光灯
F3	30	左后侧电动车窗	F22	10	左前近光灯
F4	7.5	ABS/DSC（防抱死制动/动态稳定控制系统）电控单元	F23	15	燃油泵
F5	20	ABS 阀	F24	10	左前示廓灯、左尾灯、背光照明
F6	30	刮水器电动机	F25	30	驾驶员侧电动座椅
F7	10	倒车灯	F26	—	未用
F8	30	点火开关 2	F27	—	未用
F9	50	乘客侧熔断器盒供电	F28	7.5	ABS/DSC（防抱死制动/动态稳定控制系统）电控单元
F10	40	ABS 泵	F29	10	发动机控制单元
F11	40	鼓风机电动机	F30	10	喷油器、活性炭罐控制阀
F12	30	点火开关 1	F31	15	氧传感器、可变凸轮轴正时阀
F13	40	冷却风扇	F32	15	点火线圈
F14	20	天窗	F33	7.5	发电机
F15	30	驾驶员侧电动车窗	F34	10	空调压缩机
F16	15	前雾灯	F35	10	右前示廓灯、右尾灯、牌照灯
F17	30	右后侧电动车窗	F36	15	左/右远光灯
F18	15	发动机控制模块	F37	7.5	后视镜加热
F19	10	喇叭	F38	30	后窗除霜

2. 乘客舱熔断器盒

乘客舱熔断器盒内熔断器识别见图 1-1-2；熔断器功能说明见表 1-1-3。

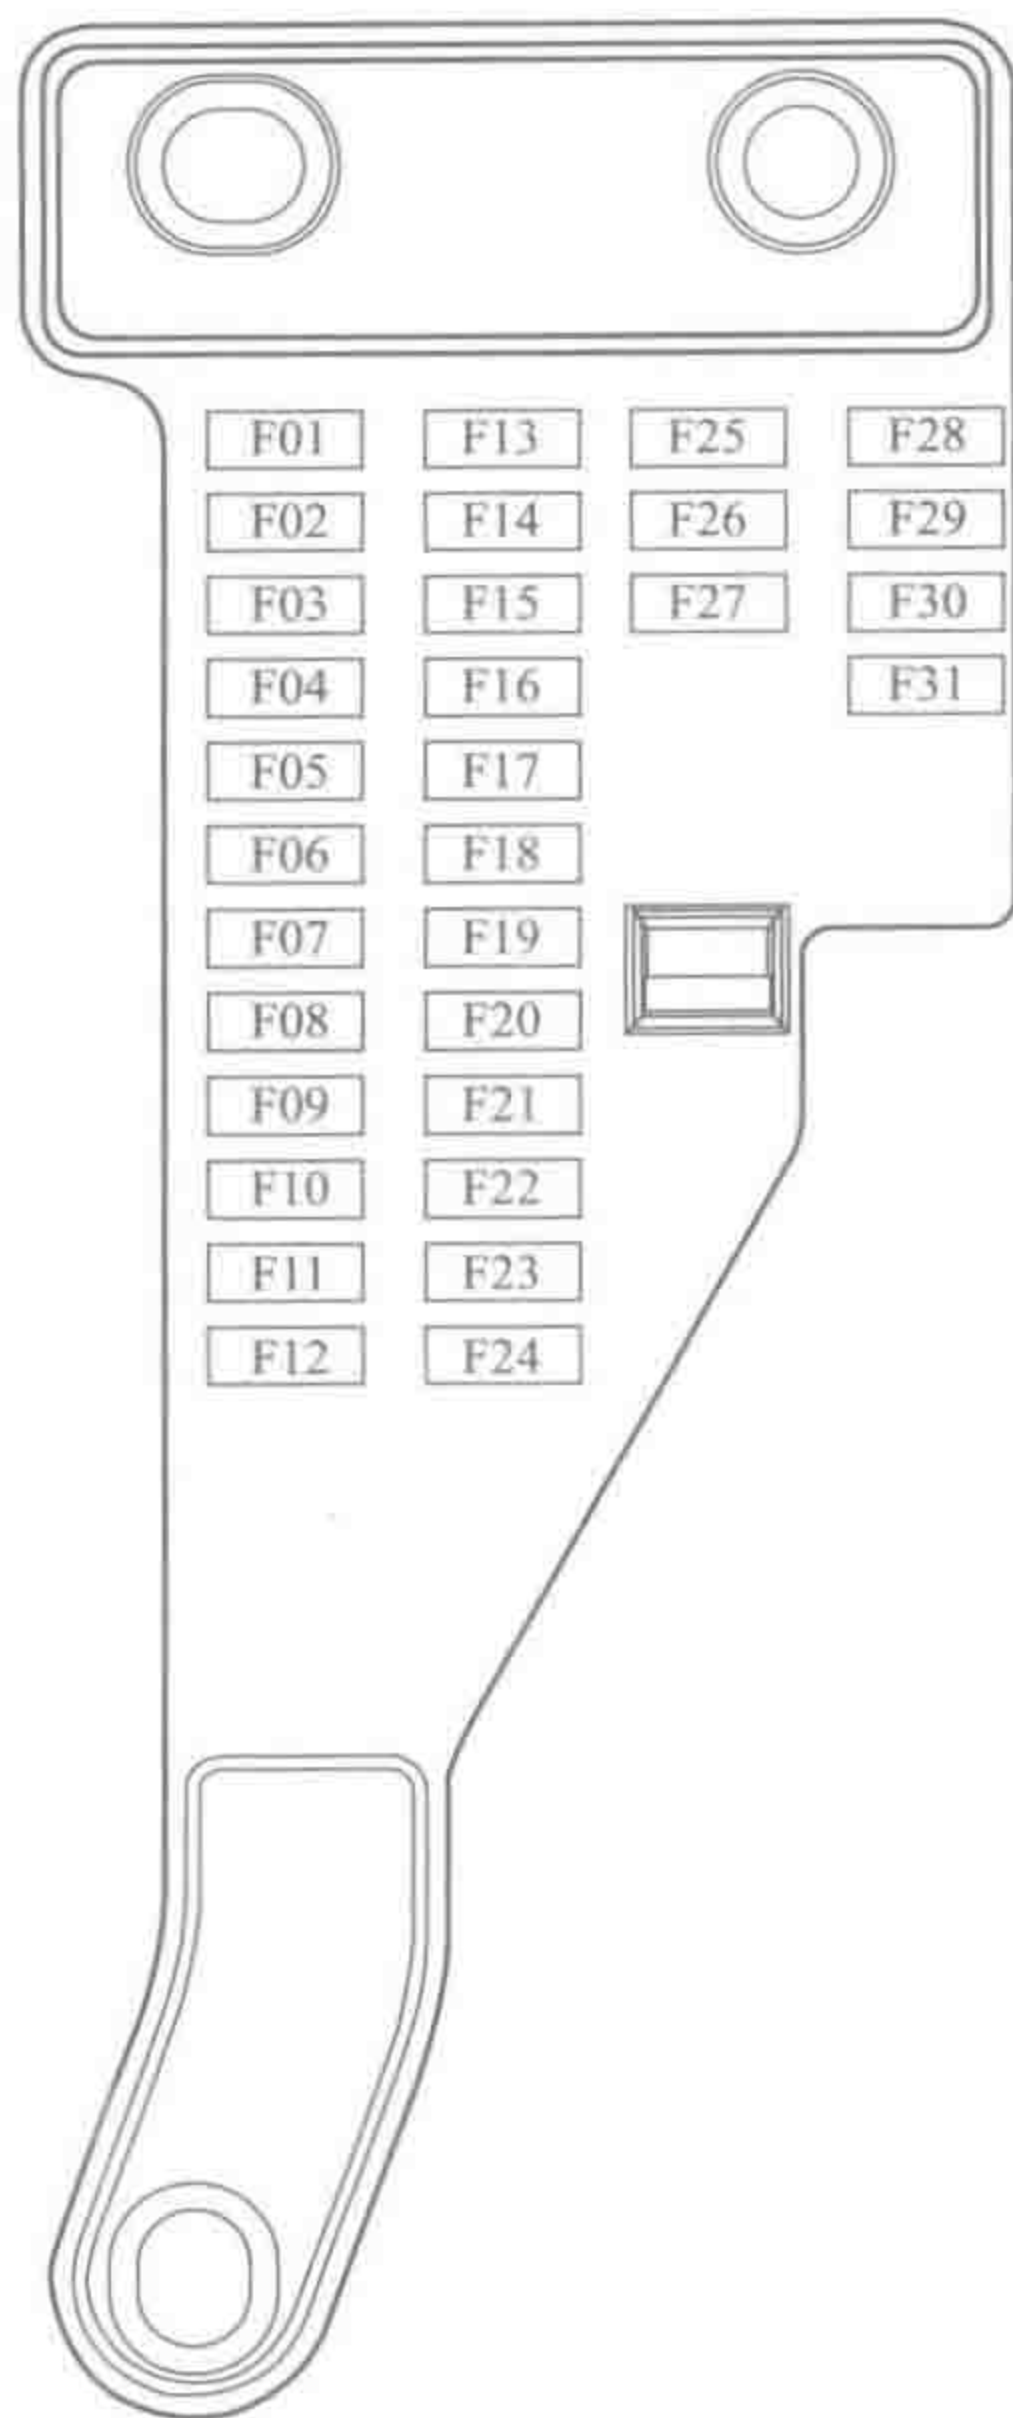


图 1-1-2 乘客舱熔断器盒内熔断器识别

表 1-1-3 乘客舱熔断器盒内熔断器功能说明

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
F1	7.5	车身控制模块（ACC）	F13	10	前照灯水平调节、左侧/右侧前照灯
F2	15	点烟器	F14	10	车身控制模块（右转向灯、后雾灯）
F3	10	导航/CD 机	F15	20	车身控制模块（门锁）
F4	10	天窗、车外后视镜开关	F16	25	车身控制模块（左转向灯、天窗、近光灯、延时）
F5	10	安全气囊	F17	7.5	诊断
F6	15	发动机控制单元、ABS/DSC（防抱死制动/动态稳定控制系统）电控单元	F18	—	未用
F7	10	仪表、车身控制模块（IGN）	F19	—	未用
F8	10	变速器控制模块、挡位选择开关、倒车灯开关	F20	10	制动灯开关
F9	15	电源插座	F21	10	车身控制模块（挡风玻璃洗涤器）
F10	10	鼓风机继电器	F22	10	挡位锁定继电器
F11	10	自动空调	F23	10	变速器控制模块供电
F12	7.5	车内照明	F24	10	防盗、仪表、自动空调

续表

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
F25	7.5	车身控制模块/起动机继电器	F29	10	备用
F26	20	导航/CD 机供电	F30	15	备用
F27	—	未用	F31	20	备用
F28	7.5	备用			

二、2015~2016 年款荣威 350 轿车熔断器说明

1. 熔断器盒安装位置 (图 1-1-3)

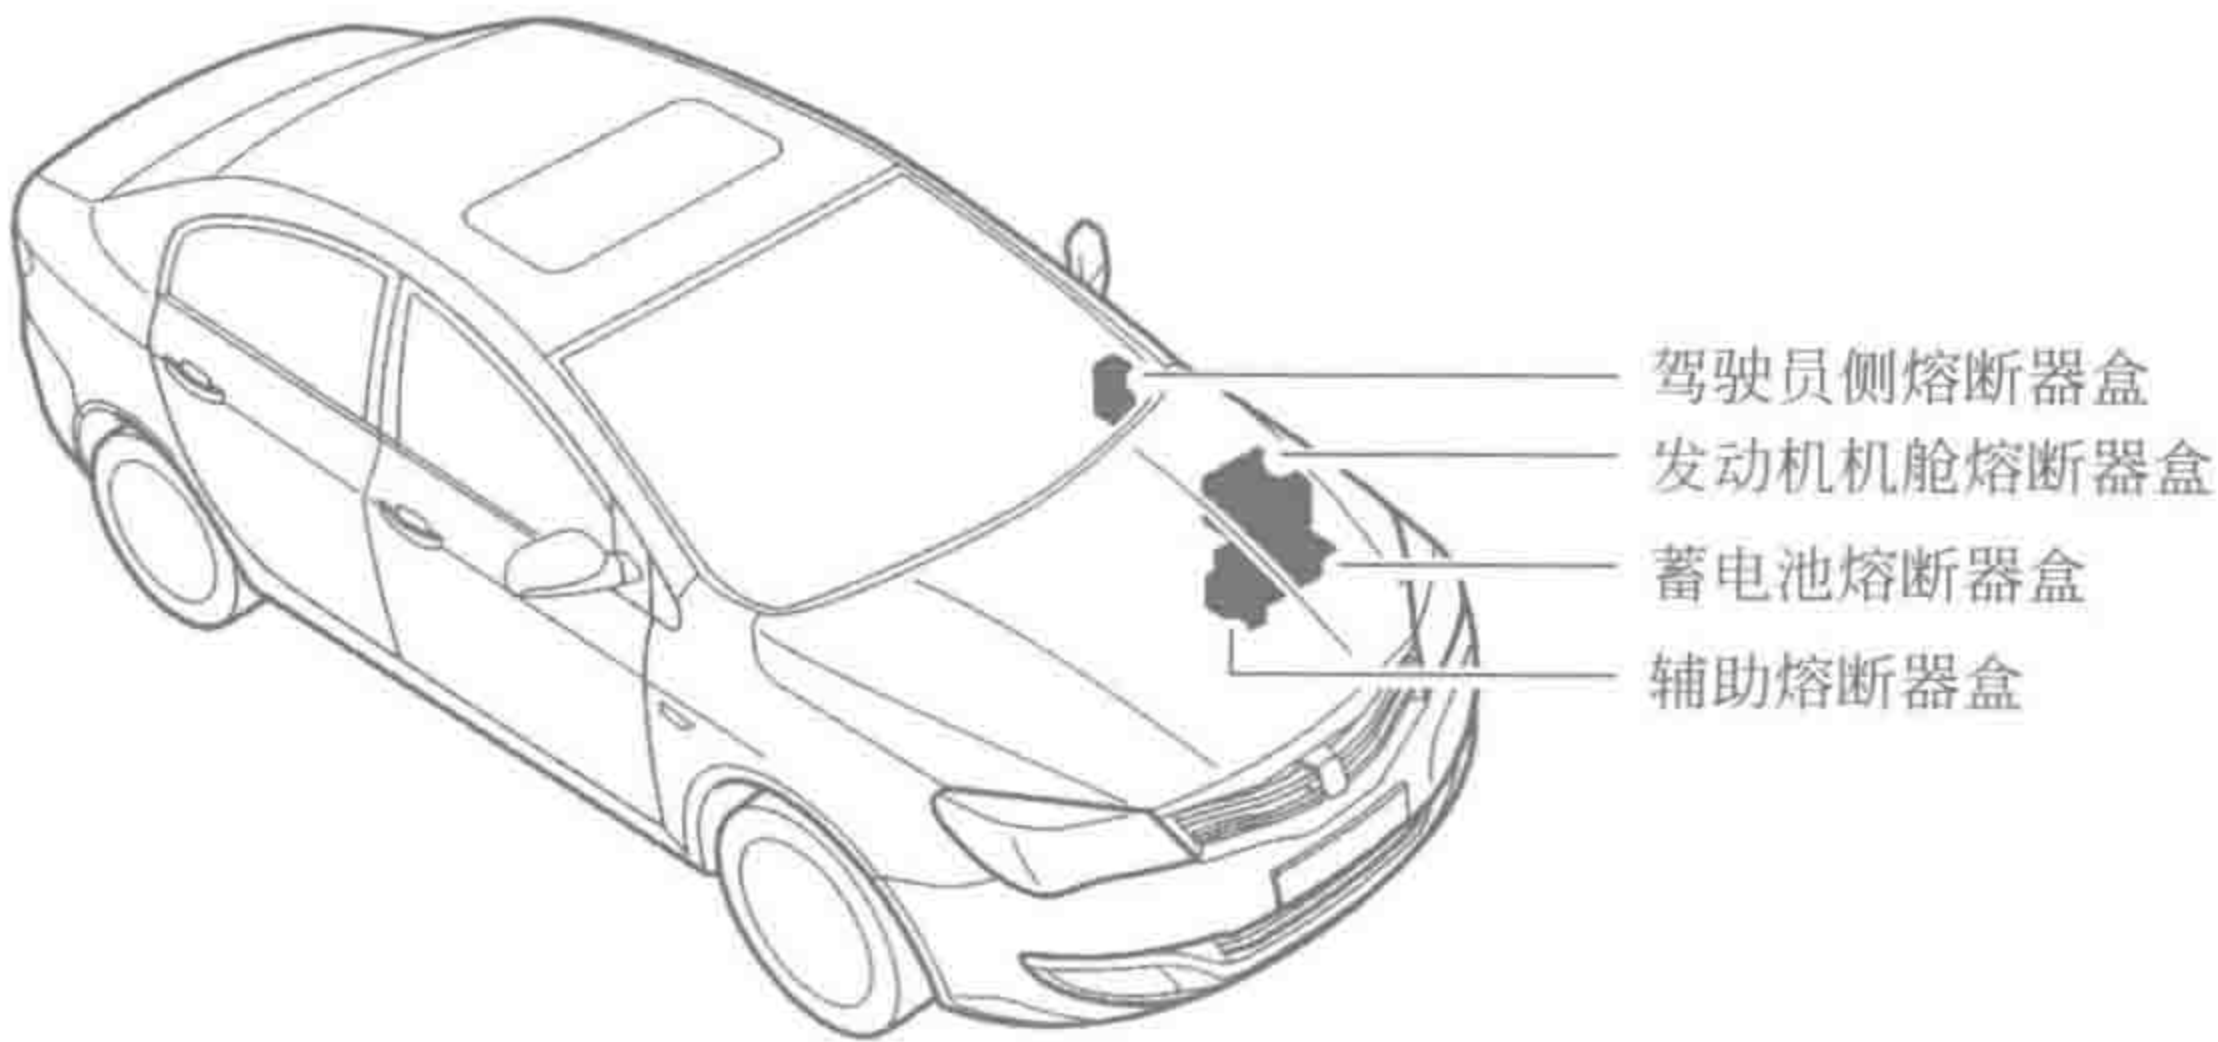


图 1-1-3 熔断器盒安装位置

2. 驾驶员侧熔断器盒内熔断器识别及功能说明 (图 1-1-4 和表 1-1-4)

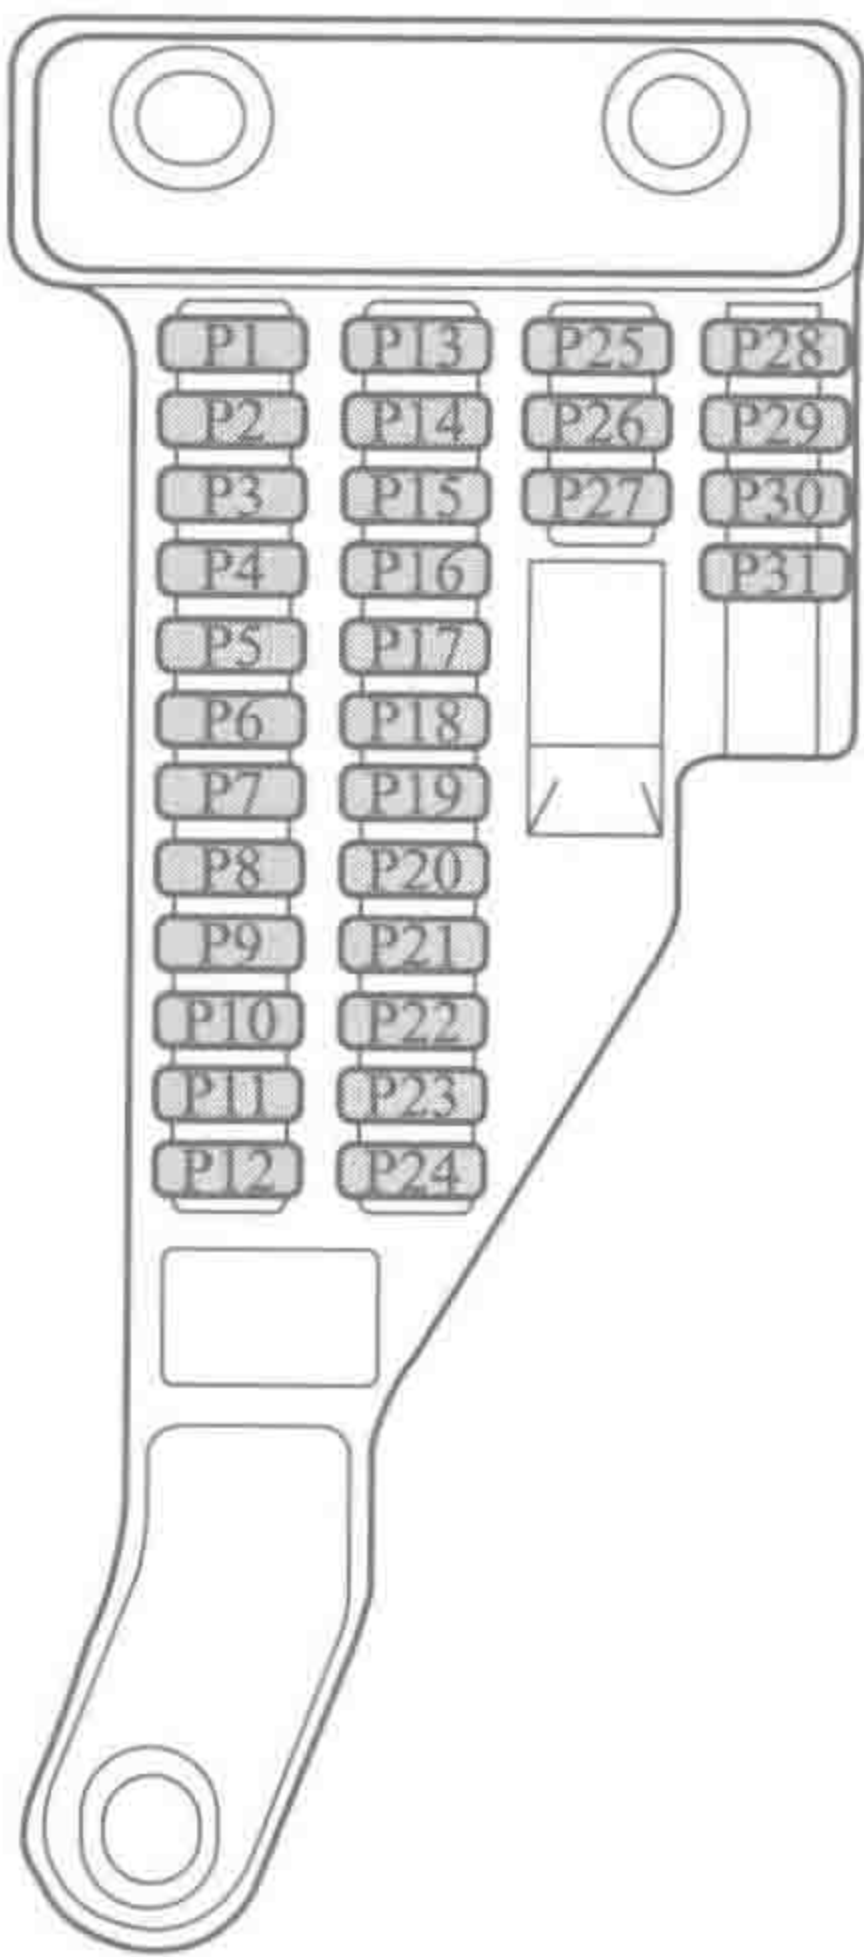


图 1-1-4 驾驶员侧熔断器盒内熔断器识别

表 1-1-4 驾驶员侧熔断器盒内熔断器功能说明

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
P1	7.5	导航	P17	7.5	诊断
P2	15	点烟器	P18	10	变速器挡位显示
P3	10	导航	P19	10	离合器位置传感器、空挡位置传感器（智能停启节油系统）
P4	10	车身控制模块、天窗、车外后视镜开关	P20	10	制动灯开关
P5	10	安全气囊	P21	20	车身控制模块（挡风玻璃洗涤器）
P6	15	发动机控制单元、转向角度传感器	P22	10	挡位锁定继电器
P7	10	仪表、车身控制模块（点火开关位置 2）	P23	10	4 速自动变速器控制模块
				15	6 速自动变速器控制模块
P8	10	变速器控制模块、挡位选择开关、倒车灯开关、倒车灯继电器	P24	10	防盗、仪表、自动空调
P9	15	备用	P25	7.5	车身控制模块/起动机继电器、发动机控制模块（反馈电路）
P10	10	鼓风机继电器、自动空调	P26	20	导航
P11	15	自动空调（智能停启节油系统）、变速器控制模块、仪表	P27	10	倒车灯继电器、前雾灯继电器
P12	7.5	车内照明	P28	7.5	备用
P13	10	前照灯水平调节、左侧/右侧前照灯	P29	10	备用
P14	10	车身控制模块（右转向灯、后雾灯）	P30	15	备用
P15	20	车身控制模块（门锁）	P31	20	备用
P16	25	车身控制模块（左转向灯、天窗、近光灯、延时）			

3. 发动机舱熔断器盒内熔断器识别及功能说明（图 1-1-5 和表 1-1-5）

表 1-1-5 发动机舱熔断器盒内熔断器功能说明

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
F1	30	左后侧电动车窗	F9	30	电动真空泵继电器
F2	15	发动机控制模块（供电）	F10	40	ABS 泵
F3	15	燃油泵继电器	F11	40	主继电器
F4	15	前雾灯继电器	F12	—	未用
F5	20	备用	F13	30	点火开关 2/起动机
F6	30	前窗刮水器继电器	F14	30	ABS 阀
F7	30	点火开关 1	F15	40	冷却风扇（1.5VCT 发动机）
				50	冷却风扇（1.5T 发动机）
F8	50	直流转换器（智能停启节油系统）	F16	40	鼓风机电动机

续表

编号	额定电流/A	功能说明	编号	额定电流/A	功能说明
F17	10	左前近光灯	F31	30	驾驶员电动座椅
F18	10	右前近光灯	F32	7.5	后视镜加热
F19	20	备用	F33	20	备用
F20	7.5	备用	F34	20	天窗
F21	30	右后电动车窗	F35	10	辅助转向照明（左）
F22	20	备用	F36	10	倒车灯继电器
F23	15	喇叭	F37	10	右侧示廓灯、牌照灯、右尾灯
F24	30	后窗除霜继电器	F38	10	左侧示廓灯、背光照明
F25	15	点火线圈	F39	7.5	ABS
F26	15	氧传感器、可变凸轮轴正时阀	F40	10	发动机控制模块
F27	10	喷油器	F41	7.5	发电机
F28	15	发动机控制模块、危险告警开关、电动真空泵继电器	F42	30	左前电动车窗
F29	10	空调压缩机继电器	F43	30	右前电动车窗
F30	15	远光灯			

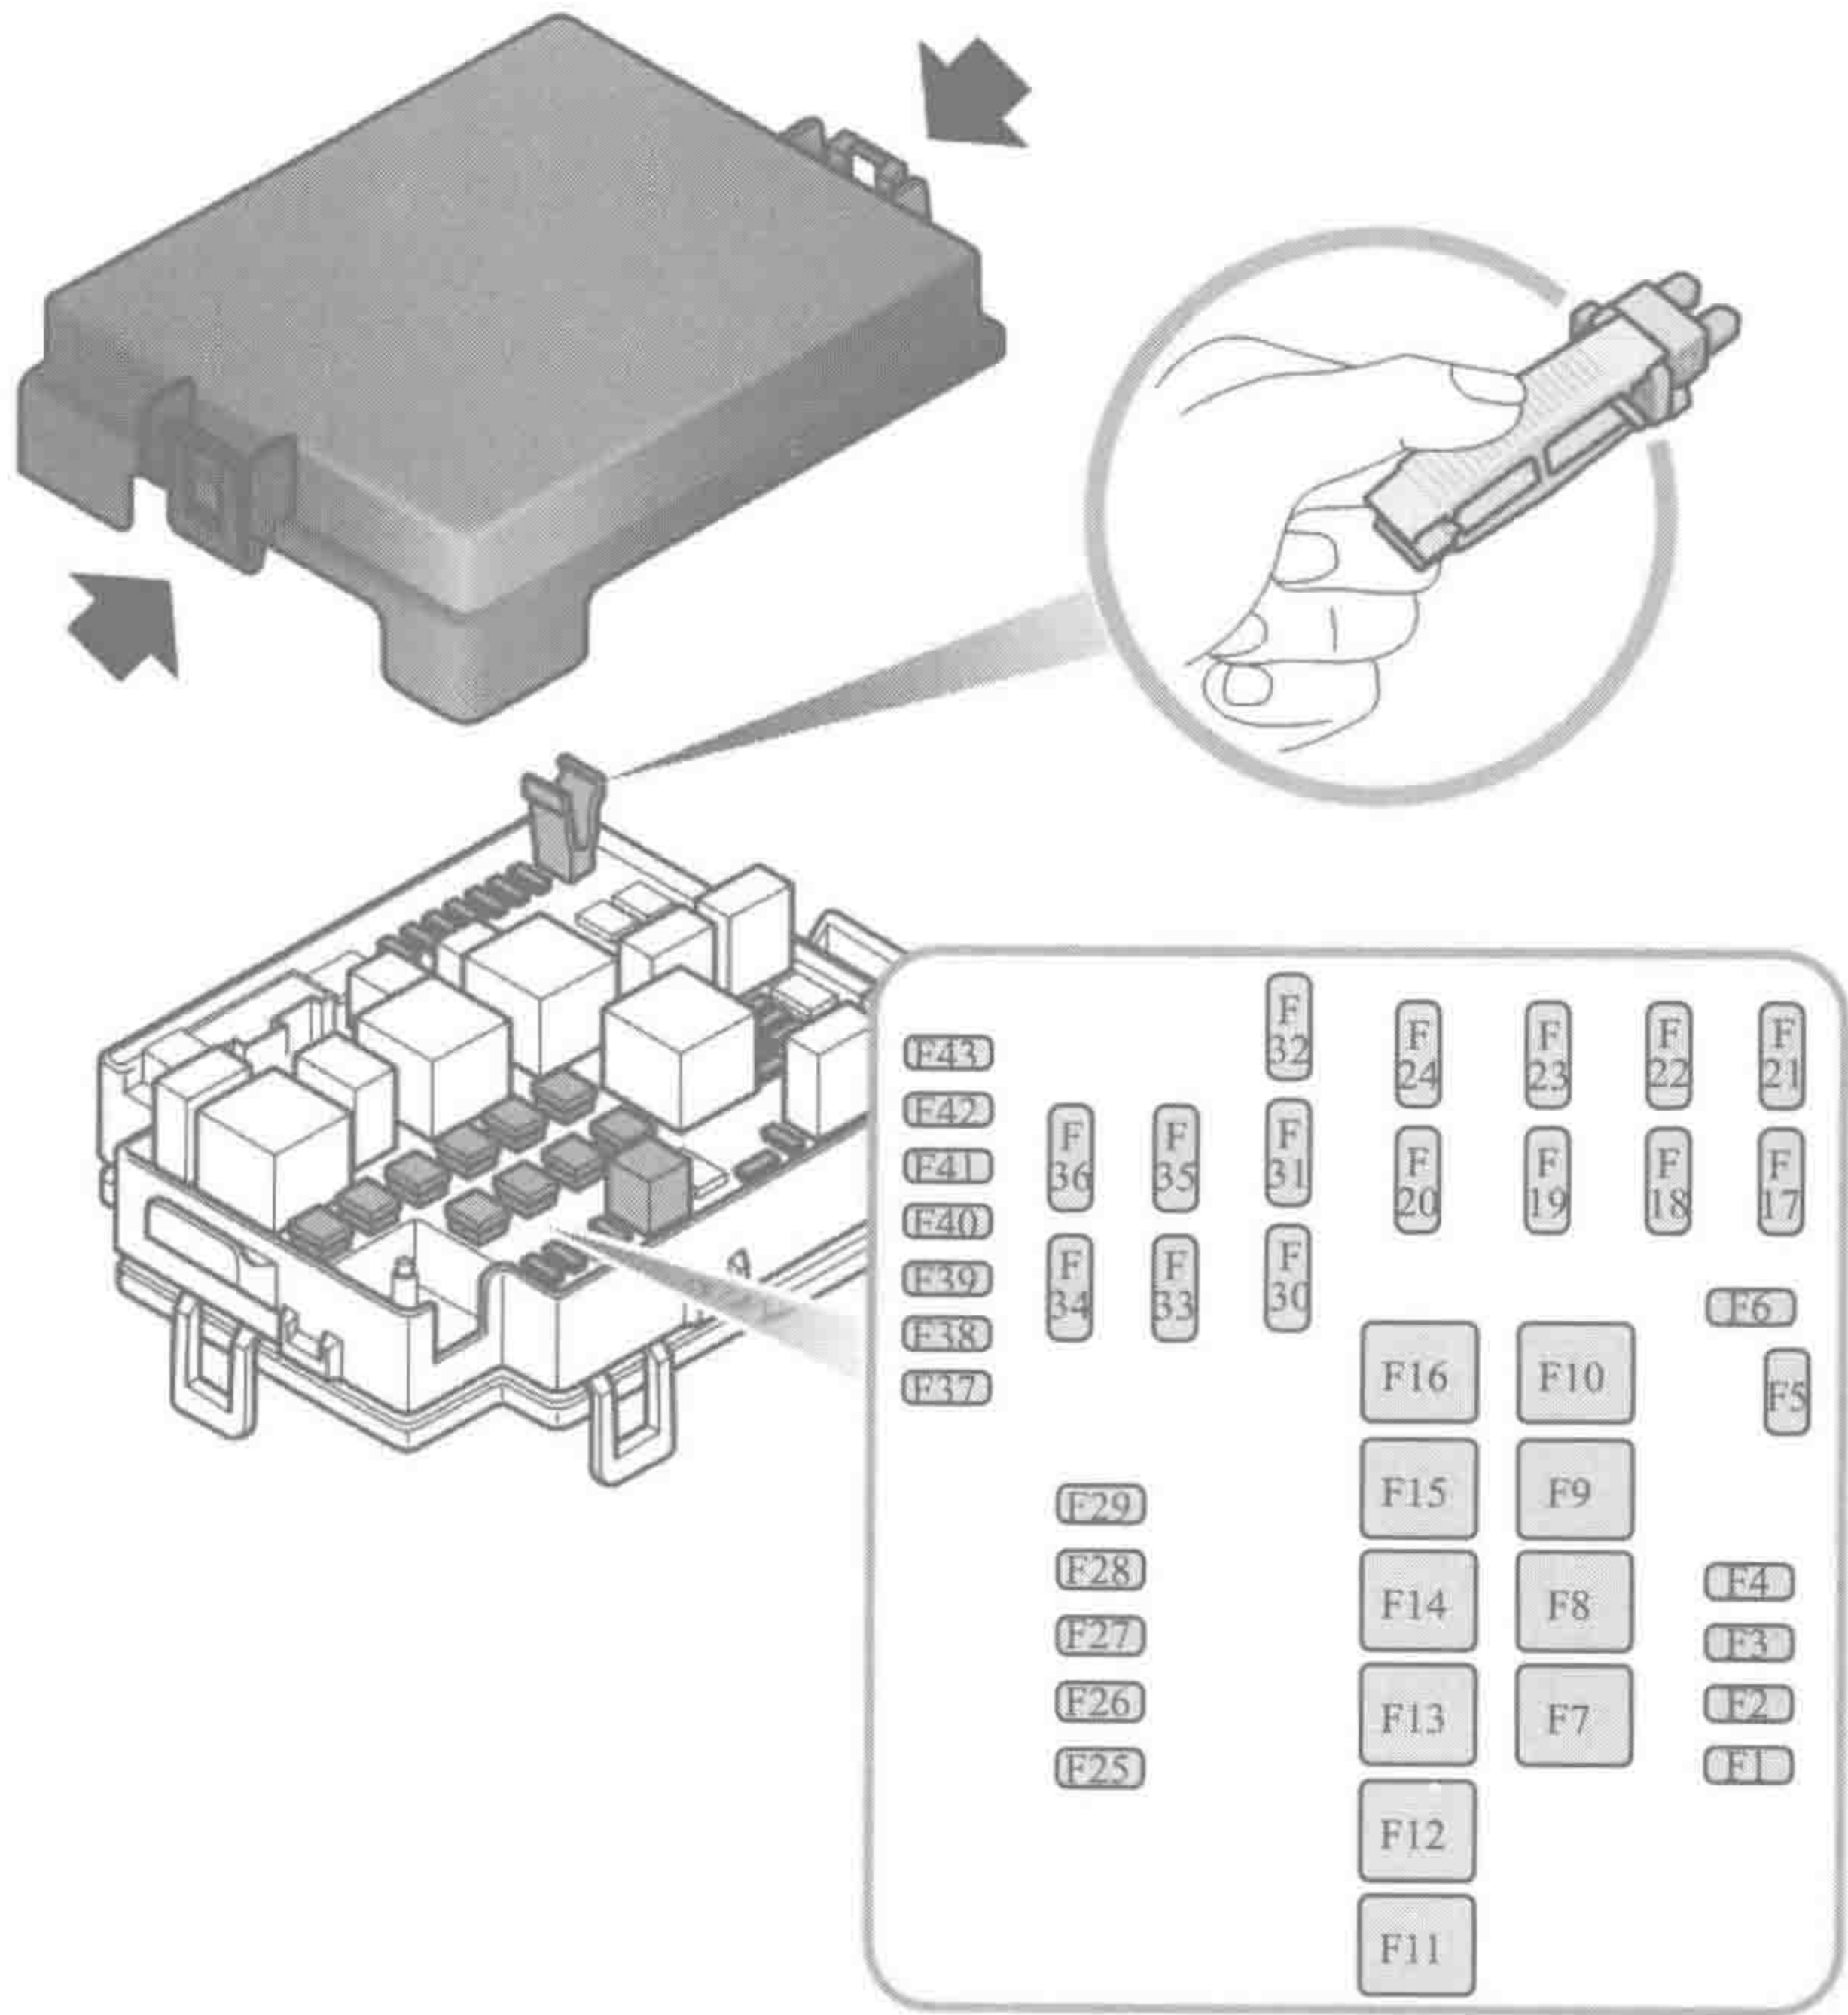


图 1-1-5 发动机舱熔断器盒内熔断器识别