国产本田系列摩托车零部件拆装图集

本书编写组 编

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国产本田系列摩托车零部件拆装图集

本书编写组　编

人 民 邮 电 出 版 社

图书在版编目（CIP）数据

国产本田系列摩托车零部件拆装图集/《国产本田系列摩托车零部件拆装图集》编写组编 .—北京：人民邮电出版社，2003．9
ISBN 7-115-11362-9

Ⅰ．国 … Ⅱ．国 … Ⅲ．摩托车，本田系列—零部件—装配（机械）—图集 Ⅳ．U483.03-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 049965 号

国产本田系列摩托车零部件拆装图集

◆ 编 本书编写组
责任编辑 李育民

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
读者热线 010-67162101
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本：787×1092 1/16
印张：23.75
字数：580 千字 2003 年 9 月第 1 版
印数：1-5 000 册 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-11362-9/TB・37

定价：31.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：（010）67129223

内 容 提 要

本书收入了10种保有量最大的国产本田系列摩托车的零部件拆装图，主要车型有：嘉陵·本田JH125-8（本田CB125T、嘉陵JH125－31）、JH125-9（本田CM125）、JH125-10（本田CG125）、JH125T-3（本田CH125），五羊·本田WH100T/100T－A、WH125/125A、WY125A/B/C/D/K、WH125T，新大洲·本田SDH100-41、SDH125。本书适合广大本田车和相关车型用户及维修者阅读参考。

前　言

随着本田公司在中国的合资公司——嘉陵·本田公司、五羊·本田公司、新大洲·本田公司的不断发展，这些公司所产车型的社会保有量也与日俱增，在中国摩托车市场上占有举足轻重的地位。为了帮助广大本田车和其它相关车型的用户及修理人员更好地使用、维护摩托车，也为了方便广大用户购买摩托车配件，我们特汇编出版了本书。

本书所选车型，均是本田公司在中国的合资公司所生产的最具代表性的车型。这些车型的资料不仅适用于本田车用户使用，而且也适用于其它类似车型的用户使用。

本书在汇编的过程中，得到了广大摩托车生产企业的支持和协助，在此一并表示感谢。

本书编写组

2003 年 6 月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　　录

一、嘉陵·本田 JH125-8（本田 CB125T、嘉陵 JH125-31）型摩托车 …… 1
二、嘉陵·本田 JH125-9（本田 CM125）型摩托车 …… 33
三、嘉陵·本田 JH125-10（本田 CG125）型摩托车 …… 71
四、嘉陵·本田 JH125T-3（本田 CH125）型摩托车 …… 93
五、五羊·本田 WH100T/100T-A 型摩托车 …… 129
六、五羊·本田 WH125/125A 型摩托车 …… 161
七、五羊·本田 WY125A/B/C/D/K 型摩托车 …… 211
八、五羊·本田 WH125T 型摩托车 …… 257
九、新大洲·本田 SDH100-41 型摩托车 …… 297
十、新大洲·本田 SDH125 型摩托车 …… 335

一、嘉陵·本田 JH125-8（本田 CB125T、嘉陵 JH125-31）型摩托车

1-1 汽缸头盖

序 号	代 号	名 称	数 量
1	12311-064-0000	汽缸头盖	1
2	91232-064-0000	汽缸头盖装饰板(B)	1
3	91231-064-0000	汽缸头盖装饰板(A)	1
4	12312-064-0000	汽缸头盖密封圈	1
5	90151-064-0000	带定位盘螺栓(M6×38)	2
6	9123A-004-0000	橡胶座圈	2
7	GB/T13806.2-92	自攻螺钉(ST4.2×10)	4

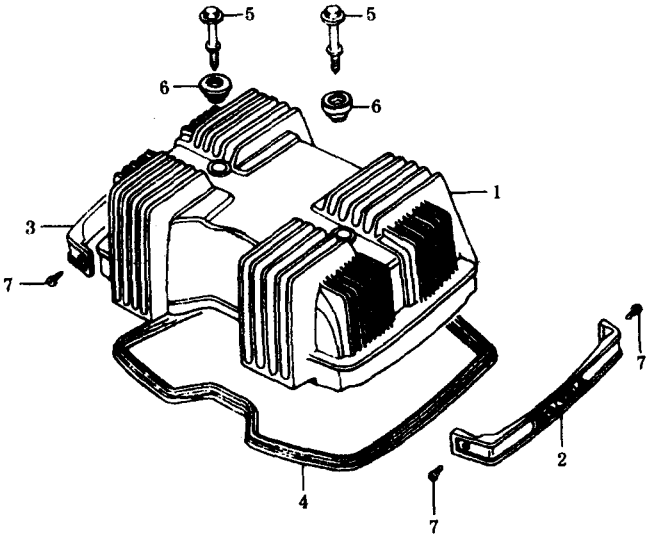

图 1-1

1-2 汽缸头

序 号	代 号	名 称	数 量
1	12213-021-0000	进气门导管	2
2	12214-A45-00	排气门导管	2
3	12200-064-0000	汽缸头组合	1
4	1207A-064-0000	汽缸头密封垫	1
5	1242A-064-0000	进气管组合 R	1
6	1243A-064-0000	进气管组合 L	1
7	1244A-064-0000	卡箍组合	2
8	91504-064-0000	高压线线夹	2
9	90153-064-0001	双头螺栓(92120-06028-23)	4
10	90154-064-0001	双头螺栓(92120-06044-23)	4
11	90155-064-0000	带盘螺栓(M6×134)	2
12	GB6170-86	螺母(M6)	4
13	GB95-85	垫圈(5)	2
14	91204-064-0000	O 型密封圈(φ25.5×2.5)	2
15	12018-A25-00	O 型密封圈(φ10×1.6)	4
16	GB823-88	螺钉(M5×6)	2
17	GB818-85	十字槽盘头螺钉(M5×22)	2
18	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06065)	1
19	JH70.30002	火花塞	2

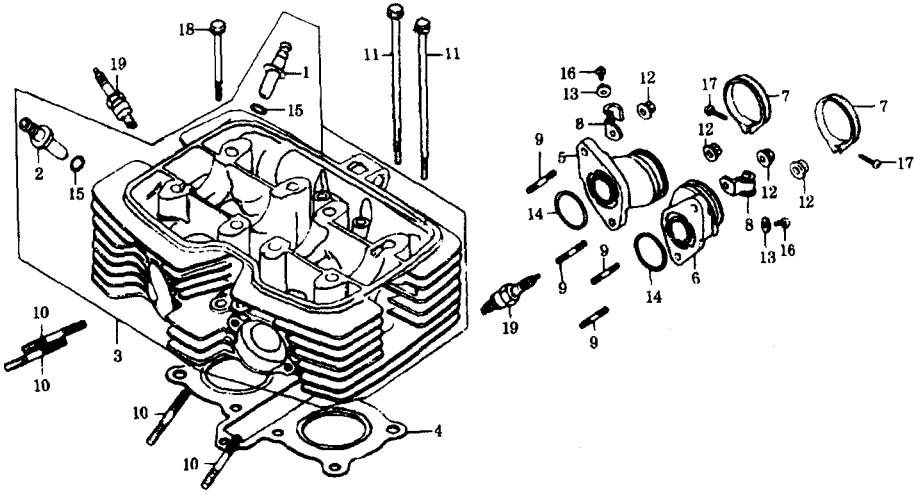

图 1-2

1-3 配气机构

序 号	代 号	名 称	数 量
1	14705-A25-0000	挡油罩组件	4
2	12231-021-0000	凸轮轴固定架	2
3	1412A-021-0000	凸轮轴衬套组件	2
4	1411A-064-0000	凸轮轴组件	1
5	14403-021-0000	气门摇臂	4
6	14404-021-0000	摇臂轴	4
7	14405-021-0000	摇臂弹簧	4
8	14711-021-0000	进气门	2
9	14712-021-0000	排气门	2
10	14704-021-0000	气门外弹簧	4
11	14703-021-0000	气门内弹簧	4
12	14702-A25-0000	弹簧座	4
13	14707-A25-0000	外弹簧座	4
14	14701-A45-0000	锁夹	8
15	JH70.20110	气门调整螺钉	4
16	JH70.20109	气门调整螺母	4
17	90169-021-0000	垫圈(φ20)	1
18	12002-A25-00	垫圈	8
19	90168-021-0000	定位销(φ10×28)	2
20	GB170-86	螺母(M8)	8
21	Q/QD924.1-87	定位销(92401-10016)	2
22	GB894.1-86	挡圈(φ18)	1

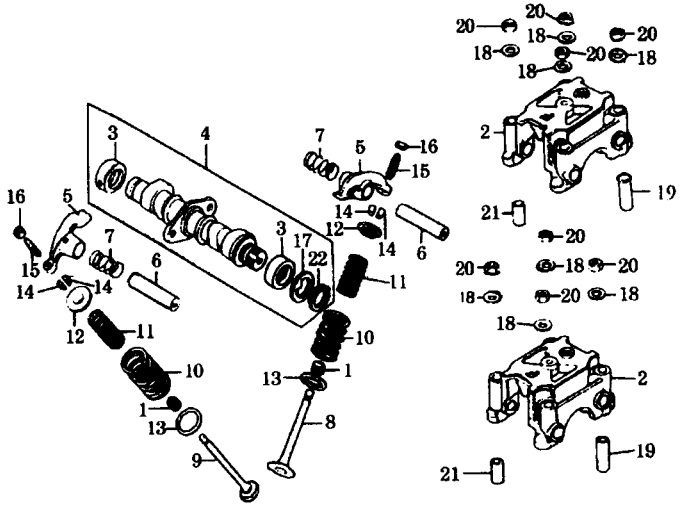

图 1-3

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

1-4 张紧器

序 号	代 号	名 称	数 量
1	14304-064-0000	正时从动链轮	1
2	1430A-064-0000	正时链条	1
3	1451A-064-0001	链条调节板	1
4	1450A-064-0000	张紧器组合	1
5	14501-064-0001	调节架	1
6	1453A-064-0001	导向板组件	1
7	14504-064-0001	张紧器弹簧	1
8	14503-064-0001	销轴	1
9	14502-064-0001	张紧器调节轮	1
10	1452A-064-0001	链条导向板	1
11	90152-021-0000	紧固螺栓(M7×13)	2
12	14507-064-0000	特殊螺栓(M6×26)	1
13	14508-064-0000	垫圈(φ6.2×13×2)	1
14	14505-064-0000	垫圈(φ6.2×17×1.2)	1
15	14506-064-0000	O 型密封圈(φ5.8×1.9)	2
16	GB6170-86	螺母(M6)	1
17	14512-021-0000	止退夹	2

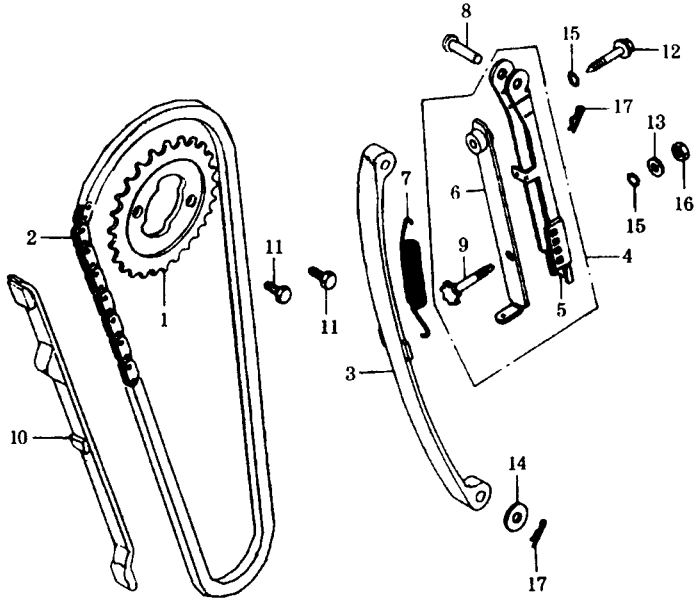

图 1-4

1-5 汽缸体

序 号	代 号	名 称	数 量
1	1211A-064-0000	汽缸组合	1
2	12009-064-0000	汽缸密封垫	1
3	Q/QD924.1-87	定位销(92401-10016)	2

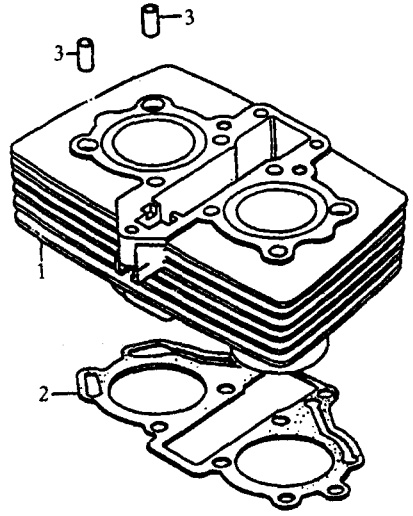

图 1-5

1-6 右曲轴箱盖

序 号	代 号	名 称	数 量
1	11331-064-0001	右曲轴箱盖	1
2	11017-021-0000	右曲轴箱盖密封垫	1
3	11347-064-0000	转速表齿轮	1
4	1513A-021-0000	机油标尺组合	1
5	1134A-064-0000	离合器操纵杆	1
6	11304-064-0000	操纵杆复位簧	1
7	91501-021-0000	离合器操纵线线夹	1
8	11303-A25-00	垫圈(φ6.7×14.4)	1
9	11308-A25-00	油封(6.5×14.5×7)	2
10	91104-021-0000	油封(12×18×5)	2
11	JH70.20642	O 型密封圈(φ18×3)	1
12	GB819-85	十字沉头螺钉(M5×25)	1
13	Q/QD924.1-87	定位销(92401-08014)	2
14	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06040B)	10

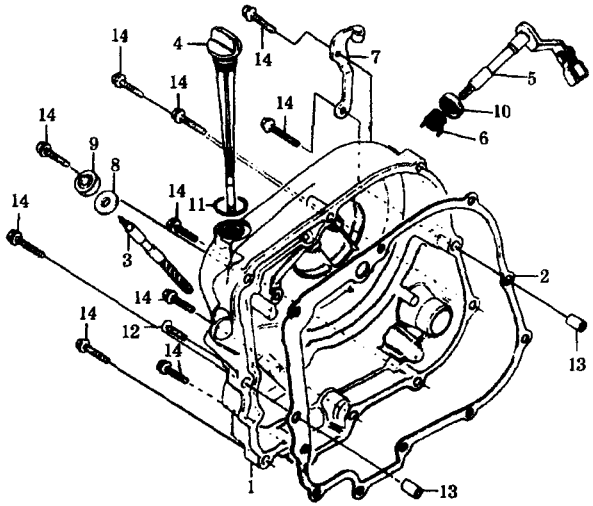

图 1-6

1-7 离合器

序号	代号	名称	数量
1	2130A-064-0000	离合器外罩组合	1
2	21008-064-0000	离合器衬套	1
3	2101A-064-0000	离合器中心套	1
4	2150A-064-0000	离合器摩擦盘Ⅰ	1
5	2120A-A25	离合器摩擦盘	1
6	21201-A25	摩擦盘衬板	4
7	21002-A25	离合器板	4
8	21003-064-0000	离合器压盘	4
9	21402-021-0000	离合器升板	1
10	2110A-064-0000	端面推力轴承	1
11	21401-064-0001	离合器弹簧	1
12	21403-064-0000	减震簧	4
13	11346-021-0000	离合器推杆	1
14	21404-021-0000	法兰面螺栓(M6×22)	1
15	21011-021B-0000	圆螺母	4
16	15204-A25-0000	碟形垫圈	1
17	21001-021-0000	花键挡圈	1
18	21012-021-0000	止推垫圈(φ20)	1

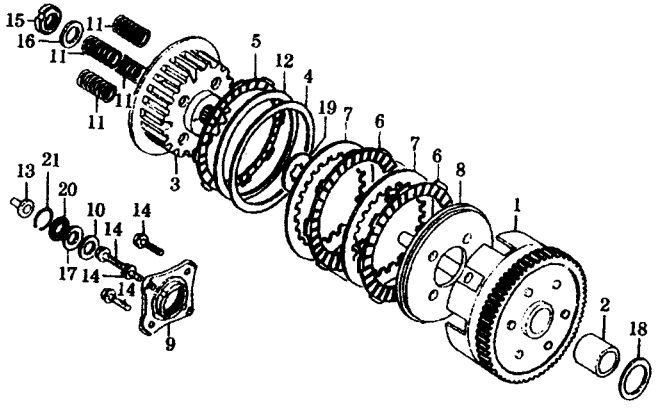

图 1-7

1-8 电启动系统

序号	代号	名称	数量
1	2410B-021-0000	启动链条	1
2	2420A-021-0000	电启动从动链轮组合	1
3	24301-021-0000	启动离合器体	1
4	24311-021-0000	复位弹簧	3
5	24312-021-0000	复位簧座	3
6	24302-021-0000	启动离合器外罩	1
7	37900-021-0000	挡位开关部件	1
8	24315-021-0000	定位销(6×14)	1
9	24313-021-0000	滚柱(10.2×9.5)	3
10	91105-021-0000	油封面(2×31×5)	1
11	GB5783-86	螺栓(M6×10)	1
12	GB70-85	内六角螺钉(M6×16)	3

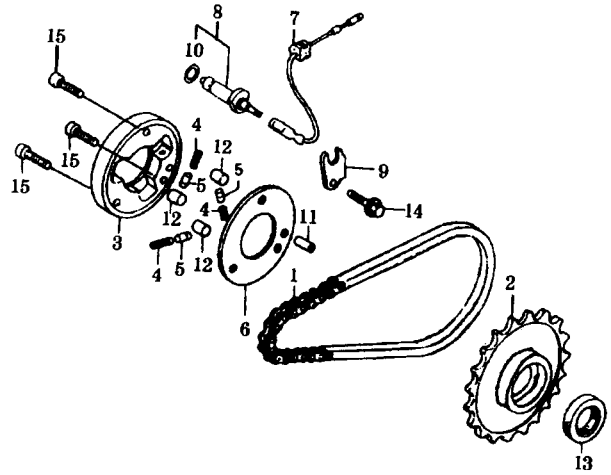

图 1-8

1-9 左前盖

序 号	代 号	名 称	数 量
1	1140A-064-0001	左前盖组合	1
2	1150A-021-0000	左侧盖组合	1
3	11019-021-0000	左侧盖密封垫	1
4	11018-064-0000	左前盖密封垫	1
5	24501-021-0000	启动链轮限位板	1
6	11002-A25	上视孔盖	1
7	11001-A25	视孔盖	1
8	11081-A25-0000	视孔(O 型密封圈)	1
9	11082-A25-0000	上视孔(O 型密封圈)	1
10	GB5783-86	螺栓(M6 × 12)	1
11	Q/QD924.1-87	定位销(92401-08014)	2
12	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06020)	2
13	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06040)	1
14	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06050)	2
15	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06065)	2

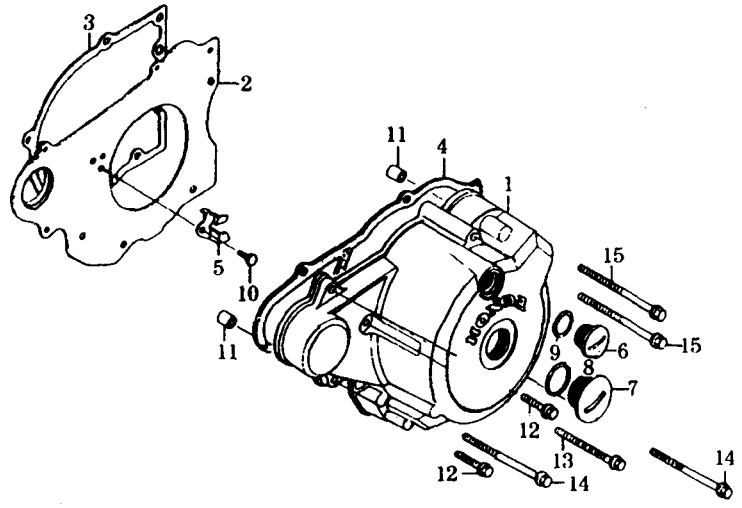

图 1-9

1-10 磁电机

序 号	代 号	名 称	数 量
1	31130-064-0001	传感器	1
2	31110-064-0001	转子组合	1
3	31120-064-0001	定子组合	1
4	91505-064-0000	压线板	1
5	91502-021-0000	压线板	1
6	11021-064-0000	电缆引出线胶套	1
7	GB70-85	内六角螺栓(M5 × 12)	2
8	90156-021-0000	紧固螺栓(M10 × 33)	1
9	GB823-85	十字螺钉(M5 × 28)	3
10	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06020)	3

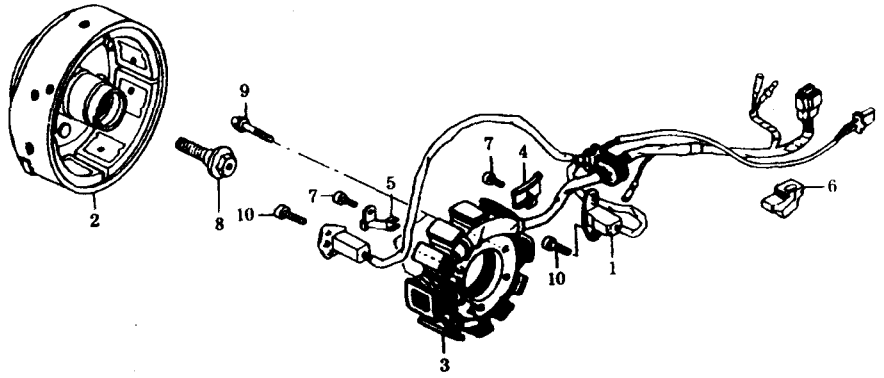

图 1-10

1-11 左后盖

序 号	代 号	名 称	数 量
1	11411-064-0000	左后盖	1
2	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06040)	2
3	91506-064-0000	链条限位板	1
4	91503-021-0000	启动电缆线夹	1
5	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06012)	1

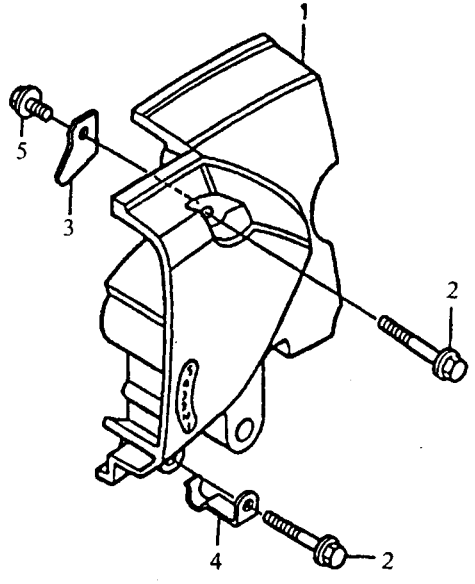

图 1-11

1-12 启动电机

序 号	代 号	名 称	数 量
1	31200-064-0001	启动电机部件	1
2	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06025)	2
3	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06065)	2

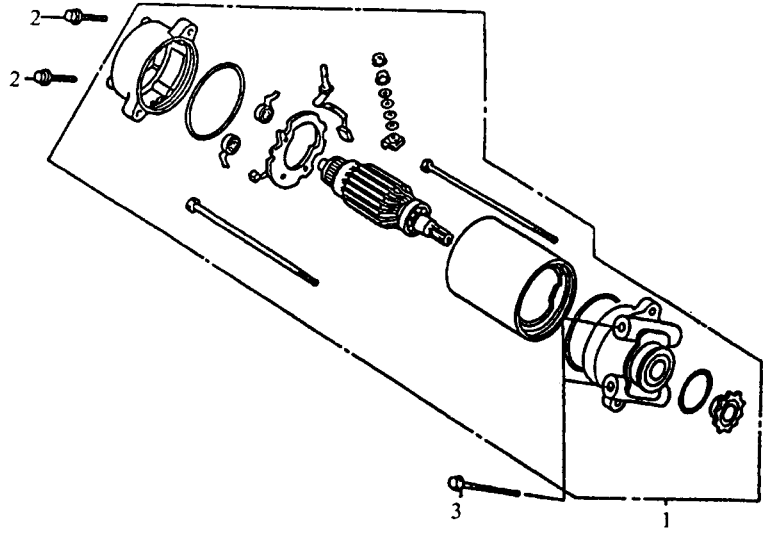

图 1-12

1-13 润滑系统

序 号	代 号	名 称	数 量
1	15105-064-0000	油泵轴	1
2	15100-064-0000	油泵部件	1
3	15102-064-0000	油泵盖	1
4	15101-021-0000	油泵体	3
5	15112-021-0000	油盘	3
6	GB879-86	弹性圆柱销(φ4×8)	1
7	15106-064-0000	油泵从动齿轮(42T)	1
8	15104-021-0000	油泵内转子	1
9	15103-021-0000	油泵外转子	3
10	15121-021-0000	机油滤网座	1
11	15122-021-0000	机油过滤网	1
12	91206-021-0000	O 型密封圈(φ6×3)	3
13	GB5782-86	螺栓(M5×20)	2
14	GB823-88	螺钉(M4×12)	1
15	GB818-85	十字槽沉头螺钉(M6×32)	1

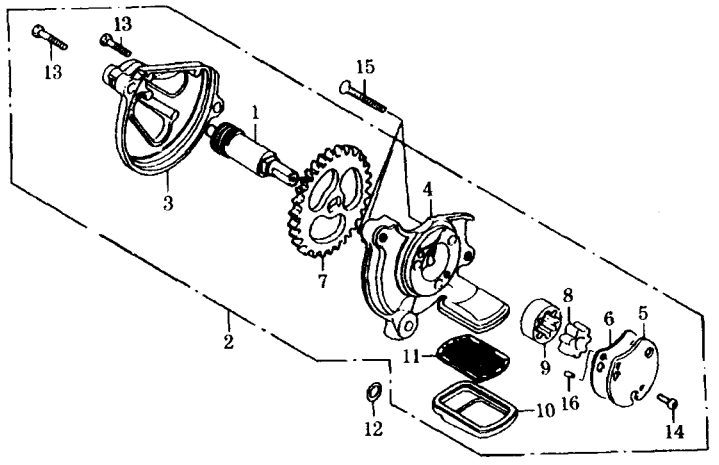

图 1-13

1-14 曲轴箱

序 号	代 号	名 称	数 量
1	1110B-021-0000	右曲轴箱组件	1
2	11009-021-0000	曲轴箱密封垫	1
3	1120A-064-0000	左曲轴箱组件	1
4	11206-064-0000	通气管	1
5	11005-064-0000	汽缸双头螺栓(M8×197)	8
6	JH70.20411	放油螺塞	1
7	JH70.20412	垫圈	1
8	Q/QD924.1-87	定位销(92401-12012)	2
9	Q/QD924.1-87	定位销(92401-12020)	2
10	11207-021-0000	管夹	1
11	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(98140-06040B)	8
12	Q/QD921.2-87	带盘螺栓(92140-06065B)	2

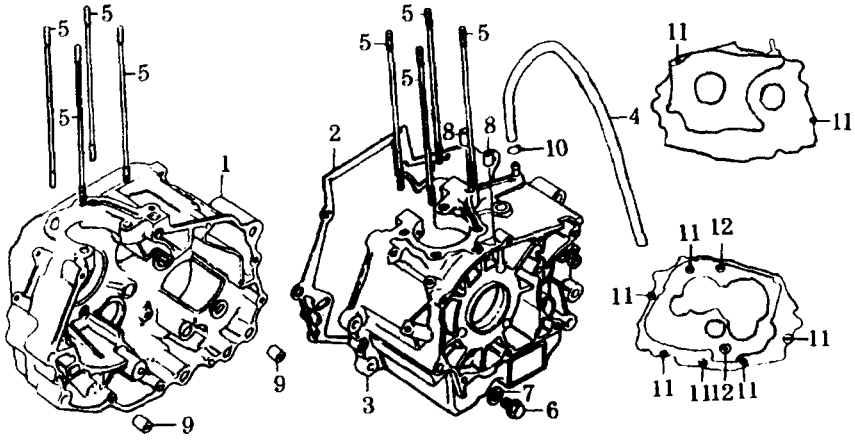

图 1-14

1-15 曲轴连杆

序 号	代 号	名 称	数 量
1	13111-064-0000	活塞环 A	11
	13112-064-0000	活塞环 B	12
	13120-064-0000	油环	13
2	13000-064-0000	曲柄连杆组件	1
3	13101-064-0000	活塞	2
4	13102-064-0000	活塞销	2
5	13107-B01-0000	活塞销挡圈	4
6	1331A-021-0000	集油盘组件	1
7	15111-064-0000	油泵主动齿轮(20T)	1
8	15207-004-0000	通油管	1
9	15206-004-0000	通油管弹簧	1
10	22101-064-0000	初级主动齿轮(18T)	1
11	90157-021-0000	双头螺栓(M7×33)	1
12	90163-021-0000	螺母(M16)	1
13	90164-021-0000	锁紧垫圈	1
14	13001-021-0000	定位销(4×4.4)	1
15	90801-021-0000	球轴承(25×52×17)	1
16	91101-021-0000	油封(35×52×7)	1
17	91206-021-0000	O 型密封圈	1
18	90159-064-0000	螺栓(M6×28)	1
19	90158-064-0000	螺栓(M6×33)	4
20	GB819-85	十字沉头螺钉(M6×16)	3
21	GB6187-86	带盘螺母(M6)	1
22	GB119-86	销(B2×14)	1

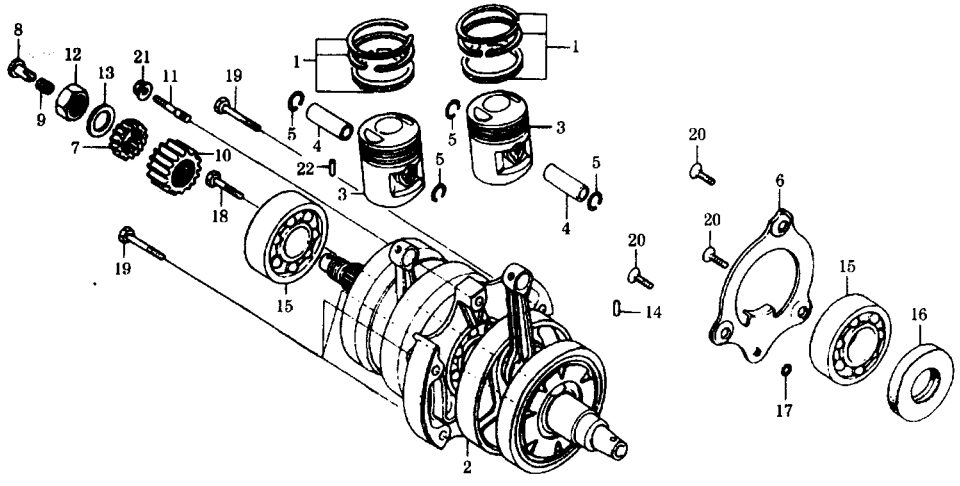

图 1-15

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com