


新型空调器 电路图集

XINXING KONGTIAOQI DIANLU TUJI

孔军 任芳 李荣芳 主编

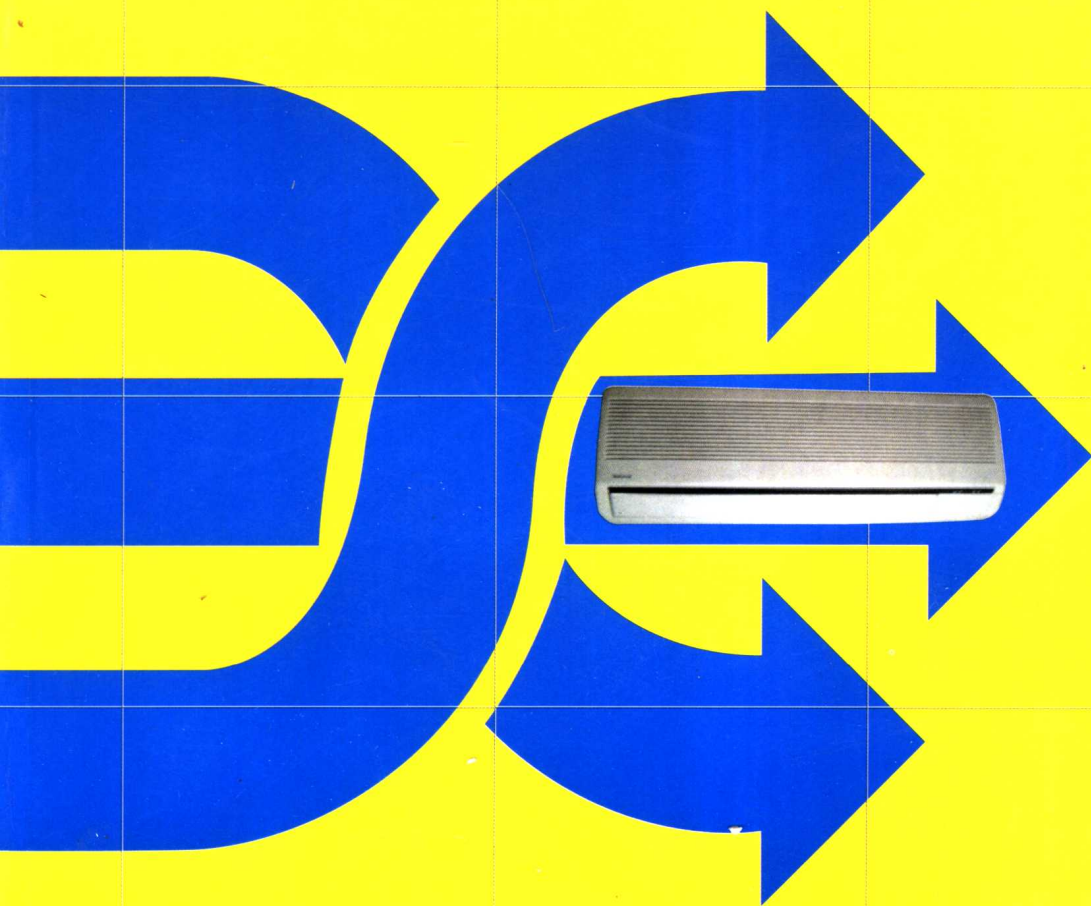

新型空调器电路图集

孔军 任芳 李荣芳 主编

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新型空调器电路图集/孔军, 任芳, 李荣芳主编. 北京: 人民邮电出版社, 2004. 3
ISBN 7-115-12125-7

I. 新... II. ①孔... ②任... ③李... III. 空气调节器—电路图—图集
IV. TM925.12-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 007293 号

内 容 提 要

本书收集了格力、美的、长虹、科龙、海信、海尔、春兰、华宝和志高等 20 多个品牌新型空调器的 300 余种机型的电路图, 并对所有图纸进行了加工整理, 以方便读者使用。

本书适合空调器维修人员和空调器电路设计人员使用, 也可供职业技术学院相关专业师生及广大业余电子爱好者参考。

新型空调器电路图集

- ◆ 主 编 孔 军 任 芳 李荣芳
责任编辑 刘 朋
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
读者热线 010-67129264
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京朝阳展望印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20.5 2004 年 3 月第 1 版
印数: 1-5 000 册 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-12125-7/TN · 2261

定价: 29.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

前 言

近年来，空调器的普及率大大提高，在给人们的生活带来方便的同时，也带来维修方面的一系列问题，广大家电维修人员和用户亟待掌握空调器维修技术。目前空调器安装和维修方面的图书虽然较多，但介绍空调器电气原理图和接线图方面的图书并不多见；再加上目前空调器的品牌和型号很多，而且大多采用了微电脑控制技术，电路结构复杂，给维修工作者带来诸多不便。为此我们编写本书，以期对制冷专业学校的师生、空调器维修工、空调器电路设计人员和业余爱好者有所帮助。

本书收集了格力、美的、长虹、科龙、海信、海尔、春兰、华宝和志高等 20 多个品牌新型空调器的 300 余种机型的电路图，并经加工整理，以方便读者使用。

为了使广大读者在阅读和维修时便于与原机型电路和资料对照，本书电路图中元器件的图形符号和文字符号均以厂家提供的图纸为准，特此说明。另外，本书附录中列出了空调器电路图中有关符号、英文缩写的中文含义。

参加本书编写整理工作的还有艾海见、王磊、李海斌、王学成、郑香芝、宋莉、孙雅欣、韩倩、李双燕、赖敏、孙刚、王玉龙、陈玉彬、孙洋和冯志刚等。我们在整理过程中，得到了空调器生产厂家和售后服务部门的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

由于编者水平有限，缺点和不足之处在所难免，望同行和读者批评指正，以期今后修正。

编 者

目 录

1. 格力 KFRd-20GW 型分体式空调器室内机电气原理图	1
2. 格力 KFR-25GWA 型分体式空调器电气原理图	2
3. 格力 KFR-25GW(2555a)、FKR-32GW/C(3255a)型分体式空调器电气接线图	3
4. 格力 KF-25GW/HF(2532)F、KF-32GW/HF(3235)F、KFR-35GW/HF(3535)F 型分体式空调器电气接线图	4
5. 格力 KF-25GW/HF(2555)、KFR-32GW/HF(3255)、KFR-35GW/HF(3555) 型分体式空调器电气接线图	5
6. 格力 KFR-25GW/AK 型分体式空调器电气原理图	6
7. 格力 KF-28GW/HFD(2836)Fd、KF-28GW(2836C)HFD 型分体式空调器电气 接线图	7
8. 格力 KFR-50LJW/G101 型柜式空调器电气接线图	8
9. 格力 KF-50LJW/G101 型柜式空调器电气接线图	9
10. 格力 KF-50LJW/G111 型柜式空调器电气接线图	10
11. 格力 KF-50LW/G411、KF-50LW/G431 型柜式空调器电气接线图	11
12. 格力 KF-50LW/G501 型柜式空调器电气接线图	12
13. 格力 KFR-50LW/G410、KFR-50LW/G430 型柜式空调器电气接线图	13
14. 格力 KFR-50LW/G411、KFR-50LW/G431 型柜式空调器电气接线图	14
15. 格力 KFR-50LW/G500 型柜式空调器电气接线图	15
16. 格力 KF-50L/H400 型柜式空调器电气接线图	16
17. 格力 KF-50L/H510 型柜式空调器电气接线图	16
18. 格力 KFR-50L/H400 型空调器电气接线图	17
19. 格力 KFR-50L/H500 型空调器电气接线图	17
20. 格力 KFR-50L/H510 型空调器电气接线图	18
21. 格力 KFR-50L/H610 型空调器电气接线图	18
22. 格力 KFR-70LJW/G301 型柜式空调器电气接线图	19
23. 格力 KFR-70LJW/G311 型空调器电气接线图	20
24. 格力 KFR-60LW/G4140、KFR-60LW430 型柜式空调器电气接线图	21
25. 格力 KFR-60LW/E(6043LB)型柜式空调器电气接线图	22
26. 格力 KFR-60LW/G411、KFR-60LW/G431 型柜式空调器电气接线图	23
27. 格力 KFR-60LW/G500 型柜式空调器电气接线图	24
28. 格力 KFR-60LW/G501 型柜式空调器电气接线图	25
29. 格力 KFR-60LW/E(6053LB)型柜式空调器电气接线图	26
30. 格力 KFR-60LW/E(6043LB)型柜式空调器电气接线图	27
31. 格力 KFR-65GWA 型柜式空调器室内机电气原理图	28
32. 格力 KFR-60LW/G511、KFR-60LW/G531 型柜式空调器电气接线图	29

33. 格力 KFR-70LW/E(7052LA)型柜式空调器电气接线图	30
34. 格力 KFR-70LW/E1(7053L1)型柜式空调器电气接线图	31
35. 格力 KFR-70LW/E1(7502LA1)型柜式空调器电气接线图	32
36. 格力 KFR-70LW/E1(7032LA1)型柜式空调器电气接线图	33
37. 格力 KF-70LW/E1(7033L1)型柜式空调器电气接线图	34
38. 美的 KFR-28GW/EY 型分体式空调器电气原理图	35
39. 美的 KFR-36(45)GW/Y 型分体式空调器电气原理图	36
40. 美的 KFR-36(45)GW/Y 型分体式空调器电气接线图	37
41. 美的 KF(R)-43(36)GW/Y 型柜式空调器电气原理图	38
42. 美的 KFR-43LW/HDY 型空调器室内机电气原理图	39
43. 美的 KFR-43LW/HDY 型柜式空调器室内机电气接线图	40
44. 美的 KFR-45GW/Y 型柜式空调器电气原理图	41
45. 美的 KFR-48LW/Y 型柜式空调器电气原理图	42
46. 美的 KFR-50LW/FBPY 型柜式空调器室外机电气原理图	43
47. 美的 KFR-50LW/FBPY 型柜式空调器室内机电气原理图	44
48. 美的 KFR-50LW/EBPY 型柜式空调器室内机电气接线图	45
49. 美的 KFR-50LW/FBPY 型柜式空调器室外机电气接线图	45
50. 美的 KFR-50LW/KDY 型柜式空调器室内机电气接线图	46
51. 美的 KF-50LW/KY 型柜式空调器室内机电气接线图	46
52. 美的 KFR-61LW/KY 型柜式空调器室内机电气接线图	47
53. 美的 KFR-61LW/KDY 型柜式空调器室内机电气接线图	47
54. 美的 43 系列电辅助加热空调器室内机电气接线图	48
55. 美的 43/50 单冷柜式空调器室内机电气接线图	48
56. 美的 50 电辅助加热柜式空调器室内机电气接线图	49
57. 美的 61 电辅助加热柜式空调器室内机电气接线图	49
58. 美的 KFR-61LW/C1DY 型柜式空调器电气原理图	50
59. 美的 KFR-70GW/Y 型柜式空调器电气接线图	51
60. 美的 KFR-70GW/Y 型柜式空调器电气原理图	52
61. 美的 KFR-71GW/Y 型柜式空调器电气原理图	53
62. 长虹 KF-23GW/WS1 型分体式空调器电气原理图	54
63. 长虹 KFR-23GW/G 型分体式空调器电气原理图	55
64. 长虹 KC-25/WS 型分体式空调器电气原理图	56
65. 长虹 KF-26W/WS 型分体式空调器电气原理图	57
66. 长虹 KFR-28GW/BP 型分体式空调器室外机电气原理图	58
67. 长虹 KFR-30GW/D 型分体式空调器室内机电气原理图	59
68. 长虹 KFR-32GW/DL 型分体式空调器电气原理图	60
69. 长虹 KFR-33GW/WS 型空调器电气原理图	61
70. 长虹 KFR-34GW/WCS 型分体式空调器电气原理图	62
71. 长虹 KFR-35G/DC2 型分体式空调器室外机电气原理图	63

72. 长虹 KFR-36GW/D 型分体式空调器电气原理图	64
73. 长虹 KFR-40GW/BM 型分体式空调器室外机电气接线图	65
74. 长虹 KFR-48LW 型柜式空调器电气原理图	66
75. 长虹 KFR-50LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	67
76. 长虹 KFR-50L/DA(L5021B) 型柜式空调器电气原理图	68
77. 长虹 KFR-50LW/DA(L5021B) 型柜式空调器电气原理图	69
78. 长虹 KFR-50LW/WDCS 型柜式空调器电气原理图	70
79. 长虹 KFR-51/WDES 型柜式空调器电气原理图	71
80. 长虹 KFR-51LW/DE(L512E)、KFR-60LW/DE(L6021E)、KFR-71LW/DE (L7121E)、KFR-51LW/E(L511E) 型柜式空调器电气原理图	72
81. 长虹 KFR-51GW/WS 型柜式空调器室内机电气原理图	73
82. 长虹 KFR-60LW/DXS(L6021C) 型柜式空调器电气原理图	74
83. 长虹 KFR-60LW/WDES 型空调器电气原理图	75
84. 长虹 KFR-71W 型柜式空调器电气原理图	76
85. 长虹 KFR-71L 型柜式空调器电气原理图	77
86. 长虹 KF-75L/A(L7511B)、KF-120L/A(L12011B) 型柜式空调器室内机电气原理图	78
87. 长虹 KFR-75L/DA(L7521B) 型柜式空调器室内机电气原理图	79
88. 长虹 KFR-120LW/DA(L1201BO)、KF-120LW/A(L12011B)、 KFR-75LW/DA(L7521B)、KF-75LW/A(L7511B) 型柜式空调器电气原理图	80
89. 长虹 KFR-120L/DA(L1201B) 型柜式空调器电气原理图	81
90. 科龙 KC-22/Y 型空调器电气原理图	82
91. 科龙 KC-22/Y 型空调器电气接线图	83
92. 科龙 KC-25/CY 型窗式空调器电气原理图	84
93. 科龙 KC-25 型窗式空调器电气接线图	85
94. 科龙 KC-25D 型窗式空调器电气接线图	86
95. 科龙 KF-25GW 型分体式空调器电气原理图	87
96. 科龙 KF-25GW/D 型分体式空调器电气接线图	88
97. 科龙 KF-25GW/D 型分体式空调器电气原理图	89
98. 科龙 KFR-25GW 型分体式空调器电气原理图	90
99. 科龙 KCR-25/BY 型空调器电气原理图	91
100. 科龙 KFR-25(35)GWA 型分体式空调器电气原理图	92
101. 科龙 KFR-(25G×2)W/BP(5081)、KFR-32GW/BP(3281) 型分体式空调器 电气原理图	93
102. 科龙 KFR-28GWY 型分体式空调器电气接线图	94
103. 科龙 KFR-28GW/BP 型分体式空调器室外机电气原理图	95
104. 科龙 KFR-(32G×2)W/QF 型分体式空调器电气原理图	96
105. 科龙 KCR-33 型分体式空调器电气原理图	97
106. 科龙 KFR-35GW/EH 型分体式空调器电气原理图	98
107. 科龙 KFR-35(26)H(F) 型分体式空调器电气原理图	99

108. 科龙 KFR-36GW/KFSG 型分体式空调器室内机电气原理图	100
109. 科龙 KF(R)-36GW/BP 型分体式空调器室外机电气原理图	101
110. 科龙 KFR-28GW/BP 型分体式空调器室内机电气原理图	102
111. 科龙 KFR-42GW/C2 型柜式空调器室内机电气原理图	103
112. 科龙 KF-46W/Y 型柜式空调器电气原理图	104
113. 科龙 KFR-50L/AY(F)型柜式空调器室内机电气原理图	105
114. 科龙 KFR-50LY 型柜式空调器室内机电气原理图	106
115. 科龙 KF-50LW(BYG)、KF-63LW(BYG)、KFR-63LW(BYFSG)、 KFR-50LW(BYSG)型柜式空调器室外机电气原理图	107
116. 科龙 FR-65L 型柜式空调器室内机电气原理图	108
117. 科龙 KFR-73L/BYF 型柜式空调器电气原理图	109
118. 科龙 KF-73(100)型柜式空调器驱动板电气原理图	110
119. 科龙 PWB-722A、PWB-722C 型柜式空调器电气原理图	111
120. 科龙 KFR-75GW 型柜式空调器室外机电气原理图	112
121. 科龙 KFR-75GW 型柜式空调器室内机电气原理图	113
122. 科龙分体空调器 V1.0 版、V2.0 版遥控器电气原理图	114
123. 科龙空调器国产 V1.0 版控制电气原理图	115
124. 科龙空调器国产 V2.7 版控制电气原理图	116
125. 海信 KFR-26GW/ZBP 型分体式空调器室内机电气原理图	117
126. 海信 KFR-26GW/ZBP 型分体式空调器室外机电气原理图	118
127. 海信 KFR-26GW/BP×2 型柜式空调器室内机电气原理图	119
128. 海信 KFR-28GW/BP×2 型分体式空调器室内机电气原理图	120
129. 海信 KFR-34GW 型分体式空调器室内机电气接线图	121
130. 海信 KFR-34W 型分体式空调器室内机电气接线图	121
131. 海信 KFR-50LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	122
132. 海信 KFR-52LW 型柜式空调器电气接线图	123
133. 海信 KFR-72LW 型柜式空调器电气接线图	124
134. 海信 KFR-2508GW 型分体式空调器室内机电气原理图	125
135. 海信 KFR-2602GW/BP 型柜式空调器电气原理图	126
136. 海信 KFR-2608GW/BP 型分体式空调器室外机电气原理图	127
137. 海信 KFR-2608GW/BP 型分体式空调器室内机电气原理图	128
138. 海信 KFR-2801GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	129
139. 海信 KFR-2802GW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	130
140. 海信 KFR-2802GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	131
141. 海信 KFR-3001GW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	132
142. 海信 KFR-3002 型柜式空调器室内机电气原理图	133
143. 海信 KFR-3066GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	134
144. 海信 KFR-3601GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	135
145. 海信 KFR-7208LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	136

146. 海尔 KC-20Y 型窗式空调器电气原理图	137
147. 海尔 KF(R)-22GW/F 型分体式空调器室内机电气原理图	138
148. 海尔 KFR-23 型分体式空调器室内机电气原理图	139
149. 海尔 KC-25/C 型窗式空调器电气原理图	140
150. 海尔 KFR-25GW/HK(XF)、KFR-35GW/HKXF 型分体式空调器室内机电气 原理图	141
151. 海尔 KFR-25GW/HK(XF)、KFR-35GW/HK(XF) 型分体式空调器室内机电气 原理图	142
152. 海尔 KFR-25GW/BP×2 型分体式空调器室外机电气原理图	143
153. 海尔 KFR-25W×2/E 型分体式空调器室内机电气原理图	144
154. 海尔 KFR-25W×2/E 型分体式空调器室外机电气原理图	145
155. 海尔 KF(R)-26(36)GW/M(F) 型空调器室内机电气原理图	146
156. 海尔 KFR-28GW 型空调器室内机电气原理图	147
157. 海尔 KFR-28/36GW/N 型分体式空调器室外机电气原理图	148
158. 海尔 KFR-35GW/BPF 型分体式空调器电气原理图	149
159. 海尔 KFR-36GW 型分体式空调器室外机电气原理图	150
160. 海尔 KF-36GW 型分体式空调器室内机电气原理图	151
161. 海尔 KFR-45GW/B 型柜式空调器室外机电气原理图	152
162. 海尔 KFR-45GW/B 型柜式空调器室内机电气原理图	153
163. 海尔 KFR-50LW(BP) 型柜式空调器室外机电气原理图	154
164. 海尔 KFR-50LW(BP) 型柜式空调器室内机电气原理图	155
165. 海尔 KFR-51LW/M 型柜式空调器室外机电气原理图	156
166. 海尔 KFR-51LW/M(BPF) 型柜式空调器电气原理图	157
167. 海尔 KFRd-51LW/M(F) 型柜式空调器电气原理图(1)	158
168. 海尔 KFRd-51LW/M(F) 型柜式空调器电气原理图(2)	159
169. 海尔 KFRd-58LW/B(F) 型柜式空调器电气原理图	160
170. 海尔 KFRd-71LW/JXF 型空调器室外机电气原理图	161
171. 海尔 KFRd-71LW(F) 型柜式空调器室内机电气原理图	162
172. 海尔 KFRd-71LW(F) 型柜式空调器室外机电气原理图	163
173. 春兰 KFR-20GW 型分体式空调器电气原理图	164
174. 春兰 KFR-22GW 型分体式空调器电气原理图(1)	165
175. 春兰 KFR-22GW 型分体式空调器电气原理图(2)	166
176. 春兰 KFR-32GW 型分体式空调器电气原理图	167
177. 春兰 KFR-35GW/A 型分体式空调器电源板电气原理图	168
178. 春兰 KFR-48GW 型柜式空调器室内操纵板与液晶显示电气原理图	169
179. 春兰 KFR-60LW/D 型柜式空调器室外机电气原理图	170
180. 春兰 KFD-70LW 型柜式空调器电气原理图	171
181. 春兰 KFR-70LW 型柜式空调器电气原理图	172
182. 春兰 KF-120LW/BdS 型柜式空调器电气接线图	173


183. 华宝 KC(R)-25/A2 型分体式空调器电气原理图	174
184. 华宝 KCR-25A2 型窗式空调器电气原理图	175
185. 华宝 KF(R)-25GW/B21 型分体式空调器电气原理图	176
186. 华宝 KCR-25Y 型分体式空调器电气原理图	177
187. 华宝 KFR-25GW/B22 型分体式空调器电气原理图	178
188. 华宝 KF(R)-(25G×2)W/M 型分体式空调器室内机电气原理图	179
189. 华宝 KFR-27(C)型分体式空调器电气原理图	180
190. 华宝 KC-33A1 型窗式空调器电气原理图	181
191. 华宝 KFR-33GW/F22、KFR-42GW/C22 型分体式空调器电气原理图	182
192. 华宝 KFR-35GW 型分体式空调器室外机电气原理图	183
193. 华宝 KF-35GW 型分体式空调器遥控器电气原理图	184
194. 华宝 KR-35GW 型分体式空调器室内机电气原理图	185
195. 华宝 KFR-35(D)型分体式空调器室内机电气原理图	186
196. 华宝 KFR-45(B)型空调器电气原理图	187
197. 华宝 KF(R)-50L/AY 型柜式空调器电气原理图	188
198. 华宝 KFR-50/60LW(A2D2)型柜式空调器室内机电气原理图	189
199. 华宝 KF(R)-71W/C3(S)(D)1 型柜式空调器电气原理图	190
200. 华宝 KFR-73L/BY 型柜式空调器电气原理图	191
201. 华宝 KFR-73(100)L/BY 型柜式空调器电气原理图	192
202. 华宝 KF(R)-120LW/A3S3 型柜式空调器电气原理图	193
203. 华宝 KF-120LW/B3SG3、KF-160LW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	194
204. 华宝 KFR-73LW 型空调器电气接线图	194
205. 华宝 KFR-120LW/B3SG3、KFR-160LW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	195
206. 志高 KFR-28GW/BP 型分体式空调器室外机电气原理图	196
207. 志高 KFR-30GW/D 型分体式空调器室内机电气原理图	197
208. 志高 KFR-32GW/Z 型分体式空调器室内机电气原理图	198
209. 志高 KFR-36GW/WS 型分体式空调器电气原理图	199
210. 志高 KFR-36GW/D 型分体式空调器电气原理图	200
211. 志高 KFR-51LW 型柜式空调器电气原理图	201
212. 志高 7K BTU 单冷系列空调器电气原理图	202
213. 澳柯玛 KFR-25GW/BP 型空调器室内机电气原理图	203
214. 澳柯玛 KYD-22GM 型空调器室内机电气原理图	204
215. 澳柯玛 KF(R)-22GW/F 型分体式空调器室内机电气原理图	205
216. 澳柯玛 KFR-35GW/BPF 型分体式空调器室内机电气原理图	206
217. 澳柯玛 KF-36GW 型分体式空调器室内机电气原理图	207
218. 澳柯玛 KFR-70GW 型柜式空调器室内机电气原理图	208
219. 澳柯玛 KFR-71GW 型空调器有线遥控电气原理图	209
220. 澳柯玛 KFR-100GW 型空调器电气原理图	210
221. 格兰仕 KFR-28GW 型分体式空调器室外机电气原理图	211

222. 格兰仕 KFR-25GW/A1 型分体式空调器室内机电气原理图	212
223. 格兰仕 KFR-51GW/G1 型分体式空调器室内机电气原理图	213
224. 格兰仕 KFR-51LW 型柜式空调器室内机电气原理图	214
225. 格兰仕 KFR-71LW 型柜式空调器室内机电气接线图	215
226. 格兰仕 KFR-71LW 型柜式空调器室内机电气原理图	216
227. 格兰仕 KFR-120LW/dSA 型柜式空调器室内机电气接线图	217
228. 森宝 KFRd-25GW/G2503 型空调器室内机电气原理图	218
229. 森宝 KFR-35GW/EH 型分体式空调器电气原理图	219
230. 森宝 KFRd-48LW/L4803、KFRd-68LW/L6030 型柜式空调器室内机电气 原理图	220
231. 森宝 KFR-50LW 型柜式空调器室内机电气原理图	221
232. 森宝 KFR-50LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	222
233. 森宝 KFRd-60LW/L6030 型空调器室内机电气原理图	223
234. 波尔卡 KFR-20GW 型分体式空调器电气接线图	224
235. 波尔卡 KFR-23GW、KFR-25GW、KFR-27GW 型分体式空调器电气接线图	225
236. 波尔卡 KF-25GW/E 型分体式空调器电气接线图	226
237. 波尔卡 KFR-48LW/DG 型柜式空调器电气原理图	227
238. LG LM-1852HT 型空调器室外机电气原理图	228
239. LG LM-1852HT 型空调器室内机电气原理图	229
240. LG LS-C1250HT 型空调器电气原理图	230
241. LG LS-C1250 型空调器电气原理图	231
242. 大金 KFR-32GW/BM(F)型空调器电气接线图	232
243. 大金 RY-71FM、RY-125FM 型柜式空调器电气原理图	233
244. 大金 FVY71-125DA 型柜式空调器室内机电气原理图	234
245. 大金 FVY71-125DA 型柜式空调器室外机电气原理图	235
246. 大金 RY100-125FY 型空调器室外机电气原理图	236
247. 新科 KC-25/Y 型空调器电气原理图	237
248. 新科 KC-25G 型分体式空调器电气原理图	238
249. 新科 KFR-50GW 型空调器室外机电气原理图	239
250. 新科 KFR-75LW/B(D)型柜式空调器室外机电气原理图	240
251. 新科 KFR-75LW/ED 型空调器室内机电气原理图	241
252. 新科 KF(R)-120LW/C 型空调器主控板电气原理图	242
253. 乐华 KFR-25AY 型空调器电气原理图	243
254. 乐华 KFR-25DY(32DY)型空调器电气原理图	244
255. 乐华 KFR-25GW/GYD 型分体式空调器电气原理图	245
256. 乐华 KFR-25GW/AY1 型分体式空调器电气原理图	246
257. 扬子 KFR-25GW/35GW 型空调器电气原理图	247
258. 扬子 KFR-40GW 型空调器电气原理图	248
259. 东宝 KF-25 型分体式空调器电气原理图	249


260. 东宝 KFR-RE450B/Y708 型分体式空调器电气原理图	250
261. 宝花 KFR-24GW(J)型分体式空调器电气原理图	251
262. 宝花 KF-24GW/20GW 型分体式空调器电气原理图	252
263. 京电 KF-25GW 型分体式空调器电气原理图	253
264. 京电 KFR-75GW 型柜式空调器室内机电气原理图	254
265. 迎燕 KFR-20GW 型分体式空调器电气原理图	255
266. 三星 KF-24GW/20GW 型空调器电气原理图	256
267. 三星 KFR-24GW(J)型空调器电气原理图	257
268. 三洋 SAP-K91B、MC-1921B 型柜式空调器电气接线图	258
269. 三洋 SSAP-K185GHS4/C185GH4V 型空调器电气原理图	259
270. 三菱 PSH-3G2 型空调器电气原理图	260
271. 三菱 PSH-5G 型空调器室外机电气原理图	261
272. 三菱 FDF-304HEN 型空调器电气原理图	262
273. 三菱 FDF-504HES 型空调器电气接线图	263
274. 三菱 SRK-325HENF 型空调器室内机电气原理图	264
275. 三菱 PCH-71G 型分体式空调器电气原理图	265
276. 三菱 PLH-63AG 型空调器电气原理图	266
277. 三菱 PF-25/30TB-E 型空调器电气原理图	267
278. 三菱 MSH-J12NV 型分体式空调器电气原理图	268
279. 三菱 FDT-50T 型柜式空调器电气原理图	269
280. 三菱重工 SRK-H 型分体式空调器电气原理图	270
281. 三菱重工 SRK-285/325/405/503HENF-WF 型分体式空调器电气原理图	271
282. 三菱重工 SRK-285/325/405/503CENF-W 型分体式空调器电气原理图	272
283. 三菱重工 SCM-564 型分体式空调器电气接线图	273
284. 三菱重工 SRK-503 型分体式空调器电气接线图	274
285. 三菱重工 SCM-563H、SKM-283H 型空调器电气接线图	275
286. 日立 KFR-25GW 型空调器电气原理图	276
287. 日立 KF-26G 型空调器电气原理图	277
288. 日立 RAS-3101B、RAC-3101BV 型空调器电气原理图	278
289. 日立 RA-3107 型窗式空调器电气原理图	279
290. 日立 RAS-3141BH、RAC-3141BHV 型空调器电气接线图	280
291. 日立 RA-5085/5105 型窗式空调器电气原理图	281
292. 日立 RAS-5101CH 型空调器电气接线图	282
293. 日立 RAS-5102C 型空调器电气原理图	283
294. 日立 RAS-5102CZX2 型分体式空调器室外机电气接线图	284
295. 日立 RAS-5102CXZX2 型空调器电气原理图	285
296. 日立 RA-5085BD、RA-5105BD 型空调器电气原理图	286
297. 松下 CS-1.5TUHV4SN1 型空调器电气原理图(1)	287
298. 松下 CS-1.5TUHV4SN1 型空调器电气原理图(2)	288

299. 松下 CS-15ADV6/20ADV6 型空调器电气原理图	289
300. 松下 CS-8ADV6/10ADVG 型空调器电气原理图	290
301. 松下 973/1273 型空调器室内机电气原理图	291
302. 松下 CU-C95KW 型空调器遥控器电气原理图	292
303. 松下 CS-K105KW 型空调器电气原理图	293
304. 松下 CS/CU-A182KW、CS/CU-A182KWV 型空调器电气原理图	294
305. 夏普 KFR-23LW/BP 型空调器室内机电气原理图	295
306. 夏普 KFR-23×2GW/Y 型空调器室内机电气原理图	296
307. 夏普 KFR-25GW 型分体式空调器室内机电气原理图	297
308. 夏普 KFR-26GW/BP 型分体式空调器室内机电气原理图	298
309. 夏普 KFR-30GW/BP 型空调器室外机电气原理图	299
310. 夏普 KFR-36GW/BPY 型空调器室外机电气原理图	300
311. 夏普 KFR-75LW/ESD 型空调器室外机电气原理图	301
312. 夏普 KFR-75LW/ED 型空调器室内机电气原理图	302
313. 夏普 KFR-7208LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	303
314. 夏普 KFR-26W 型分体式空调器室外机电气原理图	304
附录 空调器技术术语英汉对照表	305

1. 格力 KFRd-20GW 型分体式空调器室内机电气原理图

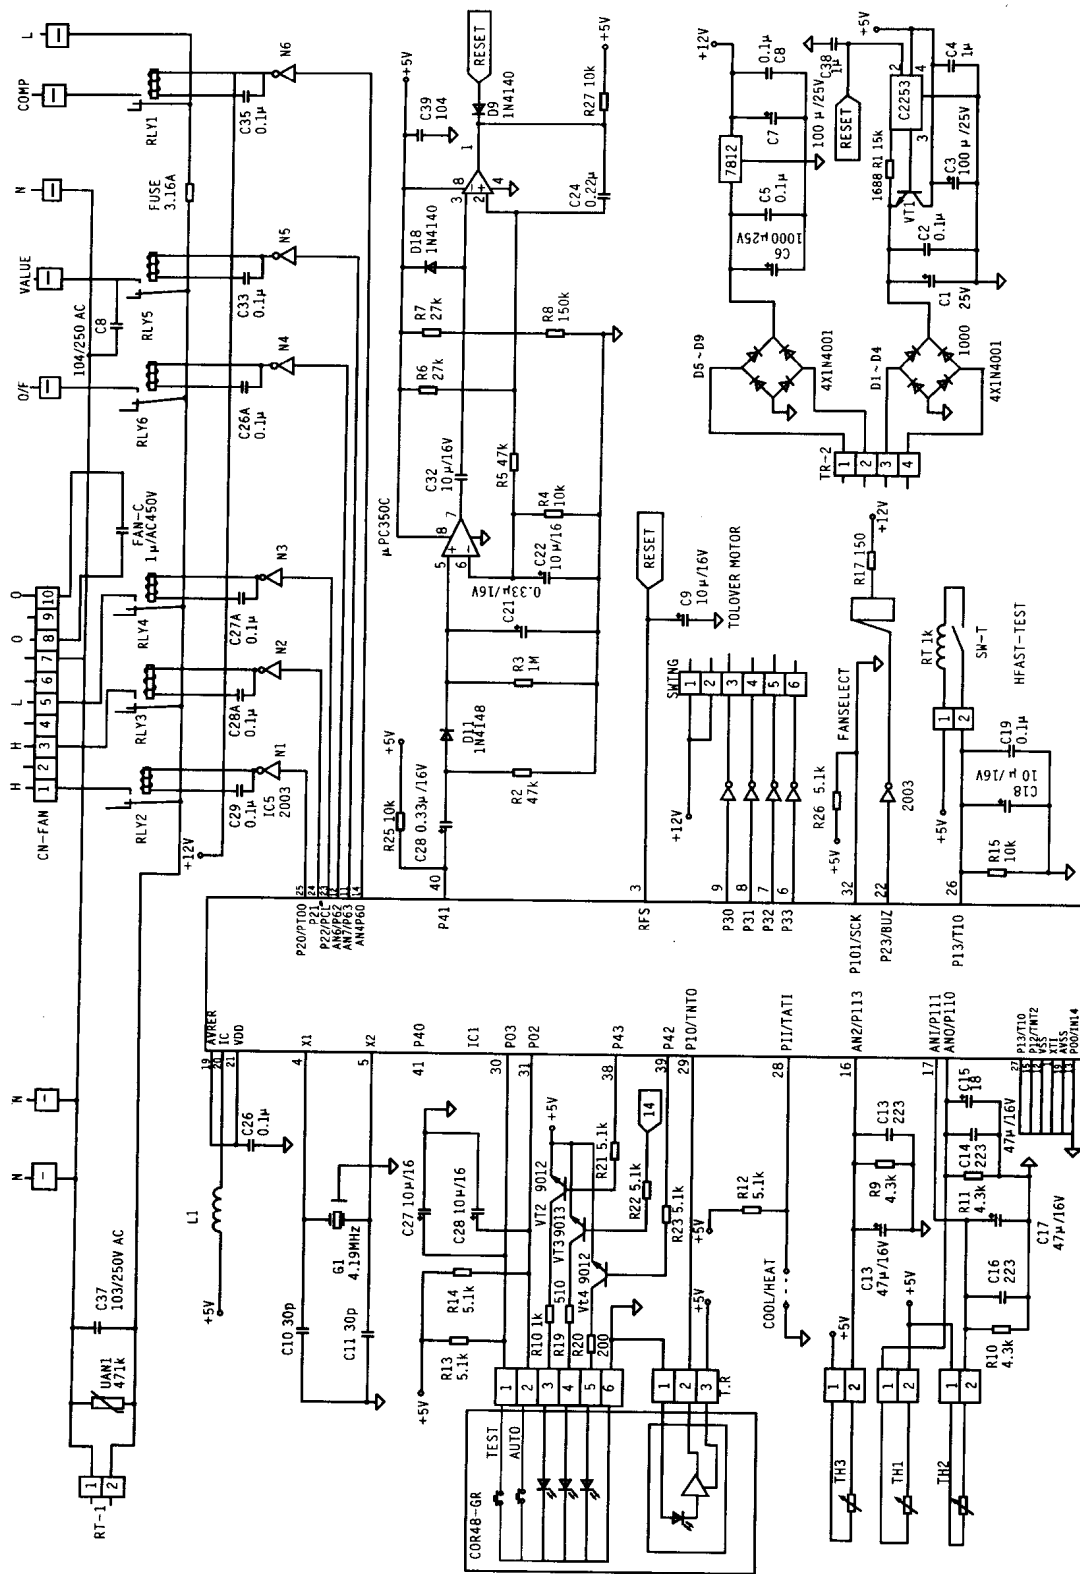

2. 格力 KFR-25GWA 型分体式空调器电气原理图

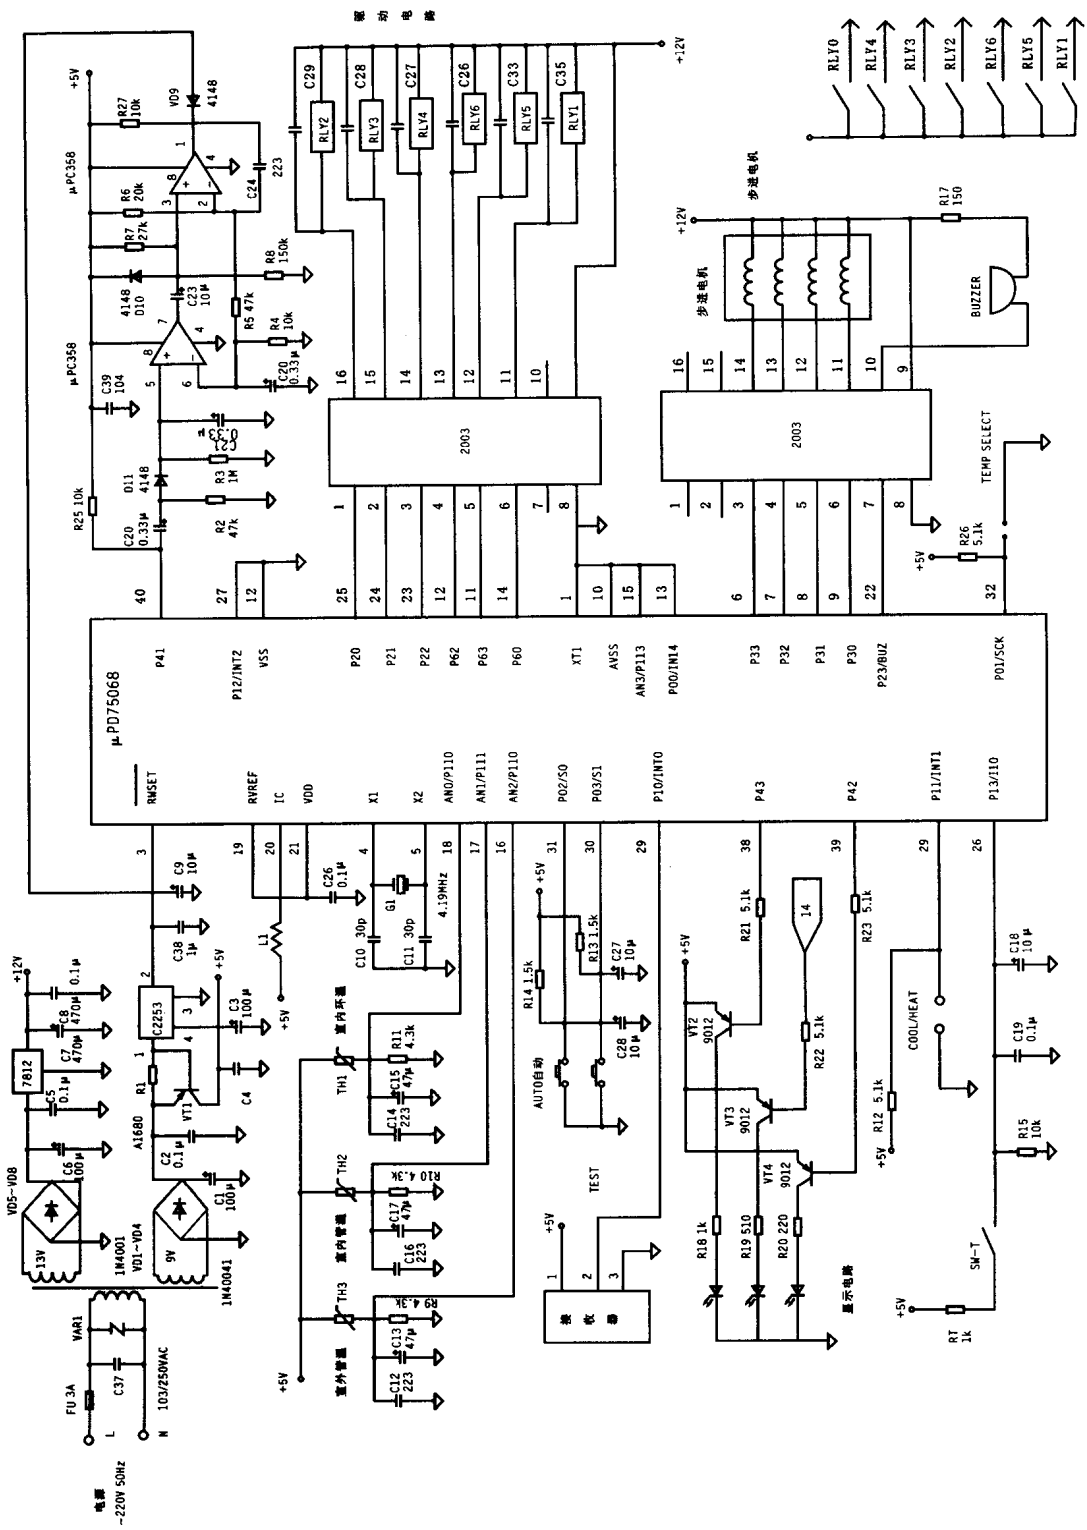

3. 格力 KFR-25GW (2555a)、FKR-32GW/C (3255a) 型分体式空调器电气接线图

