

捷克熱托25型拖拉機 零件目錄

財政經濟出版社

捷克熱托25型拖拉機零件目錄

畢鎮惡 馬鏡波 合譯

財政經濟出版社

內 容 提 要

本書係根據捷克1950年出版的“熱托25型拖拉機零件目錄”(Seznam náhradních dílů traktorů ZETOR 25——捷克文, Catalogue of Spare Parts for Tractor ZETOR 25——英文)一書譯出。

原書用捷克、英國、西班牙、法國和德國等五國文字出版,本書翻譯時係照英文進行,不少地方還參考了法文和德文。

分類：農業機械

編號：0316

捷克熱托25型拖拉機零件目錄

定價(8) 一元一角

譯 者：申 鎮 惡 馬 鏡 波

原 書 名 Seznam náhradních dílů traktorů
ZETOR 25

原出版處 Zbrojovka Brno—N. C.
Brno Czechoslovakia

原出版年份 1950年

出版者：財 政 經 濟 出 版 社
北 京 西 總 布 胡 同 七 號

印刷者：中 華 書 局 上 海 印 刷 廠
上 海 漢 口 路 四 七 七 號

總 經 售：新 華 書 店

55.7, 滬型, 90頁, 圖11頁, 83千字; 787×1092, 1/25開, 7—1/5印張
1955年7月第一版上海第一次印刷 印數(滬)1—2,000

(上海市書刊出版業營業許可證出零零八號)

目 錄

A—發動機及前軸

1. 發動機體 9
2. 汽缸蓋 17
3. 減壓機構 21
4. 曲軸 25
5. 起動搖手柄, 發電機 6 伏—70 瓦, 起動電動機, 發電機 12 伏—150 瓦(DGD 28), 發電機 12 伏—150 瓦(DGD 44) 37
6. 前軸 49
7. 水泵, 風扇 57
8. 機油泵, 機油濾清器, 機油壓力信號開關 65
9. 燃油濾清器——標準, 燃油濾清器 FJ 4B-3N, 燃油泵, 噴油咀, 調速器——標準, 萬能調速器 79
10. 空氣濾清器 93

B—離合器

11. 離合器 97
12. 離合器鬆放裝置, 轉向裝置, 離合器室 103

C—變速箱及後軸

13. 變速箱及蓋 111
14. 副軸 115
15. 直接嚙合齒輪及減速機構 119
16. 傳動機構 123

17. 制動器及離合器腳蹬	127
18. 差速器及制動器	131
19. 後軸	135
20. 手制動器	139
21. 皮帶輪傳動裝置、收割機傳動及割草機傳動裝置	145
D— 輪	
22. 後輪及附加重體、前輪	151
E— 標準裝置	
23. 散熱器格柵、散熱器擋板、散熱器芯、節溫器	155
24. 燃油箱	159
25. 儀錶板、油門桿	163
26. 駕駛座, 擋泥板	169
27. 上架, 底架, 工具箱, 蓄電池箱	175
28. 6 伏電器裝置	181
29. 12 伏電器裝置	191
30. 工具	919

本書付印時,發現捷克已將熱托 25 型拖拉機的“零件編號”變更,以後各地購買零件時,不要再
用本書上所載的“零件編號”,請注意。

圖 1 A-1


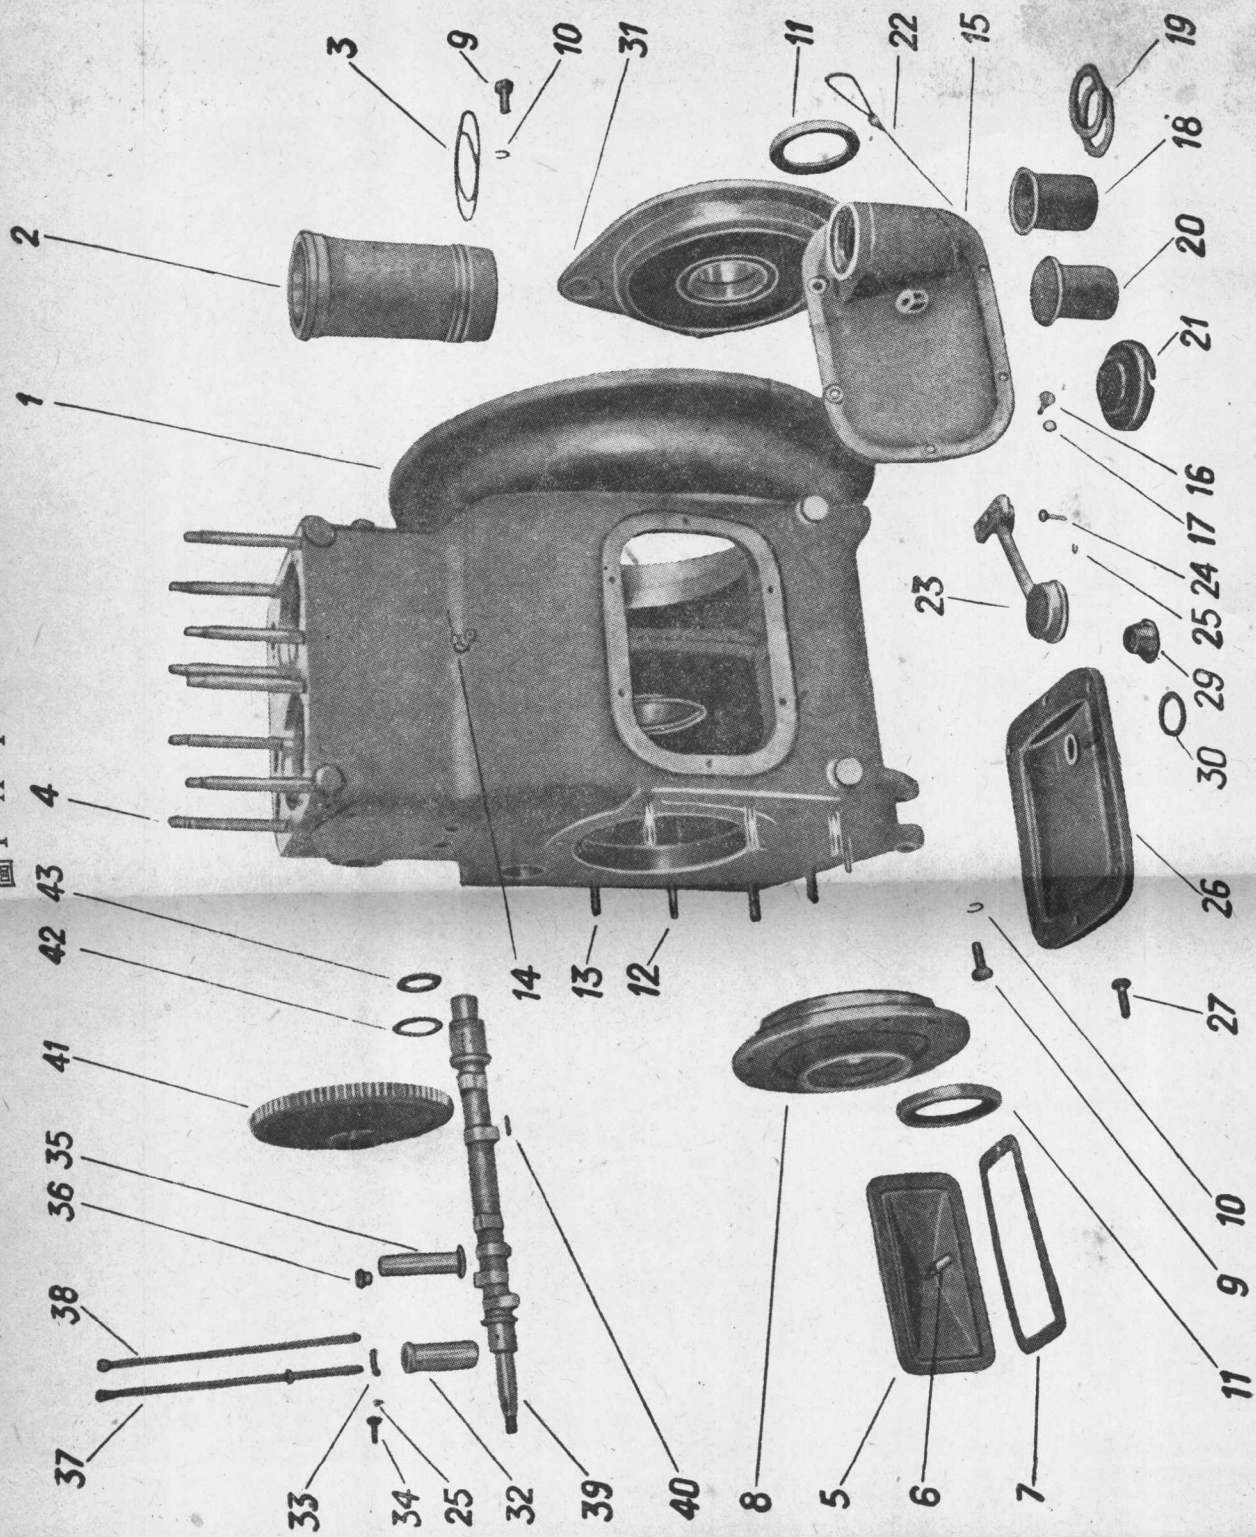


圖 1a A—1

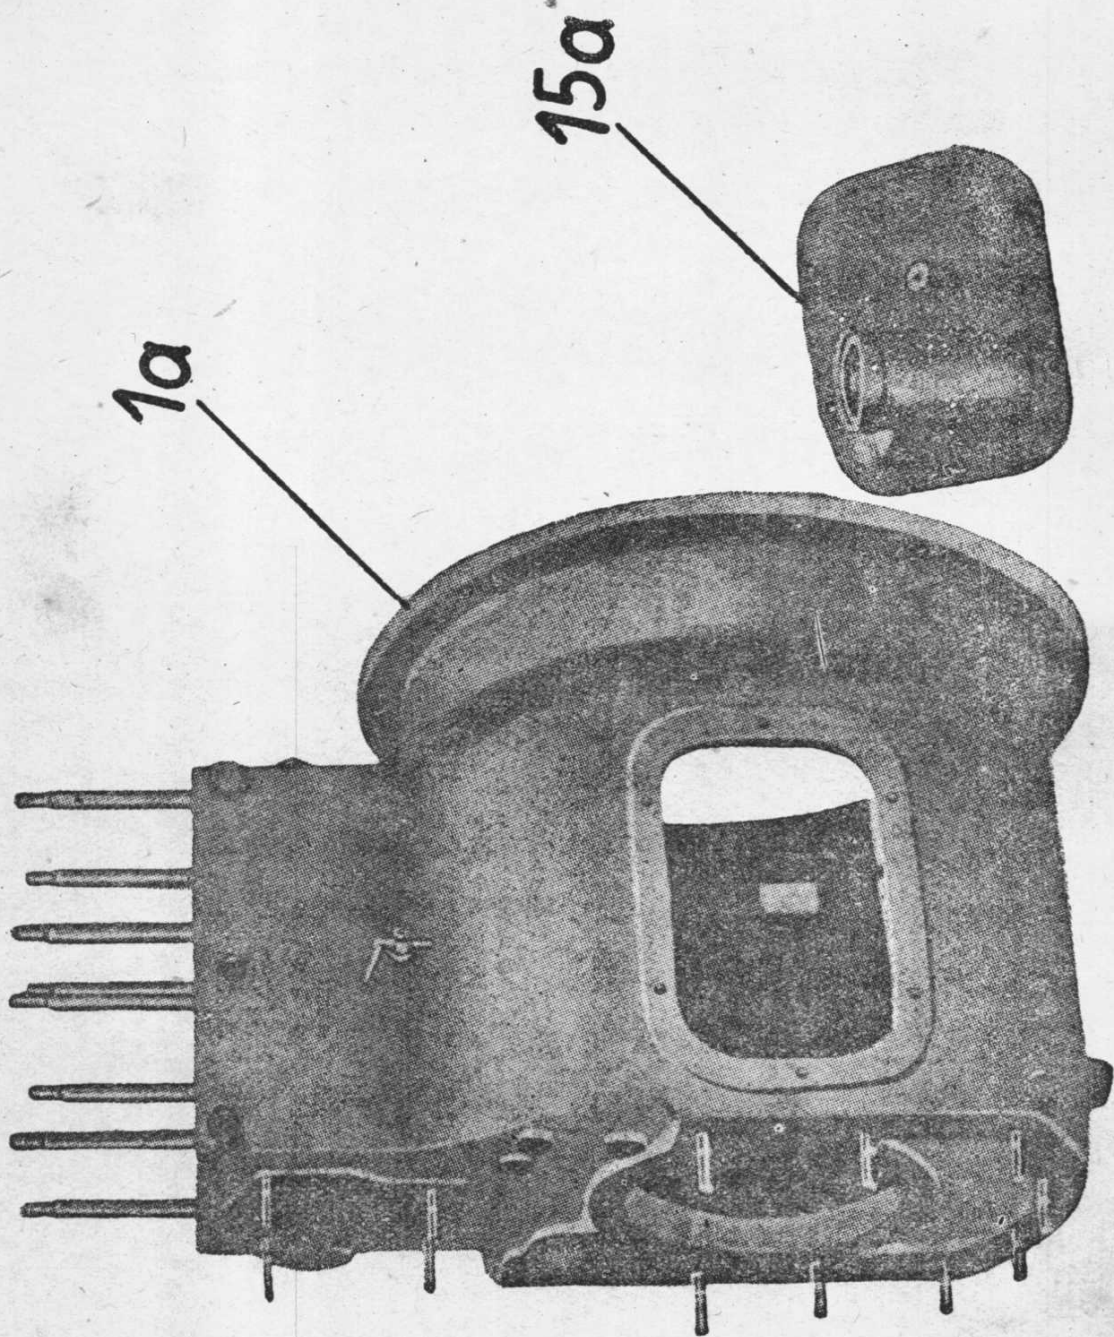

A—1 (圖 1—1a)

圖註 編號	零 件 名 稱	零件 編號	零件 數量	零件 重量
1.	汽缸體	1	1	139660
	汽缸體(用於裝有電動機的拖拉機, 自出廠 編號 9901 開始使用零件1)	2	1	140200
1a.	汽缸體 (用於裝有電動機和節溫器的拖拉 機——自出廠編號 10075 開始)	3	1	140600
	曲軸中間主軸承	5	1	870
	曲軸中間主軸承(非標準)	6	1	1060
	曲軸中間主軸承螺絲	14	2	0.42
	墊	8	2	3
	固定肖	9	1	5
	曲軸後軸承	10	1	75
	肖 $\varnothing 2 \times 8$	11	2	0.2
	機油管塞	12	1	1
	機油路塞 M14	13	2	95
2.	汽缸筒	17	2	4020
	間隔圈 0.2	19	1	0.2
	間隔圈 0.1	20	1	0.1
3.	汽缸筒阻水圈	21	4	6
4.	缸蓋螺柱	22	8	230
5.	汽門室蓋	25	1	360
6.	汽門室蓋螺絲	27	1	45
	螺絲墊	28	1	0.3
	肖 $\varnothing 2 \times 20$	29	1	0.5
7.	汽門室蓋墊	30	1	55

8. 汽缸體前蓋	31	1	8647
汽缸體前蓋(自出廠編號 17604 開始使用)	32	1	8647
墊	33	1	5
曲軸前主軸承	34	1	760
曲軸前主軸承(非標準)	35	1	823
曲軸前主軸承(自出廠編號 17604 開始使用)	43	1	760
曲軸前主軸承(非標準, 自出廠編號 17604 開始使用)	44	1	823
前主軸承螺絲	36	1	8
9. 汽缸體前蓋螺絲 M12×30	37	6	0.8
10. 彈簧墊圈 Ø12	38	6	0.8
11. 曲軸擋圈	39	1	125
12. 前主軸承螺柱 M12×35	40	7	35
13. 前主軸承螺柱 M12×40	41	1	43
螺母 M12	42	8	16
10. 彈簧墊圈 Ø12	38	8	0.8
14. 放水開關	46	1	55
放水開關墊	47	1	0.4
放水開關彈簧	48	1	5
15. 汽缸體側蓋	49	1	4790
15a. 汽缸體側蓋(自出廠編號 5206 開始使用)	50	1	4790
肖	52	2	0.4
汽缸體側蓋墊	53	1	30
16. 螺絲 M10×22	54	6	24
17. 彈簧墊圈 Ø10	55	6	2.5
18. 加油濾網	56	1	45
19. 毡墊	57	2	1

20. 加油濾網杯	58	1	150
21. 加機油口蓋	59	1	195
22. 油尺	60	1	60
23. 機油濾清器濾網	61	1	335
濾清器墊	62	1	5
24. 濾清器螺絲 M8×12	63	2	15
25. 彈簧墊圈 Ø8	64	2	1.6
26. 機油池	65	1	4700
墊	66	1	30
27. 螺絲 M10×28	67	8	28
17. 彈簧墊圈 Ø10	55	8	2.5
29. 放油塞	68	1	170
30. 放油塞墊	69	1	1.7
31. 汽缸體後蓋	70	1	16108
後蓋墊	72	1	8
曲軸後主軸承	73	1	1100
曲軸後主軸承(非標準)	74	1	1192
軸承螺絲	75	1	13
9. 後蓋螺絲 M12×30	37	8	42
10. 彈簧墊圈 Ø12	38	8	0.8
11. 曲軸擋圈	39	1	125
機油管螺絲塞 M12×18	76	2	14
後蓋墊	77	1	1
後蓋墊	78	1	2
32. 汽門頂桿導管	79	4	215
33. 汽門頂桿導管卡子	80	2	22
34. 螺絲 M8×15	81	2	12

25. 彈簧墊圈 $\varnothing 8$	64	2	1.6
35. 汽門頂桿	82	4	215
36. 汽門頂桿帽	83	4	35
37. 進汽門推桿	84	2	165
38. 排汽門推桿	85	2	160
39. 偏心軸	86	1	2380
偏心軸(左螺紋、二個鍵槽——零件 86 可代 替,但須使用零件 92 的螺母)			
	87	1	2380
40. 偏心軸驅動齒輪鍵(自用零件 93 開始用二個)	88	1	6
41. 偏心軸驅動齒輪	89	1	2740
偏心軸驅動齒輪(自出廠編號 14781 開始 使用)			
	93	1	2710
42. 固定墊圈	90	1	12
43. 偏心軸螺母	91	1	50
偏心軸螺母(左螺紋)	92	1	50

圖 2 A-2

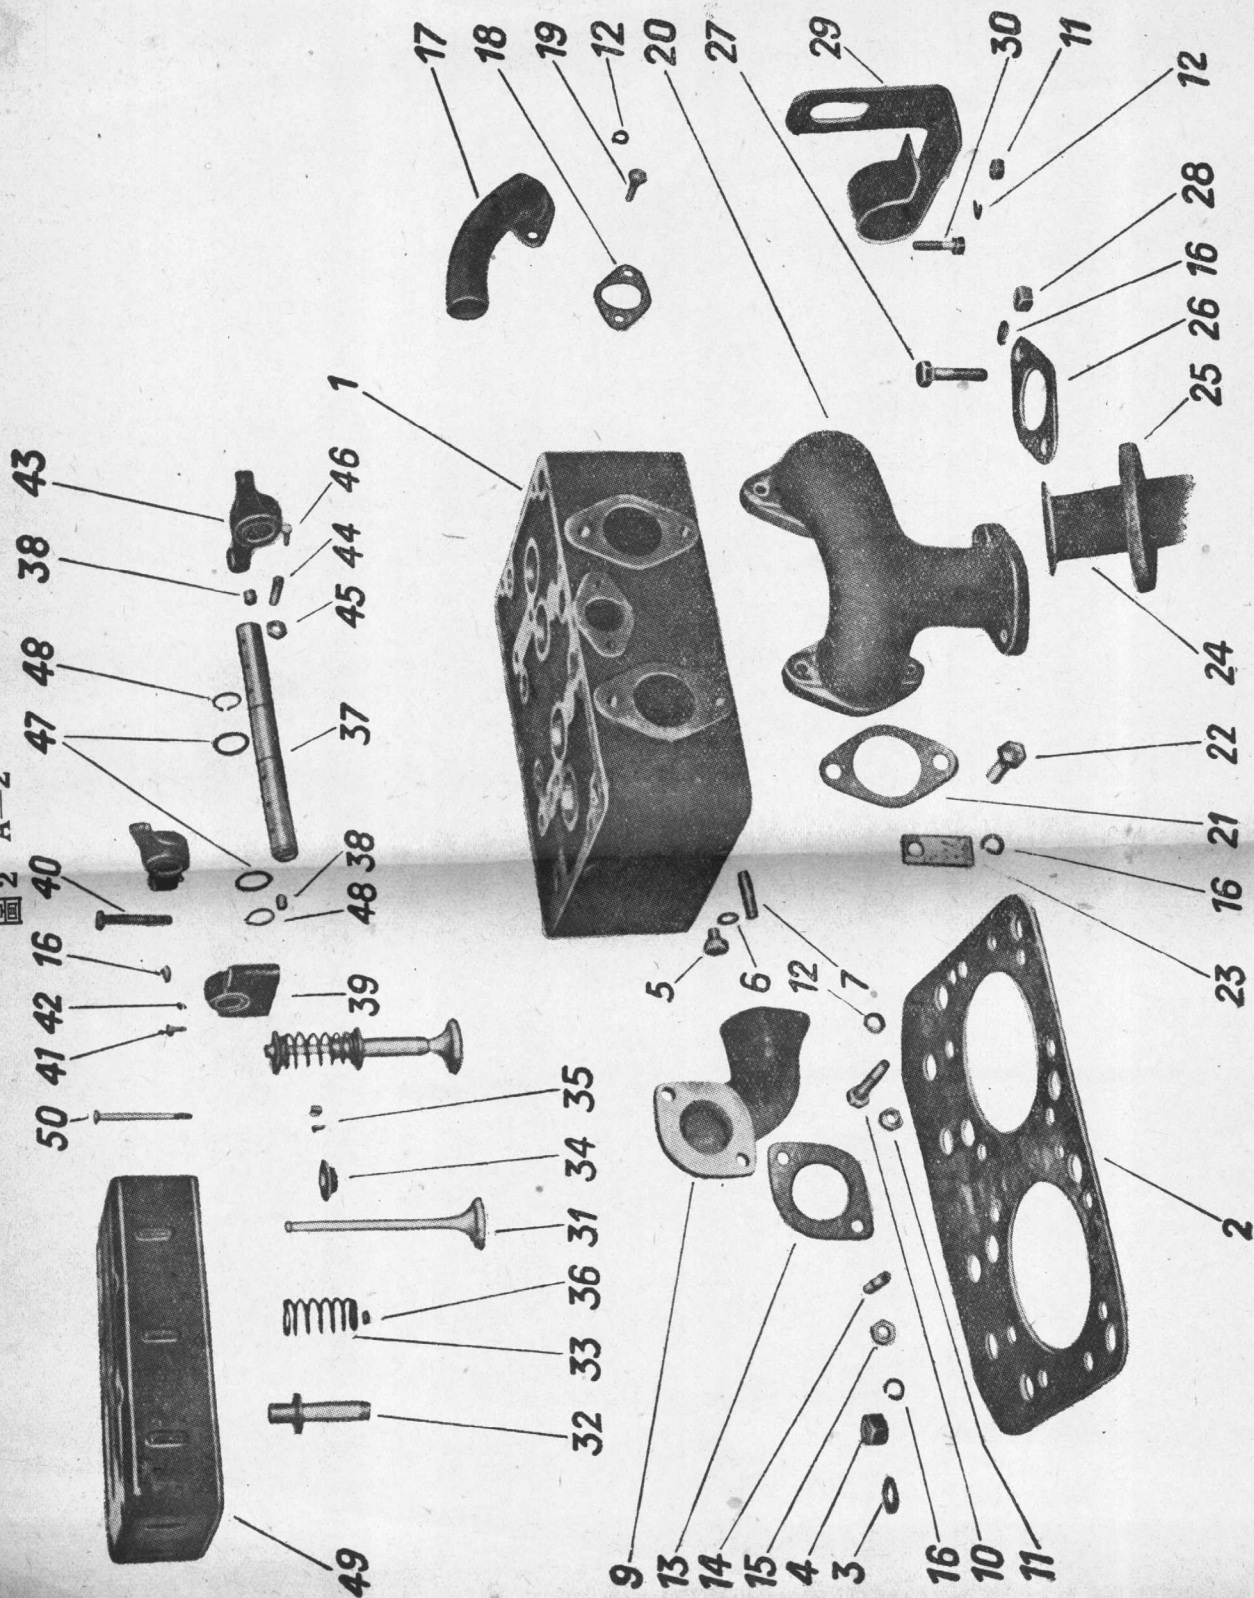


圖 2a A—2

