


手动农业机械结构使用挂图

浙江省农业生产资料公司编绘

(共四张)

农业出版社

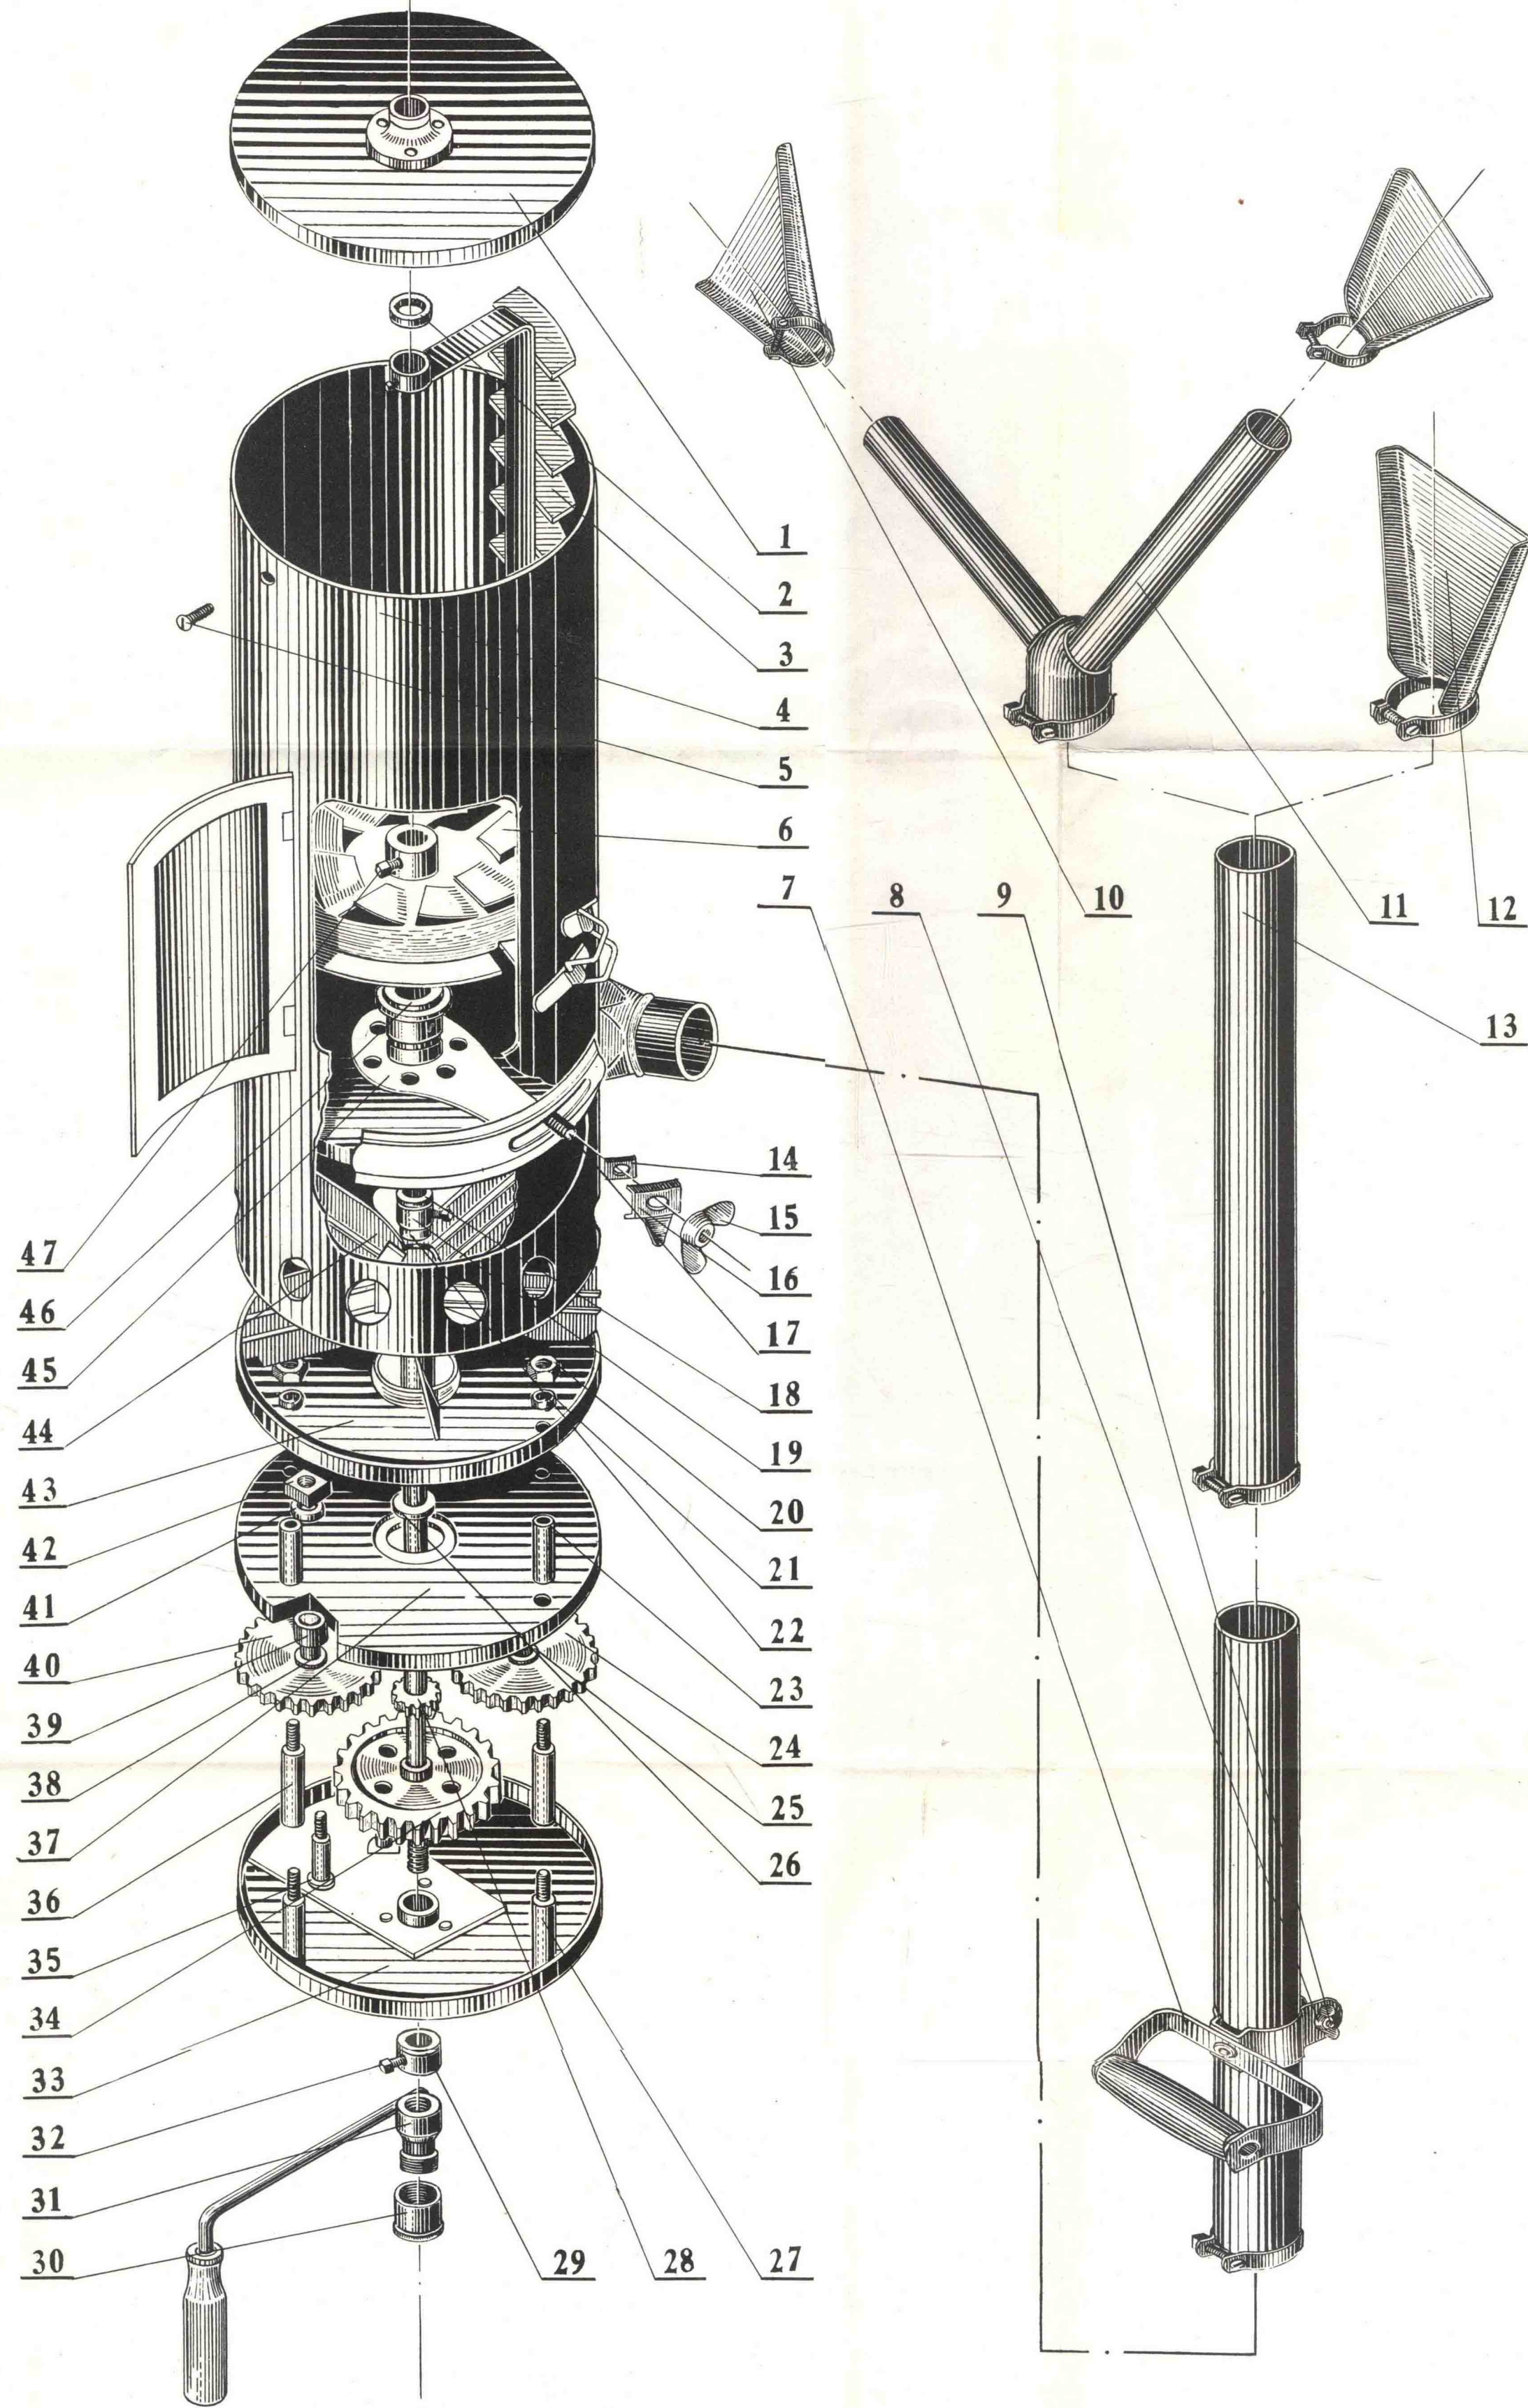

47	方头紧定螺栓M6×12	GB84—58
46	垫圈	YX10—63
45	开关组件	5—5
44	风扇叶部件	5—1—7
43	进风盖	5—409
42	方螺母M6	GB39—58
41	垫圈6	GB95—58
40	二轮部件	5—1—3a
39	挡圈	5—010
38	齿轮轴承	5—105
37	齿轮盖部件	5—1—6
36	支撑管8×27	YX13—63
35	垫圈	YX10—63
34	一轮部件	5—1—1
33	右盖部件	5—1—2
32	方头紧定螺栓M6×8	GB84—58
31	摇柄组件	5—4
30	油杯盖	5—413
29	轴环	5—609
28	六轮部件	5—1—5
27	支撑管8×30	YX13—63
26	垫圈	YX9—63
25	垫圈8	GB97—58
24	四 五轮部件	5—1—4a
23	支撑管8×22	YX13—63
22	套圈	5—006
21	弹簧垫圈5	GB92—58
20	六角螺母M5	GB41—58
19	定位圈	5—616
18	垫圈	YX3—63
17	方颈螺丝	5—618
16	螺母罩	5—408
15	蝶形螺母M5	GB62—58
14	压紧螺母	5—415
13	直管组件	5—10
12	大喷粉头组件	5—12
11	叉管组件	5—11
10	小喷粉头组件	5—13
9	半圆头螺栓M6×30	GB14—58
8	蝶形螺母M6	GB62—58
7	把手组件	5—9a
6	松粉盘组件	5—6
5	半圆头螺钉 M4×6	GB67—58
4	桶身部件	5—2
3	搅拌架组件	5—7
2	毡圈	5—007
1	左盖部件	5—3
序号	名 称	代 号

6. 使用完毕，应及时清除药桶和喷粉管内外的药粉。长期存放时，各传动部分及有螺纹的地方都要拆开抹上黄油或机油防锈再装回，存放在干燥通风的地方。



使用 · 保养




1. 丰收—5型喷粉器是挂在胸前一人操作的喷粉器。



2. 使用前，先进行空转试验，检查传动部分是否正常，如无故障即可正式使用。



3. 加油时将盛满脂油的油杯盖旋入，直到脂油压入传动轴承内，并摇几转使其分布均匀。桶身两端的轴承孔内，应滴机油滑润。

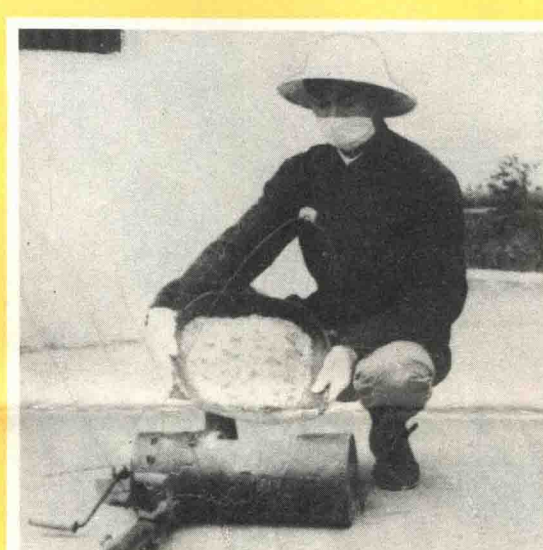

4. 装粉前，将开关放在“关”字位置，避免风箱积粉。药粉要干燥、纯净。装粉量在桶身直径的3/4左右。



5. 作业时，操作者应戴口罩和手套、穿长袖衣服和长裤，要顺风喷撒。工作完毕应及时洗净皮肤，更换衣服，防止中毒。

丰收—5型喷粉器

使用·保养



1. WD-0.55型单管喷雾器使用时须二人配合作业，前面的人拿喷杆，后面的人操作唧筒。



2. 喷药时，喷雾器在药液桶内应保持垂直，否则会使出水球阀作业时失灵。






3. 也可将药液桶放在地上使用。接长橡胶管，并将喷杆扎在竹竿或木棍上，可喷杀高秆作物上的病虫、虫害。



4. 操作唧筒的人抽压塞杆要均匀，使药液不断充入气室，才能保持一定压力的雾化状态。

23	闷头	WD-0.55-003
22	塞杆	WD-0.55-002
21	缓冲垫圈	WD-0.55-001
20	套圈	WD-0.55-401
19	木柄	WD-0.55-901
18	压紧螺丝	WD-0.55-008
17	盆形密封圈	WD-0.55-009
16	压紧螺母	WD-0.55-010
15	阀销	SN005-61
14	出水接头	WD-0.55-102
13	垫圈	SN001-61
12	出水座	WD-0.55-004
11	出水阀	WD-0.55-011
10	气室桶身	WD-0.55-2甲
9	气室盖、底	WD-0.55-2乙
8	唧筒管	WD-0.55-801
7	吸水座接头	WD-0.55-007
6	进水球阀Φ9.5	SN002-61
5	垫圈	SN001-61
4	进水阀销	SN005-61
3	吸水滤网座	WD-0.55-3
2	滤网片	WD-0.55-005
1	弹簧	WD-0.55-602
序号	名称	代号


20	胶管螺丝	SNJ-001
19	垫圈	SN001-61
18	斜口	SNJ-003
17	胶管螺帽	SNJ-002
16	胶管夹环	SN601-61
15	喷雾胶管	SN003-61
14	直通开关组件	K
13	套管	G-801
12	套管接头	G-006
11	滤网盖	G-005
10	过滤网	G-004
9	过滤架	G-003
8	喷管螺帽	G-002
7	喷管	SN801-61
6	喷管螺丝	G-001
5	垫圈	SN001-61
4	离心喷头	P-001
3	垫圈	SN001-61
2	喷头片	SN004-61
1	喷头帽	P-002
序号	名称	代号

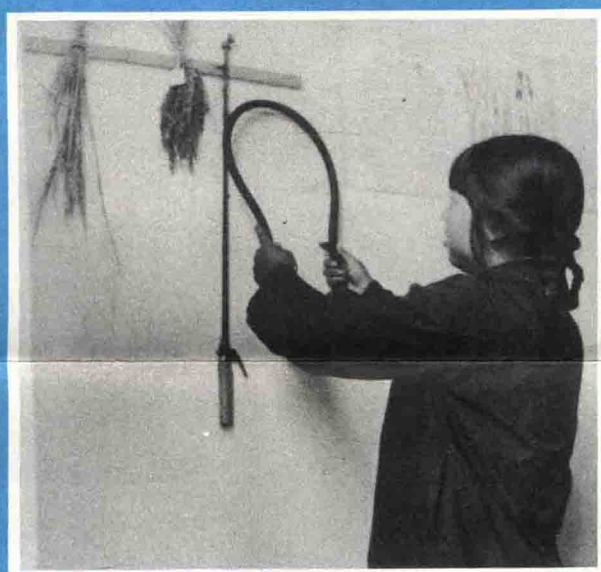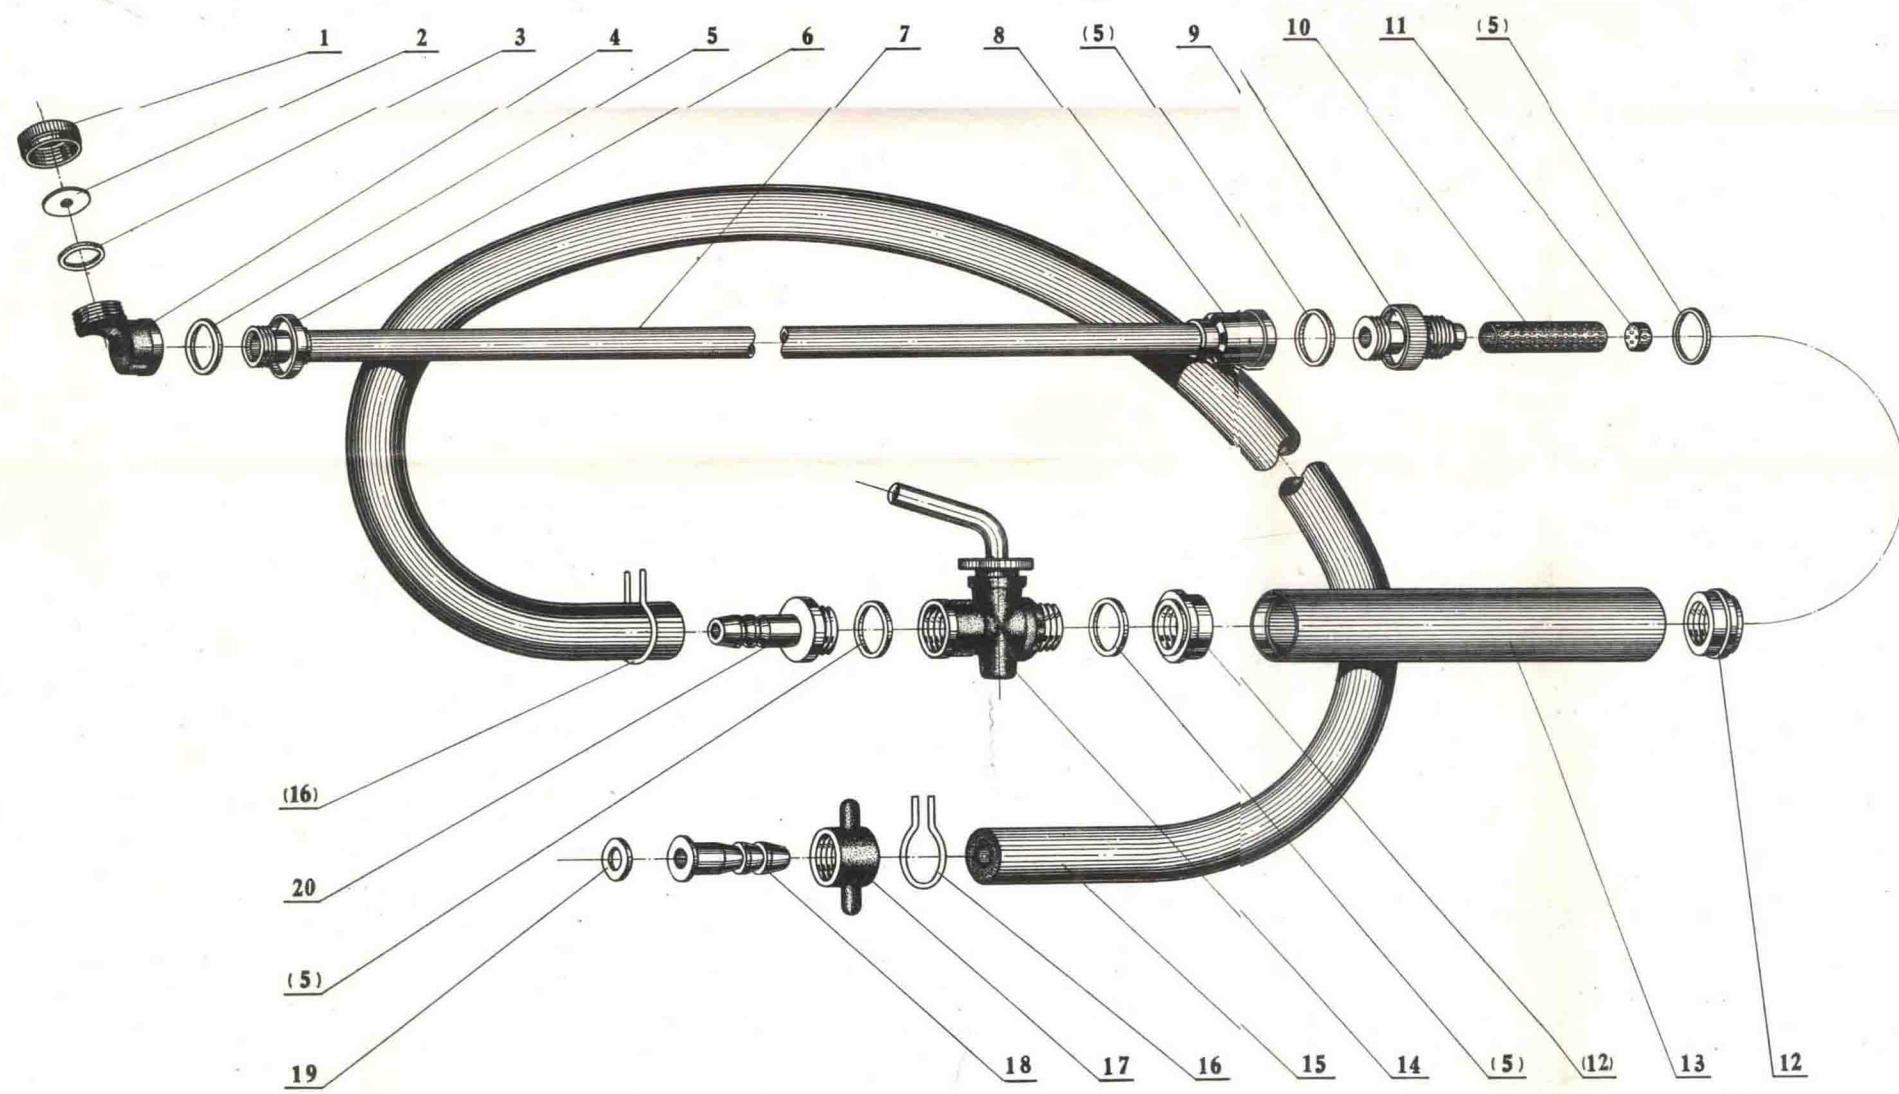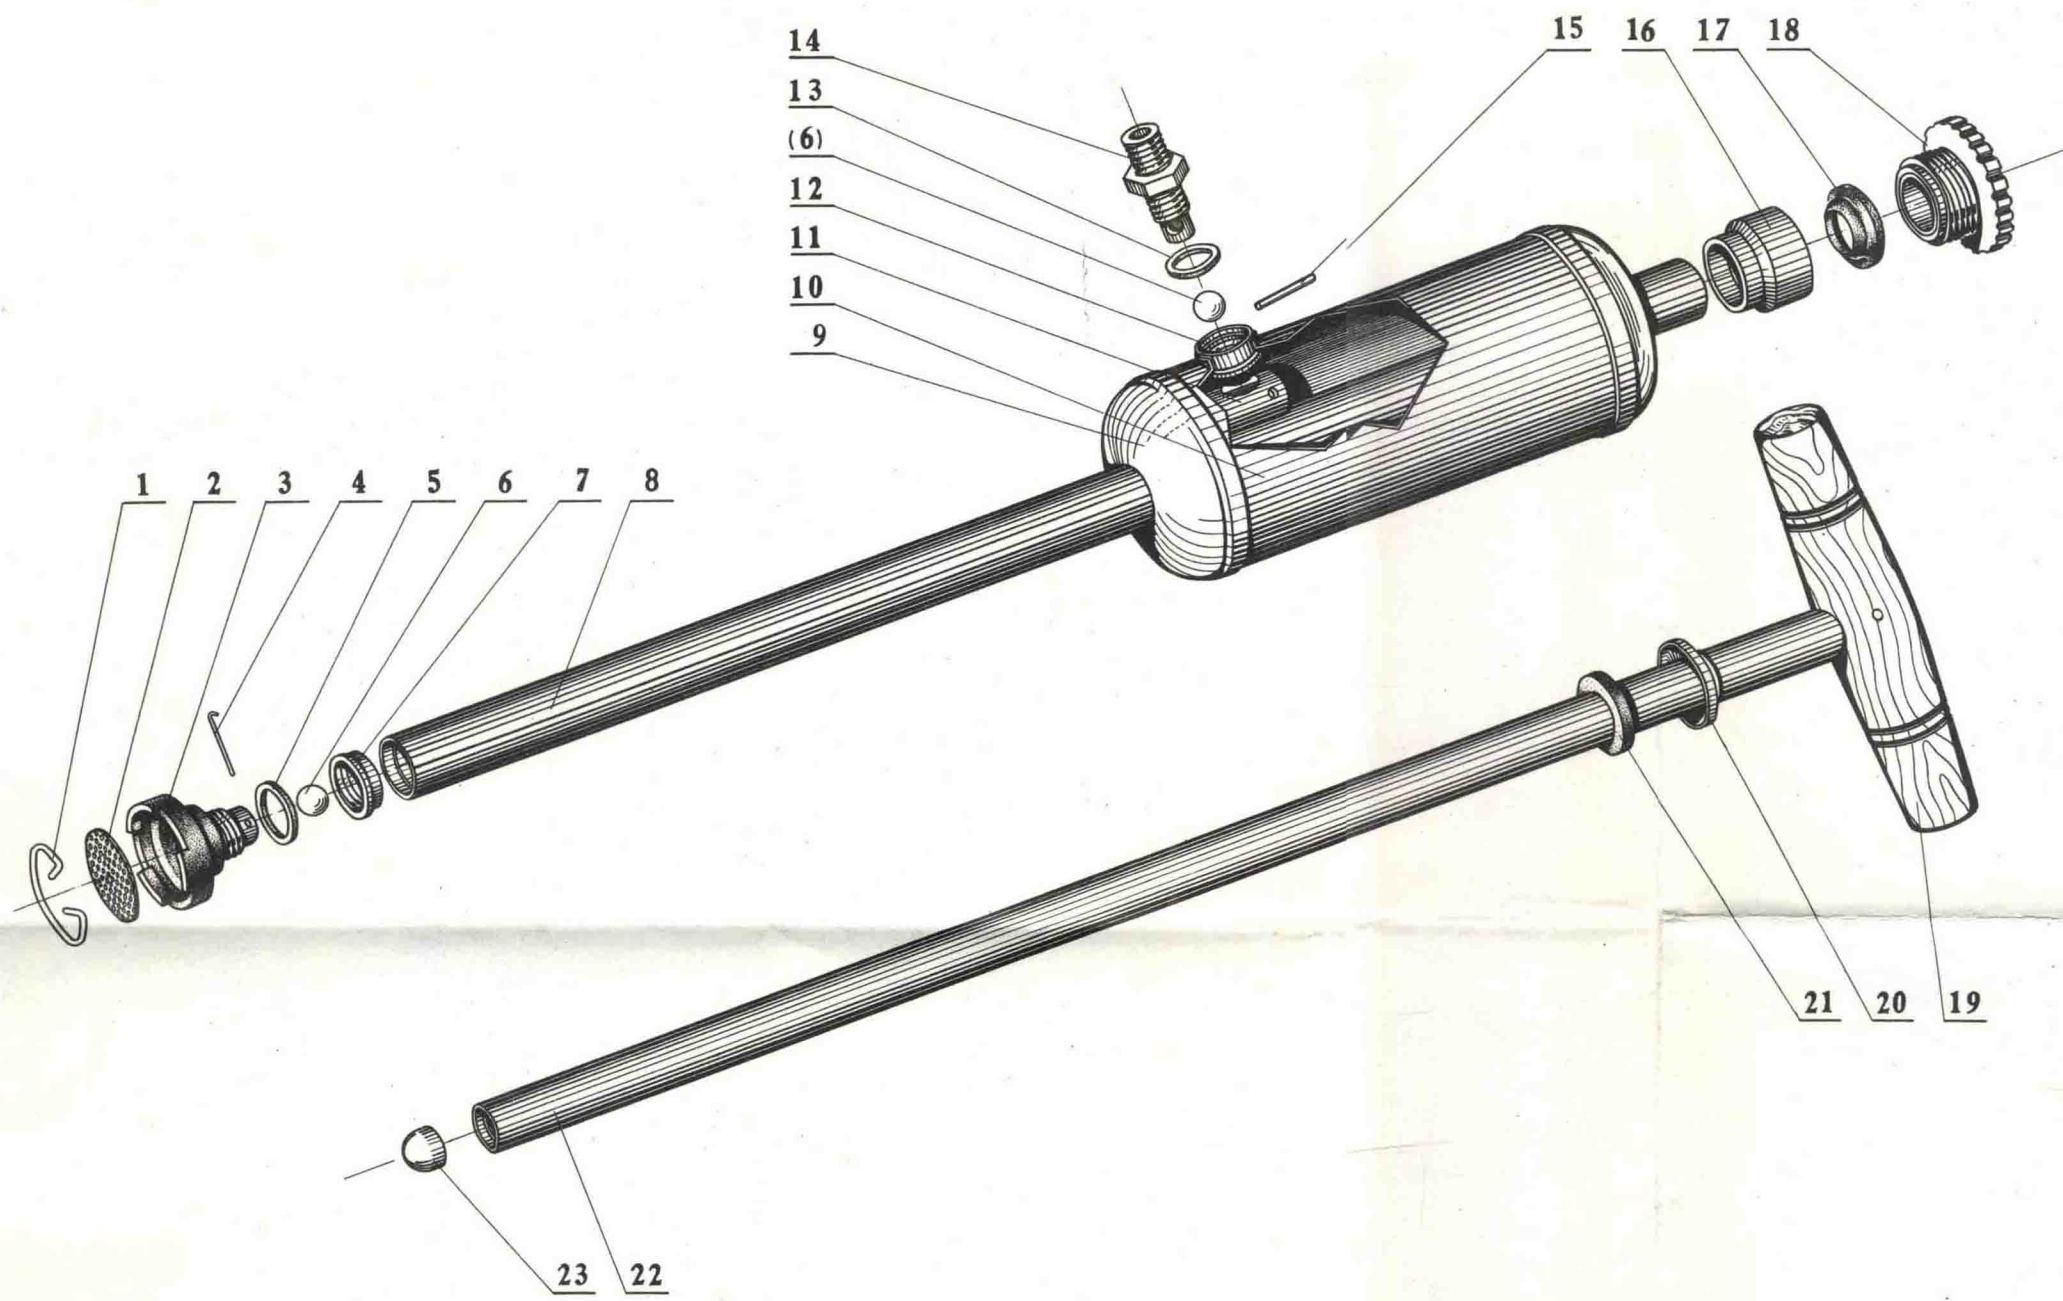

7. 机具使用完毕应及时洗净、擦干，并将喷杆和橡胶管拆下垂直悬挂，以免残存药液留在管内加速锈蚀和变质损坏。长久不使用的机具应放在干燥通风处保存。



6. 如果喷头被杂物堵塞，应清除杂物再用。在拆卸喷头时，先关闭开关，切不可将喷头对准脸部，以免药液喷射在脸上。

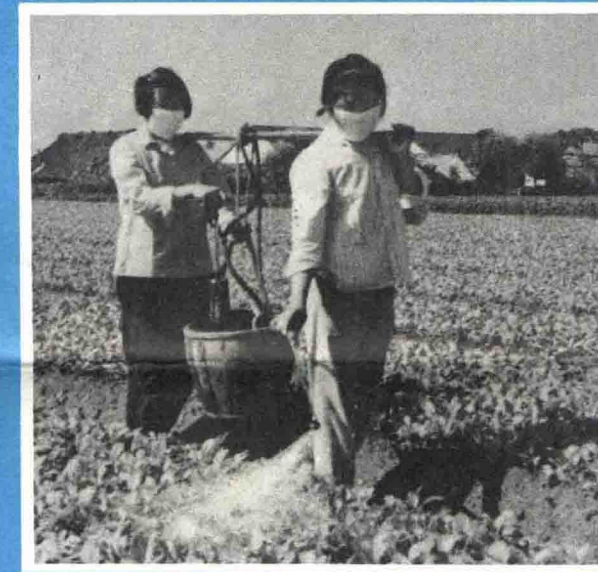

5. 作业时，操作者应戴防护用品，要顺风向喷雾。前后二人操作要协调。作业完毕后，应及时洗净皮肤，更换衣服。

WD-0.55型单管喷雾器 及喷射部件

使用·保养



1. 552丙型压缩喷雾器是挂在肩上使用的。每次出工前先用清水试喷，检查各连接部位有否漏水、零件有否损坏，如有，要调整好才可使用。



2. 取加水盖的方法：先按逆时针方向旋松拉紧螺帽，再把横梁转个方向，用手指提住横梁向桶内推进，然后侧转一下即可取出。




3. 使用前要打足气，当感到变重时即可。打气时应将喷雾器放平，垂直抽动塞杆，用力要均匀。




4. 作业时，操作者应戴口罩和手套，穿长袖衣服和长裤，要顺风向喷雾。操作完毕应及时洗净皮肤，更换衣服，防止中毒。



5. 使用完后，将喷雾器内外洗净、擦干。长期存放时，应将机具各金属螺纹、活动部位及没有防锈涂层的零件拆开，涂油防锈并装回，放在干燥通风处保存。

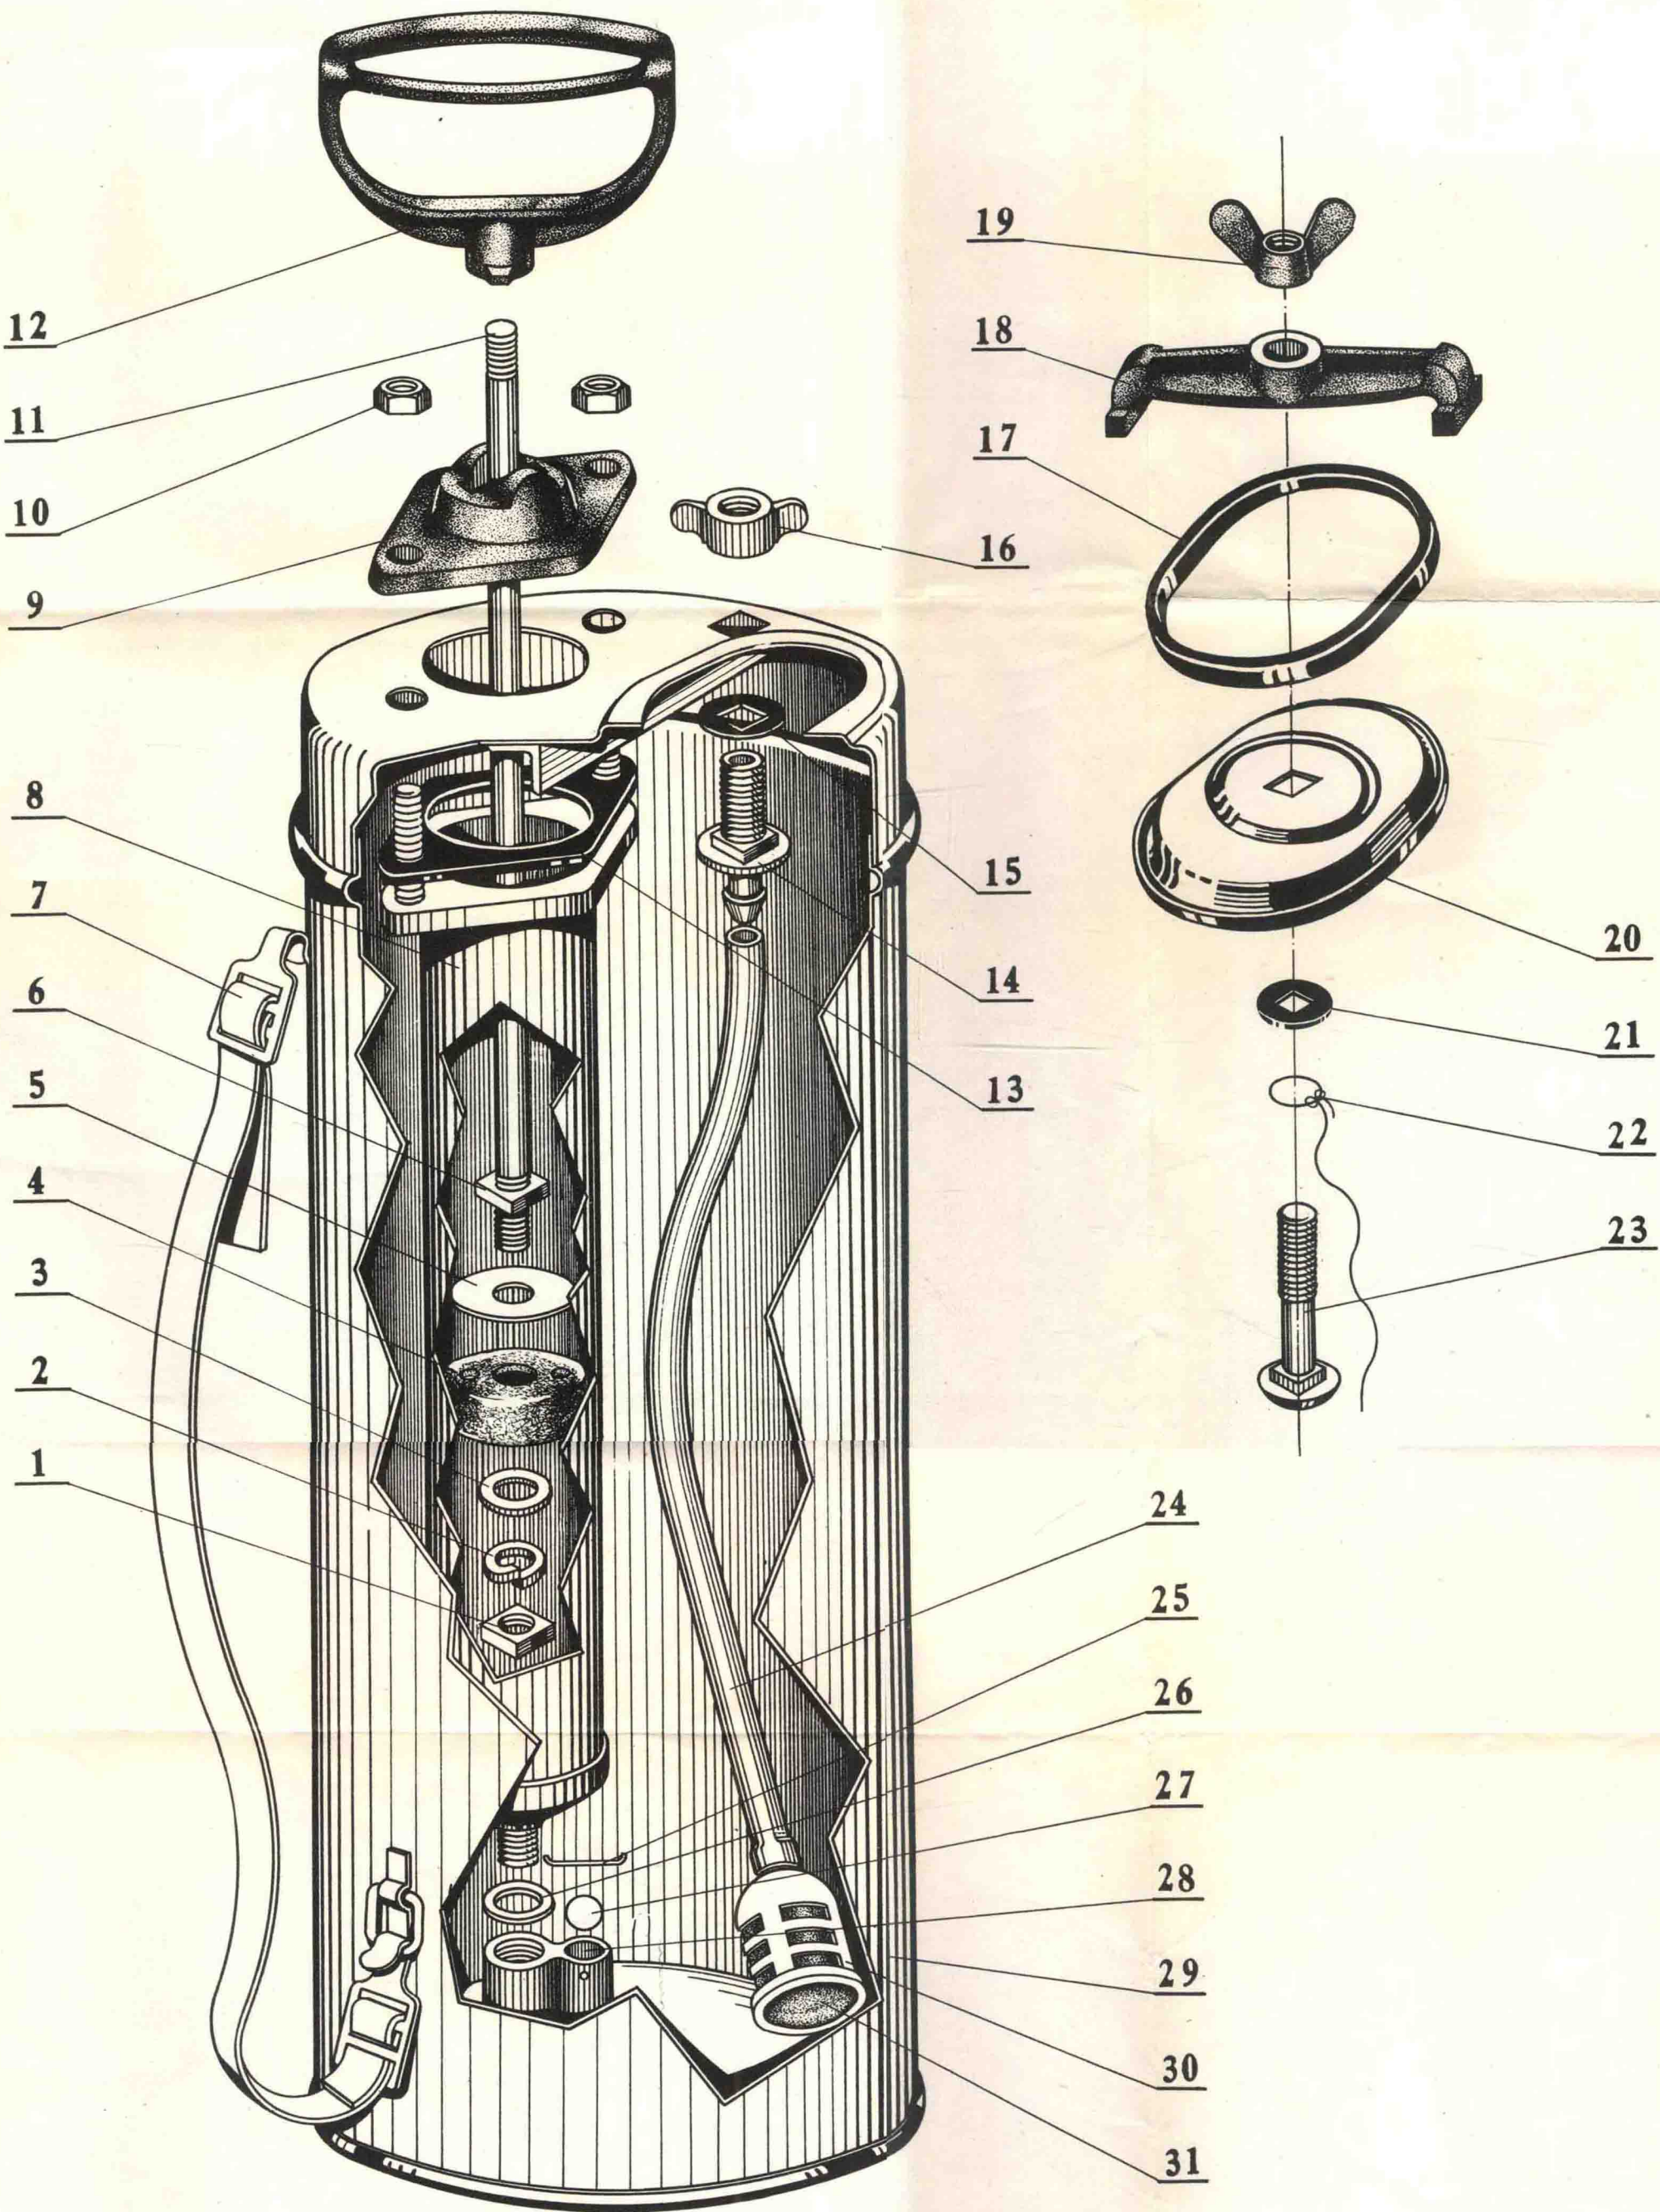

9	压盖	WS—104	20	加水盖	WS—7.5—406	31	泡沫塑料	552丙—010
8	气筒组件	552丙—3	19	拉紧螺帽	WS—7.5—002	30	吸药头	552丙—011
7	背带组件	552丙—4	18	横梁	WS—7.5—102	29	桶身	552丙—1
6	方螺母M8	GB39—58	17	加水盖胶垫圈	WS—7.5—003	28	阀体	WS—7.5—006
5	大垫圈	WS—404	16	出水接头螺帽	552丙—102	27	球阀φ6.5	SN002—61
4	皮碗	WS—005	15	出水接头垫圈	552丙—006	26	反白垫圈	SN008—62
3	小垫圈	WS—405	14	出水接头	552丙—004	25	球阀	SN005—61
2	弹簧垫圈8	GB92—58	13	垫片	552丙—001	24	输液管	552丙—005
1	方螺母M8	GB39—58	12	手柄	552丙—101	23	毛半圆头方颈螺栓M8×45	GB12—58
序号	名称	代号	11	塞杆	552丙—601	22	尼龙绳	552丙—004
			10	六角螺母M8	GB41—58	21	加水盖垫圈	YX20—65

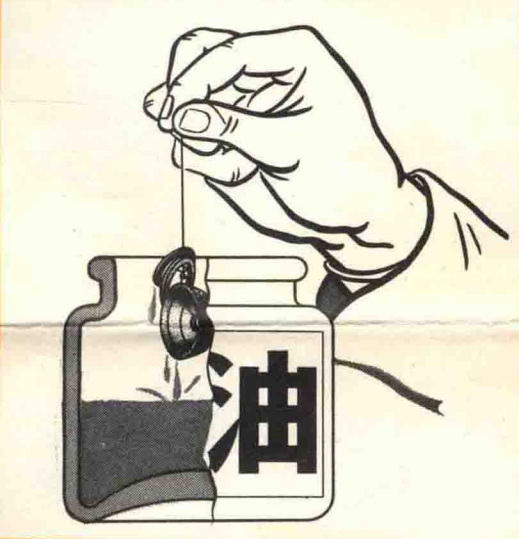

6. 新皮革制件如牛皮垫圈、牛皮皮碗等在使用前，应放入动物油内浸透，使制件柔软，减少干缩。

552丙型压缩喷雾器

使用·保养



1. 工农—16型喷雾器是负在背上使用的。每次出工前，先用清水试喷，检查各连接部位有否漏水、零件有否损坏，如有，要调整好才可使用。



2. 操作时，先关闭开关，扳动摇杆至感觉操作变重时，再打开开关进行喷雾作业。




3. 作业时，只须慢慢扳动摇杆，就能保持一定压力的雾化状态。



4. 作业时，操作者应戴口罩和手套，穿长袖衣服和长裤，要顺风向喷雾。操作完毕应及时洗净皮肤，更换衣服，防止中毒。



5. 使用完后，将喷雾器内外洗净，擦干。农时季节过后，应将机各金属螺栓、活动部位及没有防锈涂层的零件拆开，涂油防锈并装回，放在干燥通风处保存。

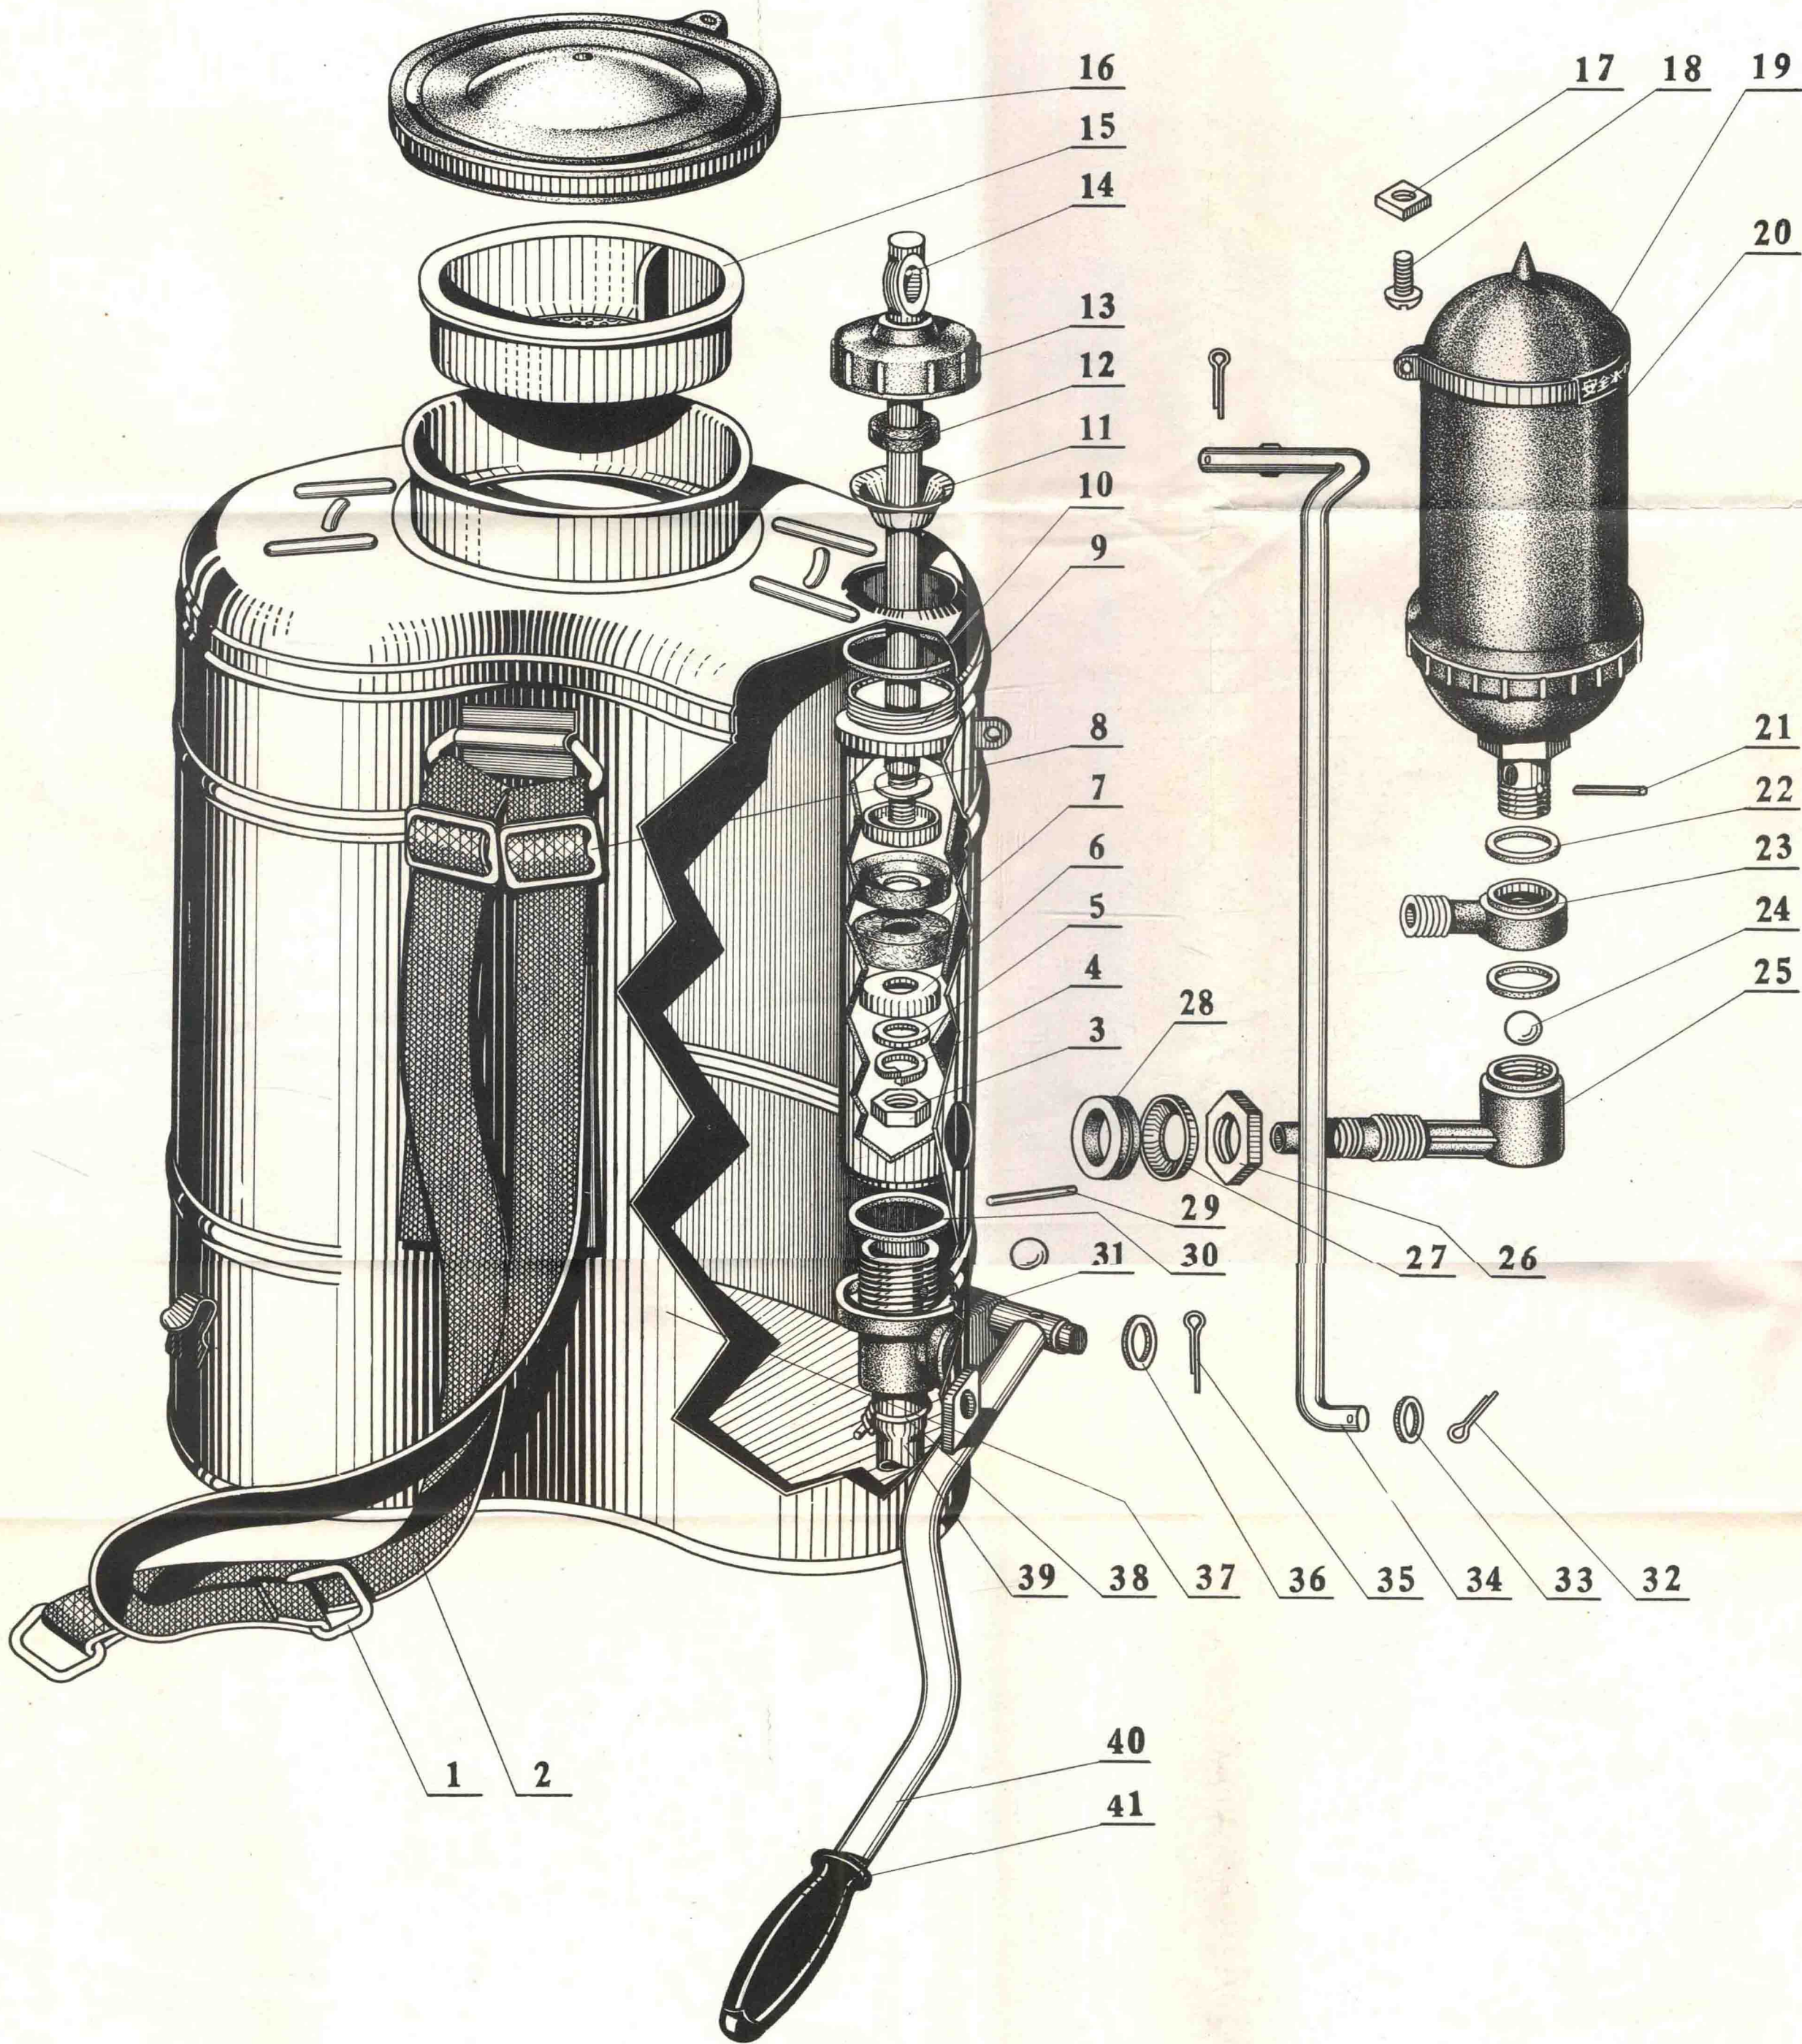

9	唧筒	工农—16—040	20	气室	工农—16—3	31	进水阀座	工农—16—042	41	手柄	工农—16—034
8	背带扣	FY—5—439	19	夹环	工农—16—406	30	进水阀垫圈	M58—034	40	摇杆组件	工农—16—5
7	皮碗	M58—030	18	半圆头螺栓M4×12	GB69—58	29	销钉	工农—16—049	39	吸水管	工农—16—014
6	皮碗托	工农—16—033	17	方螺母M4	GB39—58	28	双联垫圈	工农—16—031	38	吸水管夹环	
5	垫圈6	GB97—58	16	加水盖	工农—16—002	27	垫圈	工农—16—415	37	桶身部件	工农—16—1
4	弹簧垫圈6	GB93—58	15	滤网盘	工农—16—016	26	六角螺母	工农—16—502	36	垫圈	YX20—65
3	六角螺母M6	GB52—58	14	塞杆	工农—16—607	25	出水阀座	工农—16—045	35	开口销φ2×20	GB91—58
2	背带	工农—16—6	13	唧筒帽	工农—16—008	24	玻璃球φ9.5	YX42—66	34	连杆	工农—16—608
1	搭扣	工农—16—605	12	毡圈	工农—16—010	23	出水接头	工农—16—012	33	垫圈8	GB97—58
			11	毡托	工农—16—409	22	垫圈	YX20—65	32	开口销φ2×12	GB91—58
			10	毡圈	工农—16—007	21	销钉	工农—16—020			
序号	名称	代号									

工农—16型喷雾器

