

摇摆手机系列

铃声编曲

3

Do Re Mi 发烧铃声总动员

黄鹂 编



本书适用下列手机

NOKIA ●
MOTOROLA ●
PANASONIC ●
SONY ●
ERICSSON ●
ALCATEL ●
PHILIPS ●
SAMSUNG ●
SIEMENS ●

中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铃声编曲/黄鹂编著, —北京: 中国电影出版社, 2003.1

ISBN 7-106-01986-0

I. 铃... II. 黄... III. 移动通信—携带电话机—电子音乐—音乐制作 IV. TN929.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 102846 号

铃声编曲

黄鹂 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号)
邮编: 100013 电话: 64299917 (总编室)
64216278 (发行部)
E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店
印 刷 中国农业出版社印刷厂
版 次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/880×1230 毫米 1/48
印张/5 插页/10 页 字数/100 千字

书 号 ISBN 7-106-01986-0/1·0410
定 价 40.00 元 (全四册)

铃声编曲

3

铃声教室

MOTOROLA 1

摩托罗拉

* 支援手机：V3688X、LF2000i、T189

* 编辑方式：符号表示型

* 可编长度：35 个字

操作方法

ERICSSON

爱立信

支援手机: S868、SH888、T10、T18、T20、T28、T29、...、
T39、R250、R310、R320、R380、A1018、A1028、A2618、...、
A3618

编辑方式: 符号表示型

可编长度: 40 个音

操作方法:

进入功能表, 选择“话机设定”, 然后依次选择“声音设定”、“响铃信号”, “自编音乐”, 最后选择自编曲谱的位置。

输入歌曲后, 按“yes”则可储存铃声。然后在“铃声选择”中选择“自编音乐”, 即可将自己亲手编制的歌曲作为铃声。

ERICSSON的小写英文字母代表八分音符, 大写则是代表四分音符。

加个 {+} 表示升高八度, {#} 表示升高半音, {b} 表示降低半音。

ERICSSON没有支援附点或是两拍以上长音的功能。不过有个小撇步, 附点音或长音可以用两个音来接喔!

1	2	3	4	5	6	7	0	*	#一次	#两次	C
c	d	e	f	g	a	b	+	p	#	b	
短音	短音	短音	短音	短音	短音	短音	升高八度	休止符	升半音	降半音	清除符号
Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si					
C	D	E	F	G	A	B					
长音	长音	长音	长音	长音	长音	长音					
Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si					



PHILIPS

飞利浦

* 支援手机：898+、Ozeo、X929、X989、X9 @ 9

* 编辑方式：白痴输入法·五线谱表示型

* 可编长度：66 个音

* 操作方法：

在功能表中选择“手机设定”，然后依次选择“音效设定”，“铃声选择”和“自定铃声”，即可进行铃声输入。

输入完歌曲后，按手机左侧键存储即可。

1. PHILIPS的编曲方式是用五线谱表示，不过是直接用按键选择拍子长短，再用左侧的万用轮转键调整音高。
2. 音符从1到8，拍子由短到长；另外9是代表八分休止符、0代表四分休止符。
3. 系统内建的第一个音为Si，之后的音高都和前一个音相同；另外在休止符后面的音也一样内建为Si。

按键	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#	万用轮 转键往 上	万用轮转 键往下
符号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#	↑	↓
代表	十六 分 音符	八 分 音符	附点八 分 音符	四 分 音符	附点四 分 音符	二分 音符	附点 二分 音符	全 音符	八分体 止符	四分 体止 符	降半 音	升半音	移往上 一度音	移往下 一度音



MOTOROLA 2

摩托罗拉

* 支援手机：V8088、P7689、P7789

* 编辑方式：符号表示型

* 可编长度：35 个音

* 操作方法：

进入功能表，先选择“话机设定”，→“编辑音乐铃声”。屏幕将显示图谱，并设了一首歌曲，此时就可以进行修改和输入了。

输入完歌曲后选择“查看选项”，再选择“储存歌曲”就可以将该曲谱储存起来。进入功能表的“话机设定”，先选择“设定铃声”，再选择“音乐音”，便可将自己输入的歌曲作为铃声。

1. MOTOROLA 这一类的编辑法是用三个长条的区块表示，高音域放在最上层，中音域在中间，低音域放在最下层，V8088是用旁边的音量键，P7689、P7789 则是用中间的智慧键调整。
2. 最下面的那一行字是表示音高跟拍子。音高是以大写字母表示。数字就是代表节拍，从 1 到 6，数字越大表示速度越快。
3. 按 9 则可升降半音，会以小写字母表示升半音。
4. 整首歌的速度则是在编完后再选择 {改变节奏}，从 1 到 4，数字越大表示速度越快。

按键	1	2	3	4	5	6	7	音量键/ 智慧键往上	音量键/ 智慧键往上	0	9	*	#
符号	C	D	E	F	G	A	B	+	-	R	#		
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	高音域	低音域	休止符	升半音	游标往前	游标往后



NOKIA

诺基亚

* 支援手机：3210、3310、3330、8250

* 编辑方式：符号表示法

* 可编长度：50 个音

* 操作方法：

按“功能”键进入，选择“铃声设定”→“铃声编辑器”，最多可以输入 50 个音符。输入后按“操作”键，选择“节奏”调节歌曲节奏，数字愈大速度愈快，按“播放”即可试听；按“储存”可将铃声以自己喜欢的名字进行储存；按“发送”可将曲谱以短消息的形式发送给朋友。

1. NOKIA 的第一个数字代表音符长短，从全音符到 1/32 拍都有。如果要用附点只要长按按键，在数字后出现一个小点就可以啦！
2. 中间的英文字母代表音高，最后面的数字则代表音域。另外也有升半音的功能，只要按 {#} 字号即可。
3. 等整首歌编好后，还要选择速度。每首歌曲都会提供一个建议速度给你参考喔！

按键	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#	C
符号	c	d	e	f	g	a	b			-		#	
长按	附点	附点	附点	附点	附点	附点	附点						
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	拍子 缩短	拍子 加长	休止 符	升降 八度	升 半音	消除 记号



SIEMENS 1

西门子

* 支援手机：S2588、3568i、6618、6688

* 编辑方式：白痴输入法·五线谱表示型

* 可编长度：148 个音

* 操作方法：

按“目录”键，先选择“提示音调”，再选择“自行编录音调”就可以开始输入歌曲。输入完毕后选择“收听”可以进行试听；选择“储存”可以将歌曲保存。进入目录后，在“铃声设定”中选择“自选铃声”就可以将这首歌曲作为铃声了。

1. 系统内建的第一个音为四分音符，如果你要改变拍子长短，就要使用按键 8 和 0 来调整（S2588 则是用左边的音量键）。8 表示拉长拍子，0 表示缩短拍子；而系统预设在今后的音符会跟前一个一样。
2. 音域是用位在荧幕左边的音量键来调整（S2588 为按键 8 和 0），编曲时是以 ↑ 表示高八度，↓ 表示低八度。
3. 升降半音则是以按键 9 和 # 调整（S2588 则是用右功能键），另外左边的功能键则可以前后移动游标的位置。

PS. 本书的铃声编曲是以 3568i 写成的，如果是 S2588 的读者要记得把 {8}、{0} 和 {↑} {↓} 的功能对调喔！

S2588 按键	1	2	3	4	5	6	7	8	0	音量 键往 上	音量 键往 下	*	右功 能键	右功 能键
3568i 按键	1	2	3	4	5	6	7	音量 键往 上	音量 键往 下	8	0	*	9	#
符号	1	2	3	4	5	6	7	↑	↓	8	0	*	9	
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	高八 度	降八 度	拍子 加长	拍子 缩短	休 止 符	升 半 音	降 半 音



SIEMENS 2

西门子

* 支援手机: C25、C2588、3508i、3518i

* 编辑方式: 符号表示型

* 可编长度: 49个音

* 操作方法:

进入目录,选择“提示音调”→“自设音调”,就会出现五线谱,即可开始输入歌曲。输入歌曲完毕后,按“选项”键→“节奏”,可以调校歌曲的速度,数字愈大则速度愈快;选择“储存”可将歌曲储存下来。最后进入目录,选择“提示铃声”,选择“选择铃声”和“自选铃声”,便将自己输入的曲子作铃声。

1. 此类编曲方式采用符号表示法,第一个英文字母代表音高,1到7分别代表Do到Si。
2. 紧接在后面的数字代表音域,共有1到4可以选择。中间括号的部分表示拍数。
3. 至于最后的一组数字则是代表现在输入的是第几个音,这样就算中间临时有事暂停输入也不怕!

C2588 按键	1	2	3	4	5	6	7	0	#	*	C
3508i.3518i 按键	1	2	3	4	5	6	7	0	*	#	C
符号	C	D	E	F	G	A	B (H)	P		is	
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	休止符	升降八度	升半音	消除记号

符号	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16
代表音长	全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符



ALCATEL

阿尔卡特

*支援手机：OT301、OT303及软体升级后的OT500、OT700、OT701

*编辑方式：白痴输入法·五线谱表示型

*可编长度：40个音

*操作方法：

按OK键，依次选择“菜单”，“自我设置”，“音响”，“自编旋律”和“是否新建一个旋律”，如果已经自编过旋律就会看到“My Melody1”和“Melody2”(这种手机只可存2首自编铃声)你能看到五线谱的画面，此时即可输入歌曲。

输入完歌曲后，按OK键，选择“速度”可调整合适的速度，选“存储并退出”就可以保存你自编的曲目。

1. ALCATEL的编曲是以五线谱表示，所以在编曲显示是用简单的{白痴输入法}来教大家喔！按键1-7代表音高，0是休止符。
2. 另外用8来调整拍子，用{*}则是升降八度音。升半音的功能，则一样是按井字号{#}。
3. ALCATEL内建的拍子比较简单，只有两拍、一拍、半拍三种，不过它有三种速度：快板、行板、慢板，你可以搭配速度，编出很像的歌啦！

注：升级后的OT500、OT700及OT701多了16个音符，所以遇到88时，需改成***。

OT301/OT303 按键	1	2	3	4	5	6	7	8	0	*	#	C
OT500/OT700/OT701 按键	1	2	3	4	5	6	7	*	0	↑	#	C
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	调整拍子	休止符	升降八度	升半音	消除记号



Panasonic

松下



* 支援手机：GD92、GD93、GD75、GD80

* 编辑方式：白痴输入法·符号表示型

* 可编长度：128 个音

* 操作方法：

进入功能表，先选择“用户设定”，再依次选择“鸣音功能”，“音乐设计”，然后选择储存的位置，可以是类型22-24中的任何一个，然后按“修改”键。如果要将自己录的音作为铃声，则要选择类型21。输入完歌曲后，按手机左侧最上面的按键就可以试听，按右边的“保存”键就可以将歌曲存储。

1. Panasonic 的编曲是由符号组成，中间大的英文字母代表音高。
2. 若要按出高音 Do，要连按 1 五次，这时在显示 C 的旁边就会有一个 L 符号代表高音域；要按低音 Do，则是连按 1 三次，这回旁边符号就变成 1，代表低音域。
3. 它的音是以重复按键来决定音域，所以要跳到下一个相同的音时要按中间的导航键「→」使游标移到下一个音。
4. 内键的拍子都是四分音符，也就是一拍，要调整的话则可以按{*}或{#}。不过它没有附点的功能，所以决定拍子时遇到附点可以用休止符修正一下喽！

按键	按 1 次	按 2 次	按 3 次	按 4 次	按 5 次	按 6 次	代表
1	C	C#	低音 C	低音 C#	高音 C	高音 C#	Do
2	D	D#	低音 D	低音 D#	高音 D	高音 D#	Re
3	E	低音 E	高音 E				Mi
4	F	F#	低音 F	低音 F#	高音 F	高音 F#	Fa
5	G	G#	低音 G	低音 G#	高音 G	高音 G#	So
6	A	A#	低音 A	低音 A#	高音 A	高音 A#	La
7	B	低音 B	高音 B				Si
0	.						休止符
*	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4		节拍切换
#	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4		节拍切换

SONY

索尼



- * 支援手机：Z18
- * 编辑方式：白痴输入法·符号表示型
- * 可编长度：200个音
- * 操作方法：

SONY手机的编曲也是以符号表示型呈现，利用手机上的按键1到7可以按出音高；*字键可以调整音符长度；按键0则代表休止符。

1. SONY也是由符号组成，上面有一个小小的键盘，下面则有一个英文字母代表音高；如果你要按出高音Do，则要连按1两次，这时在小键盘的旁边就会有H符号，代表高音域；如果你要按低音Do，则是连按1三次，这回在小键盘的旁边则会出现L符号，代表低音域。
2. 内键的拍子都是四分音符，也就是一拍，要调整的话则是要用{*}来决定！不过它没有附点的功能，所以遇到附点可以用休止符修正一下喽！
3. 升半音一样是用“#”键，这时键盘会跳到黑键部分，下面的文字则会变成浅色的。另外有三种速度可供选择，一样会给你一个建议速度哦！

按键	1	2	3	4	5	6	7	#	C
按一次	C	D	E	F	G	A	B	#	
按两次	高音C	高音D	高音E	高音F	高音G	高音A	高音B		
按三次	低音C	低音D	低音E	低音F	低音G	低音A	低音B		
代表	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	升半音	消除记号

按键	按一次	按两次	按三次	按四次	按五次
*	四分音符	二分音符	全音符	十六分音符	八分音符
0	四分休止符	二分休止符	全休止符	十六分休止符	八分休止符

目 录

流行歌曲

- 为什么/14
女生宣言/18
你是我最深爱的人/22
可以爱你真好/26
Two of US/30
在你和天空之间/34
Happy Day/38
冷火/42
我离开/46
50米深蓝/50
爱情余味/54
爱到无命不知惊/58
家后/62
不顾一切/66
只要我心内有 you/70
我若不曾爱过你/74

偶像剧歌曲

- 阳光果冻——无言歌/78

我依然相信你还

爱我/82

贫穷贵公子/86

影视歌曲

- 史瑞克/90
侏罗纪公园 3——恐龙
肚子铃声/94
霹雳娇娃/98
泰坦尼克号/102
大怪兽哥吉拉/106

KTV 热唱歌曲

- 亲爱的你怎么不在我
身边/110
男人不该让女人
流泪/114
女人何苦为难女人/118
爱上他不只是我的错/122

爱情电影/126

许愿/130

日韩歌曲

花嫁/134

蛋糕上的草莓/138

新庶务二课/142

顽固老爹/146

Kiss of Life/150

美丽世界/154

Best Friend/158

梦想起飞/162

夏之王者/166

爱情大白痴/170

英文经典

A Mind of It's

Own/174

Uptown Girl/178

My Love/182

Eternity/186

紫色小山丘/190

When It's over/194

When I Need You/198

Soak Up the Sun/202

How Deep Is Your

Love/206

Family Affair/210

Wherever You Will

Go/214

卡通歌曲

天空之城/218

阿拉丁/222

广告歌曲

舒跑广告歌·挡不住

我的心/226

可尔必斯广告歌·樱

之时/230

网络游戏·天堂/234

为什么

小女生 Makiyo, 在综艺节目中还担任了主持的工作, 演唱流行歌曲又是怎样的风格呢?



MOTOROLA1

4


E1	E1	D1	D1	E1	C3	R2
E1	E1	D1	D1	E1	F3	C5
R4						
A1	B1	C1	B1	C1	D1	E2
D1	C1	D1	C4			



MOTOROLA2

E E D D E C R E E D D E F C R A B C											
E1 E1 D1 D1 E1 C3 R2 E1 E1 D1 D1 E1 F3 C5 R4 A1 B1 C1											
B C D E D C D C											
B1 C1 D1 E2 D1 C1 D1 C4											

建议速度: 4

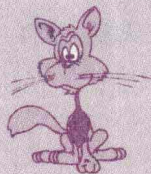

NOKIA

8e2 8e2 8d2 8d2 8e2 4c2 8 -
 8e2 8e2 8d2 8d2 8e2 4f2 2c2 4 -
 16a1 16b1 8c2 8b1 8c2
 16d2 8. e2 8d2 8c2 8d2 4c2
 8c2 8c2 8b1 8c2 8b1 4g1 8 -
 8c2 8c2 8b1 8c2 8b1 4g1 2a1 8 -
 8a1 8c2 4f2 4e2 4c2 8 -
 4b1 2c2

建议速度:112



ERICSSON

+e+e+d+d+e+C
 +e+e+d+d+e+F+C
 +cb+c+d+e+d+c+d+C
 +Cb+cbG
 +Cb+cbGA
 a+c+F+E+CB+C



PHILIPS

2↑↑↑22↓22↑4↓↓0
 2↑↑↑22↓22↑4↑6↓↓↓0
 1↓1↑2↑2↓2↑1↑3↑2↓2↓2↑4↓
 222↓2↑2↓4↓↓0
 2↑22↓2↑2↓4↓↓6↑0
 2↓2↑↑4↑↑↑4↓4↓↓0 4 6↑

