

青藏铁路公司 旅客列车

2009.04 时刻表



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

青藏铁路公司旅客列车时刻表

青藏铁路公司 供稿

中国铁道出版社

2009年 北京

本书收录青藏铁路公司范围内开行的图定旅客列车的运行时刻信息以及全国主要客运站简明时刻信息。

图书在版编目(CIP)数据

青藏铁路公司旅客列车时刻表/青藏铁路公司供稿.

—北京:中国铁道出版社,2009.4

ISBN 978-7-113-09913-8

I.青… II.青… III.①铁路运输:旅客运输-列车时刻表-青海省②铁路运输:旅客运输-列车时刻表-西藏 IV.U293.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第054129号

书 名: 青藏铁路公司旅客列车时刻表

供 稿: 青藏铁路公司

责任编辑: 刘 钢 姜建国 王晓罡

电 话: 010-51873343

封面摄影: 于 怀

电子信箱: editor@shike.org.cn

封面设计: 于晓晶

责任印制: 郭向伟

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

网 址: www.shike.org.cn

印 刷: 北京市永乐印刷厂

版 次: 2009年4月 第1版 2009年4月 第1次印刷

开 本: 880mm×1230mm 1/64 **印张:** 1.25 **字数:** 50千

书 号: 978-7-113-09913-8/U·2485

定 价: 3.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页情况,请与本社读者服务部联系调换。

电 话: 市电(010) 51873170, 路电(021) 73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010) 63549504 路电(021) 73187


弹指输入字母

即刻查遍全国

全面详实、准确权威的列车运行时刻，
还有比这更轻松的查法？


中国铁路时刻网


www.shike.org.cn

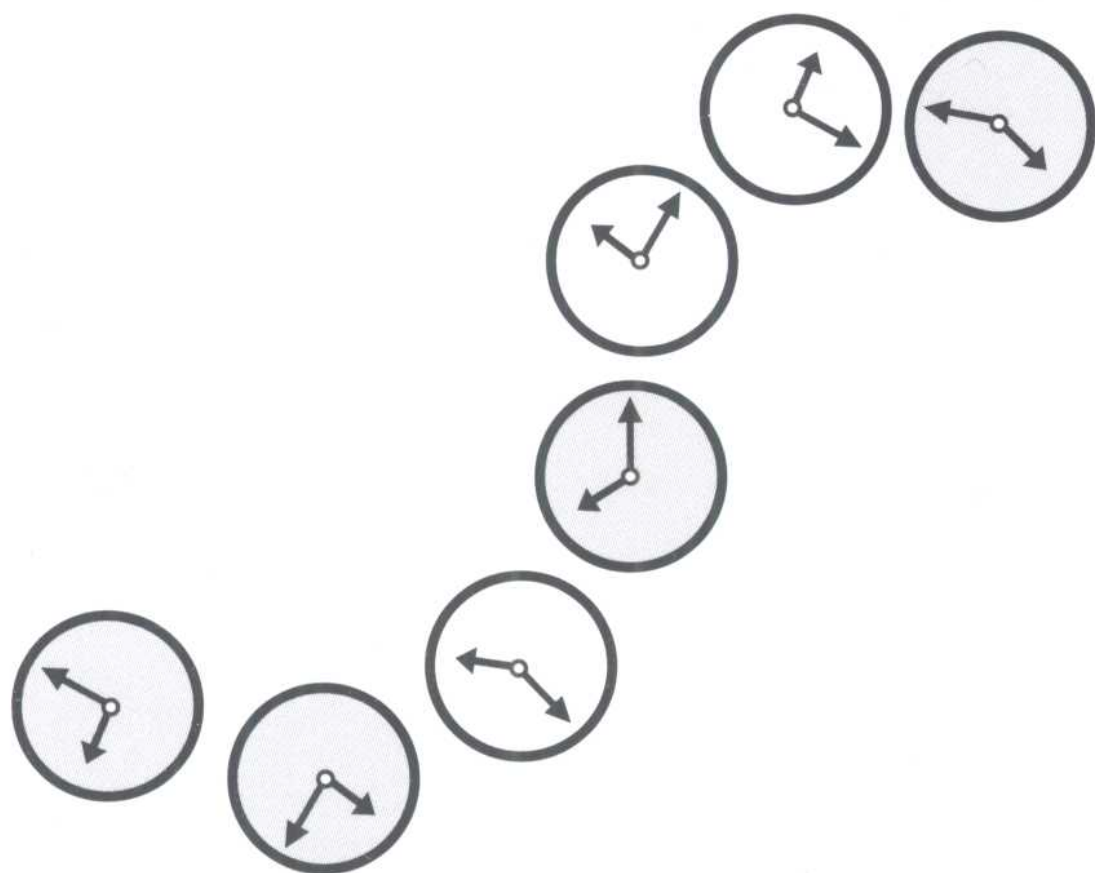

由中国铁道出版社主办的中国铁路时刻网是铁路
唯一授权对外发布全国铁路列车运行时刻的网站。

全国铁路客运线路示意图

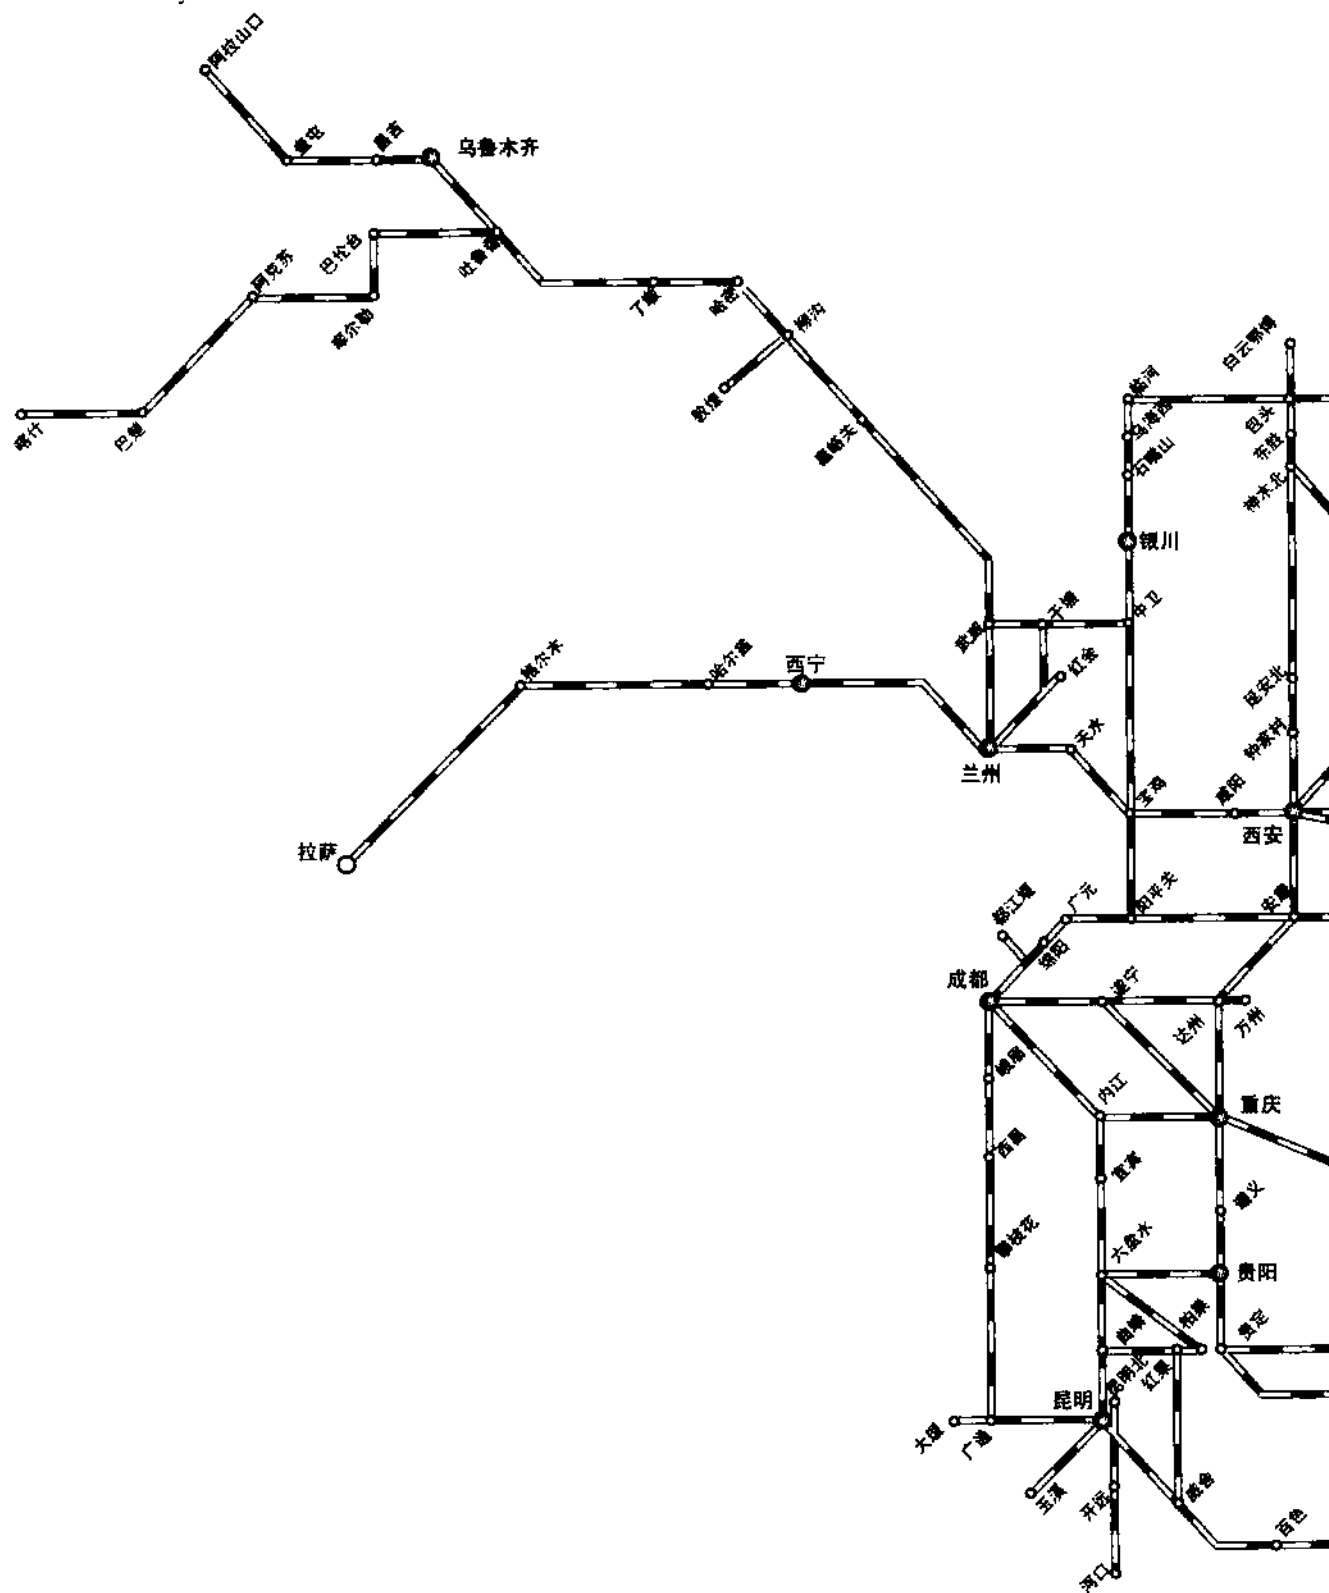

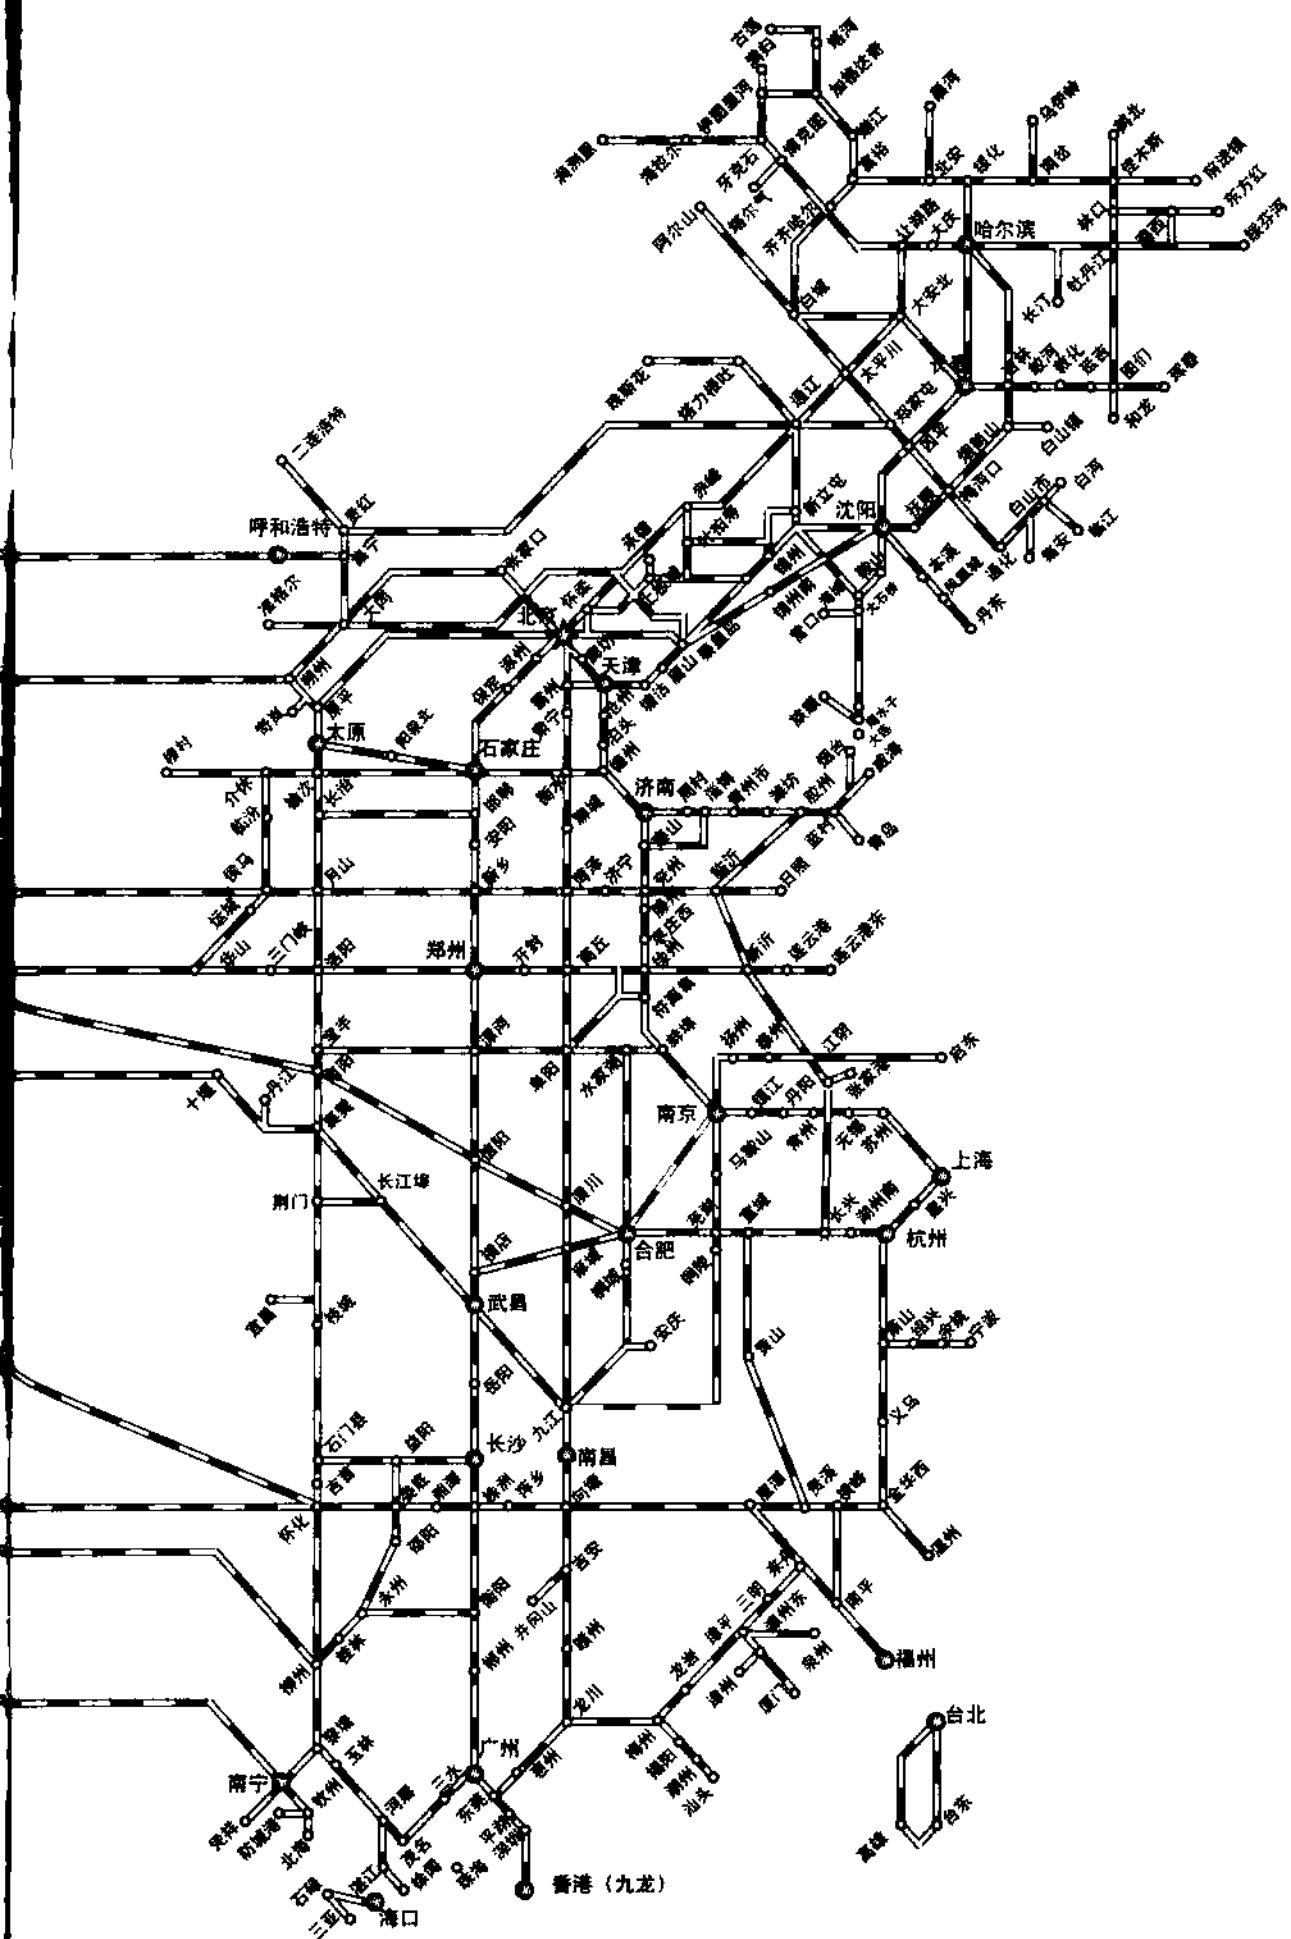

使用 说明

ABC

查询方式

通过车次目录，您可以查阅每次列车的运行区段、是否空调、车次所在页码等相关信息。

通过大站时刻表，您可以按照终到站名称的汉语拼音顺序，查阅全国主要客运站列车的简明信息。

ABC

符号含义

“↑、↓”表示列车在这个车站通过（不停车），或虽然停车，但不办理客运业务；

“—”表示列车的终点站；

“∧、V”表示列车从该站始发；

“*”表示该站为乘降所。

ABC

编者提示

本时刻表采用的是北京时间24小时制，所有停车站均有到达时刻和开车时刻。

本时刻表从2009年4月1日起实行
列车运行时刻若有变动，请注意车站公告及票面的开车时间，以免耽误了您的旅行。

车次目录

车 次	运 行 区 段	开 车 时 刻	终 到 时 刻	空 调	页 码
特 快 列 车					
T22/T23	成都—拉萨	20:59	16:10	✓	3
T24/T21	拉萨—成都	11:15	07:57	✓	3
T27	北京西—拉萨	21:30	18:38	✓	1
T28	拉萨—北京西	08:30	07:34	✓	1
T151	北京西—西宁	13:41	13:35	✓	1
T152	西宁—北京西	11:55	11:34	✓	2
T164/T165	上海—拉萨	19:59	20:45	✓	4
T166/T163	拉萨—上海	10:00	11:15	✓	4
T207	兰州—西宁	07:12	09:29	✓	2
T208	西宁—兰州	09:50	12:13	✓	2
T209	兰州—西宁	12:34	15:00	✓	2
T210	西宁—兰州	15:21	17:47	✓	2
T213	兰州—西宁	18:08	20:34	✓	2
T214	西宁—兰州	20:55	23:16	✓	2
T222/T223	重庆—拉萨	19:33	16:10	✓	3
T224/T221	拉萨—重庆	11:15	09:19	✓	3
T264/T265	广州—拉萨	13:07	20:45	✓	4
T266/T263	拉萨—广州	10:00	18:08	✓	4
快 速 列 车					
K172/K173	青岛—西宁	13:47	21:22	✓	5
K174/K171	西宁—青岛	08:55	19:37	✓	6
K376/K377	上海—西宁	08:20	16:42	✓	6
K378/K375	西宁—上海	22:20	05:38	✓	7
K622/K623	西宁—武昌	21:10	22:40	✓	7

车 次	运 行 区 段	开 车 时 刻	终 到 时 刻	空 调	页 码
K624/K621	武昌—西宁	16:45	18:51	✓	8
K889	郑州—西宁	14:15	08:19		8
K890	西宁—郑州	13:26	09:09		9
K915	银川—西宁	21:50	10:36		9
K916	西宁—银川	19:24	07:38		9
K917	兰州—拉萨	17:45	21:40	✓	10
K918	拉萨—兰州	12:00	15:06	✓	10
K9801	西宁—拉萨	20:28	21:40	✓	10
K9802	拉萨—西宁	12:00	12:18	✓	10
K9803	西宁—格尔木	22:40	09:40		9
K9804	格尔木—西宁	20:45	07:15		9
普 通 快 车					
1048/1049	成都—西宁	12:18	12:25		11
1050/1047	西宁—成都	09:24	10:40		11
1209	西安—西宁	19:50	09:18		12
1210	西宁—西安	20:20	10:15		12
普 通 慢 车					
7581	西宁—格尔木	07:20	20:22		12
7582	格尔木—西宁	07:20	20:25		13

注：时刻表正文中站名后标 “*” 的车站为乘降所。

北京西⇌拉萨

T 27	车 次	T 28
北京西	始 发	拉萨
拉萨	终 到	北京西
V 21:30	北 京 西	— 07:34
23:49	石 家 庄	05:15
23:51		05:13
08:36	西 安	20:28
08:42		20:22
15:06	兰 州	12:49
15:21		12:34
17:50	西 宁	10:14
18:10		09:54
04:23	格 尔 木	23:51
04:43		23:31
14:38	那 曲	13:12
14:44		13:06
18:38	拉 萨	08:30
—		Λ

北京西⇌西宁

T 151	车 次	T 152
北京西	始 发	西宁
西宁	终 到	北京西
V 13:41	北 京 西	— 11:34
15:13	保 定	10:07
15:15		10:05
17:09	石 家 庄	08:58
17:13		08:51
18:10	邢 台	↑
18:12		
18:40	邯 郸	↑
18:42		
19:22	安 阳	↑
19:24		
21:08	郑 州	05:17
21:18		05:07
22:39	洛 阳	03:46
22:41		03:44
00:09	三 门 峡	02:15
00:11		02:13
03:12	西 安	23:12
03:18		23:00
04:53	宝 鸡	21:28
04:55		21:17
06:27	天 水	18:47
06:33		18:41
07:13	甘 谷	17:30
07:15		17:28
08:45	定 西	15:59
08:47		15:57
转 2 页		接 2 页

北京西⇌西宁

T 151	车 次	T 152
北京西	始 发	西宁
西宁	终 到	北京西
接 1 页		转 1 页
10:15	兰 州	14:45
10:25		14:34
11:55	海 石 湾	13:10
11:57		13:08
12:59	平 安 驿	12:19
13:01		12:17
13:35	西 宁	11:55
—		Λ

兰州⇌西宁

T 209	车 次	T 210
兰州	始 发	西宁
西宁	终 到	兰州
V 12:34	兰 州	—
12:44	兰 州 西	17:47
12:45		17:37
13:52	海 石 湾	17:36
13:54		16:30
15:00	西 宁	16:28
—		15:21
		Λ

兰州⇌西宁

T 207	车 次	T 208
兰州	始 发	西宁
西宁	终 到	兰州
V 07:12	兰 州	—
↓	兰 州 西	12:13
↓		12:03
↓	海 石 湾	12:02
09:29		10:56
—	西 宁	10:55
		09:50
		Λ

兰州⇌西宁

T 213	车 次	T 214
兰州	始 发	西宁
西宁	终 到	兰州
V 18:08	兰 州	—
18:18	兰 州 西	23:16
18:19		23:06
19:26	海 石 湾	23:04
19:28		↑
20:34	西 宁	20:55
—		Λ

成都⇌拉萨

T22 /23	车 次	T24 /21
成都	始 发	拉萨
拉萨	终 到	成都
√ 20:59	成 都	— 07:57
01:23	广 元	03:34
01:37		03:24
08:08	宝 鸡	20:58
08:22		20:39
13:17	兰 州	14:15
13:32		14:00
16:01	西 宁	11:36
16:21		11:16
22:40	德 令 哈	04:45
22:42		04:43
02:11	格 尔 木	01:29
02:31		01:09
11:55	那 曲	15:54
12:01		15:48
16:10	拉 萨	11:15 Λ
—		

注：T22/23 次、T24/21 次列车
隔日开行

重庆⇌拉萨

T222 /223	车 次	T224 /221
重庆	始 发	拉萨
拉萨	终 到	重庆
√ 19:33	重 庆	— 09:19
21:15	广 安	07:24
21:21		07:20
22:46	达 州	06:01
22:53		05:57
06:27	西 安	22:33
06:51		22:13
08:18	宝 鸡	20:49
08:22		20:39
13:17	兰 州	14:15
13:32		14:00
16:01	西 宁	11:36
16:21		11:16
22:40	德 令 哈	04:45
22:42		04:43
02:11	格 尔 木	01:29
02:31		01:09
11:55	那 曲	15:54
12:01		15:48
16:10	拉 萨	11:15 Λ
—		

注：T222/223 次、T224/221 次
列车隔日开行

广州⇌拉萨

T264 /265	车 次	T266 /263
广州	始 发	拉萨
拉萨	终 到	广州
√ 13:07	广 州	— 18:08
20:02	长 沙	11:11
20:08		11:05
23:25	武 昌	07:28
23:40		07:18
04:14	郑 州	02:50
04:20		02:44
10:00	西 安	21:02
10:12		20:50
16:31	兰 州	13:16
16:46		13:01
19:15	西 宁	10:40
19:35		10:20
05:30	格 尔 木	00:29
05:50		00:09
17:01	那 曲	13:45
17:07		13:39
20:45	拉 萨	10:00 Λ
—		

注: T264/265 次、T266/263 次
列车隔日开行

上海⇌拉萨

T164 /165	车 次	T166 /163
上海	始 发	拉萨
拉萨	终 到	上海
√ 19:59	上 海	— 11:15
21:00	无 锡	10:08
21:02		10:06
22:26	南 京	08:33
22:35		08:30
00:03	蚌 埠	07:00
00:05		06:58
01:23	徐 州	05:37
01:29		05:31
04:14	郑 州	02:50
04:20		02:44
10:00	西 安	21:02
10:12		20:50
16:31	兰 州	13:16
16:46		13:01
19:15	西 宁	10:40
19:35		10:20
05:30	格 尔 木	00:29
05:50		00:09
17:01	那 曲	13:45
17:07		13:39
20:45	拉 萨	10:00 Λ
—		

注: T164/165 次、T166/163 次
列车隔日开行

青 岛 ⇌ 西 宁

K172 /173	车 次	K174 /171
青岛	始 发	西宁
西宁	终 到	青岛
V 13:47	青 岛	— 19:37
15:10 15:13	高 密	↑
15:57 16:32	潍 坊	17:09 17:07
↓	青 州 市	16:35 16:33
17:31 17:37	淄 博	16:07 16:05
18:51 19:00	济 南	15:06 14:46
19:49 19:53	泰 山	13:49 13:45
20:51 20:55	兗 州	12:47 12:43
21:55 21:57	枣 庄	11:43 11:39
22:54 23:13	徐 州	10:52 10:20
↓	黄 口	09:17 09:14
00:03 00:05	砀 山	08:53 08:50
00:27 00:28	夏 邑 县	08:28 08:25
00:59 01:05	商 丘	07:56 07:53
转右 表		接右 表

K172 /173	车 次	K174 /171
青岛	始 发	西宁
西宁	终 到	青岛
接左 表		转左 表
02:28 02:34	开 封	06:30 06:27
03:21 03:31	郑 州	05:41 05:24
04:57 04:59	洛 阳	03:35 03:33
↓	三 门 峡 西	01:38 01:36
07:14 07:24	灵 宝	↑
09:12 09:26	渭 南	23:20 23:09
10:06 10:18	西 安	22:06 21:58
10:36 10:38	咸 阳	21:39 21:36
12:12 12:18	宝 鸡	19:53 19:50
13:51 13:57	天 水	17:14 17:08
15:27 15:29	陇 西	14:31 14:29
16:24 16:26	定 西	13:36 13:34
18:00 18:17	兰 州	12:17 12:02
转 6 页		接 6 页

上海⇌西宁

K376 /377	车 次	K378 /375
上海	始 发	西宁
西宁	终 到	上海
接 6 页		转 6 页
00:28	渑 池	14:50
00:31		14:48
01:43	三 门 峡 西	13:41
01:48		13:39
04:43	西 安	10:54
04:54		10:45
06:46	宝 鸡	08:40
06:50		08:36
08:25	天 水	05:59
08:32		05:53
09:35	甘 谷	04:43
09:37		04:33
10:27	陇 西	03:43
10:29		03:41
11:24	定 西	02:48
11:26		02:46
13:00	兰 州	01:29
13:15		01:14
14:44	海 石 湾	23:50
15:04		23:42
16:06	平 安 驿	22:48
16:08		22:46
16:42	西 宁	22:20
—		Λ

西宁⇌武昌

K622 /623	车 次	K624 /621
西宁	始 发	武昌
武昌	终 到	西宁
V	西 宁	—
21:10		18:51
22:18	海 石 湾	17:18
22:21		17:16
23:45	兰 州	15:46
00:00		15:31
04:01	天 水	11:12
04:07		11:06
06:39	宝 鸡	09:22
06:43		09:16
08:27	西 安	07:10
08:43		07:02
09:18	渭 南	06:22
09:21		06:12
10:11	华 山	05:23
10:15		05:21
11:21	灵 宝	04:18
11:23		03:54
11:47	三 门 峡 西	03:30
11:49		03:28
13:03	义 马	01:59
13:05		01:57
13:48	洛 阳	01:14
13:50		01:12
14:27	巩 义	↑
14:29		
15:24	郑 州	23:40
15:32		23:34
转 8 页		接 8 页

西宁⇌武昌

K622 /623	车 次	K624 /621
西宁	始 发	武昌
武昌	终 到	西宁
接 7 页		转 7 页
↓	长 葛	22:51 22:42
16:27 16:38	许 昌	↑
17:14 17:16	漯 河	21:48 21:46
↓	西 平	21:30 21:17
17:55 17:59	驻 马 店	20:41 20:39
19:19 19:21	信 阳	19:37 19:35
20:18 20:20	广 水	18:46 18:44
21:12 21:26	孝 感	17:52 17:50
22:40	武 昌	16:45 ^

郑州⇌西宁

K 889	车 次	K 890
郑州	始 发	西宁
西宁	终 到	郑州
V 14:15	郑 州	— 09:09
15:09 15:11	巩 义	08:11 08:09
15:59 16:01	洛 阳	07:25 07:23
16:27 16:29	新 安 县	06:57 06:55
16:49 16:51	义 马	06:34 06:32
18:06 18:08	三 门 峡 西	05:14 05:12
18:32 18:34	灵 宝	04:48 04:46
20:23 20:25	渭 南	02:51 02:49
21:07 21:19	西 安	02:13 01:54
↓	蔡 家 坡	00:31 00:29
23:07 23:18	宝 鸡	23:59 23:50
00:47 00:53	天 水	21:12 21:04
02:23 02:25	陇 西	18:42 18:36
03:20 03:22	定 西	17:43 17:41
转 9 页		接 9 页