


GOTOP

用 电 脑 不 求 人 系 列 之 三

升级电脑 不求人

林东和 编著
方 田 改编

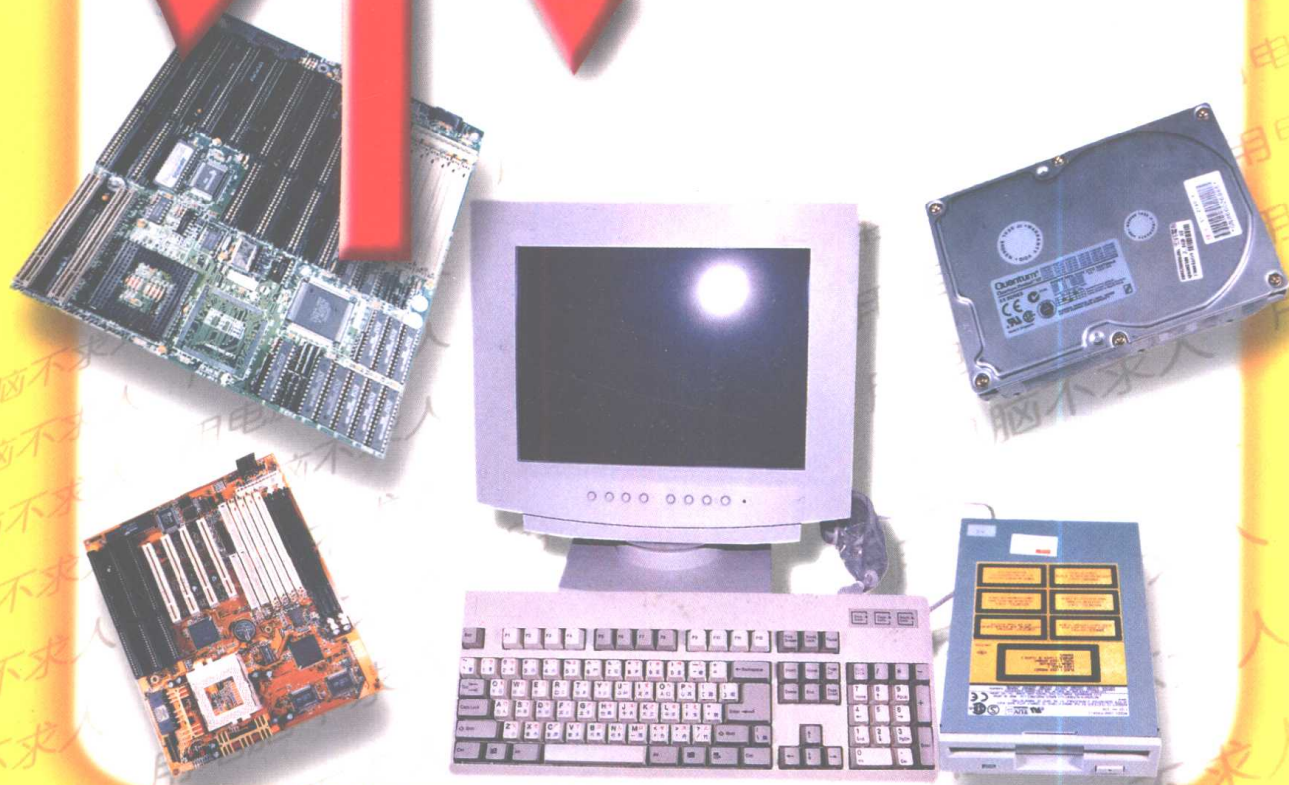

人民邮电出版社
PEOPLE'S POSTS &
TELECOMMUNICATIONS
PUBLISHING HOUSE

用电脑不求人系列之三

升级电脑不求人

林东和 编著

方 田 改编

人民邮电出版社

用电脑不求人系列之三

升级电脑不求人

◆ 编 著 林东和
改 编 方 田
责任编辑 陈 昇


◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ pptph.com.cn
网址 <http://www.pptph.com.cn>
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京顺义向阳胶印厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本:720×980 1/16
印张:13.75 彩插:10
字数:253 千字 1998 年 8 月第 1 版
印数:25 101-28 100 册 2000 年 9 月北京第 5 次印刷
著作权合同登记 图字:01-98-0602 号

ISBN 7-115-07188-8/TP·721


定价:28.00 元

低档 486 电脑主机板

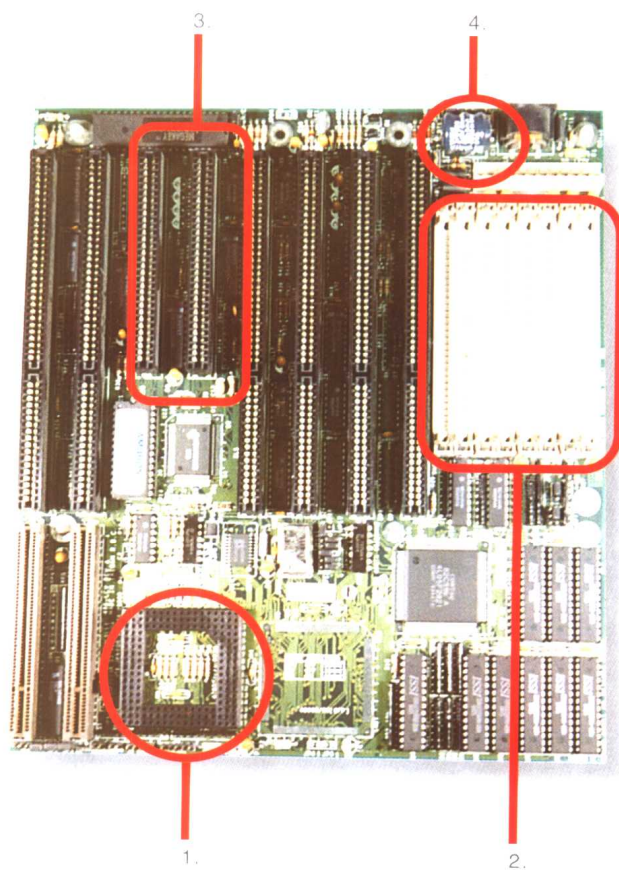


1. 压入式 CPU 插槽
2. 30 针 SIMM 内存插槽
3. 8 位 ISA 扩展槽
4. 镍镉电池

中档 486 电脑主机板

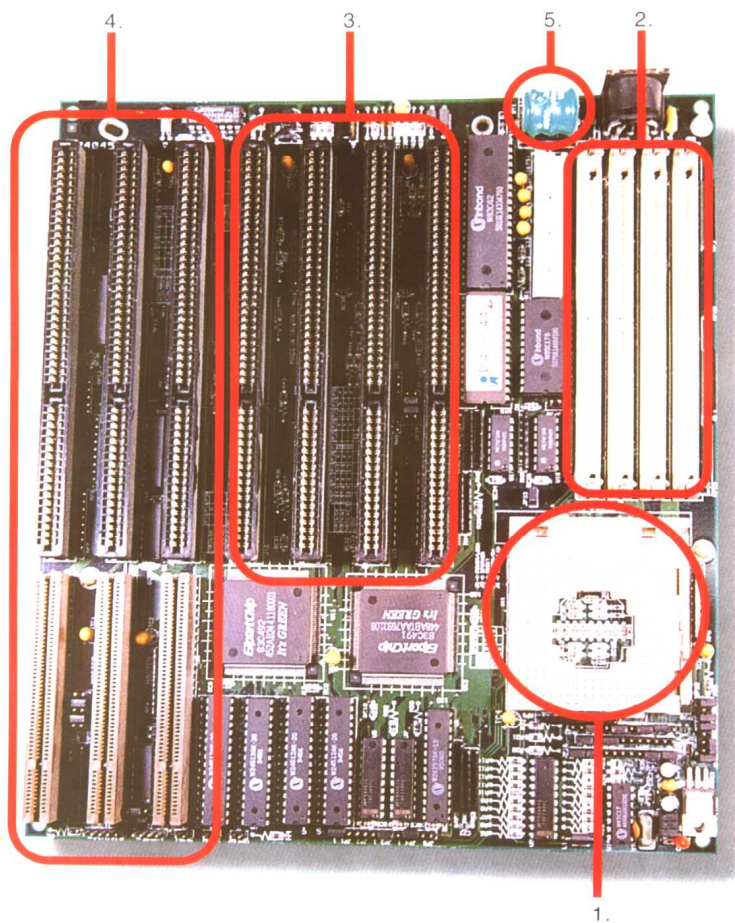


1. ZIF CPU 插座
2. 72 针 SIMM 内存插槽
3. 16 位 ISA 扩展槽
4. VL - Bus 扩展槽
5. 镍氢电池

高档 486 电脑主机板

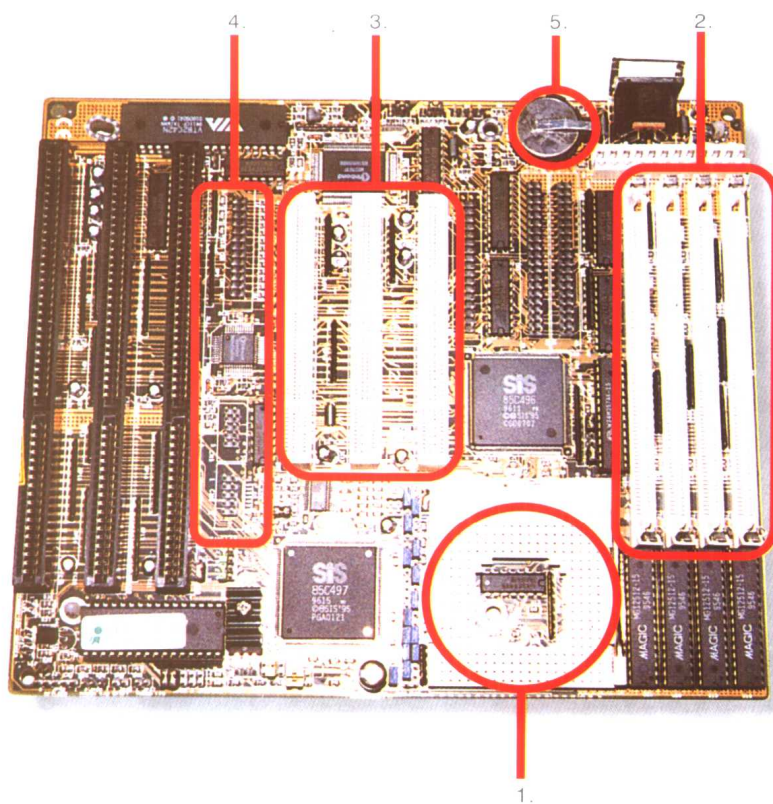


1. ZIF CPU 插座
2. 72 针 SIMM 内存插槽
3. PCI 扩展槽
4. Multi I/O 引脚
5. 锂电池

低档 586 电脑主机板

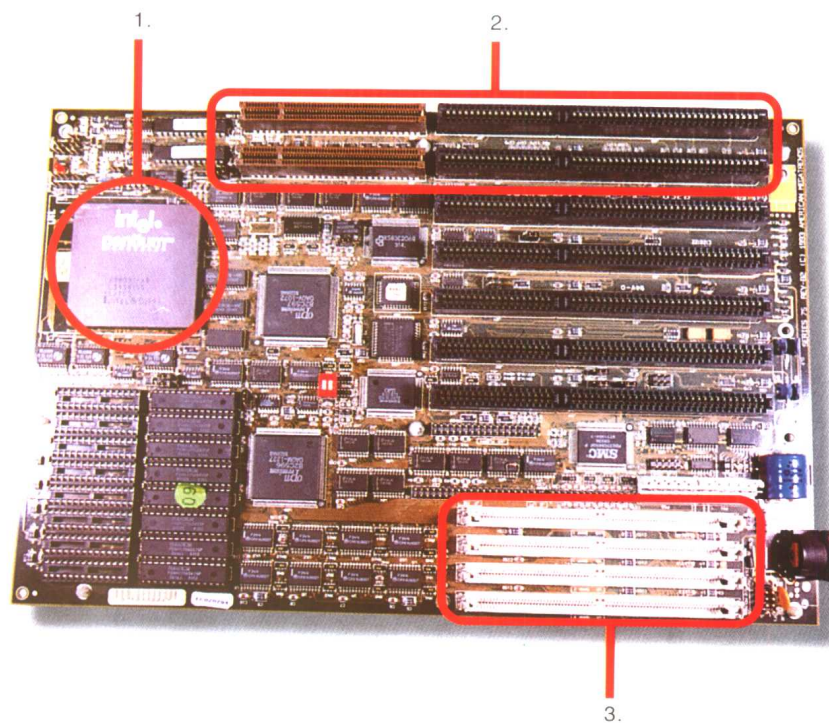


1. Pentium – 60/66 CPU
2. VL – Bus 扩展槽
3. 72 针 SIMM 内存插槽

中档 586 电脑主机板

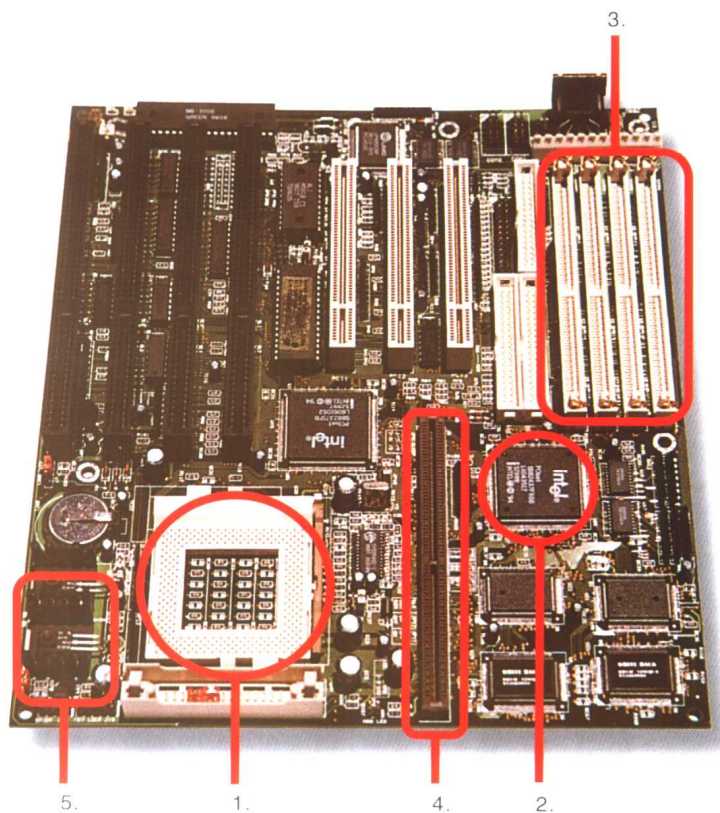


1. Socket 7 ZIF CPU 插座
2. FX 芯片组
3. 72 针 SIMM 内存插槽
4. 外置式 PB-SRAM 插槽
5. 单电压插座

高档 586 电脑主机板

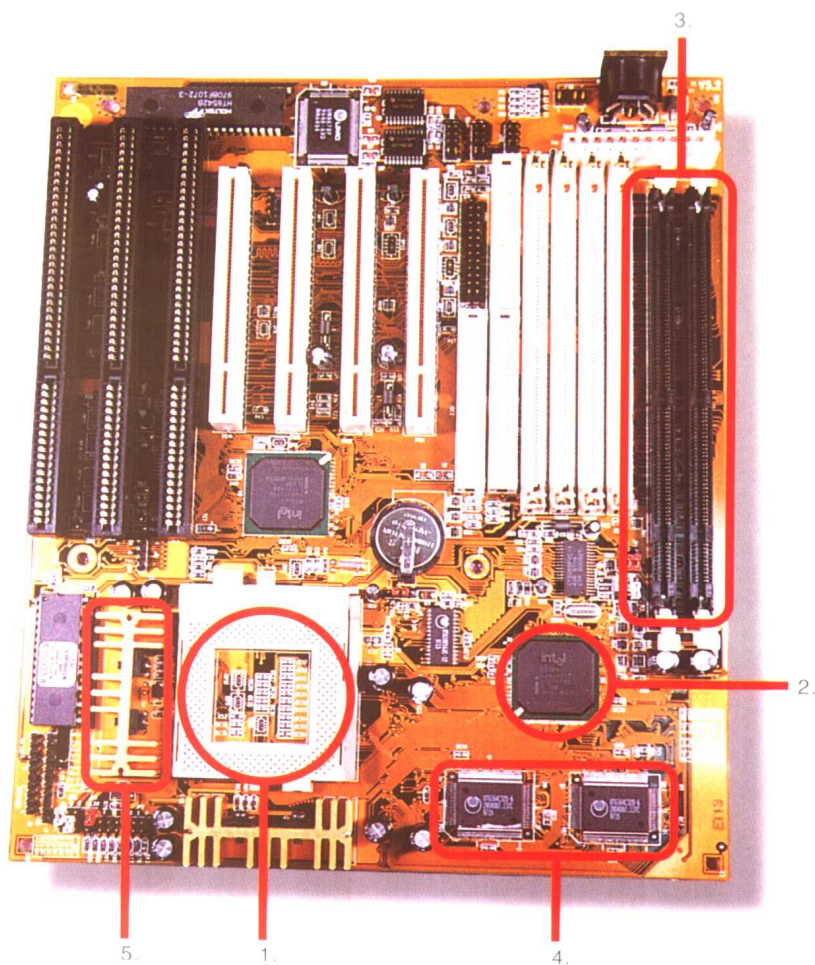


1. Socket 7 ZIF CPU 插座
2. TX 芯片组
3. 168 针 SIMM 内存插槽
4. 内置 PBDRAM 插槽
5. 双电压插座

三款 486 CPU

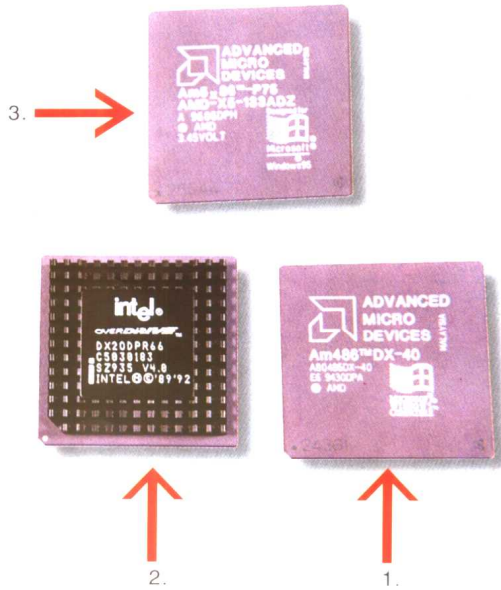


1. DX – 40 CPU
2. DX2 – 66 CPU
3. 5X86 – P75 CPU

三款 586 CPU

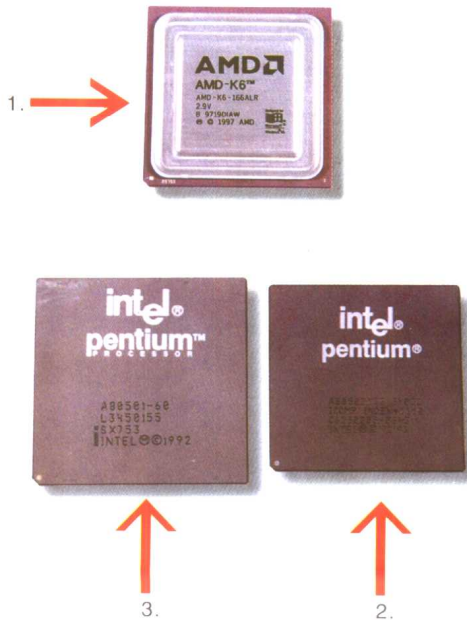

1. AMD K6 – 166 CPU
2. Pentium – 133 CPU
3. Pentium – 60 CPU

LS - 120 软驱

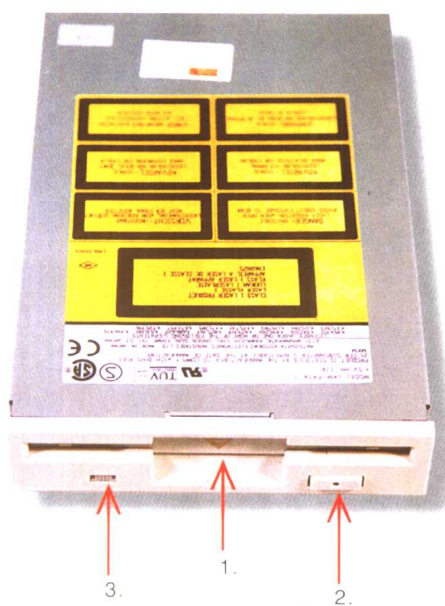


1. 磁盘入口
2. 退盘按钮
3. 操作指示灯

LS - 120 磁盘




Ultra DMA 硬盘

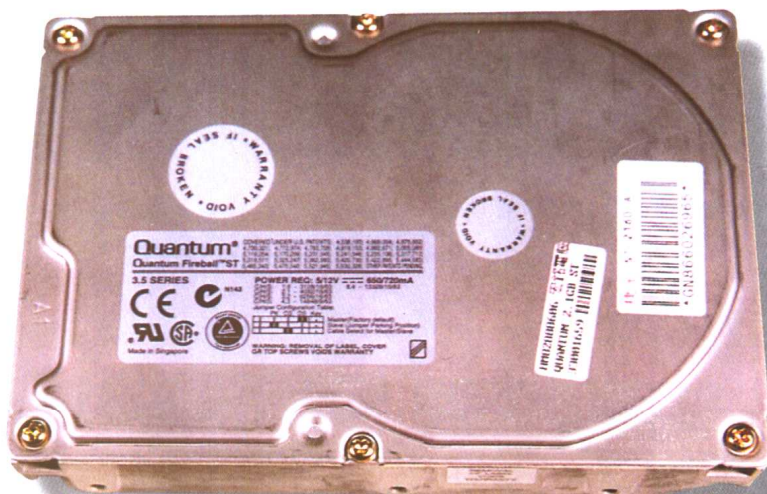

Ultra Wide SCSI – 3 硬盘




Promise Ultra – 33 硬盘加速卡

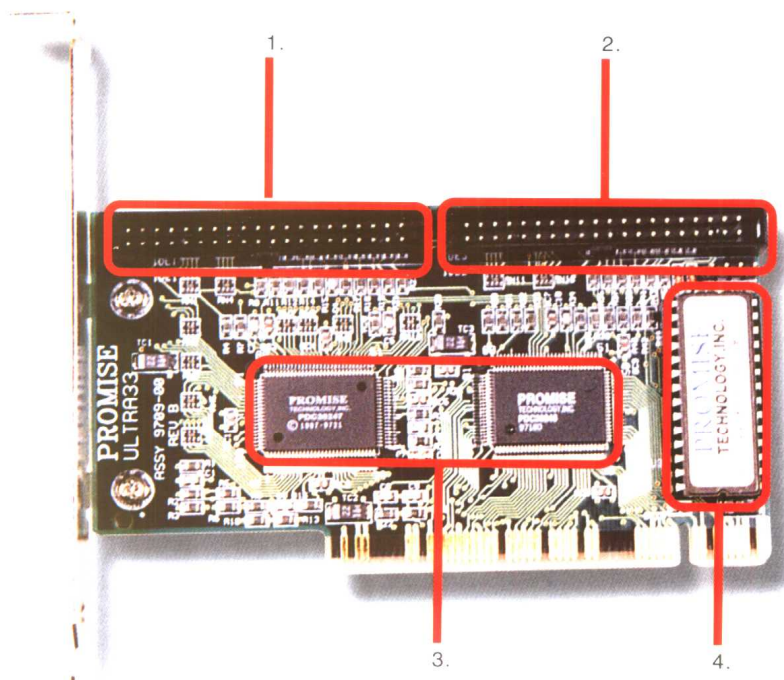

1. 第一组 IDE 引脚
2. 第二组 IDE 引脚
3. UltraDMA 控制芯片
4. 硬盘 BIOS


CD - ROM 驱动器

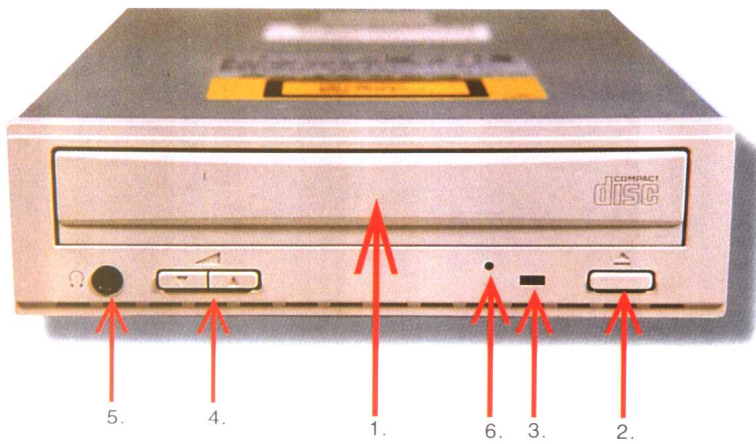

1. 光驱托盘
2. 退盘按钮
3. 操作指示灯
4. 音量调节钮
5. 耳机输出孔
6. 手动出盘孔


两款 BIOS 芯片

EEPROM

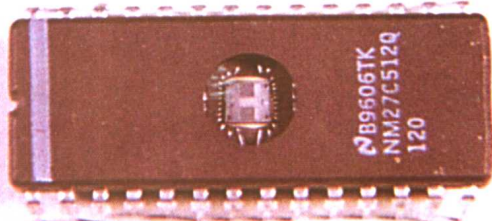


EPROM

17 英寸 Super VGA 显示器

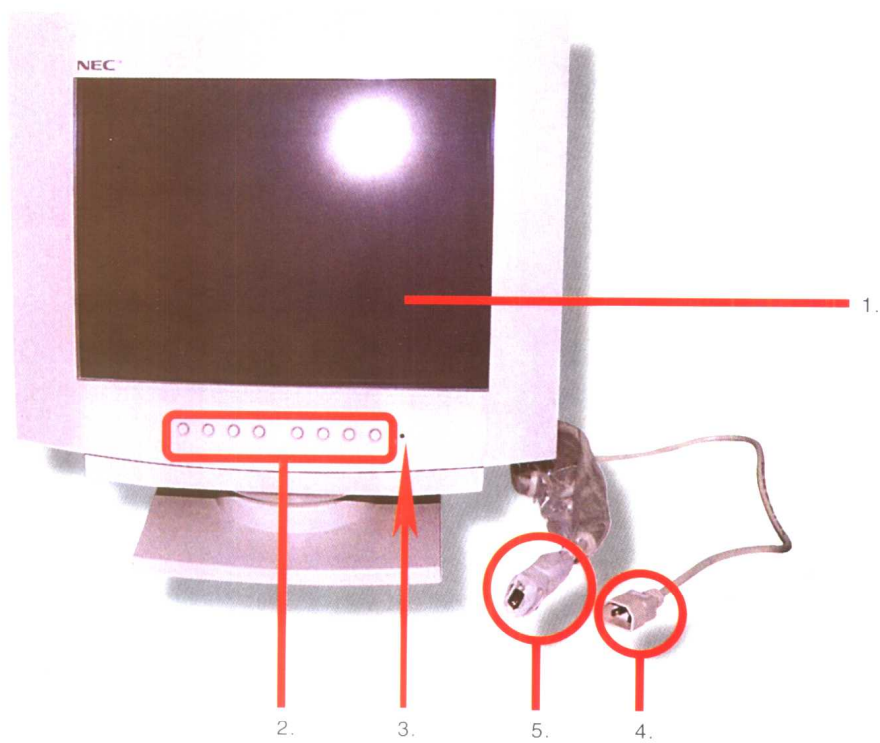

1. 荧光屏
2. 画面调整按钮
3. 显示器指示灯
4. 显示器电源线
5. 显示器信号线

Windows 95 键盘

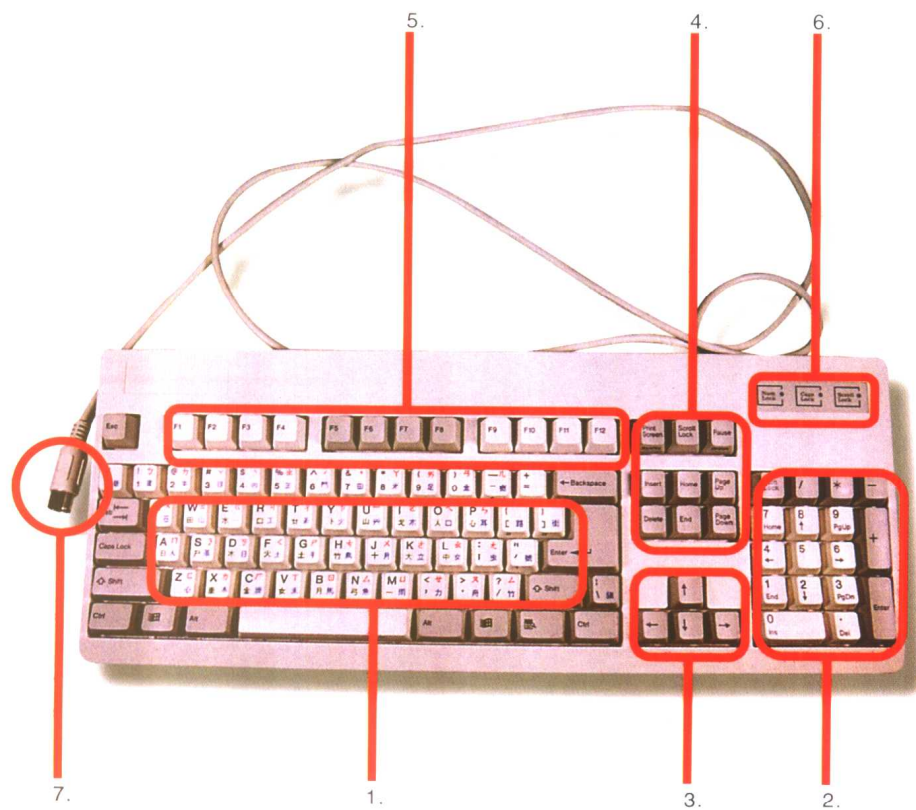

1. 字母键
2. 数字键
3. 方向键
4. 控制键
5. 功能键
6. 指示灯
7. 键盘插头