

酷族新风


李涵◎编

手机铃声

- 各种机型 · 秘笈大观
- 个性设置 · 自编技巧

个性编辑

Motorola Ericsson
Siemens Nokia Samsung Philips
Panasonic Sony Alcatel TCL

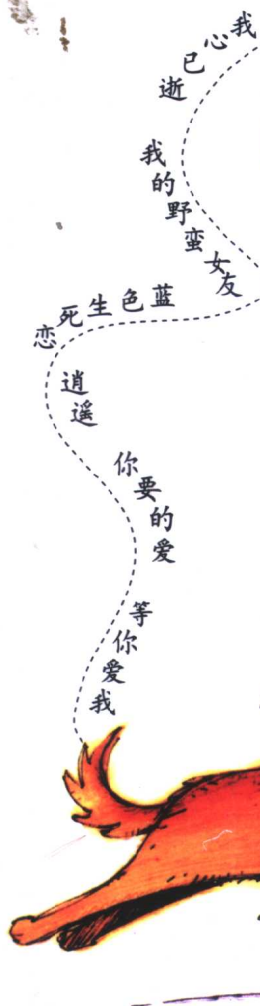

中国国际广播出版社

手机铃声

酷族新风

李涵 编

- 各种机型 · 秘笈大观
- 个性设置 · 自编技巧

个性编辑

Motorola Ericsson
Siemens Nokia Samsung Philips
Panasonic Sony Alcatel TCL

我已心
逝
我的野蛮女友
蓝色生死恋
逍遥
你要的爱
等你爱我



中国国际广播出版社

图书在版编目(CIP)数据

手机铃声个性编辑/李涵编. —北京:中国国际广播出版社, 2003. 1

ISBN 7 - 5078 - 2208 - 7

I. 手... II. 李... III. 移动通信—携带电话机—电子音乐—音乐制作 IV. TN929.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 086326 号

手机铃声个性编辑

编 者	李 涵
责任编辑	燕 婴
封面设计	杨 群
出版发行	中国国际广播出版社
社 址	北京复兴门外大街 2 号(国家广电总局内) 邮编:100866
经 销	新华书店
印 刷	北京飞达印刷有限责任公司
开 本	850×1168 1/32
字 数	180 千字
印 张	9
版 次	2003 年 1 月北京第 1 版
印 次	2003 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7 - 5078 - 2208 - 7/TP·13
定 价	15.00 元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究

手机铃声自己编

手机普及率越来越高,几乎成了我们生活中的一部分,可手机本身能提供的铃声就那么几种。经常可以看到这样的场面,几个人在一起时,突然响起一阵熟悉的手机铃声,大家不约而同地查看自己的手机,当有人接通电话之后,其余的人不免露出几分尴尬。

现代社会,人们越来越想展示自己的个性。对手机铃声的需求,也想突出自我的内涵,显示出与众不同。

手机铃声的来源有以下三种方式:

一是使用手机内部存储的几种振铃。

二是从互联网上下载。许多门户网站和专业手机网站都具备下载手机铃声的功能,只要支付一定的费用,就可选择一首曲子作为自己的振铃。

三是自己动手编铃声。按照本书中讲的技巧,把曲子的音符通过一个个对应的按键输入自己的手机,这样就把一首自己心爱的歌曲变成了手机振铃。

我们更主要的目的是通过这种“照葫芦画瓢”的输入方式来熟悉手机的性能,提高铃声的编辑技巧,进而学会自创音乐,自编铃声,张扬自己的个性,做到真正的与众不同。

对于具有一定音乐知识的人,自编一段悦耳动人的


铃声是一件很轻松的事情。通过目前手机的强大硬件功能,创造出自己随心所欲的铃声,是一件多么有趣的事情。本书的以下几个特点可以帮助大家尽快地掌握手机铃声的编辑技巧。

方法简捷、无师自通。我们把曲子中的每一个音符都“翻译”成对应的手机按键,只要按照“按键谱”输入,就可得到一首音乐振铃。

多种机型、名歌名曲。我们尽力介绍了各种流行机型的铃声编辑方式。同时,我们还精选了一批流行的、适合于作为振铃的曲子。

自编自创、随心更换。书中讲述了自己创造、自己编辑手机铃声的技巧,自己动手,让铃声随心编制,随时更换。

让我们的“爱姬”振出展现自我风采的铃声。

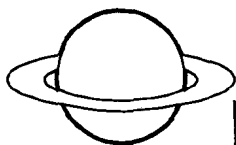

目录

Content

第一篇 铃声编辑方法

第二篇 铃声编辑方法实例

Part 1 时代金曲

1. 步步高(广东民乐) /29/
2. 茉莉花(中国民歌) /32/
3. 命运交响曲(贝多芬) /35/
4. 没有共产党就没有新中国 /38/
5. 国际歌 /43/
6. 梁祝协奏曲 /47/
7. 斗牛士之歌(卡门) /51/
8. 天鹅湖(柴可夫斯基) /55/
9. 我心已逝(泰坦尼克号) /61/

目 录

Content

Part 2 浪漫情怀

1. 同一首歌 /65/
2. 我的野蛮女友(男主角) /68/
3. 我的野蛮女友(女主角) /72/
4. 小城故事(锦绣二重唱) /76/
5. 寻秦记(天命最高) /79/
6. 西班牙舞曲 /82/
7. 山歌好比春江水 /86/
8. We wish you a merry Christmas(圣诞)
/90/
9. ParaPara Sakura(浪漫樱花) /94/
10. 西班牙斗牛舞(里姆斯基) /97/
11. 阿里山的姑娘 /101/

目 录

Content

Part 3 经典回忆

1. do - re - mi《音乐之声》 /105/
2. 小星星变奏曲(莫扎特) /109/
3. 玩具兵(舒曼) /112/
4. Right Here Waiting(RICHARD MARX)
/116/
5. Butterfly /119/
6. 献给爱丽丝(贝多芬) /124/
7. Big Big World /130/
8. Yesterday Once More(Carpenters)
/134/
9. 卡门(起床号) /137/
10. 蓝色多瑙河 /140/

目 录

Content

Part 4 调节心情

1. 蓝色生死恋(配乐——在梦里)
/145/
2. Love Is Love(薰衣草) /148/
3. 心情车站(任贤齐) /151/
4. Hot Legs(世界杯) /156/
5. 爱拼才会赢 /160/
6. 康康舞(Offenbach 芬巴哈) /164/
7. 东邪西毒(射雕英雄传) /167/
8. 007 /171/
9. 生命之杯(足球之歌) /174/
10. 意大利之夏(足球之歌) /177/
11. 射雕英雄传 /179/
12. 上海滩 /183/
13. 男儿当自强(黄飞鸿) /187/

目 录

Content

- 14. 笑傲江湖(香港电视) /191/
- 15. 地道战 /195/
- 16. 沧海一声笑(笑傲江湖) /197/
- 17. 碟中谍 /201/
- 18. 救护车 /203/

Part 5 影剧卡通

- 1. 聪明的一休(聪明的一休) /207/
- 2. 铃儿响叮当 /209/
- 3. 魂斗罗(魂斗罗) /213/
- 4. 逍遥(仙剑奇侠传) /216/
- 5. 蝶恋(仙剑奇侠传) /220/
- 6. 好想大声说喜欢你(灌篮高手)
/224/
- 7. 小叮当 /228/

目 录

Content

Part 6 爱的色彩


1. 给我一个吻(周蕙) /232/
2. 我只在乎你(邓丽君) /235/
3. 恰似你的温柔 /239/
4. 你要的爱(流星花园) /242/
5. 一生所爱(大话西游) /246/
6. 等你爱我《将爱情进行到底》 /250/
7. KIDO(蓝色生死恋) /255/
8. 绿岛小夜曲(邓丽君) /258/
9. 月亮代表我的心(邓丽君) /265/
10. 甜蜜蜜(邓丽君) /269/
11. Tokyo love story(东京爱情故事)
/272/
12. 突如其来的爱情(东京爱情故事)
/274/

第一篇

铃声

编辑

方法

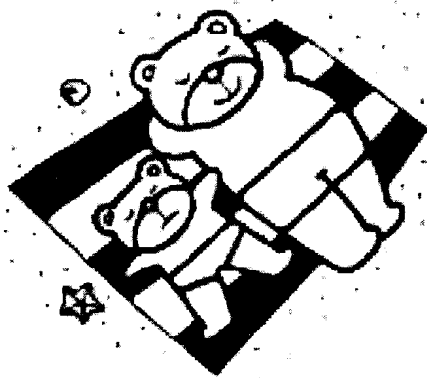





摩托罗拉(Motorola) 铃声编辑方法

(适用型号:V998+ + V3688X L2000i)

第一步:进入编辑状态

进入手机功能表,选“话机设定”,再选“编辑音乐”,即进入输入歌曲状态。

第二步:按键输入

在“编辑音乐”下面有几组数字。第1个数字代表全首歌曲的节奏,可选1-4,1速度最慢,4则最快。跟着每一组英文字母加一个数目字,代表一个音,不同的英文字母及数字,均代表不同的音调及拍子,详细请看附表。升八度(用“+”号)、降八度(用“-”号)及半音(用“#”号)要放在音调和拍子中间。每个音(即一组英文字母+数字)和另一个音之间,都要输入空格分开(可按向右键输入),最多只可输入35个音。

音乐音符和按键字符对应表

音符	Do	Re	Me	Fa	So	la	Te	休止符	升8度	降8度	半音
字母	C	D	E	F	G	A	B	R	+	-	#
音符	1/16	1/8	附点 1/8	1/4	附点 1/4	1/2	附点 1/2	全音符			
字母	1	2	3	4	5	6	7	8			

按键方法

0: + - #	1: 空格 1	2: A B C 2	3: D E F 3
4: G 4	5: 5	6: 6	7: R 7
8: 8			

第三步:储存歌曲





按目录,进入“话机设定”,选“设定铃声”,再选“音乐音”,便可选择自己输入的歌曲作铃声。

摩托罗拉(Motorola) 铃声五线谱编辑方法

(适用型号:V8088 P7689 P7789)

第一步:进入编辑状态

进入手机的功能表,选“话机设定”,再选“编辑音乐铃声”。

屏幕显示一个“图谱”的物体,并预设了一首歌曲。上面分成三个空格,分别代表高中低三个八度音阶,上面的英文字母处于哪一个空格,即属于该音阶。一般铃声都会以中间的一个八度音阶为主。

“图谱”下有一行文字,每一个英文字母加一个数目字即代表一个音。英文字母代表音符,按1-7会出现Do-Te(由英文字母C-B代表)等七个音。如果英文字母是大写,代表这个音是平音(Flat),如果是小写则代表是升半音(Sharp)。至于数字则代表拍子长度,可选择1-6,数目越大,音便越长。

另外屏幕左下角还有一个数目字及英文字母,数目代表音符的位置,即当时正输入哪一个音。英文字母则只有出现“F”或“S”,前者代表整段铃声是平音(Flat),后者则代表整段铃声是升半音(Sharp),而预设的则为平音。控制升降半音的方法:将光标移至英文字母与数目字中间,然后按“9”字,代表所在的音升半音,英文字母会变成小写;如果将光标移至任何一个英文字母前,然后按“9”字,则代表整段音乐升半音,左下角的英文字母会变





成“S”。

第二步:按键输入

选择 Motorola 的歌谱,歌谱内的第一个数目字(大部分都是“4”)可以不动。然后按照歌谱的文字输入。在输入英文字母后(按 1-7),即会自动跳自下一个音,如果需要修改音的长度,则要按“*” (向左)或“#”(向右)来控制游标的方向,将游标移回前一个音,再按需要的数字键即可。

至于音阶的高低,则可以透过机身左侧的声量键控制,只要将游标移至需要的音,然后按上方的音量键,即可将该音提升八度;而按下方的音量键,则降低八度。为方便起见,最好将中间的一个八度音阶,预设为标准的音阶。即歌谱中无“+”号或“-”号,即将音移至中间的音阶;当歌谱出现“+”号,即将音阶调升至最高的八度音阶;当歌谱出现“-”号,即将音阶降低至最低的八度音阶。

可输入音符数目为 35 个,如果铃声音符的数目少于此数,请将余下的音输入“0”(屏幕显示为“R”),即休止符,否则当你输入的铃声播放完后,便会继续播放预先设定的铃声。最后按“选择”键,然后选“改变节奏”,即可改变铃声的节奏,可以选 1-4,数目越大节奏越快。另外还可以选择“播放铃声”试听,或选“以简讯送出”,将铃声以短讯形式发送至另一个 Motorola 手机,但该手机也必须使用图谱输入法,才能储存该短讯作铃声。

按键方法





手机铃声个性编辑

音符/动作	显示字母/形式	按键
Do	C	1
Re	D	2
Me	E	3
Fa	F	4
So	G	5
La	A	6
Te	B	7
休止符	R	0
调整音符 的长度	1 - 6	1 - 6, 数目越大, 音越长
降 8 度音阶	五线谱上的英文字 母向下移	下方音量键
半音(一个 音)	该音的英文字母显 示变成小写	将游标移至需要的 音, 放在英文字母及 数字中间, 然后按 9
半音(整段)	左下方的英文字显示 变 S	将游标移任何一个 音, 放在英文字母 前, 然后按 9

第三步: 储存歌曲

按目录, 进入“话机设定”, 选“设定铃声”, 再选“音乐音”, 便可选择自己录入的歌曲作为铃声。

摩托罗拉(Motorola) 铃声编辑方法

(适用型号: V66 V60 V70)

