

汽车维修速查手册丛书




第2版

汽车 保养灯归零 速查手册



夏雪松 胡志涛 郭茂威 主编

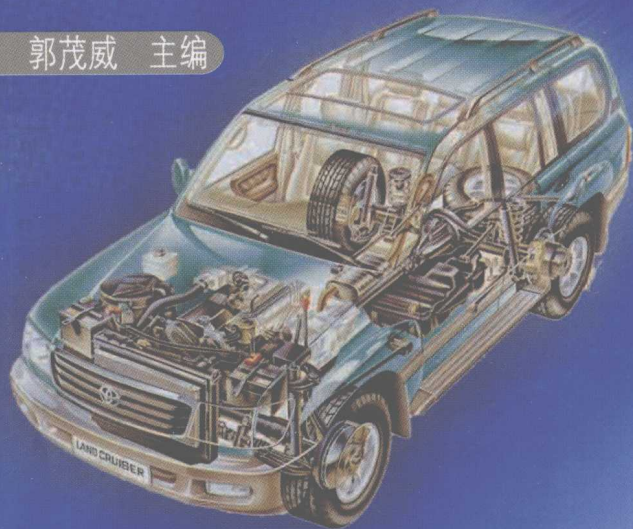

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

汽车维修速查手册丛书

汽车保养灯归零 速查手册

(第2版)

夏雪松 胡志涛 郭茂威 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

、 内 容 提 要

本书根据最新的汽车维修资料编写整理而成,着重介绍了2000~2006年款进口汽车的保养灯归零程序,并辅以大量插图加以辅助说明,是汽车维修人员必备的参考资料。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

汽车保养灯归零速查手册/夏雪松,胡志涛,郭茂威.—2版.—北京:电子工业出版社,2008.2

(汽车维修速查手册丛书)

ISBN 978-7-121-05886-8

I. 汽... II. ①夏... ②胡... ③郭 III. 汽车-车灯-维修-技术手册 IV. U472.41-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第011407号

责任编辑:夏平飞 特约编辑:吕亚增

印 刷:北京市顺义兴华印刷厂

装 订:三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本:787×980 1/16 印张:7 字数:157千字

版 次:2008年2月第1次印刷

印 数:5000册 定价:18.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

前 言

近年来,我国的进口汽车保有量和车型急剧增多,国内汽车制造业蓬勃发展,新车型不断推出。

面对层出不穷和极具高科技含量的新款车型,作为售后服务的汽车维修技术,高技能、高水平的维修质量是客户永恒的要求,汽车维修行业必将引发越来越激烈的竞争。维修企业只有首先增强自己的技术实力,才能使整个行业的服务水平得以提高。对于各维修企业来说,企业的人员素质、管理水平、设备以及信息等因素决定企业的核心竞争力。过去凭着“一技之长”的修车经验已很难适应当前汽车维修技术发展的需要,而详实的汽车维修资料作为最重要的技术信息,起着不可替代的作用。

为了满足广大汽车维修企业和专业汽车维修人员的需求,我们根据国内常见车型的保有量和维修项目,有针对性地推出一系列专项实用维修用书。《汽车保养灯归零速查手册》(第2版)就是该系列丛书的一本。

本书第1版于2002年推出,上市后受到读者的热烈欢迎,连续数次重印。由于首次出版时所涉及的车型主要为1988~1999年款进口车型的资料,近年来随着国外车型进口数量的不断增加,新的车型种类层出不穷,原书的内容已经不能满足汽车维修人员的需求。因此,编者搜集了最新的汽车维修资料进行编译整理,对第1版中涉及的车型进行了大幅度的修改,删减了绝大部分老款车型,大量增补了2000~2006年款的新型进口轿车的保养灯归零资料,详尽介绍了保养灯的归零方法及其归零按钮位置,并配有大量插图加以辅助说明,可供汽车维修人员在维修中查阅参考。

编 者

目 录

第一章 美国车系	1	四、Express (2003 ~2006 年款)	
第一节 克莱斯勒 (Chrysler) 车系	1	轿车	19
一、Voyager 轿车 (2001~2006 年款)	1	五、Avalanche 轿车	19
二、Grand Voyager 轿车 (2001~2006 年款)	1	第二章 欧洲车系	21
第二节 吉普 (Jeep) 车系	2	第一节 阿尔法·罗密欧 (Alfa Romeo)	
一、Cherokee 轿车 (2001~2006 年款)	2	轿车	21
二、Grand Cherokee 轿车	3	一、147 (2001~2006 年款) 轿车	21
第三节 福特 (Ford) 车系	4	二、156 (1999~2006 年款) 轿车	21
一、MONDEO 轿车	4	第二节 奥迪 (Audi) 轿车	22
二、Transit 轿车 (2000~2006 年款)	5	一、A2 (2001~2006 年款) 轿车	22
三、Galaxy 轿车	5	二、A3 轿车	22
第四节 凯迪拉克 (Cadillac) 车系	6	三、A4 轿车	23
一、CTS 轿车 (2003~2006 年款)	6	四、A6 轿车	25
二、STS 轿车 (2005~2007 年款)	8	五、A8 (1994~2006 年款) 轿车	26
三、DTS 轿车 (2006~2007 年款)	8	六、TT 轿车	26
四、SRX 轿车 (2006~2007 年款)	9	七、RS6 (2003~2005 年款) 轿车	27
五、XLR 轿车 (2004~2007 年款)	9	八、ALLROAD (2002~2005 年款) 轿车	27
六、ESCALADE 轿车	10	九、S6 (2000~2004 年款) 轿车	28
七、Deville 轿车	10	十、S3 轿车	28
八、Seville 轿车	12	十一、S8 (1999~2003 年款) 轿车	29
九、Eldorado 轿车	13	第三节 宝马 (BMW) 车系	29
十、Fleetwood (1994~1996 年款) 轿车	15	一、2000~2006 年款 320i (E46) 轿车	29
第五节 悍马 (HUAMMER) 车系	15	二、325i 轿车	29
一、2006~2007 年款 H3 轿车	15	三、2001~2006 年款 330i (E46) 轿车	31
二、H2 轿车	16	四、1998~2001 年款 323i (E46) 轿车	31
第六节 雪佛兰 (Chevrolet) 车系	17	五、328i 轿车	31
一、Corvette (2001 ~2006 年款) 轿车	17	六、1994~1999 年款 318i (E36) 轿车	33
二、Malibu 轿车	17	七、M3 轿车	33
三、Impala 轿车	18	八、2003~2006 年款宝马 545i (E60/61) 轿车	34

九、520i 轿车	35
十、530i 轿车	35
十一、525i 轿车	36
十二、540i 轿车	37
十三、1996~2000 年款 528i (E39) 轿车	38
十四、1998~2003 年款 M5 (E39) 轿车	39
十五、2002~2006 年款 760i (E65/66) 轿车	39
十六、2002~2005 年款 745i (E65/66)/ 730i (E65/66) 轿车	40
十七、735i 轿车	40
十八、1994~2002 年款 740i (E38)/ 1994~2002 年款 750i (E38) 轿车/ 1994~2001 年款 728i (E38) 轿车	41
十九、2003~2006 年款 Z4 (E85) 轿车	41
二十、1997~2003 年款 Z3 (E36) 轿车	42
二十一、2003~2006 年款 X3 (E83) 轿车	42
二十二、1999~2006 年款 X5 (E53) 轿车	43
第四节 奔驰 (Benz) 车系	44
一、168 底盘 A 级轿车	44
二、203 底盘 C 级轿车	44
三、215 底盘 CL 级轿车	46
四、209 底盘 CLK 级轿车	46
五、639 底盘 Viano 和 Vito 轿车	47
六、211 底盘 E 级轿车	48
七、220 底盘 S 级轿车	50
八、140 底盘 S 级轿车	51
九、163 底盘 M 级轿车	51
十、202 底盘 C 级轿车	52
十一、210 底盘 E 级轿车	53
十二、170 底盘 SLK 轿车	54
十三、208 底盘 CLK 轿车	55
十四、129 底盘 SL 轿车	56

第五节 大众 (Volkswagen) 车系	57
一、Beetle 轿车	57
二、Sharan (2000~2006 年款) 轿车	58
三、Touareg (2003~2006 年款) 轿车	58
四、Touran (2003~2006 年款) 轿车	59
第六节 雪铁龙 (Citroen) 车系	59
一、Xsara 轿车	59
二、Xsara Picasso (2000~2006 年款) 轿车	60
三、C4 (2004~2006 年款) 轿车	61
四、C5 (2000~2006 年款) 轿车	61
五、C8 (2002~2006 年款) 轿车	62
六、Evasion/Synergie (1997~ 2000 年款) 轿车	62
七、C2 (2003~2006 年款) 轿车	63
第七节 标致 (Peugeot) 车系	64
一、206 (1998~2006 年款) 轿车	64
二、306 (1997~2003 年款) 轿车	64
三、307 (2001~2005 年款) 轿车	65
四、406 (1995~2004 年款) 轿车	66
五、407 (2004~2006 年款) 轿车	66
六、607 (2000~2005 年款) 轿车	67
七、806 (1994~2002 年款) 轿车	67
八、807 (2002~2006 年款) 轿车	68
第八节 雷诺 (Renault) 车系	69
一、Megane (2002~2006 年款) 轿车	69
二、Vel Satis (2000~2006 年款) 轿车	69
三、Scenic (2003~2006 年款) 轿车	70
四、Laguna 轿车	70
五、Escape (2002~2006 年款) 轿车	72
六、Safrane (1992~2001 年款) 轿车	72
第九节 斯柯达 (Skoda) 车系	73

一、Fabia (1999~2006 年款) 轿车	73
二、Octavia 轿车	74
三、Superb (2002~2006 年款)	
轿车	76
第十节 欧宝 (Opel) 车系	77
一、Corsa-C 轿车	77
二、Zafira-A (1999~2006 年款)	
轿车	78
三、Vectra-C (2002~2006 年款)	
轿车	78
四、Astra-G (2000~2006 年款)	
轿车	79
第十一节 绅宝 (SAAB) 车系	79
一、SAAB 900 轿车	79
二、SAAB 9-3 轿车	80
三、SAAB 9-5 轿车	82
第十二节 沃尔沃 (VOLVO) 车系	82
一、S40 轿车	82
二、S60 轿车	84
三、S80 轿车	85
四、V40 轿车	86
五、V50 轿车 (2004~2006 年款)	86
六、V70 轿车	86
七、C70 轿车 (1997~2005 年款)	88
八、XC70 轿车 (2002~2006 年款)	88
九、XC90 轿车 (2002~2006 年款)	88
第十三节 路虎 (Land Rover) 车系	89
Range Rover 轿车 (2002~2006 年款)	89
第十四节 迷你 (MINI) 车系	90
一、迷你 1.4L 轿车 (2002~2006 年款)	90
二、迷你 1.6L Cooper (2001~2006 年款) 轿车	90
第十五节 菲亚特 (Fiat) 车系	91
一、STILO 轿车 (2001~2006 年款)	91
二、ULYSSE 轿车	91
三、SCUDO 轿车 (1998~2006 年款)	92

年款)	92
第三章 日本车系	94
第一节 本田 (HONDA) 车系	94
一、CR-V 轿车	94
二、ODYSSEY 轿车	95
第二节 讴歌 (ACURA) 车系	97
一、MDX 轿车	97
二、RL 轿车	98
三、TL 轿车	99
第三节 丰田 (TOYOTA) 车系	101
一、LANDCRUISER (2006~2007 年款)	
轿车	101
二、HIGHLANDER (2005~2007 年款)	
轿车	101
三、4RUNNER (2005~2007 年款)	
轿车	101
四、RAV4 (2005~2007 年款)	
轿车	102
五、PRIUS (2005~2007 年款)	
轿车	102
六、COROLLA (2005~2007 年款)	
轿车	102
七、CAMRY (2005~2007) 轿车	102
八、AVALON (2005~2007 年款)	
轿车	103
第四节 雷克萨斯 (LEXUS) 车系	103
一、ES300 (2004~2006 年款)	
轿车	103
二、IS 轿车	103
三、GS 轿车	104
四、LS430 (2004~2005 年款)	
轿车	105
五、SC430 (2006~2007 年款)	
轿车	105
六、GX470 (2003~2006 年款)	
轿车	105
七、LX470 (2004~2006 年款)	
轿车	106
八、RX300 (2004~2006 年款)	
轿车	106

第一章 美国车系

第一节 克莱斯勒 (Chrysler) 车系

一、Voyager 轿车 (2001 ~ 2006 年款)

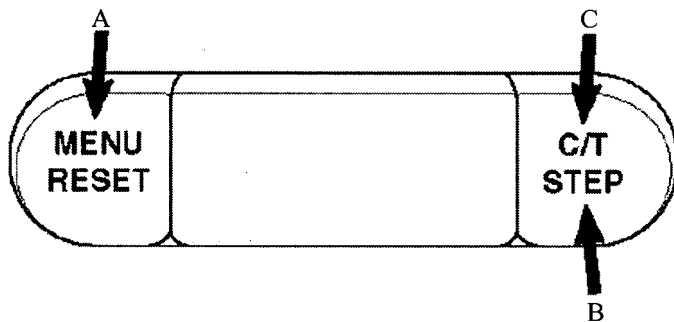


图 1-1-1

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	参照图 1-1-1 所示, 按下仪表板上的按钮 A, 直至字符 “SERVICE INTV” 显示出来
3	参照图 1-1-1 所示, 按下按钮 B 并保持设置距下一次保养的行驶里程 (3 200 ~ 12 000km)
4	按下按钮 C
5	显示屏显示 “RESET SERVICE DISTANCE?”
6	反复按下按钮 B 使显示屏显示 “YES”
7	按下按钮 C
8	将点火开关拧至 OFF 位置

二、Grand Voyager 轿车 (2001 ~ 2006 年款)

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	参照图 1-1-1 所示, 按下仪表板上的按钮 A, 直至字符 “SERVICE INTV” 显示出来
3	参照图 1-1-1 所示, 按下按钮 B 并保持设置距下一次保养的行驶里程 (3 200 ~ 12 000km)
4	按下按钮 C
5	显示屏显示 “RESET SERVICE DISTANCE?”
6	反复按下按钮 B 使显示屏显示 “YES”
7	按下按钮 C
8	将点火开关拧至 OFF 位置

第二节 吉普 (Jeep) 车系

一、Cherokee 轿车 (2001 ~ 2006 年款)

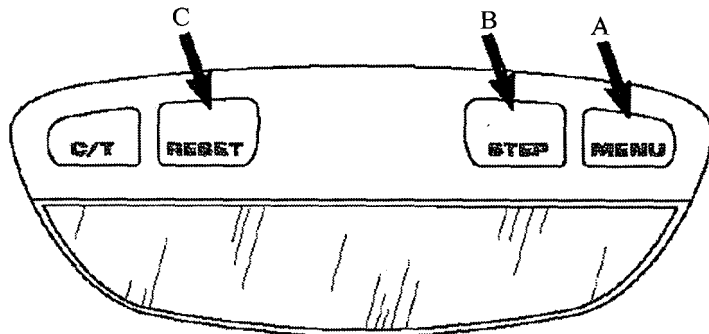


图 1-2-1

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	参照图 1-2-1 所示, 按下仪表板上的按钮 A, 直至字符 “SERVICE INTV” 显示出来
3	参照图 1-2-1 所示, 按下按钮 B 并保持设置距下一次保养的行驶里程 (3 200 ~ 12 000km)
4	按下按钮 C
5	显示屏显示 “RESET SERVICE INTERVAL?”
6	反复按下按钮 B 使显示屏显示 “YES”
7	按下按钮 C
8	将点火开关拧至 OFF 位置

二、Grand Cherokee 轿车

1. 1993 ~ 1999 年款 Grand Cherokee 轿车

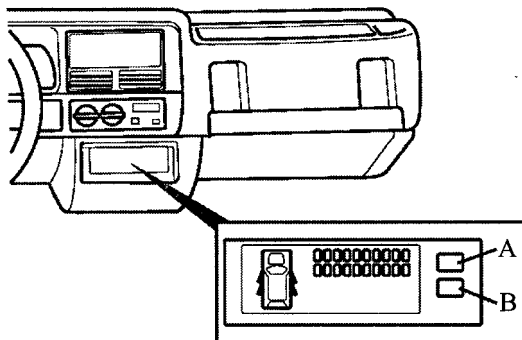


图 1-2-2

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	参照图 1-2-2 所示, 按下仪表板上的按钮 B, 然后松开
3	参照图 1-2-2 所示, 按下按钮 A 并保持按压状态至少 2s
4	将点火开关拧至 OFF 位置

2. 1999 ~ 2005 年款 Grand Cherokee 轿车

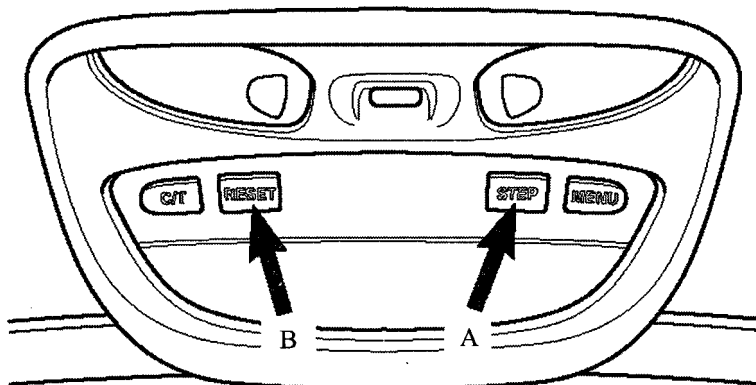


图 1-2-3

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	参照图 1-2-3 所示, 按下仪表板上的按钮 A, 直至显示保养间隔
3	参照图 1-2-3 所示, 按下按钮 B 并保持按压状态至少 3s, 使显示屏重新设置

第三节 福特 (Ford) 车系

一、MONDEO 轿车

1. 1994 ~ 1996 年款 MONDEO 轿车

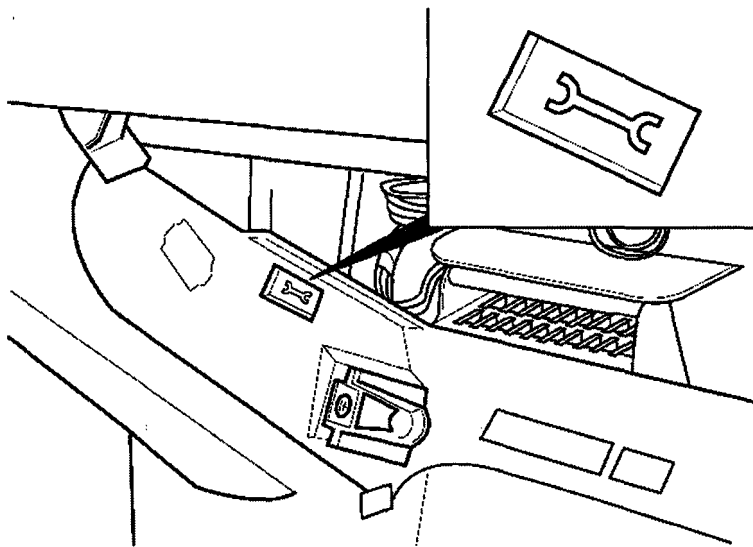


图 1-3-1

保养归零设置步骤:

步 骤	操 作
1	拆下手套箱
2	将点火开关拧至 ON 位置
3	参照图 1-3-1 所示, 按下归零按钮

2. 1998 ~ 2000 年款 MONDEO 轿车

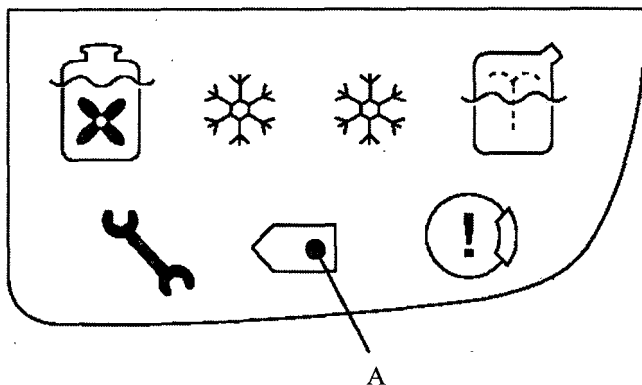


图 1-3-2

保养归零设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	用合适的工具按下图 1-3-2 中的按钮 A, 持续按压 4s 以上即可

二、Transit 轿车 (2000 ~ 2006 年款)

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至位置 II
2	同时踩下制动踏板和加速踏板, 保持踩下状态 15s
3	保养间隔设置完成后, 保养间隔指示器会闪烁
4	松开制动踏板和加速踏板, 将点火开关转至 OFF 位置

三、Galaxy 轿车

1. 1995 ~ 1999 年款 Galaxy 轿车

只能用合适的诊断设备对保养间隔指示器执行归零操作。

2. 2000 年款 Galaxy 轿车

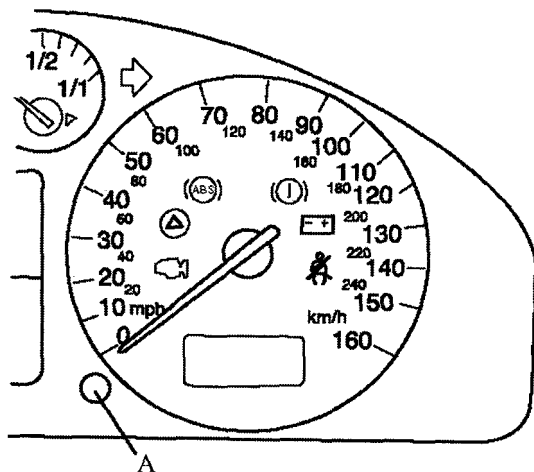


图 1-3-3

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关拧至 ON 位置
2	按下图 1-3-3 中的按钮 A 并保持按压状态 2s
3	松开按钮 A
4	将点火开关转至 OFF 位置

3. 2001 ~ 2006 年款 Galaxy 轿车

保养间隔设置步骤:

步 骤	操 作
1	按下图 1-3-3 中的按钮 A 并保持按压状态
2	将点火开关拧至 ON 位置
3	继续按压按钮 A, 直至字符“SERVICE”从显示屏上消失
4	将点火开关转至 OFF 位置

第四节 凯迪拉克 (Cadillac) 车系

一、CTS 轿车 (2003 ~ 2006 年款)

1. 发动机机油寿命保养灯归零

(1) 带基本音响系统车型保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧的 CLR 按钮, 确认更换发动机机油信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按动驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧 INFO 按钮上的上/下箭头, 进入 DIC 菜单
3	在 “XXX% ENGINE OIL LIFE” (XXX% 发动机机油寿命) 菜单项点亮显示后, 按住 CLR 按钮, 百分比将会变为 100%, 机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为 100%, 则重复以上步骤
4	将点火开关转至 OFF 位置
5	如果启动车辆时更换发动机机油信息再次出现, 则发动机机油寿命系统未被归零, 重复归零操作步骤

(2) 带导航系统车型保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下显示器右上角 OK 提示符号的多功能按钮, 确认更换发动机机油信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按一次 PWR/VOL 按钮, 进入系统菜单。PWR/VOL 按钮位于驾驶员信息中心 (DIC) 显示器的左下方
3	按显示器左侧的 INFO 按钮, 进入 VEHICLE INFORMATION (车辆信息) 菜单
4	转动显示器右下方的 TUNE/SEL 旋钮, 直到 ENGINE OIL LIFE (发动机机油寿命) 点亮显示, 按一下旋钮选定
5	当显示 “XXX% ENGINE OIL LIFE” (XXX% 发动机机油寿命) 时, 按下显示器右上角 RESET 提示符旁边的多功能按钮, 百分比将会变为 100%, 机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为 100%, 则重复以上步骤
6	将点火开关转至 OFF 位置
7	如果启动车辆时更换发动机机油信息再次出现, 则发动机机油寿命系统未被归零, 重复归零操作步骤

2. 自动变速器油液保养灯归零

(1) 带基本音响系统车型保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧的 CLR 按钮, 确认 “CHANGE TRANS FLUID” 信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按动驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧 INFO 按钮上的上/下箭头, 进入 DIC 菜单
3	在 “XXX% TRANS FLUID LIFE” (XXX% 自动变速器油液寿命) 菜单项点亮显示后, 按住 CLR 按钮, 百分比将会变为 100%, 机油寿命指示器即被归零
4	如果百分比没有变为 100%, 则重复以上步骤

(2) 带导航系统车型保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下显示器右上角 OK 提示符旁的多功能按钮, 确认 “CHANGE TRANS FLUID” 信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按一次 PWR/VOL 按钮, 进入系统菜单。PWR/VOL 按钮位于驾驶员信息中心 (DIC) 显示器的左下方
3	按显示器左侧的 INFO 按钮, 进入 VEHICLE INFORMATION (车辆信息) 菜单
4	转动显示器右下方的 TUNE/SEL 旋钮, 直到 TRANS FLUID LIFE (自动变速器油液寿命) 点亮显示, 按一下旋钮选定
5	当显示 “XXX% TRANS FLUID LIFE” (XXX% 自动变速器油液寿命) 时, 按下显示器右上角 RESET 提示符旁边的多功能按钮, 百分比将变为 100%, 机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为 100%, 则重复以上步骤
6	将点火开关转至 OFF 位置
7	如果启动车辆时更换自动变速器油液信息再次出现, 则自动变速器油液寿命提示系统未被归零, 重复归零操作步骤

二、STS 轿车 (2005 ~ 2007 年款)

每次更换完毕发动机机油和机油滤清器后, 必须执行发动机机油寿命提示系统的归零操作。

发动机机油寿命提示系统归零步骤:

步 骤	操 作
1	按压向上或向下的箭头, 直至在 DIC 系统菜单中找到 “OIL LIFE” 选项
2	当 “XXX % ENGINE OIL LIFE” (发动机机油寿命) 菜单被选定为高亮状态时, 按压 “RESET” 按钮并保持按压状态, 直至显示的发动机机油寿命百分比达到 100%
3	如果百分比未能达到 100% 或再次启动车辆时显示屏再次显示 “CHANGE OIL NOW” (立即更换机油) 字符, 则说明发动机机油寿命提示系统未能正确归零, 必须重新按照上述归零步骤再次进行归零操作

三、DTS 轿车 (2006 ~ 2007 年款)

每次更换完毕发动机机油和机油滤清器后, 必须执行发动机机油寿命提示系统的归零操作。

发动机机油寿命提示系统归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 但不启动发动机
2	按下驾驶员信息中心上的“INFO”按钮, 直至显示屏出现“OIL LIFE REMAINING”字符
3	按下驾驶员信息中心上的“INFO RESET”按钮并保持按压状态, 直至显示屏显示“100%”字符
4	将点火开关转至 OFF 位置

四、SRX 轿车 (2006 ~ 2007 年款)

(1) 带基本音响系统车型的发动机机油寿命保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧的 CLR 按钮, 确认更换发动机机油信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按动驾驶员信息中心 (DIC) 显示器右侧 INFO 按钮上的上/下箭头, 进入 DIC 菜单
3	在“XXX% ENGINE OIL LIFE”(XXX% 发动机机油寿命) 菜单项点亮显示后, 按住 CLR 按钮, 百分比将会变为 100%, 机油寿命指示器即被归零
4	将点火开关转至 OFF 位置
5	如果启动车辆时“Change Oil Life”信息再次出现, 则说明发动机机油寿命系统未被归零, 应重复归零操作步骤

(2) 带导航系统车型的发动机机油寿命保养灯归零步骤:

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 ON 位置, 按下显示器右上角 OK 提示符旁的多功能按钮, 确认更换发动机机油信息, 这将从显示器上清除信息并复位
2	按一次 PWR/VOL 按钮, 进入系统菜单。PWR/VOL 按钮位于驾驶员信息中心 (DIC) 显示器的左下方
3	按住屏幕右上方的车型信息显示按钮 3s, 进入 VEHICLE INFORMATION (车辆信息) 菜单
4	转动旋钮, 直到 ENGINE OIL LIFE (发动机机油寿命) 点亮显示, 按一下旋钮选定
5	按下显示器的 RESET 按钮, 百分比将变为 100%, 机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为 100%, 则重复以上步骤
6	将点火开关转至 OFF 位置
7	如果启动车辆时“Change Oil Life”信息再次出现, 则说明发动机机油寿命系统未被归零, 重复归零操作步骤

五、XLR 轿车 (2004 ~ 2007 年款)

每次更换完毕发动机机油和机油滤清器后, 必须执行发动机机油寿命提示系统的归零

操作。

发动机机油寿命提示系统归零步骤：

步 骤	操 作
1	按压向上或向下的箭头，直至在 DIC 系统菜单中找到“OIL LIFE”选项
2	当“XXX % ENGINE OIL LIFE”（发动机机油寿命）菜单被选定为高亮状态时，按压“RESET”按钮并保持按压状态，直至显示的发动机机油寿命百分比达到 100%
3	如果百分比未能达到 100% 或再次启动车辆时显示屏再次显示“CHANGE OIL NOW”（立即更换机油）字符，则说明发动机机油寿命提示系统未能正确归零，必须重新按照上述归零步骤再次进行归零操作

六、ESCALADE 轿车

1. 2005 ~ 2006 年款 ESCALADE 轿车

发动机机油寿命提示系统归零步骤：

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 RUN 位置，但不启动发动机
2	在 5s 内彻底踩下并松开加速踏板 3 次，如果显示屏上的“OIL LIFE RESET”字符闪烁 10s，则表示发动机机油寿命提示系统已经完成归零
3	将点火开关转至 LOCK 位置
4	如果再次启动发动机时，显示屏又出现“CHANGE ENGINE OIL”（更换发动机机油）的提示信息，则说明发动机机油寿命提示系统未能成功归零，必须再次执行归零操作

2. 2002 ~ 2004 年款 ESCALADE 轿车

步 骤	操 作
1	将点火开关转至 RUN 位置，但不启动发动机
2	在 5s 内彻底踩下并松开加速踏板 3 次
3	如果显示屏上的“OIL LIFE RESET”字符闪烁，则表示发动机机油寿命提示系统正在归零
4	启动车辆
5	发动机机油寿命提示系统显示的百分比应达到 100%
6	如果启动车辆后，“Change Oil Soon”指示灯再次点亮，则说明发动机机油寿命提示系统未能成功归零，必须再次执行归零操作步骤

七、Deville 轿车

1. 1999 ~ 2005 年款 Deville 轿车

每次更换完毕发动机机油和机油滤清器后，必须执行发动机机油寿命提示系统的归零