

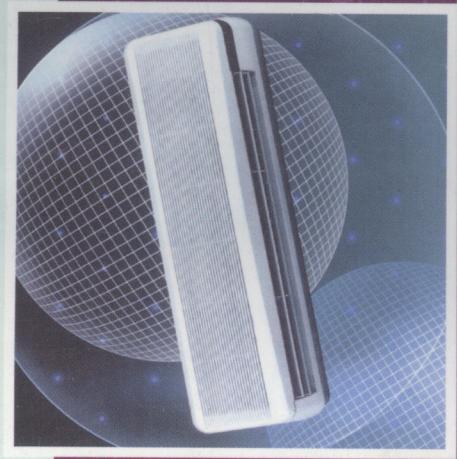


# 最新华家用空调维修手册

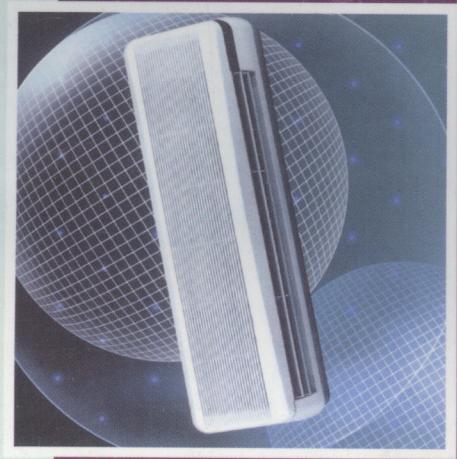

## ZUIXIN JIAYONG KONGTIAOQI WEIXIUDIANLU TUJI

薛换珠 冯志刚 等编

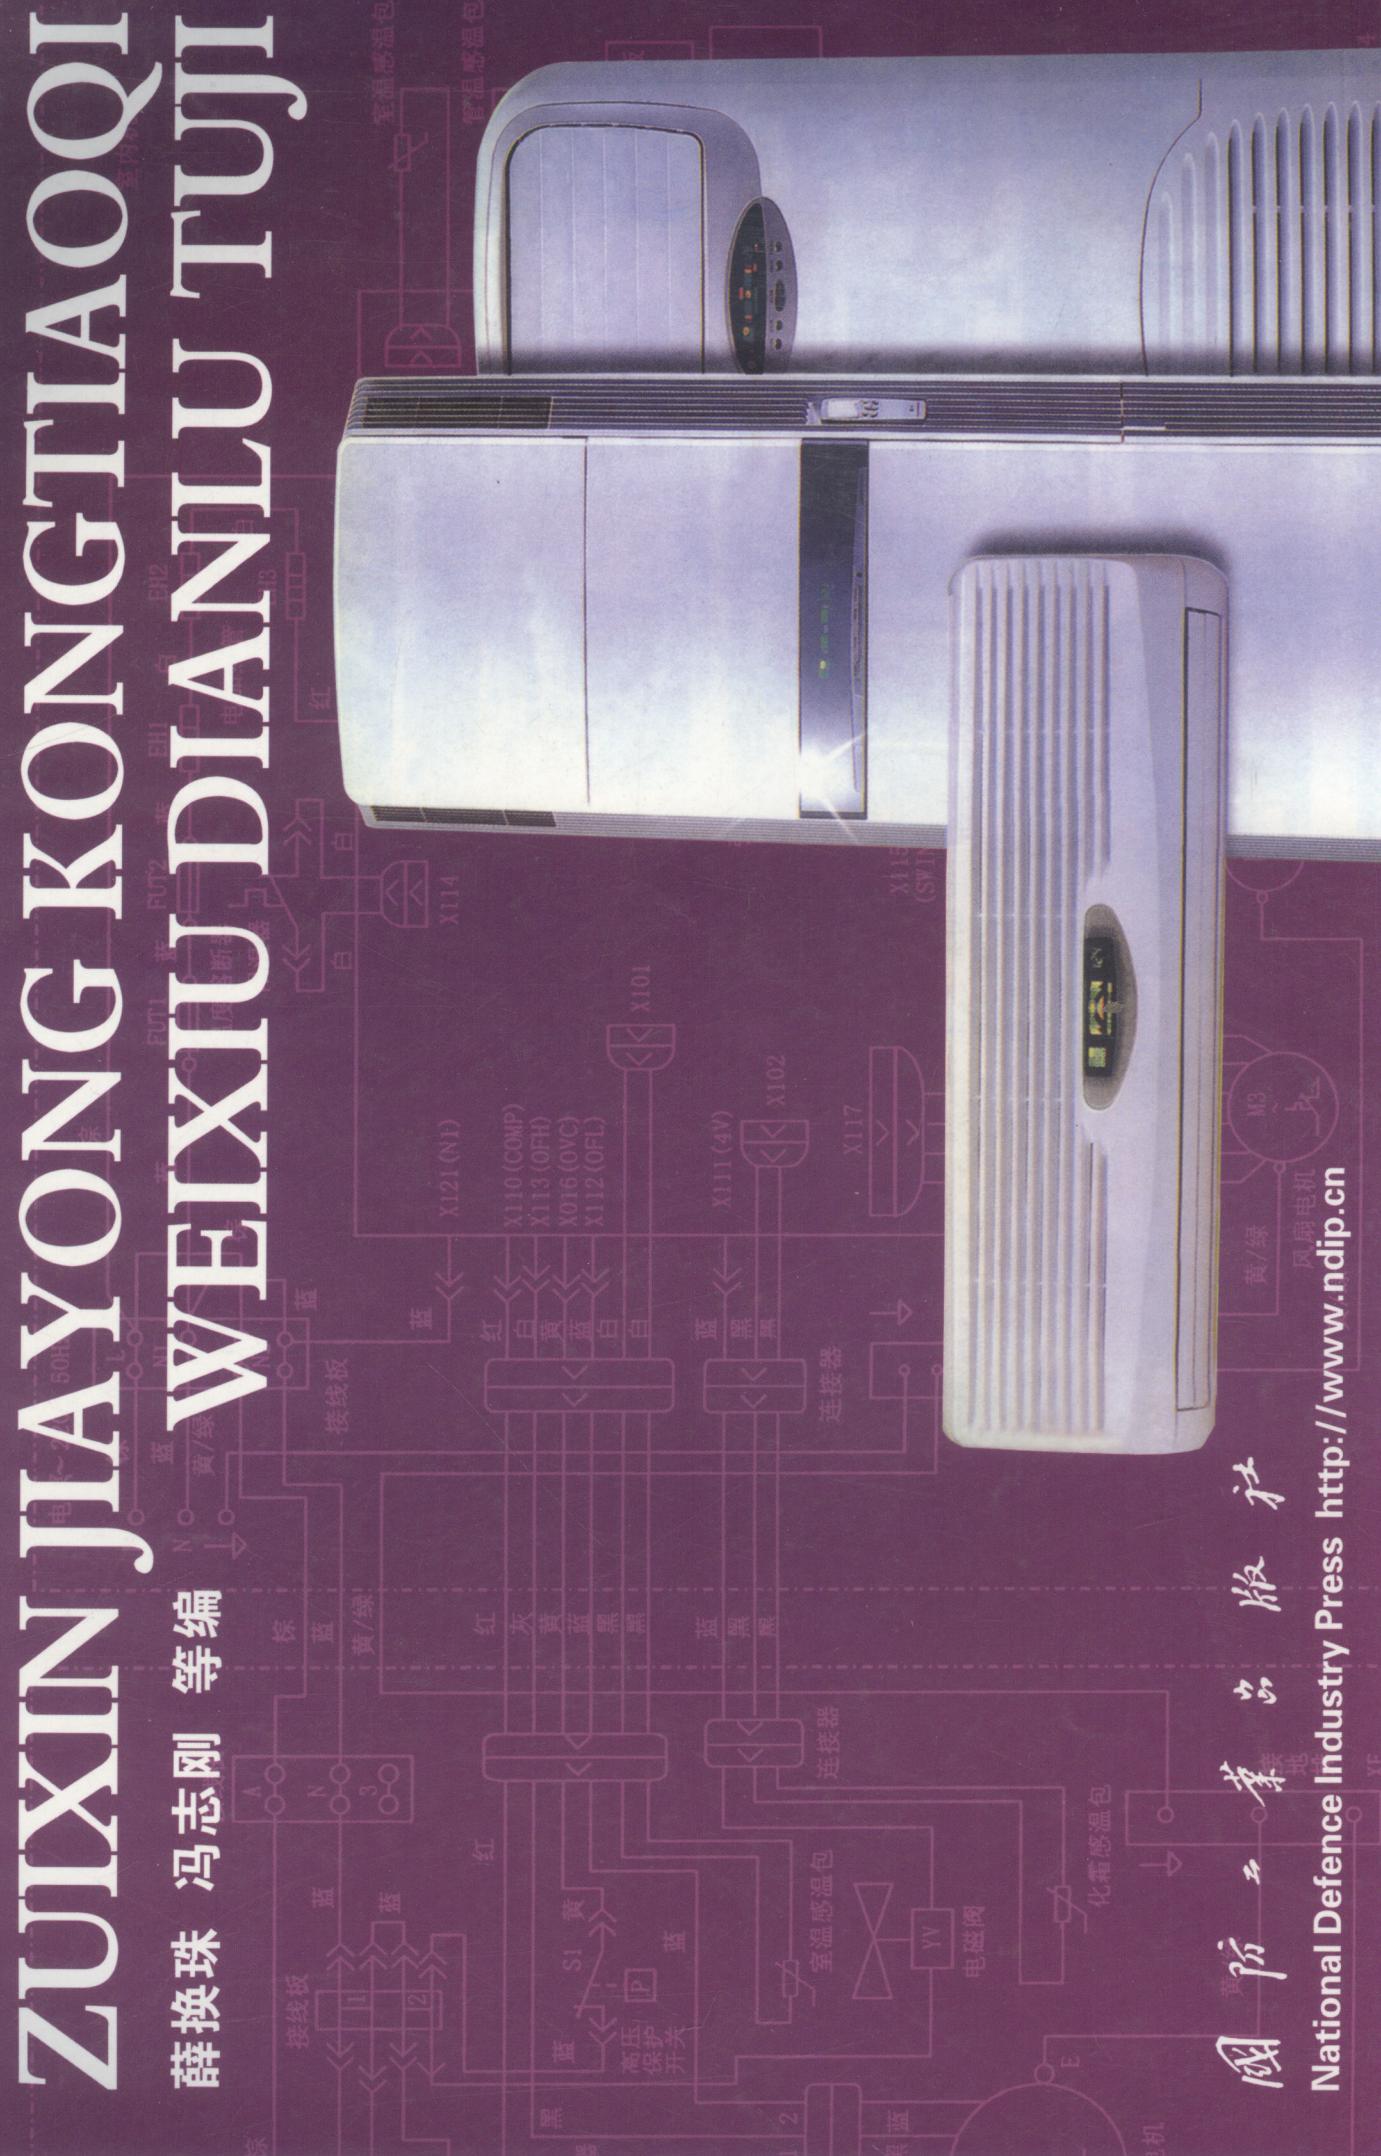

National Defence Industry Press <http://www.ndip.cn>

# 最新家用空调器维修与电路图集

薛换珠 冯志刚 等编

国防工业出版社

·北京·

## 内容简介

本图集精选了格力、美的、科龙、新飞、长虹、华宝、海信、春兰、海尔、格兰仕、森宝等多个知名品牌、多种型号的空调器电路图，经过统一加工整理，使电路图更加清晰、直观。本书可供空调器维修人员和有关技术人员参考。

随着我国家用电器的日益普及，制冷设备无论从型号、样式还是拥有量都有较大的增加，尤其是家用空调器，在近年内更是迅猛发展，从而对制冷技术人员的需求越来越多，参加各种类型的制冷培训和学习的人员也越来越多。由于空调器电气系统维修难度较大，为此我们编写了本书，希望对广大空调器维修工作者有所帮助。

本书收集了格力、美的、科龙、新飞、长虹、华宝、海信、春兰、海尔、格兰仕、森宝等多个知名品牌的空调器电路图，均是维修空调器不可多得的技术资料。在图集的编写过程中，为了保持与原产品的一致性，个别图形符号和文字字符与现行标准符号不尽相同，请读者参考时予以注意。

本书适合于广大空调器的维修人员、职业学校师生、制冷培训班学员及家用电器维修爱好者参阅。

本书在编写过程中得到有关厂家和售后服务部门的大力支持，在此深表感谢。参加本书编写的人员还有王磊、韩倩、刘东、张国伟、岳向东、潘婷、艾名伟、董静、刘国正、李健强、徐飞、汪林、杜飞、周志强、李海涛、郭建军、边洪、李铁映、陈继伟、代英俊、张洛阳、王伟、李精华、杨柳、李力、宋健、耿林、崔雪岭、高冰倩、谢芳、梁洪亮、党俊、邵新志、宋海燕、王更生、李峰、杜建伟等。

由于作者水平有限，书中缺点错误难免，恳请同行有关人士及读者批评指正。

作者  
作

### 图书在版编目(CIP)数据

最新家用空调器维修电路图集 / 薛换珠等编. —北京：  
国防工业出版社，2004.3  
ISBN 7-118-03389-8

I. 最... II. 薛... III. 空气调节器 - 电路图 - 图  
集 IV. TM925.12 - 64  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 003195 号

国防工业出版社出版发行  
(北京市海淀区紫竹院南路23号)  
(邮政编码 100044)  
新艺印刷厂印刷  
新华书店经售

\*  
开本 787×1092 1/8 印张 37 870 千字  
2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷  
印数：1—5000 册 定价：46.00 元

(本书如有印装错误，我社负责调换)

# 目录

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
1	格力 KF - 18 × 4/GW/EN 型分体空调器电气接线图	1	22	格力 KFR - 70LW/E(7053L)型柜式空调器电气接线图	20
2	格力 KF - (32 + 18 × 2)GW/EN 型分体空调器电气接线图	1	23	格力 KFR - 50T1(5051T1)型柜式空调器室内机电气接线图	21
3	格力 KF - 20 × 2GW(2035M)、KF - 25 × 2GW(2335M)、KF - (25 + 32)GW(2535M)型分体空调器电气接线图	2	24	格力 KFR - 70T1(7051T1)型柜式空调器室内机电气接线图	21
4	格力 KFR - 20 × 2GW、KFR - 25 × 2GW 型分体空调器电气接线图	3	25	格力 KF - 70W/TB1 型柜式空调器电气接线图	22
5	格力 KFR - 20 × 2GW、KFR - 25 × 2GW/E 型分体空调器电气接线图	4	26	格力 KFR - 70W/TB1 型柜式空调器电气接线图	22
6	格力 KFR - 25G 型分体空调器电气原理图	5	27	格力 KF - 70W/D110 型柜式空调器电气接线图	22
7	格力 KY - 25/K100 型分体空调器电气接线图	6	28	格力 KFR - 70W/D110 型柜式空调器电气接线图	22
8	格力 KYD - 25/K100 型分体空调器电气接线图	6	29	格力 KF - 70W/D100 型柜式空调器电气接线图	23
9	格力 KFR - 20GW 型分体空调器室内机电气原理图	7	30	格力 KFR - 70W/D100 型柜式空调器电气接线图	23
10	格力 KFR - 33G 型分体空调器电气原理图	8	31	格力 KF - 70LJW/G301 型柜式空调器电气接线图	23
11	格力 KFR - 35GWA 型分体空调器室内机电气原理图	9	32	格力 KF - 70LJW/G311 型柜式空调器电气接线图	24
12	格力 KFR - 48GW 型分体空调器室内机电气原理图	10	33	格力 RED - 12WAK 型柜式空调器电气原理图	25
13	格力 KFR - 50LW/E(5030LB)、KFR - 50LW/E(5032L)型柜式空调器电气接线图	11	34	格力 KFR - 100(1052LA)、KFR - 120(1252LA)型柜式空调器电气原理图	26
14	格力 KF - 50LW/G510、KF - 50LW/G530 型柜式空调器电气接线图	12	35	格力 KFR - 100(1053L)、KFR - 120(1253L)型柜式空调器电气接线图	27
15	格力 KFR - 50LW/G401 型柜式空调器电气接线图	13	36	格力 KF - 100(1032LA)、KF - 120(1232LA)型柜式空调器电气接线图	28
16	格力 KF - 50LW/G511、KF - 50LW/G531 型柜式空调器电气接线图	14	37	格力 KF - 100(1033L)、KF - 120(1233L)型柜式空调器电气接线图	29
17	格力 KFR - 7.5、12WAK 型空调器电气原理图	15	38	格力 KFR - 140LW/E(1452LA)型柜式空调器电气接线图	30
18	格力 GR60 - 1、GR60 - 2 型空调器天井机控制电气原理图	16	39	格力 KFR - 140LW 型柜式空调器电气接线图	31
19	格力 KFR - 60LW/E(6052LA)型柜式空调器电气接线图	17	40	美的 KF - 23GW/Y 型分体空调器电气原理图	32
20	格力 KFR - 60LW/G401 型柜式空调器电气接线图	18	41	美的 KFR - 23GW/Y 型分体空调器电气原理图	33
21	格力 KF - 70LW/E - 12206、GSV28 - 22L 型柜式空调器电气接线图	19	42	美的 KFR - 23GW/Y 型分体空调器电气接线图	34
			43	美的 KFR - 43(36)型柜式空调器电气接线图	34
			44	美的 KFR - 23 × 2GW/Y 型分体空调器室内机电气原理图	35

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
45	美的 KFR - 23 × 2GW/Y 型分体空调器室外机电气原理图	36	70	美的 KFR - 75LW/B(D)型柜式空调器室外机电气原理图	58
46	美的 KCD - 25Y1 型窗式空调器电气原理图	37	71	美的 KFR - 75LW/B(D)型柜式空调器室内机电气原理图	59
47	美的空调器—拖三室外机电气接线图	38	72	美的 KFR - 75LW/B 型柜式空调器室内机电气原理图	60
48	美的热泵型柜式空调器室外机电气原理图	39	73	美的 KFR - 120QW/SDY 型柜式空调器电气接线图	61
49	美的 MD 热泵型柜式空调器室外机电路图	40	74	美的 KFR - 120LW/B(C)型柜式空调器室外机电气接线图	62
50	美的 KFR - 28GW/BPF、32GW/BPY 型分体空调器电气原理图	41	75	美的 E 系列开关板电气原理图	63
51	美的 KFR - 28GW/EY 型分体空调器电气接线图	42	76	美的 KJ180 - T(8)GS/Y 型柜式空调器电气原理图	64
52	美的 KFR - 30GW/Y 型分体空调器电气原理图	43	77	科龙 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室内机电气原理图	65
53	美的 KFR - 33GW/CY 型分体空调器电气接线图	44	78	科龙 KFR - 28GW/BP 型分体空调器电源电气原理图	66
54	美的 KF - 33GW/CY 型分体空调器电气原理图	45	79	科龙 KC - 25/B4、KC - 33/B4 型分体空调器电气接线图	66
55	美的 KFR - 33GW/CIY 型分体空调器液晶显示板电气原理图	46	80	科龙 KCR - 31/CY 型窗式空调器电气原理图	67
56	美的 KFR - 33GW/CIY 型分体空调器电气接线图	47	81	科龙 KCR - 33/CY 型窗式空调器电气原理图	68
57	美的 KFR - 35GW/YB 型分体空调器电气原理图	48	82	科龙 KC - 33/Y、KCR - 33/BY 型分体空调器电气接线图	69
58	美的 KFR - 35GW/FY 型分体空调器电气原理图	49	83	科龙 KFR - 25/30、35GW/EQF 型分体空调器室内机电气接线图	69
59	美的 KFR - 36GW/Y 型分体空调器电气原理图	50	84	科龙 KFR - 25/30、35GW/EH 型分体空调器室内机电气接线图	70
60	美的 KFR - 36GW/BPY 型分体空调器室内机电气原理图	51	85	科龙 KF - 35GW/E 型分体空调器室内机电气接线图	70
61	美的 KFR - 36GW/BPY 型分体空调器室外机电气原理图	52	86	科龙 KFR - 35GW/EH 型分体空调器电气原理图	71
62	美的 KFR - 36GW/BPY 型分体空调器室内机电气接线图	53	87	科龙 KFR - 35GW/EQF 型分体空调器电气原理图	72
63	美的 KFR - 40GW/BPY 型分体空调器室外机电气接线图	53	88	科龙 KFR - 36GW/KF、KF - 36GW/K 型分体空调器电气原理图	73
64	美的 KFR - 75LW/ED 型柜式空调器室内机电气原理图	54	89	科龙 KF - 46W/Y 型柜式空调器电气原理图	74
65	美的 KFR - 75LW/ED 型柜式空调器室内机电气接线图	55	90	科龙 KFR - 50LW/DY(F)型柜式空调器电气原理图	75
66	美的 KFR - 75LW/ED 型分体空调器室外机电气接线图	55	91	科龙 KFR - 35GW 型分体空调器电气原理图	76
67	美的 E 系列室外机主板电源电气原理图	56	92	科龙 KC - 35X 型窗式空调器电气原理图	77
68	美的 KFR - 75LW/ESD 型柜式空调器室外机电气原理图	57	93	科龙 KFR - 35(26)H(F)型分体空调器电气原理图	78
69	美的 KFR - 75LW/ESD 型柜式空调器室外机电气接线图	57	94	科龙 KFR - 35GW/EH 型分体空调器电气原理图	79

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码	页码
95	科龙 KFR - 36GW/BP 型空调器室外机电气原理图	80	120	新飞 KFR - 25GW/HK、KFR - 33GW/HK 型分体空调器室内机电气原理图	97	
96	科龙 KFR - 42GW/C2 型柜式空调器室内机电气原理图	81		电气接线图		
97	科龙 KFR - 50L/AY(F)型柜式空调器电气原理图	82	121	新飞 KF - 25GW/HK、KF - 33GW/HK 型分体空调器电气接线图	98	
98	科龙 KFR - 50LY型柜式空调器电气原理图	83	122	新飞 KFR - 35GW/BP 型分体空调器电气原理图	98	
99	科龙 KF - 73(100)L/B型柜式空调器室内机电气原理图	84	123	新飞 KF - 26GW/HK、KF - 34GW/HK 型分体空调器室内机电气接线图	99	
100	科龙 KF - 73(100)型柜式空调器驱动板电气原理图	85	124	新飞 KF - 26GW/HK、KF - 34GW/HK 型分体空调器室外机电气接线图	99	
101	科龙 KFR - 75GW 型柜式空调器室内机电气原理图	86	125	新飞 KF - 32GW、KF - 35GW 型分体空调器电气原理图	100	
102	科龙 KFR - 75GW 型柜式空调器室外机电气原理图	87	126	新飞 KFR - 32GW、KFR - 35GW 型分体空调器电气原理图	100	
103	科龙冷暖一拖二空调器室外机电气原理图	88	127	长虹 KFR - 23GW/G 型分体空调器电气原理图	101	
104	科龙 PWB - 722A、PWB - 722C型柜式空调器电气原理图	89	128	长虹 KFR - 25GW/WC 型分体空调器电气原理图	102	
105	科龙 KFR - 60LW型柜式空调器室内机电气原理图	90	129	长虹 KFR - 26W/WS型分体空调器电气原理图	103	
106	科龙 KFR - 60LW 型柜式空调器室外机电气原理图	90	130	长虹 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室内机电气原理图	104	
107	科龙 KFR - 60LW 型柜式空调器室内机电气原理图	91	131	长虹 KFR - 32GW/DL 型分体空调器电气原理图	105	
108	科龙 KFR - 73L/BYF型柜式空调器室外机电气原理图	92	132	长虹 KFR - 32GW 型分体空调器室内机电气接线图	106	
109	科龙 KFR - 73L/BYF 型柜式空调器室内机电气原理图	93	133	长虹 KFR - 32GW 型分体空调器室外机电气接线图	106	
110	科龙 KF - 73LW/3BYF、KFR - 100LW/BYF 型柜式空调器室内机电气原理图	93	134	长虹 KFR - 33GW/WS 型空调器电气原理图	107	
111	科龙国产一匹系列冷暖型分体空调器室内机电气接线图	94	135	长虹 KFR - 34GW/WCS 型分体空调器电气原理图	108	
112	科龙进口一匹系列分体单冷空调器室内机电气接线图	94	136	长虹 KC - 35/WS型分体空调器电气原理图	109	
113	科龙国产一匹系列单冷空调器室外机电气接线图	94	137	长虹 KFR - 35G/DC2(G3522C2)型分体空调器电气原理图	110	
114	科龙进口一匹系列单冷空调器室外机电气接线图	94	138	长虹 KFR - 36GW/DH(G3621H)型分体空调器电气接线图	111	
115	新飞 KFR - 23GW、KFR - 25GW/N 型分体空调器电气接线图	95	139	长虹 KFR - 36GW/DH(G3621H)型分体空调器室内机电气接线图	111	
116	新飞 KF - 23GW、KF - 25GW/N 型分体空调器电气接线图	95	140	长虹 KFR - 36GW/DH(G3621H)型分体空调器电气原理图	112	
117	新飞 KFR - 25GW/D 型分体空调器电气接线图	96	141	长虹 DFS(L7122D)、KFR - 71W/DFS(L7122D)、KFR - 71W/DFS(L7123D)型柜式空调器室外机电气接线图	112	
118	新飞 KFR - 32GW/D 型分体空调器电气接线图	96				
119	新飞 KFR - 35GW/BP 型分体空调器电气接线图	97	142	长虹 KFR - 36GW/DH(G3621H)型分体空调器电气原理图	113	

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
143	长虹 KFR - 35GW/BC3 ( G356/C3 )、KFR - 28GW/BC3 ( G286/C3 )、KFR - 40GW/BC3 ( G406/C3 )型分体空调器电气接线图	114	166	长虹 KFR - 60LW/DE( L6021E )、KFR - 71W/DE( L7121E )型柜式空调器电气接线图	131
144	长虹 KFR - 40GW/BC3 ( G406/C3 )型分体空调器电气原理图	114	167	长虹 KFR - 51L/DFS( L5122D )、KFR - 60L/DFS( L6022D )、KFR - 71L/DFS( L7122D )、KFR - 71L/DFS( L7123D )型柜式空调器主控板电气原理图	132
145	长虹 KFR - 50L/DA( L5021B )型柜式空调器电气原理图	115	168	长虹 KFR - 51L/DFS( L5122D )、KFR - 60L/DFS( L6022D )、KFR - 71L/DFS( L7122D )、KFR - 71L/DFS( L7122D )型柜式空调器面板电气原理图	133
146	长虹 KFR - 50LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	116	169	长虹 KFR - 51L/DFS( L5122D )、KFR - 60LW/DXS( L6021C )型柜式空调器电气原理图	134
147	长虹 KFR - 50W/DA( L5021B )型柜式空调器室外机电气接线图	117	170	长虹 KFR - 60W/DXS( L6021C )型柜式空调器室外机电气接线图	135
148	长虹 KFR - 50L/DA( L5021B )型空调器室内机电气接线图	117	171	长虹 KFR - 60L/DFS( L6021C )型柜式空调器室内机电气接线图	135
149	长虹 KFR - 50L/DA( L5021B )型柜式空调器电气原理图	118	172	长虹 KFR - 60LW/DXS( L6021C )型柜式空调器电气原理图	136
150	长虹 KFR - 50LW/DA( L5021B )型空调器控制面板电气原理图	119	173	长虹 KFR - 60LW/DXS( L6021C )型柜式空调器电气原理图	137
151	长虹 KFR - 50LW/WDCS、KFR - 71LW 型柜式空调器电气原理图	120	174	长虹 KFR - 60L/DFS( L6021C )型柜式空调器电气原理图	137
152	长虹 KFR - 51/WDES 型柜式空调器电气原理图	121	175	长虹 KFR - 71W/DG( L7121G )型柜式空调器电气接线图	138
153	长虹 KF - 51LW/E( L5111E )型柜式空调器电气原理图	122	176	长虹 KFR - 71L/DG( L7121G )型柜式空调器电气接线图	138
154	长虹 KF - 51L/E( L5111E )型柜式空调器室内机电气接线图	123	177	长虹 KFR - 71L/DG( L7121G )型柜式空调器电气原理图	139
155	长虹 KF - 51W/E( L5111E )型柜式空调器室外机电气接线图	123	178	长虹 KFR - 71L/DCG( L7121G )型柜式空调器控制面板电气接线图	140
156	长虹 KFR - 51GW/WS 型柜式空调器室内机电气原理图	124	179	长虹 KFR - 71W 型柜式空调器电气原理图	141
157	长虹 KFR - 50LW/WDCS 型柜式空调器电气原理图	125	180	长虹 KF - 75W/A( L7511B )型柜式空调器室外机电气接线图	142
158	长虹 KFR - 51L/DE( L5121E )型柜式空调器室内机电气接线图	126	181	长虹 KF - 75L/A( L7511B )、KF - 120L/A( L12011B )型空调器室内机电气接线图	142
159	长虹 KFR - 51W/DE( L5121E )型柜式空调器电气接线图	126	182	长虹 KFR - 75W/DA( L7521B )型柜式空调器室外机电气接线图	143
160	长虹 KFR - 51LW/DE( L5121E )型柜式空调器室内机电气接线图	127	183	长虹 KFR - 75L/DA( L7521B )型柜式空调器室内机电气接线图	143
161	长虹 KFR - 51L/DFS( L5122D )、KFR - 60L/DFS( L6022D )、KFR - 71L/DFS( L7122D )、KFR - 71L/FS( L7123D )型柜式空调器电气原理图	128	184	长虹 KF - 120W/A( L12011B )型柜式空调器室外机电气接线图	144
162	长虹 KFR - 51LW/DFS( L5122D )型柜式空调器电气接线图	128	185	长虹 KFR - 120W/DA 型柜式空调器室外机电气接线图	144
163	长虹 KFR - 51LW/DE( L512E )、KFR - 60LW/DE( L6021E )、KFR - 71LW/DE( L7121E )、KFR - 51LW/E( L511E )型柜式空调器电气原理图	129	186	长虹 KFR - 75L/DA( L7521B )型柜式空调器室内机电气原理图	145
164	长虹 KFR - 60LW/WDES 型空调器电气原理图	130	187	长虹 KFR - 120LW/DA ( L1201B0 )、KF - 120LW/A ( L12011B )、KFR - 75LW/DA( L7521B )型柜式空调器电气原理图	146
165	长虹 KFR - 60L/DE( L602E )、KFR - 71L/DE( L7121E )型柜式空调器室内机电气接线图	131			


序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
188	长虹 KFR - 120L/DA(L1201B)型柜式空调器电气原理图	147	210	华宝 KF(R) - 71LW/C3(S)(D)1型柜式空调器电气原理图	159
189	长虹 KF - 75L/A(L7511B)、KF - 120L/A(L12011B)型柜式空调器室内机电气原理图	148	211	华宝 KFR - 71LW/A3S3、KFR - 120LW/A3S3型柜式空调器室内机电气接线图	160
190	华宝 KF(R) - 25GW×2型分体空调器室内机电气接线图	149	212	华宝 KFR - 71LW/A33型柜式空调器室外机电气接线图	160
191	华宝 KFR - 25GW型分体空调器室内机电气接线图	149	213	华宝 KFR - 71LW/A3S3、KFR - 71LW/A3SD3型柜式空调器室外机电气接线图	160
192	华宝 KFR - 23GW/A21型分体空调器电气原理图	150	214	华宝 KFR - 71LW/A3SD3、KFR - 120LW/A3SD3型柜式空调器室内机电气接线图	160
193	华宝 KF(R) - 25G×2W/M型分体空调器室内机电气原理图	151	215	华宝 KFR - 120LW/A3S3、KFR - 120LW/A3S3型柜式空调器室内机电气接线图	161
194	华宝 KF(R) - 25G×2型分体空调器电气接线图	152			
195	华宝 KFR - 25GW/B22型分体空调器电气原理图	153	216	华宝 KF - 71LW/A33(A)型柜式空调器室外机电气接线图	161
196	华宝 KCR - 25Y型分体空调器电气原理图	154	217	华宝 KF - 71LW/A33(B)型柜式空调器室外机电气接线图	161
197	华宝 KF - 25GW/B22、KF - 25GW/B23型分体空调器室内机电气接线图	155	218	华宝 KF - 120LW/A3S3型柜式空调器室外机电气接线图	161
198	华宝 KF - 25GW/B22、KF - 25GW/B23型分体空调器室外机电气接线图	155	219	华宝 KFR - 73L/BY型柜式空调器电气原理图	162
199	华宝 KF(R) - 33GW/F22、KF(R) - 42GW/C22型分体空调器室内机电气接线图	155	220	华宝 KFR - 73(100)L/BY型柜式空调器电气原理图	163
200	华宝 KF(R) - 33GW/F22、KF(R) - 42GW/C22型分体空调器室外机电气接线图	155	221	华宝 KF(R) - 120LW/A3S3型柜式空调器电气原理图	164
201	华宝 KF - 33GW/F22、KF - 42GW/C22型分体空调器室内机电气接线图	156	223	海信 KC - 19/A型窗式空调器电气原理图	165
202	华宝 KF - 33GW/F22、KF - 42GW/C22型分体空调器室外机电气接线图	156	224	海信 KFR - 25GW/BP型分体空调器电气接线图	166
203	华宝 KFR - 33GW/F22、KFR - 42GW/C22型分体空调器室内机电气接线图	156	225	海信 KFR - 25GW型分体空调器电气原理图	167
204	华宝 KFR - 33GW/F22、KFR - 42GW/C22型分体空调器室外机电气接线图	156	226	海信 KFR - 25GW/BP×2型分体空调器电气原理图	168
205	华宝 KFR - 33GW/F22、KFR - 42GW/C22型分体空调器电气原理图	157	227	海信 KFR - 26GW型分体空调器电气接线图	169
206	华宝 KFR - 50LW/A22、KFR - 50LW/A23、KFR - 61LW/A23型柜式空调器室内机电气接线图	158	228	海信 KFR - 26GW/ZBP型分体空调器室内机电气原理图	170
207	华宝 KFR - 50LW/A22、KFR - 61LW/A23型柜式空调器室外机电气接线图	158	229	海信 KFR - 26GW/ZBP型分体空调器室外机电气原理图	171
208	华宝 KF - 61LW/A23型柜式空调器室内机电气接线图	158	230	海信 KFR - 26GW/BP×2型柜式空调器开关电气原理图	172
209	华宝 KF - 61LW/A23型柜式空调器室外机电气接线图	158	231	海信 KFR - 26GW/BP型分体空调器室内机电气原理图	173
			232	海信 KF - 28GW/BP型分体空调器室内机电气原理图	174
			233	海信 KFR - 28GW/BP型分体空调器室内机电气原理图	175

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
234	海信 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室内机电气接线图	176	260	春 兰 KFR - 32GW 型分体空调器电气原理图	197
235	海信 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室内机电气接线图	176	261	春 兰 KFR - 32GW 型空调器电气原理图	198
236	海信 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室外机电气接线图	176	262	春 兰 KFR - 32GW/A 型分体空调器电源板电气原理图	199
237	海信 KFR - 28GW/BP 型分体空调器室外机电气接线图	176	263	春 兰 KFR - 32W/BP 型分体空调器电气接线图	200
238	海信 KFR - 28GW/BP × 2 型分体空调器电气原理图	177	264	春 兰 KFR - 35GW/A 型分体空调器电气原理图	201
239	海信 KFR - 33GW/BP × 2 型分体空调器电气原理图	178	265	春 兰 KFR - 48GW 型柜式空调器室外机电气原理图	202
240	海信 KFR - 35GW 型分体空调器电气原理图	179	266	春 兰 KFR - 48GW 型柜式空调器室内操纵板与液晶显示电气原理图	203
241	海信 KFR - 65LW、KFR - 50LW/D 型柜式空调器电气原理图	180	267	春 兰 KFR - 48GW 型柜式空调器电气原理图	204
242	海信 KFR - 72W 型柜式空调器电气接线图	181	268	春 兰 KFR - 50GW 型柜式空调器电气原理图	205
243	海信 KFR - 120LW 型柜式空调器室内机电气接线图	181	269	春 兰 KFR - 50W/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	206
244	海信 KFR - 120LW 型柜式空调器室外机电气接线图	181	270	春 兰 KFR - 50LW/BPA 型柜式空调器室内机电气原理图	207
245	海信 KFR - 700LW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	182	271	春 兰 KFR - 60LW/D 型柜式空调器室外机电气原理图	207
246	海信 KFR - 700LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	183	272	春 兰 KFR - 60LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	208
247	海信 KFR - 2508GW 型分体空调器室内机电气原理图	184	273	春 兰 KFR - 60LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	209
248	海信 KFR - 2602GW/BP 型柜式空调器电气原理图	185	274	春 兰 KFR - 60LW/D 型柜式空调器室外机电气原理图	210
249	海信 KFR - 2608GW/BP 型分体空调器室内机电气原理图	186	275	春 兰 KFR - 70L 型柜式空调器室内机电气接线图	211
250	海信 KFR - 2608GW/BP 型分体空调器室外机电气原理图	187	276	春 兰 KFR - 70L 型柜式空调器室外机电气接线图	212
251	海信 KFR - 2801GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	188	277	春 兰 KFR - 70LW 型柜式空调器电气原理图	213
252	海信 KFR - 2801GW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	189	278	春 兰 KFD - 70LW 型柜式空调器控制电气原理图	214
253	海信 KF - 2801GW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	190	279	春 兰 KFD - 70LW 型柜式空调器电气接线图	215
254	春 兰 KF - 14W 型柜式空调器室外机除霜板电气原理图	191	280	海 尔 KC - 18/F 型窗式空调器电气原理图	216
255	春 兰 KF - 14W 型柜式空调器电气原理图	192	281	海 尔 KC - 20Y 型窗式空调器电气原理图	217
256	春 兰 RF - 14W 型分体空调器电气原理图	193	282	海 尔 KC - 20Y 型窗式空调器遥控电气原理图	218
257	春 兰 KFR - 22G/A、KFR - 22G/B 型分体空调器电气原理图	194	283	海 尔 KC - 25/C 型窗式空调器电气原理图	219
258	春 兰 KFR - 22W 型分体空调器电气原理图	195	284	海 尔 KFR - 25G × 2 型分体空调器电气原理图	220
259	春 兰 KFR - 22GW/BP × 2 型分体空调器电气接线图	196	285	海 尔 KFR - 25GW/BP × 2 型分体空调器电气接线图	221


序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码
286	海尔 KFR - 25GW/BP × 2 型分体空调器室内机电气原理图	222	307	海尔 KFR - 30GW/BPA 型分体空调器电气原理图	237
287	海尔 KFR - 25W × 2/E 型分体空调器室内机电气原理图	223	308	海尔 KCRd - 33A 型窗式空调器电气原理图	238
288	海尔 KFR - 25W × 2/E 型分体空调器室外机电气原理图	224	309	海尔 KF(R) - 35GW/E 型分体空调器电气原理图	239
289	海尔 KF(R) - 22GW/F、KFRd - 25GW/C(F)型分体空调器室内机电气原理图	225	310	海尔 KFR - 35GW/E 型分体空调器电气原理图	240
290	海尔 KF(R) - 25GW(F)、KF(R) - 35GW(F)型空调器电气接线图	226	311	海尔 KF(R) - 36GW 型分体空调器电气原理图	241
291	海尔 KF(R) - 25GW/H(F)型空调器电气接线图	226	312	海尔 KF(R) - 36GW/B 型分体空调器电气接线图	242
292	海尔 KC - 35/A、KCRD - 33/F 型窗式空调器电气原理图	227	313	海尔 KFR - 36GW/M(BPF)型分体空调器电气接线图	242
293	海尔 KF(R) - 35GW/HK(XF)、KF(R) - 25GW/HK(XF)型窗式空调器电气接线图	228	314	海尔 KFR - 40GW/BPF 型空调器室内机电气原理图	243
294	海尔 KR - 32G/CF7 型窗式空调器电气接线图	228	315	海尔 KFR - 45GW/B 型空调器室内机电气原理图	244
295	海尔 KFR - 25GW/HK(XF)、KFR - 35GW/HK(XF)型分体空调器室内机电气原理图	229	316	海尔 KFRd - 50LW/F 型柜式空调器电气原理图	245
296	海尔 KFR - 26GW/H(BPF)、KFR - 35GW/H(BPF)型分体空调器电气接线图	230	317	海尔 KFRd - 50LW/F 型柜式空调器电气接线图	246
297	海尔 KFR - 28GW/H(BPF)型分体空调器电气接线图	230	318	海尔 KFR - 25GW × 2/型分体空调器电气原理图	247
298	海尔 KF(R) - 26(36)GW/M(F)型空调器室内机电气原理图	231	319	海尔 KFR - 50LW/BPE 型柜式空调器室外机电气原理图	248
299	海尔 KFR - 36GW/BPF 型分体空调器电气接线图	232	320	海尔 KFR - 50LW/BPF 型柜式空调器电气原理图	249
300	海尔 KFR - 26GW/HK(BPXF)、KFR - 35GW/(BPXF)型分体空调器电气接线图	232	321	海尔 KFR - 51LW/M(BPF)型柜式空调器室内机电气原理图	250
301	海尔 KF - 35N/A(F)型分体空调器室内机电气接线图	233	322	海尔 KFR - 51LW/M(BPF)型柜式空调器室外机电气原理图	251
302	海尔 KFR - 36GW、KFR - 32GW/M(F)型分体空调器电气接线图	233	323	海尔 KFRd - 51LW/M(F)型柜式空调器室内机电气原理图	252
303	海尔 KF - 50W 型柜式空调器室外机电气接线图	233	324	海尔 KFR - 58LW/M(BPJXF)型柜式空调器电气接线图	253
304	海尔 KFR - 28/36GW/(BPF)型分体空调器室内机电气原理图	234	325	海尔 KFRd - 71LW(F)型柜式空调器电气原理图	254
305	海尔 KFR - 28/36GW/M(BPF)型分体空调器室外机电气原理图	235	326	海尔 KFRd - 71W(F)型柜式空调器电气原理图	255
306	海尔 KFR - 28GW/BPA 型分体空调器室内机电气原理图	236	327	格兰仕 KFR - 28GW 型分体空调器室外机电气原理图	256
			328	格兰仕 KFR - 28G/B2 型分体空调器室内机电气原理图	257
			329	格兰仕 KFR - 33GW/G1 - 2 型分体空调器室内机电气原理图	258
			330	格兰仕 KFR - 71LW 型柜式空调器室内机电气原理图	259
			331	格兰仕 KFR - 71LW 型柜式空调器室内机电气接线图	259

序号	牌 型 号	页码	序号	牌 型 号	页码	页码
332	格兰仕 KFR - 73GW 型柜式空调器室外机电气接线图	260	345	京电 KF - 25GW 型分体空调器电气原理图	273	
333	格兰仕 KFR - 73GW 型柜式空调器室内机电气接线图	261	346	稻田 KF - 12W/M77 型柜式空调器室外机电气原理图	274	
334	格兰仕 KFR - 73LW 型柜式空调器室内机电气原理图	262	347	稻田 KFR - 120LW 型柜式空调器室内机电气原理图	275	
335	格兰仕 KFR - 120LW/dSA 型柜式空调器室内机电气接线图	263	348	大金 KFR - 50GW 型柜式分体空调器电气原理图	276	
336	森宝 KFRd - 48LW/L4830、KFRd - 68KW/L6030 型柜式空调器室内机电气原理图	264	349	大金 KFR - 171GW 型柜式空调器室内机电气原理图	277	
337	森宝 KFR - 50LW 型柜式空调器室内机电气原理图	265	351	迎燕 KFR - 20GW 型分体空调器电气原理图	278	
338	森宝 KFR - 50LW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	266	352	志高 KFR - 25GW/BP 型分体空调器室内机电气原理图	280	
339	森宝 KFR - 70LW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	267	353	志高 KFR - 32GW/Z 型分体空调器室内机电气原理图	281	
340	森宝 KF - 70LW 型柜式空调器室内机电气原理图	268	354	LG KF - 50GW 型空调器电气原理图	282	
341	乐华 KFR - 46LW/BY 型柜式空调器电气原理图	269	355	夏普 KFR - 26W 型分体空调器室外机电气原理图	283	
342	新东宝 KFR - 25 型分体空调器电气原理图	270	356	夏普 AY - 920H/1204H 型空调器电气原理图	284	
343	金松 Y811、Y812、Y813、Y814 型空调器电气原理图	271	357	新科 KFR - 32GW/BP 型空调器室外机电气原理图	285	
344	金松 RF - 12/M733 型空调器室内机电气原理图	272	358	新科 KFR - 40GW/BP 型空调器室外机电气原理图	286	


### 1. 格力KF-18×4/GW/EN型分体空调器电气接线图

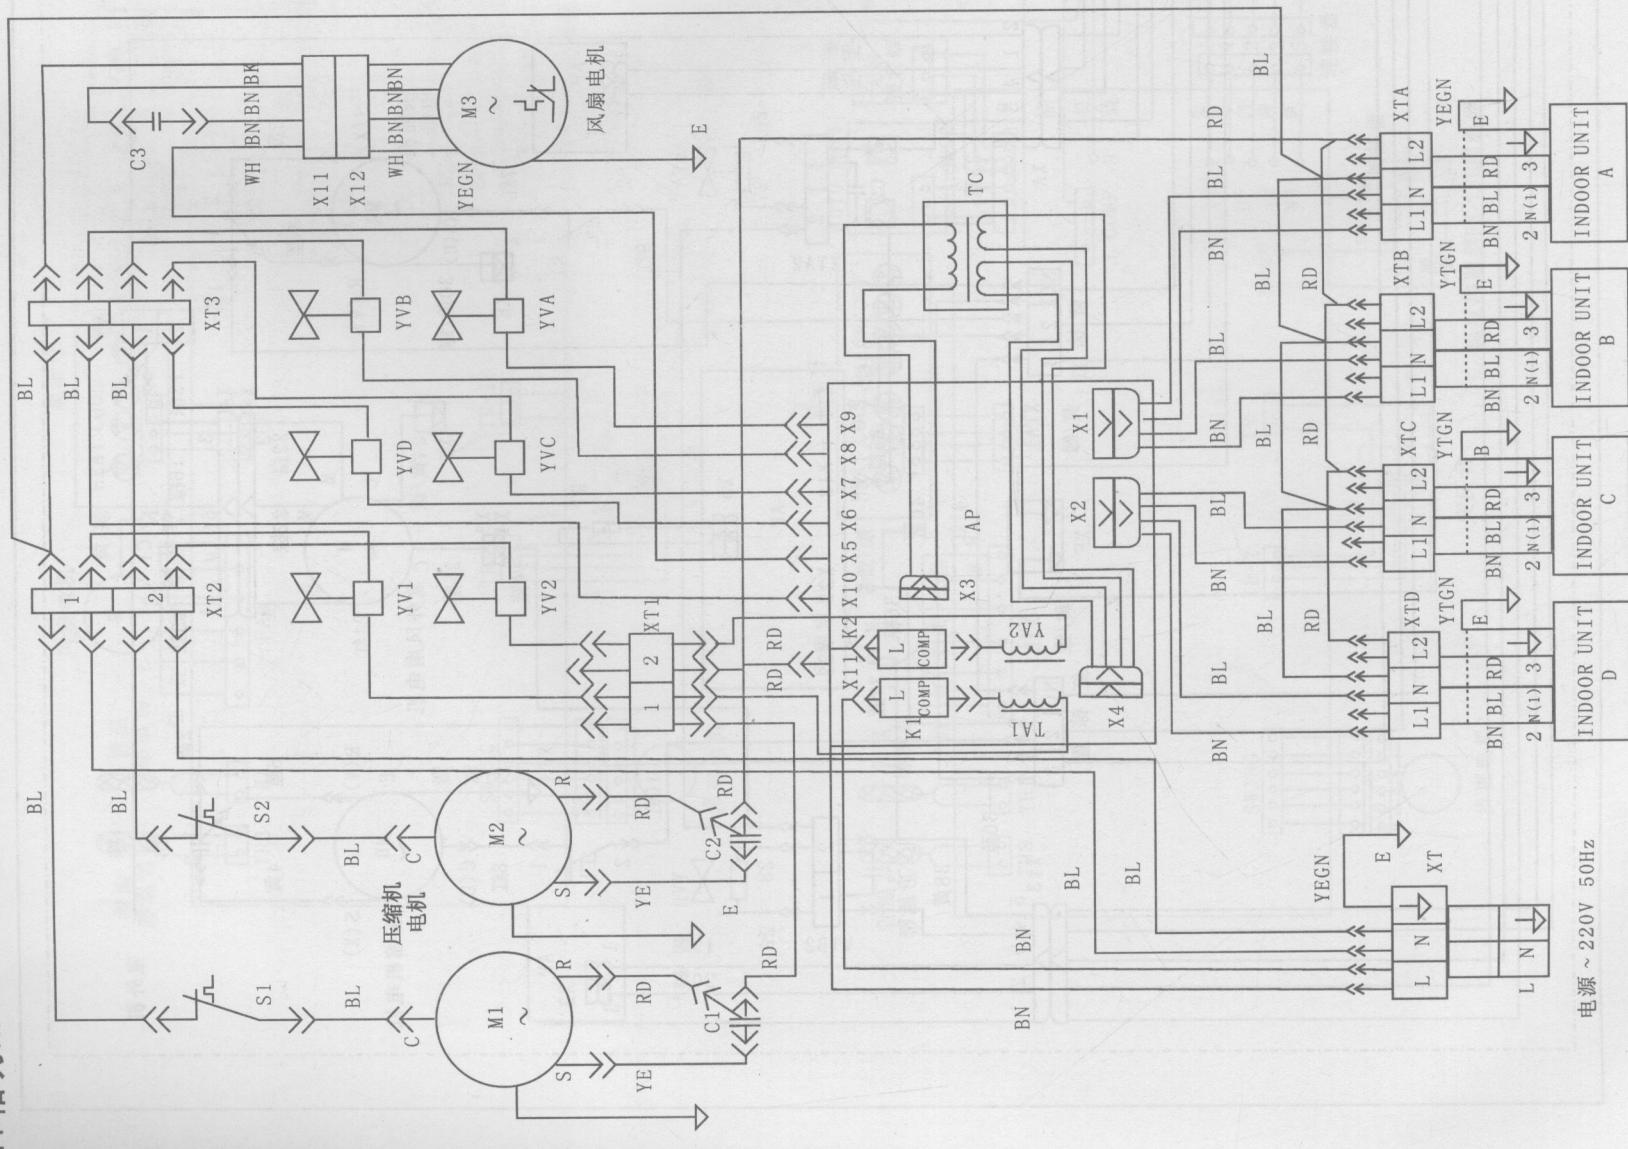


### 2. 格力KF-(32+18×2)GW/EN型分体空调器电气接线图

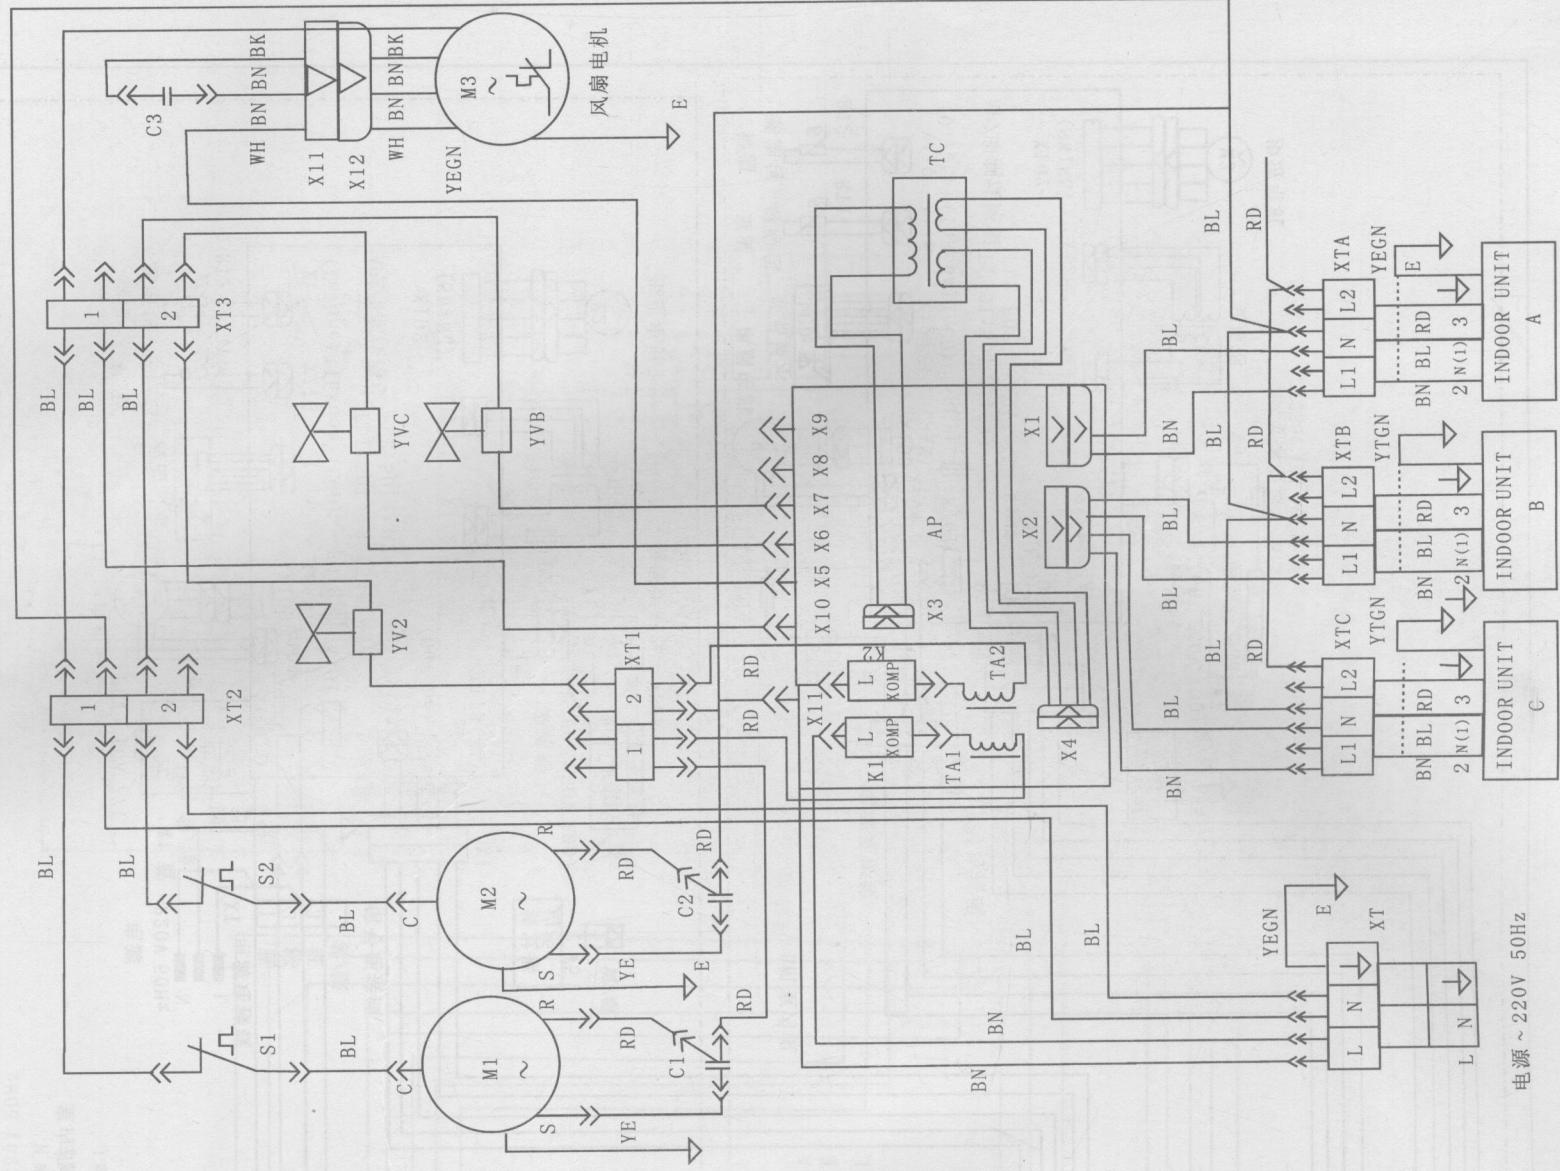


3. 格力KF-20×2GW(2035M)、KF-25×2GW(2335M)、KF-(25+32)GW(2535M)型分体空调器电气接线图

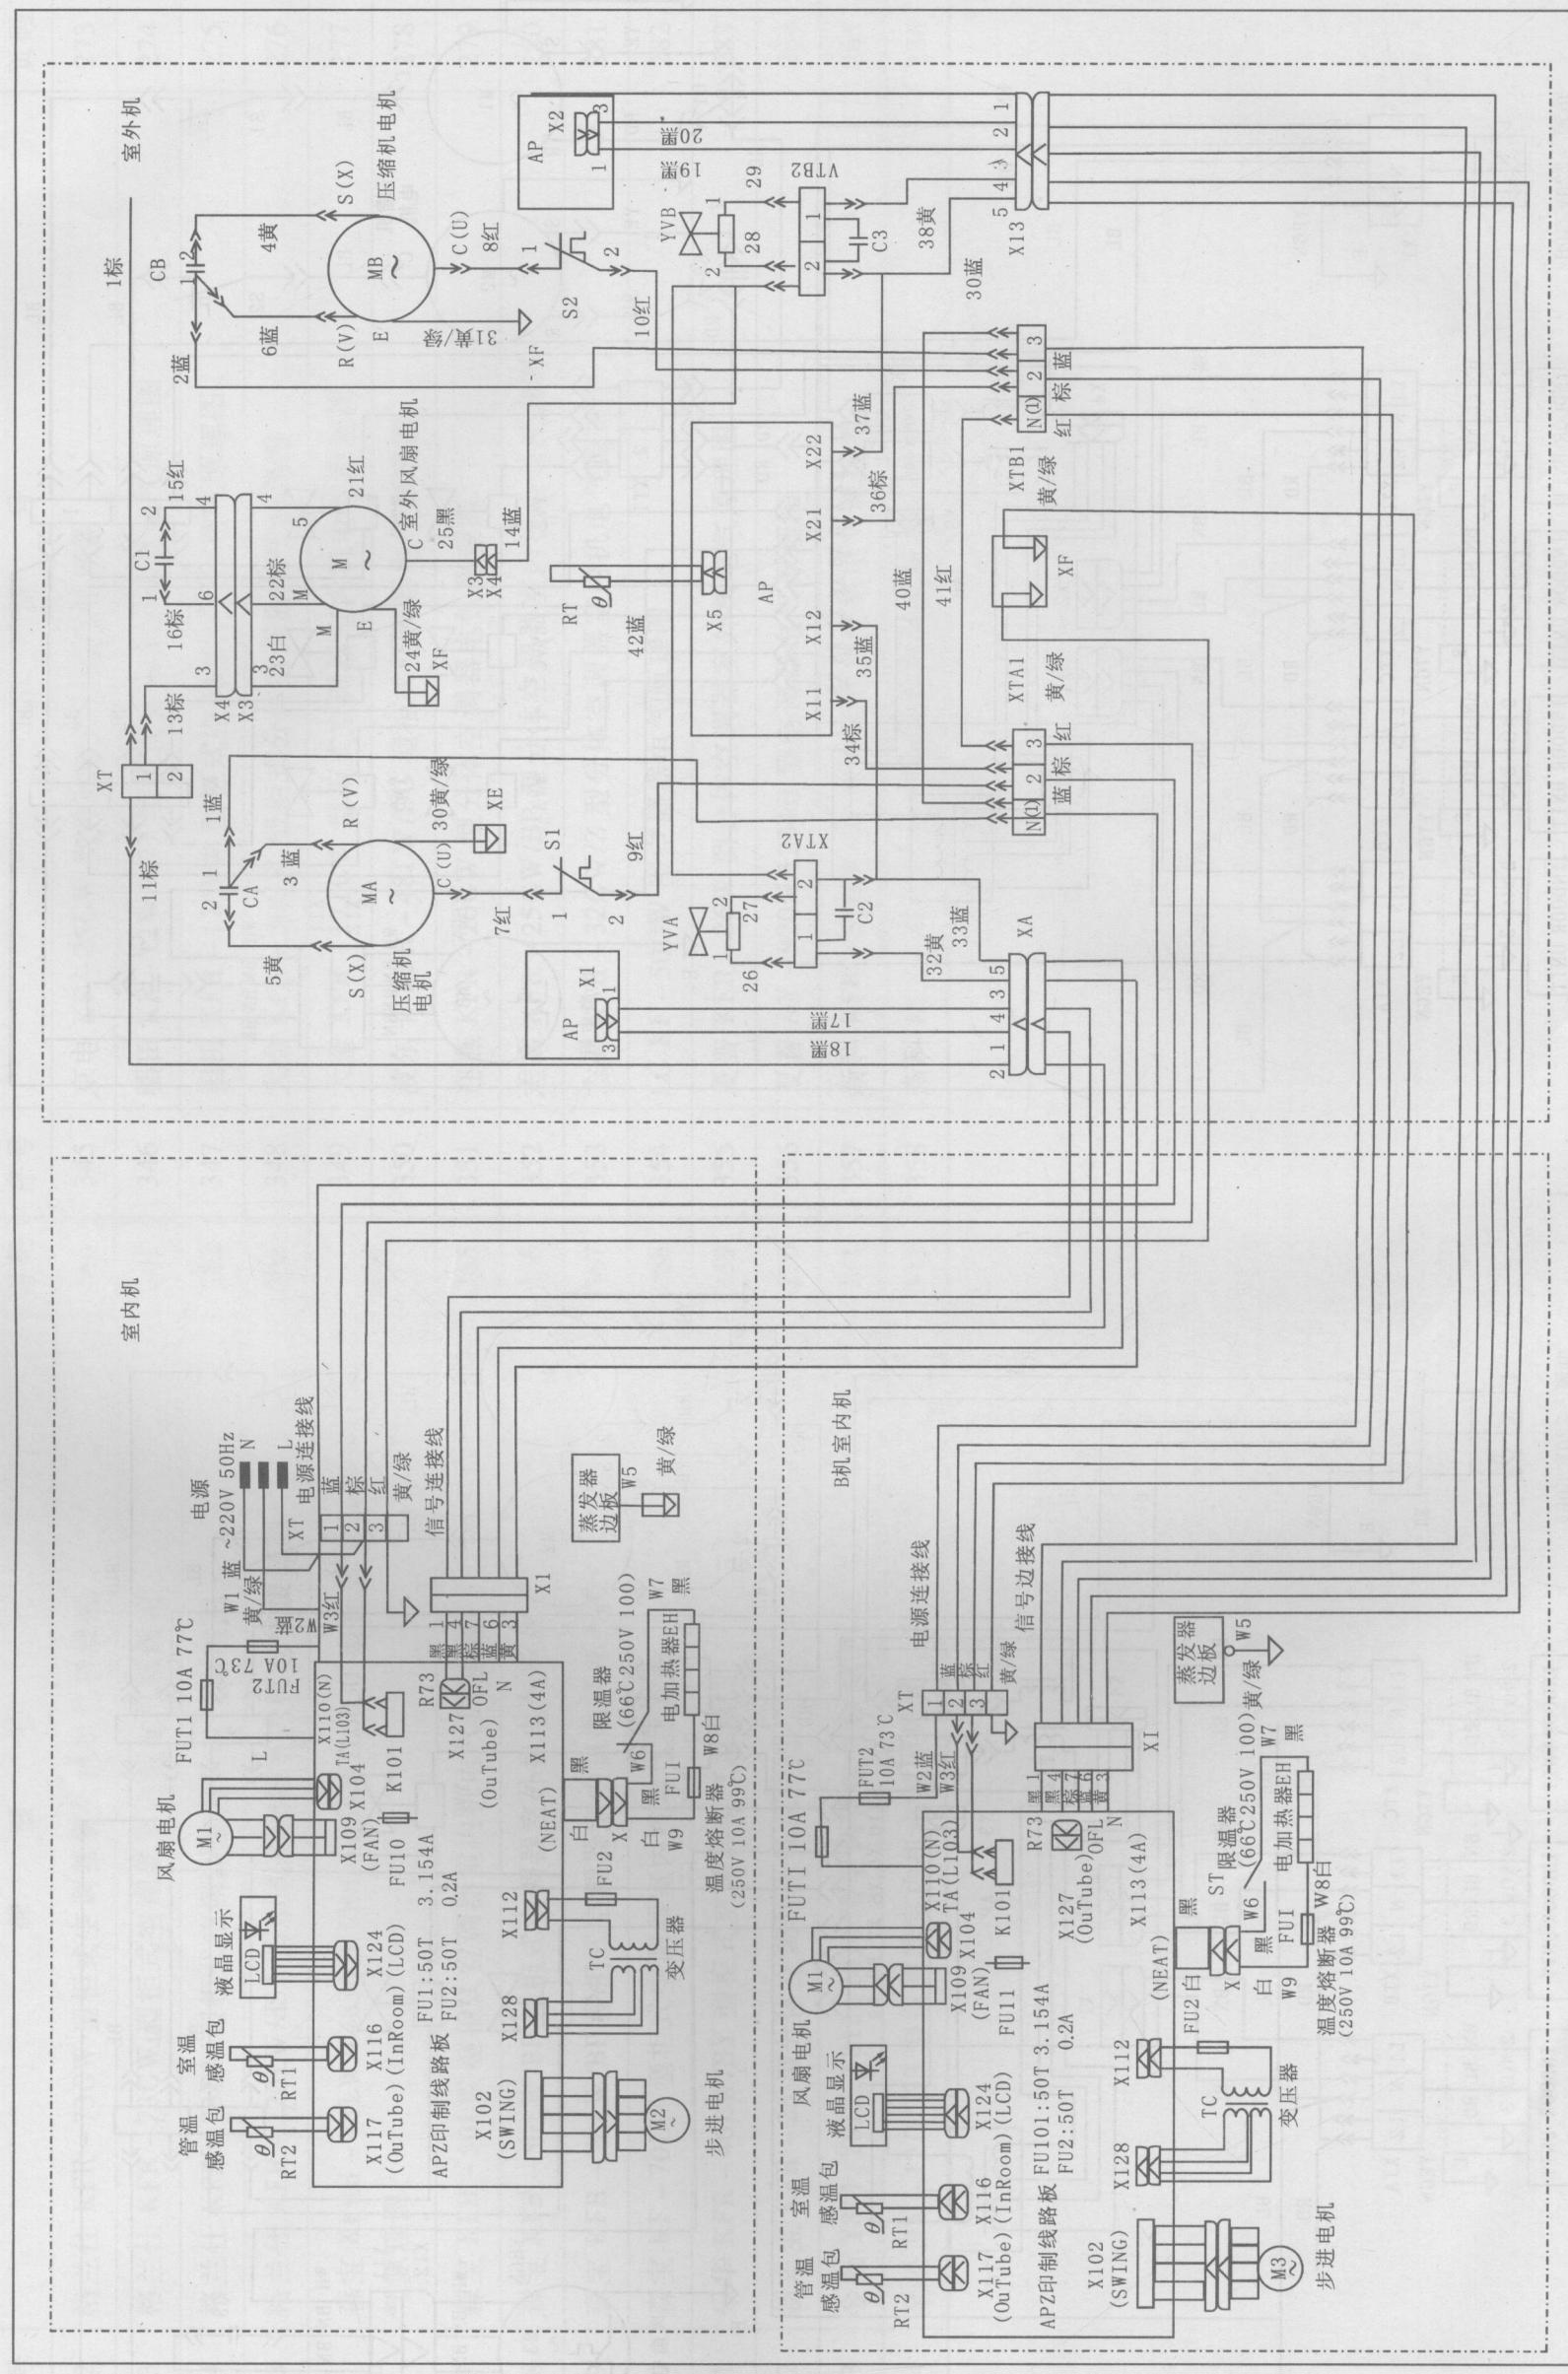

#### 4. 格力KFR-20×2GW、KFR-25×2GW型分体空调器电气接线图

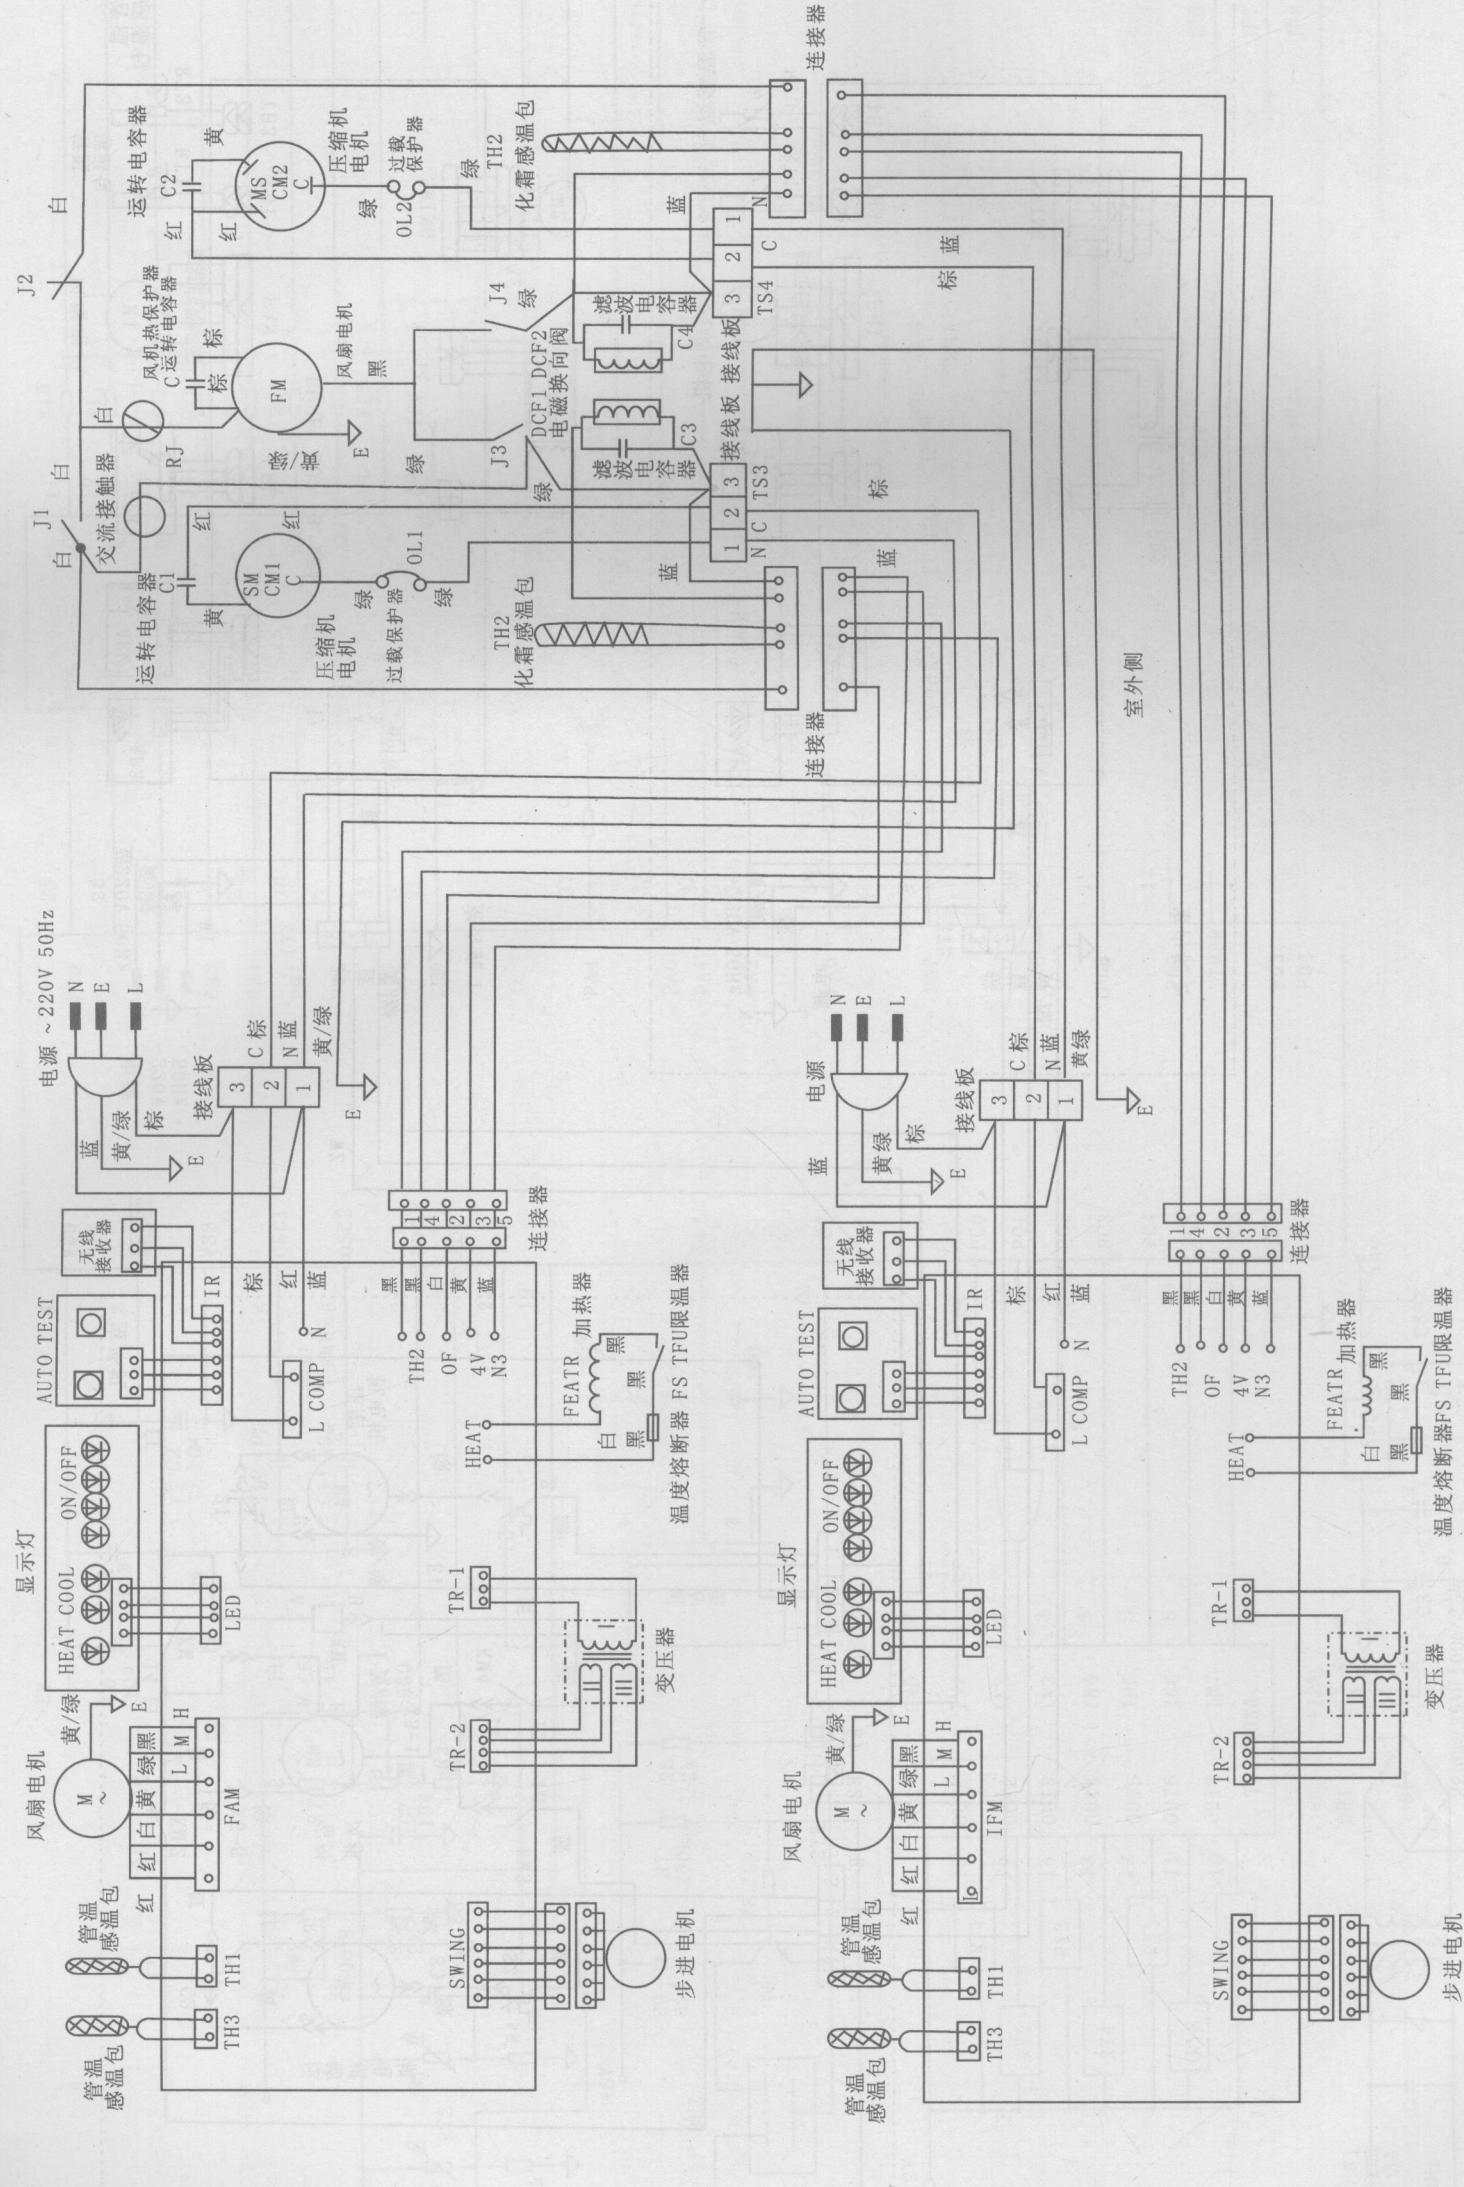


## 5. 格力KFR-20x2GW、KFR-25x2GW/E型分体空调器电气接线图

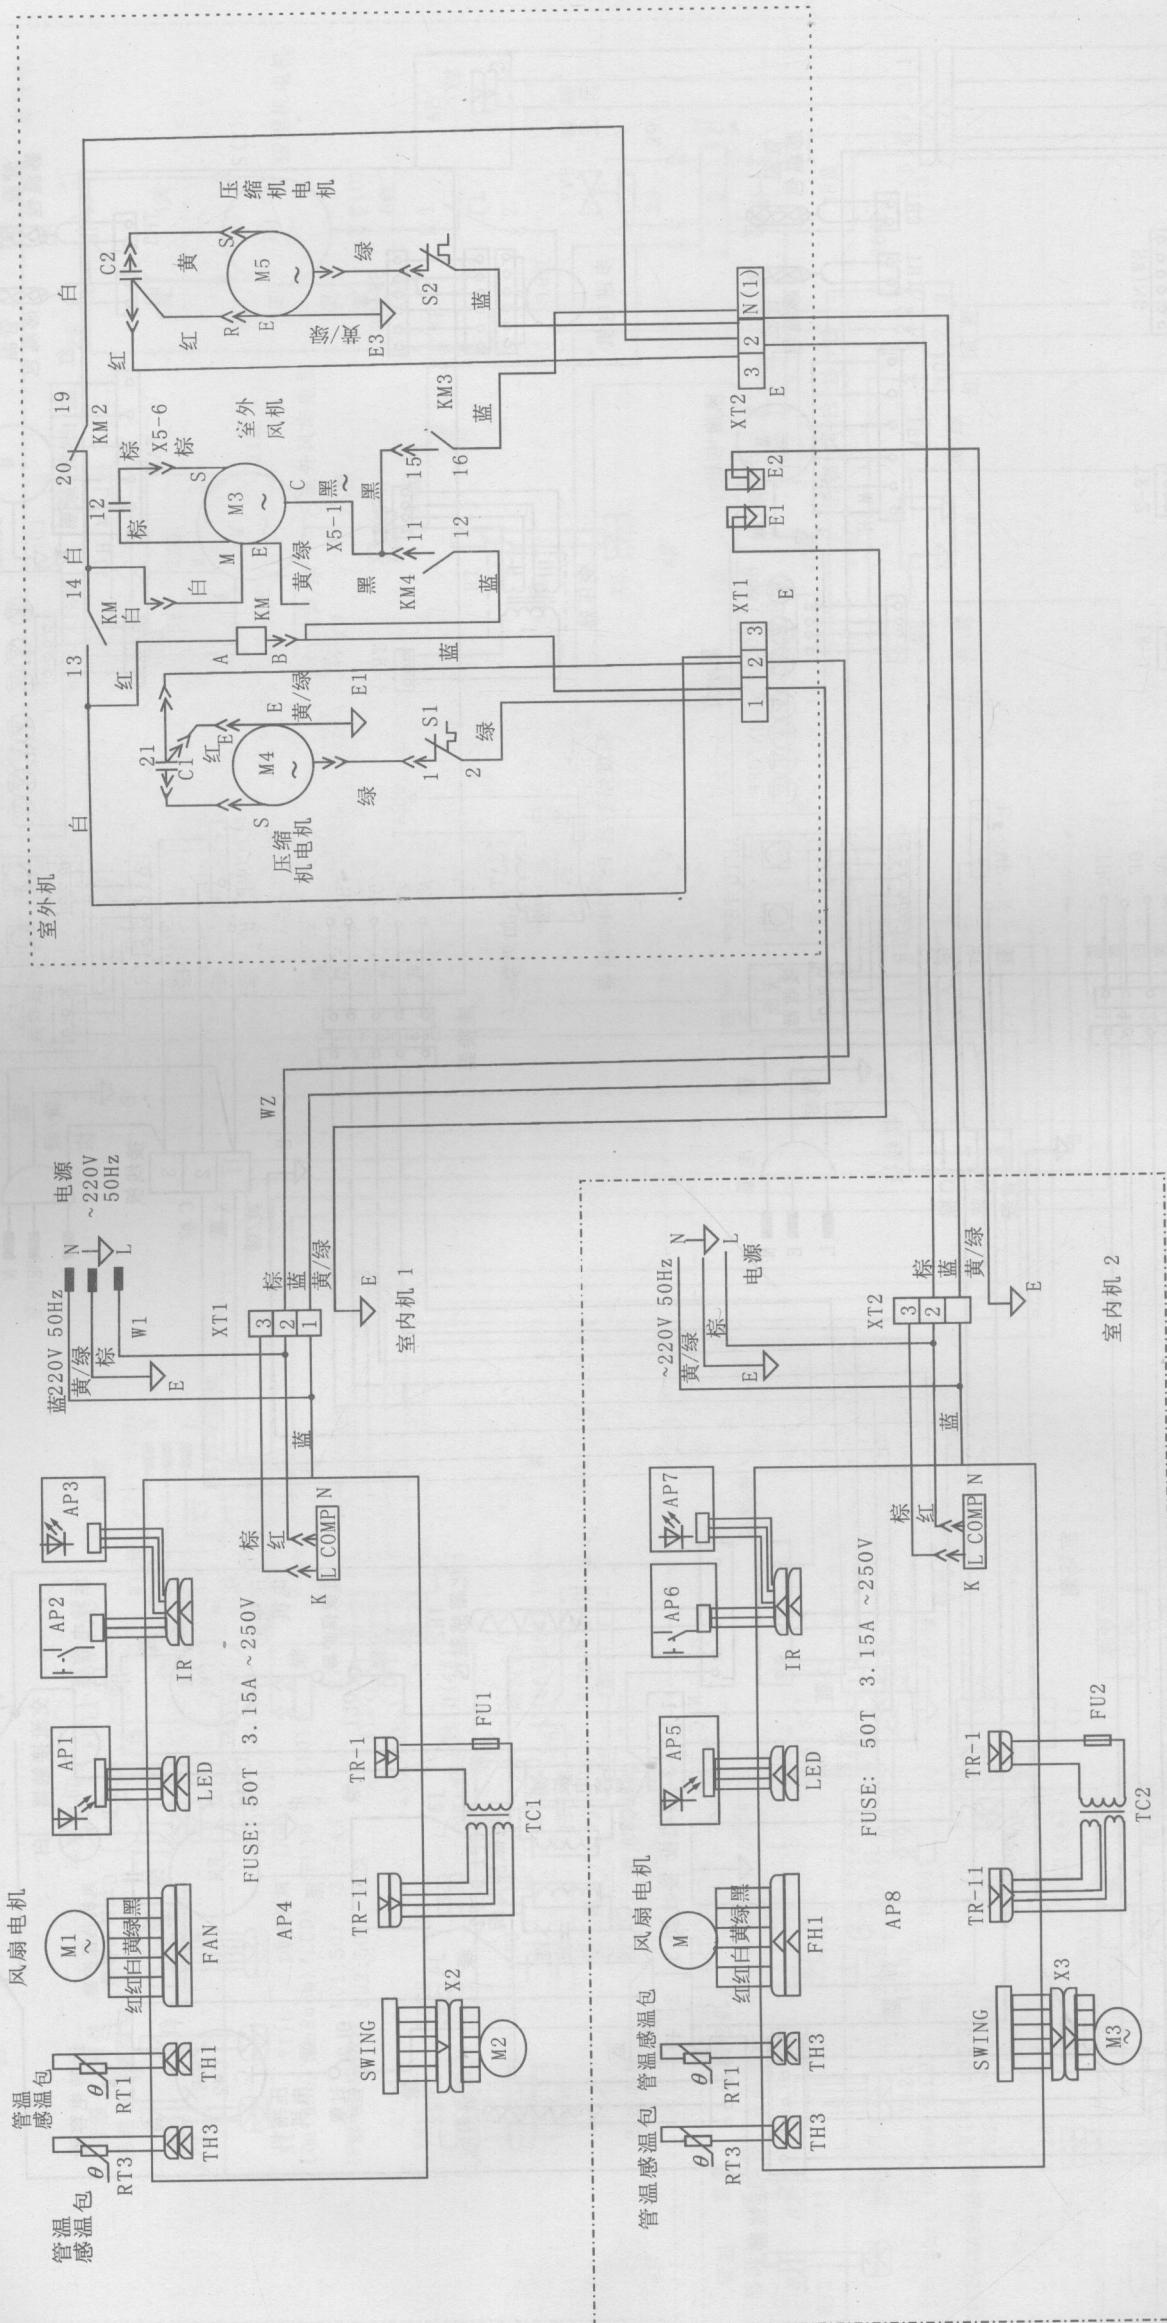

## 6. 格力KFR-25G型分体空调器电气原理图

TD6230-1

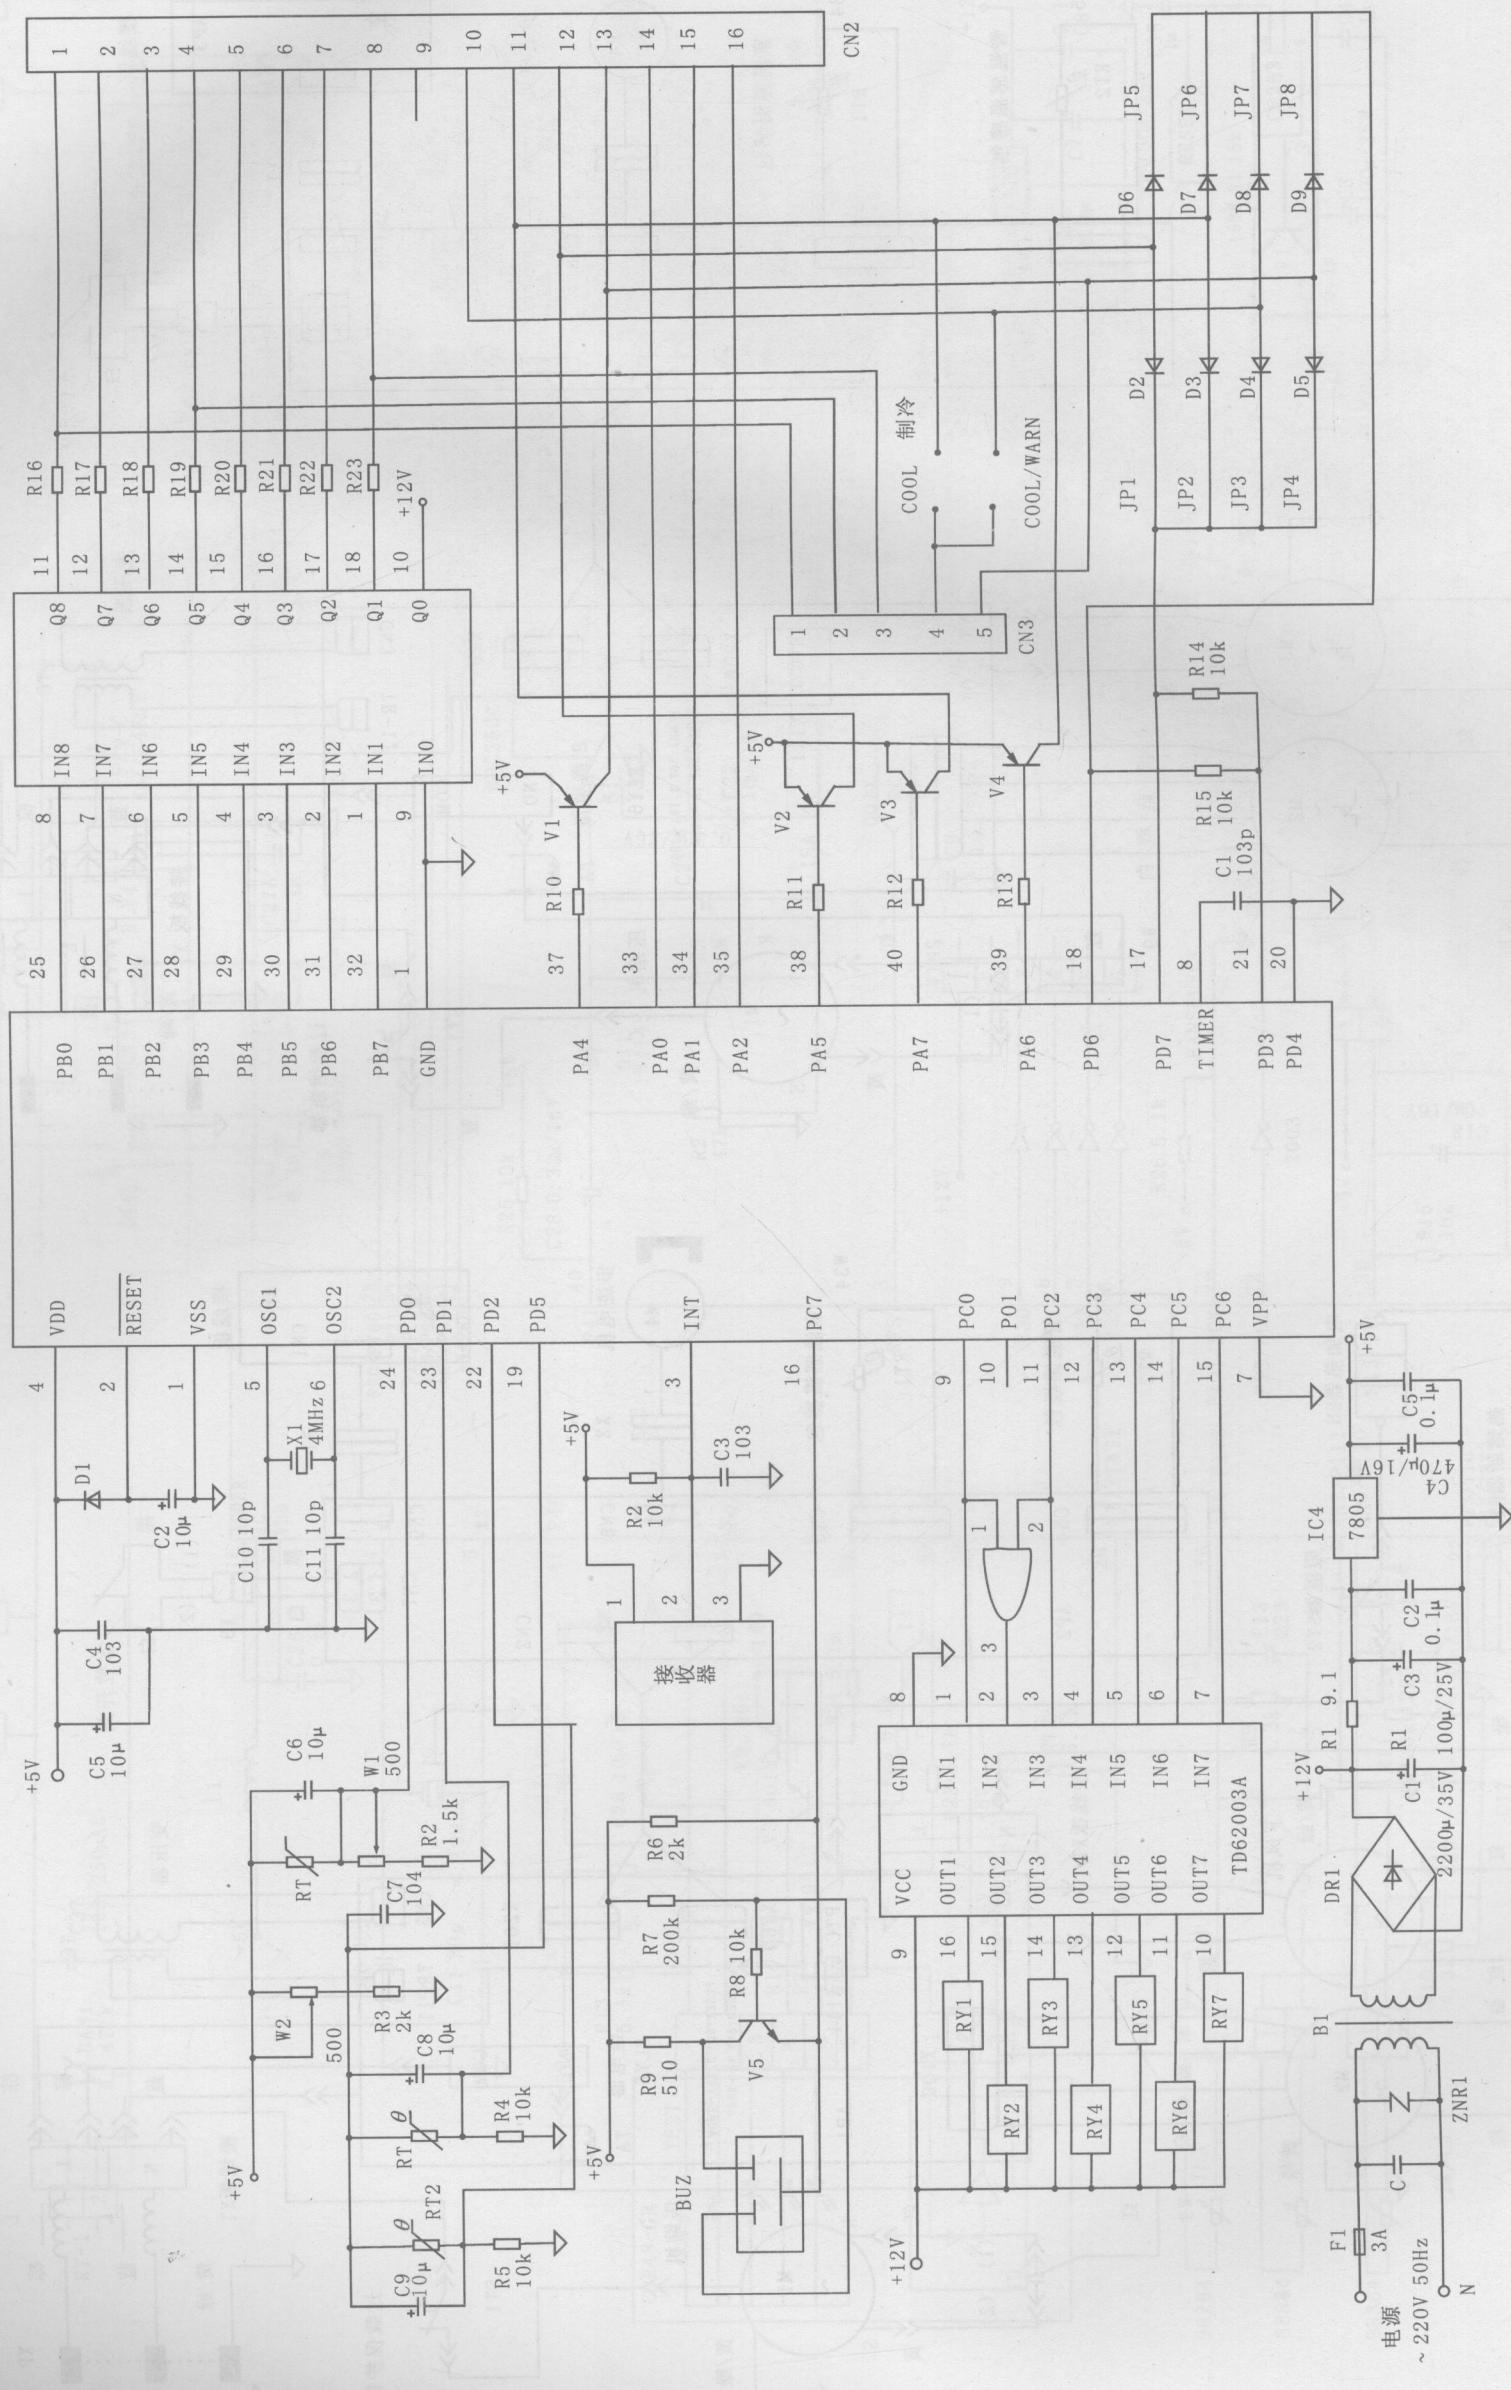

## 7. 格力KY-25/K100型分体空调器电气接线图

8. 格力KYD-25/K100型分体空调器电气接线图

