

JAC 江淮汽车



帅铃X 产品使用说明书

前 言

感谢您使用JAC江淮汽车！

在您使用爱车之前，请认真研读车辆使用说明书，并按照书中的要求操作，以充分发挥JAC江淮汽车的优良性能，使其长时间处于良好的状态运行！

JAC江淮汽车由安徽江淮汽车股份有限公司研制开发，在充分考虑中国道路状况的前提下，吸收和采用了国内外先进的车身及底盘设计制造技术，具有良好的动力性、经济性、平顺性及通过性，制动安全可靠，操纵轻便灵活，使用维修方便。由于技术的不断进步，JAC江淮汽车也在不断更新改进，本说明书中所有图文和数据都以编写时的最新资料为基础，同时我们保留加以修改而不另行通知的权利，敬请谅解。

安徽江淮汽车股份有限公司

安徽·合肥

2014年8月

目 录

重要事项	1
底盘编号和发动机编号的位置	1
车辆铭牌的位置	2
过载	2
新车使用须知	3
车辆的操纵和管理	4
维修保养	4
特别提示	5
仪表台	6
内外饰	17
空调装置	48
空调的使用说明	52
整车保险丝	61
驾驶室地板上的控制器	63
驾驶	64

目 录

驾驶注意事项	69
经济性行车	71
千斤顶使用说明	73
驾驶员座盖板装置	78
货箱	80
定期维护保养周期表	87
维修保养指南	97
润滑油脂和柴油的推荐牌号	113
技术特征表	118
主配置说明表	120

重要事项

下述事项对江淮汽车的正确管理和经济使用极为重要，因此务必在使用及维修前仔细阅读。

底盘编号和发动机编号的位置

请将汽车的底盘编号和发动机编号记录下来，以便在维修及保养汽车时提供给江淮汽车特约维修站。

(1) 底盘号

底盘号即VIN代码的钢印号。二类载货汽车底盘、载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车及蓬式运输车的VIN代码的钢印号位于车架右纵梁外侧面，后钢板弹簧后支架的后侧（其它改装车在保证产可靠性、安全性、舒适性的前提下可根据具体情况另选择在前钢板弹簧附近的位置）。另驾驶室仪表上部有VIN码标牌。

(2) 发动机标牌位置示意(如图所示)

发动机的缸盖上部粘有发动机的标牌。上面注有发动机的型号及出厂编号、标定功率、标定转速、出厂日期等。请用户注意查找具体位置，以便于使用及维修。型号、功率、扭矩、重量、出厂日期等。



VIN码钢印





产品标牌粘贴处

车辆铭牌的位置

产品标牌位置：位于驾驶室右侧B柱上合适的位置。如下图所示，其具体位置请用户注意查找。

过载

过载不仅会缩短车辆的使用寿命，而且会给行车安全带来隐患。


载质量必须限制在车辆最大总质量额定值的范围内，而且前、后轴的载荷分配也不应超过车轴的承载能力。关于车辆总质量额定值和轴荷能力，请参考技术特性表。

新车使用须知

在走合期内应小心驾驶，维护车辆，对于提高其性能和延长使用寿命将会起决定性的作用。因此，在初期行驶3000公里的走合期内应严守下列注意事项：

- 1.在初驶的3000公里，车速不得超过发动机最高转速的70%。行驶时，请注意转速表以免发动机超速运转。
- 2.应避免发动机超速运转、以及骤然起步和不必要的急刹车。


3.在每次开车前必须使发动机怠速运转几分钟，直至达到正常的工作温度为止。

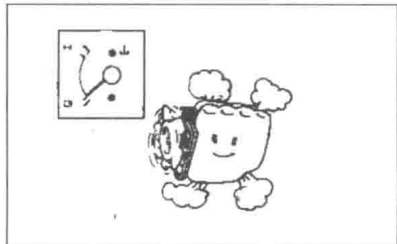



车辆的操纵和管理

车辆的所有部件和装置，应按照“控制器和仪表”及“驾驶”各节的要求加以检查；

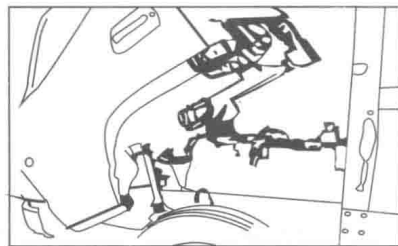

维修保养

为了保证行车安全、操纵车辆的可靠性及车辆良好的性能，应按照“维修保养”一节的要求进行检查和调整。

特别提示


1.JAC江淮汽车产品严禁擅自进行各种改装或擅自加装各种设备。因擅自改装或加装各种设备而导致的损失，本公司均不承担任何责任！

2.如在使用本公司产品过程中出现问题，请务必到江淮特约维修站进行维修，如需要更换零部件，请使用JAC江淮汽车的原厂纯正配件；对于非江淮特约维修站进行的维修以及使用非原厂配件而引发的故障和造成的损失，江淮公司将不承担任何责任！。

3.新车的正确走合，对延长汽车的使用寿命、提高汽车工作的可靠性和经济性有很大的关系。新车的走合规定为2500~3000km或购车后45天，最高车速不得超过80公里/小时。

4.在使用本公司产品时，为了更好地发挥您的爱车的优良性能，请按随车《服务手册》适时进行保养和维护。


仪表台

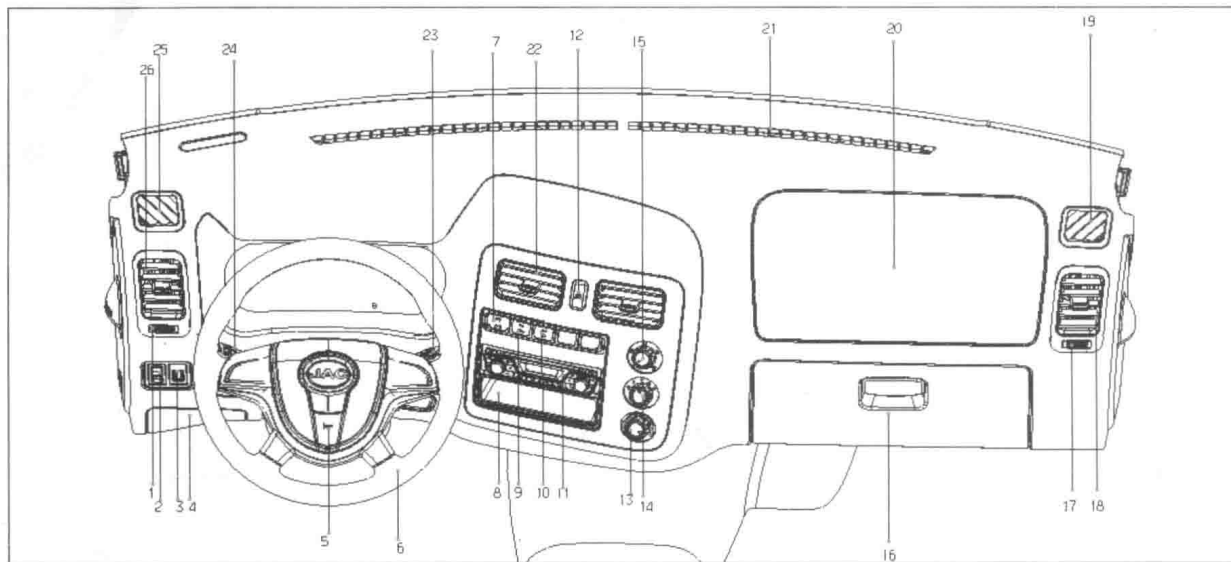

- 1.左吹面开关 2.预热开关 3.电调大灯开关 4.保险丝盒盖板 5.喇叭开关 6.方向盘 7.A/C开关 8.储物盒 9.内外循环开关 10.后视镜除霜开关 11.收音机 12.危险警报灯开关 13.冷暖开关 14.风速开关 15.模式开关 16.手套箱 17.右吹面开关 18.右吹面风口 19.右除霜风口 20.杂物盒 21.前除霜风口 22.中央吹面风口 23.雨刮洗涤开关 24.灯光开关 25.左除霜风口 26.左吹面风口

组合仪表系统



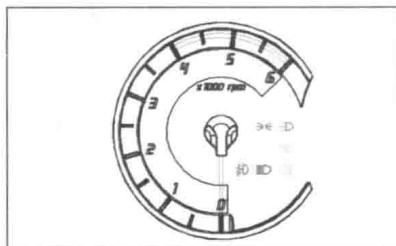


发动机转速表

发动机转速表用来指示每分钟的转速（rpm），红区表示发动机的临界转速。

转速表的指针位于刻度盘红色区时，不得驾驶车辆。若转速表指针进入红色区后不停止而继续驾驶，则会造成发动机的严重损坏。车辆磨合期间要避免高转速。

刻度盘的红色区域的起始处取决于相应发动机的型号。

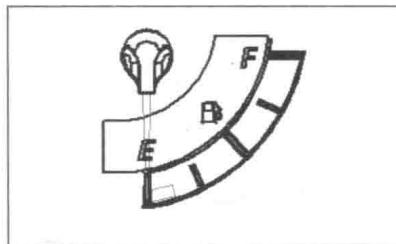


燃油表

车辆在平地上行驶时的显示最为精确，而在制动、加速、弯道或凹凸不平的路面上行驶时，燃油表指针可能会在上下两格间跳动，待行驶稳定后就会正常。

该显示在点火开关接通状态下工作。当显示到达备用区域燃油报警灯亮起时，应尽快到附近加油站加油，保证汽车正常运行。

加注燃油重新接通点火开关后，燃油表油量显示即慢慢移动，显示出新的油量。

燃油箱容量：58.6升；应避免在燃油油位过低状态下驾驶车辆。

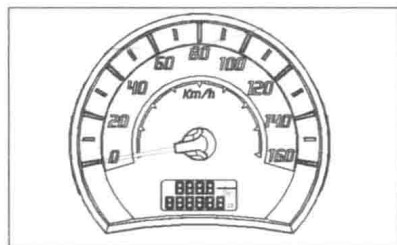

车速里程表


车速表显示的是当前车辆的行驶速度。

里程表显示的是车辆行驶的累计里程或是小计里程。

a、第一行显示：里程小计；里程小计显示范围 0km~999.9km，精度为0.1km；

b、第二行显示：里程总计；里程总计显示范围0~999999km，精度为1km。

c、按键操作：长按大于等于2s可对小计里程清零；

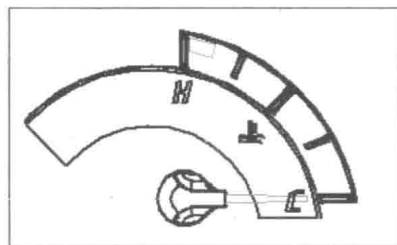


水温表

水温表在点火开关接通状态下显示发动机冷却液温度。

汽车正常行驶时水温表指针应在表盘的中间区域显示。当水温指针进入红区且警告灯点亮时表 示发动机冷却液温度超出正常值。则应将车辆安全地开到路边，停止发动机，检查冷却液量及水泵传动皮带。若冷却系统有故障，应与江淮特约维修站联系，对系统进行检查。

车辆刚启动水温表显示较低时应避免发动机转速过高或负荷过大。

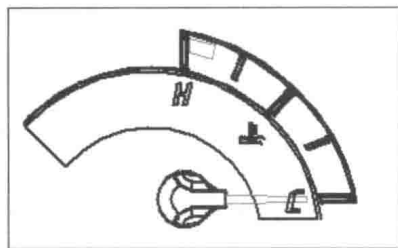

发动机过热时切勿打开水箱盖。否则发动机冷却液由于压力作用会喷发出来，导致烫伤。因此您必须等到发动机充分冷却后才可打开水箱盖。

注：

基于周边环境、行车情况温度表所显示的温度和实际有所差异。车内车外温度低于-30或高于70会导致显示值失真。

蜂鸣器报警


仪表内置一只蜂鸣器，可以通过蜂鸣器鸣叫提醒驾驶员注意相关故障。蜂鸣器报警信息见下表：

蜂鸣器报警信息			
提示项目	优先级	提示条件	提示逻辑
手刹未放	1	手刹未松且车速大于5km/h	蜂鸣器长鸣
安全带报警	2	安全带未系且车速大于20km/h	以0.5s响，0.5s停的频率鸣叫90s

调节杆操作逻辑

在点火开关处于ON挡时可操作：

通过短按（大于0.3s，小于2s）来切换第一行内容；长按（大于等于2s，小于5s）调节杆将里程小计的信息清零；

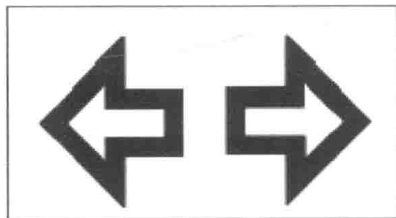

转向信号指示灯 绿灯

转向信号灯闪烁时，转向信号指示灯一闪一灭。若闪灭间隔很短，可能是与其相连的转向信号灯有问题或某个

灯泡烧毁。您应尽快联系江淮特约维修站进行修理。否则，其他驾驶员将看不到您发出的信号。

当按下危险警告灯按钮时，两盏转向指示灯均会闪烁。车外的所有转向信号灯也一起闪烁。




远光指示灯 蓝灯

远光灯打开时指示灯亮。



位置灯指示灯 绿灯


在钥匙打到ON档，组合开关旋转到位置灯档位，指示灯点亮，同时仪表背光亮度降为原来的80%。

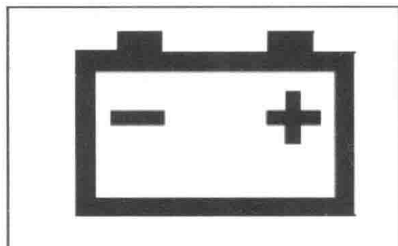

充电报警灯 红灯

点火开关处于“ON”的位置时灯亮，发动机起动后灯灭。发动机转动时灯依然亮则说明充电系统有问题。此时，应立即关闭所有不可不开的用电附件，如收音机、空调和室内灯等。

同时要特别注意，不要使车辆熄火，重新启动发动机将使蓄电池消耗得更快。并尽快联系最近的江淮特约维修站检查充放电系统。

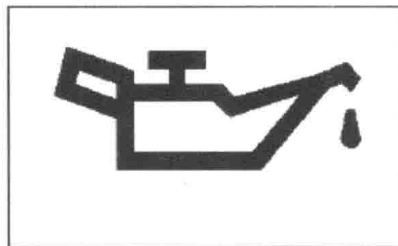

油压报警灯 红灯

当机油压力不足或系统存在故障时机油压力报警灯会点亮。在正常情况下，机油压力报警灯在点火开关转至“ON”时点亮，并在启动发动机后熄灭。

如果发动机启动后此报警灯一直亮或者在行车时点亮，表示发动机机油不足或发生了其它故障。出现这种情况时，为确保安全应立即靠边停车并关闭发动机等待数分钟后检查机油量。若油量不足，补充适量机油重新启动发动机。如果报警灯在十秒钟之内不熄灭，应关闭发动机。并与江淮特约维修站进行联系，对系统进行检查。

警告：在机油压力报警灯点亮的情况下运转发动机，可能会立刻导致发动机损坏。



手制动与制动系统故障指示灯 红灯

当点火开关转至“ON”或“START”位置时，此指示灯会亮起，启动发动机后释放驻车制动时指示灯熄灭。

如果指示灯在其它时候亮起，应放慢车速，将汽车驶到安全位置后停车。

当主制动缸当主制动缸内油量不足时，指示灯点亮。在补充适量的符合DOT4规格的制动液后，指示灯熄灭且未发现其它故障，应立即驱车并小心驾驶到江淮汽车特许售后服务店进行检查。若指示灯不熄灭且存在其它故障，则不可驱动车辆，可使用专用拖车装置或其它安全方式将车辆送到江淮汽车特许售后服务店进行维修。

警告：制动系统故障指示灯亮时，不要驾驶汽车。这表示车辆制动系统工作不正常。

在制动系统出现故障期间驾驶车辆是很危险的，可能会导致撞车事故，致使人员受伤。