



五菱荣光系列 用户手册

WULING RONGGUANG Series Owner Manual



上汽通用五菱汽车股份有限公司
SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.

编 号: 24514883

版本号: N300-OM01-C2015



忠 告

《用户手册》和《保养及保修手册》明确了上汽通用五菱汽车股份有限公司^①与用户之间就有关部门产品质量保证责任、售后服务方面权利与义务设立和终止的约定。请务必在使用本公司产品前认真阅读《用户手册》和《保养及保修手册》。

五菱荣光系列车型用户手册



感谢您选择了由上汽通用五菱为您精心制造的汽车。

请通读本手册,因为其中的信息可以让您了解如何正确操控汽车,并从中获得最大程度的驾乘享受。

上汽通用五菱汽车股份有限公司

2015年3月

① “上汽通用五菱汽车股份有限公司”简称“上汽通用五菱”或“本公司”。以下同。



上汽通用五菱汽车股份有限公司为“上汽通用五菱汽车”和“SGMW”标志,以及“LZW”产品名称的合法使用者,并由上汽通用五菱汽车股份有限公司与通用汽车公司所立的合约予以确认。根据法律规定,未经许可使用上述商标者,将被追究法律责任。

本手册是根据上汽通用五菱汽车股份有限公司生产的五菱荣光汽车的具体情况编写的。本手册包含了截止至该手册印刷时的最新信息。本公司全权负责该手册的修订及说明,并保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利。本手册中部分图片是示意图,仅供参考,若图片与实物不符,以实物为准。

特别声明

《用户手册》与《保养及保修手册》明确了上汽通用五菱汽车股份有限公司与用户之间就有关产品的质量保证责任、售后服务方面权利与义务产生和终止的约定。请务必在使用本公司产品前认真阅读《用户手册》与《保养及保修手册》。若您的汽车或零部件因为滥用、疏忽、不正确使用或不按规定的里程/时间间隔进行保养,或未经批准进行改装而导致失效,您将丧失提出索赔的权利,任何直接或间接的保修申请将不被本公司特约售后服务中心接受。

如何使用本手册

很多用户在买到新车后,都从头到尾阅读新车的用户手册,您如果也同样阅读该手册,您会学到有关这辆新车的特点和操作方法。您会发现,本手册采用图文并茂的方式进行解说,查阅和理解非常方便。

本手册版权归上汽通用五菱汽车股份有限公司

版权所有[®]

前 言

本手册为用户熟悉五菱荣光系列车型的操作及保养方式提供了重要的资料。请您务必认真阅读及遵循有关建议事项,以协助您在获得最大驾驶乐趣的同时,确保人员和车辆的安全。

上汽通用五菱特约售后服务中心^②的全体员工经过良好的专业培训,可以为您提供完善而满意的服务。需要保养和维修时,请您与特约售后服务中心联系。

本手册应当永久伴随本车,当您更换新车时,请将此手册留给下一位车主。

上汽通用五菱汽车股份有限公司

② “上汽通用五菱特约售后服务中心”简称“特约售后服务中心”或“服务中心”,以下同。

信息提示

本手册中给出了三种安全提示信息,这三种安全提示信息的定义如下。请您在车辆使用中务必遵循这些提示说明。

危 险

如果不遵守危险注意事项中所述的指示,则有可能造成死亡或严重伤害。

告 诫

如果不遵守警告事项中所述的指示,则有可能造成人身伤害、事故或使您的爱车受损。

注意事项

遵守注意事项中所述的指示,可使您安全驾驶车辆。

:在标题或文字后出现的星号“”,表明所提及的配置是选装的,您购买的车辆不一定装备。

重要声明

我们在此慎重指出,非正式配套厂生产的零件及附件,在未经上汽通用五菱汽车股份有限公司检验及认可的情况下,即使这些产品有不断的市场产品监控,我们也无法保证这些产品安装在本公司车辆上的稳定性与安全性。我们对使用非正式配套厂家生产的零部件所导致的损害概不负责。


目 录

第一章	基本信息	1-1
第二章	安全	2-1
第三章	行车前	3-1
第四章	特点和控制	4-1
第五章	驾驶提示	5-1
第六章	紧急情况	6-1
第七章	外观保养	7-1
第八章	维修保养	8-1
第九章	规格	9-1
第十章	汽油-压缩天然气(CNG)供给系统*	10-1
第十一章	随车件清单	11-1

第一章 基本信息


总观图	1-2
安全及重要事项	1-4
安全第一	1-5
零件、选装件和附件	1-5
驾车时的注意事项	1-6
标志	1-7

总视图一(五菱荣光)

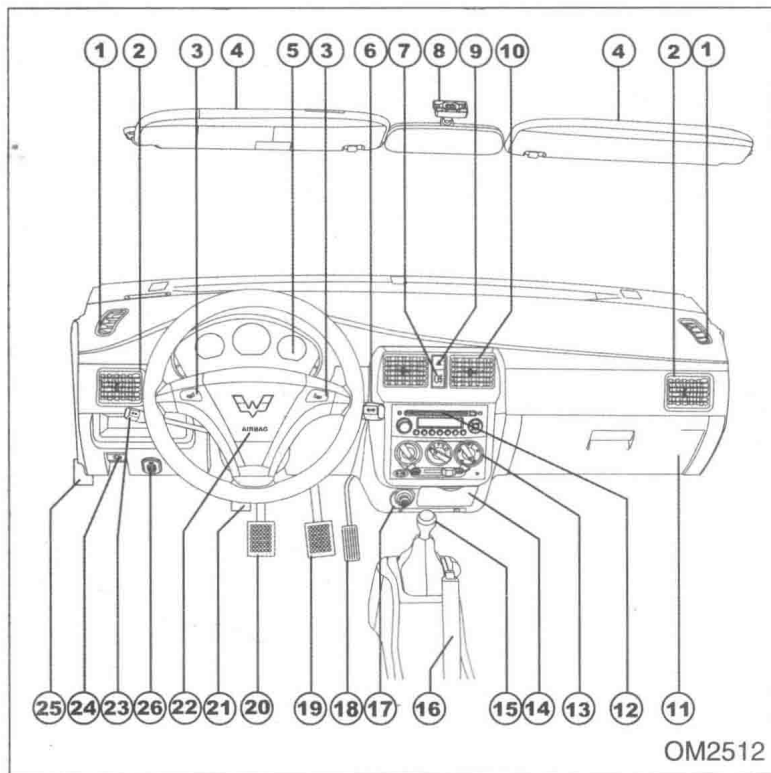

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. 前车窗除霜通风口 | 16. 驻车制动手柄 |
| 2. 左右侧通风口 | 17. 点烟器 |
| 3. 喇叭开关 | 18. 加速器踏板 |
| 4. 左右遮阳板 | 19. 制动器踏板 |
| 5. 组合仪表 | 20. 离合器踏板 |
| 6. 刮水器及洗涤器开关 | 21. 方向盘调节手柄(如装备) |
| 7. 后雾灯开关 | 22. 安全气囊(如装备) |
| 8. 内后视镜 | 23. 车灯转向灯开关 |
| 9. 危险警报灯开关 | 24. 发动机罩释放杆 |
| 10. 中央通风口 | 25. 加油口门开启手柄(如装备) |
| 11. 杂物箱 | 26. 前大灯水平调节旋钮(如装备) |
| 12. 汽车音响 | |
| 13. 空调控制面板 | |
| 14. 烟灰盒 | |
| 15. 换档手柄 | |

总观图二(五菱荣光S)

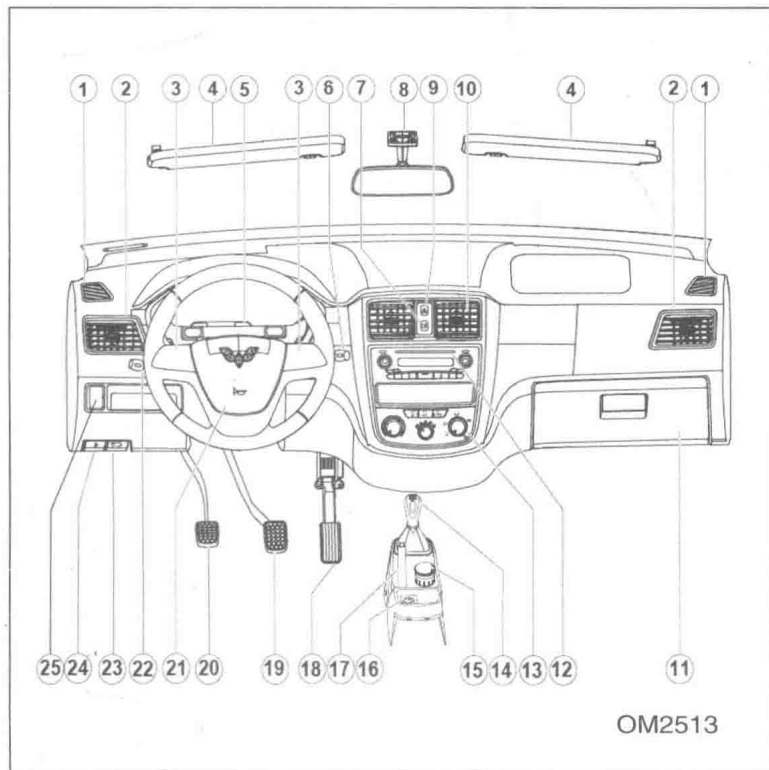

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. 前车窗除霜通风口 | 2. 左右侧通风口 |
| 3. 方向盘 | 4. 左右遮阳板 |
| 5. 组合仪表 | 6. 刮水器及洗涤器开关 |
| 7. 后雾灯开关 | 8. 内后视镜 |
| 9. 危险警报灯开关 | 10. 中央通风口 |
| 11. 杂物箱 | 12. 汽车音响 |
| 13. 空调控制面板 | 14. 换档手柄 |
| 15. 移动烟灰盒 | 16. 点烟器 |
| 17. 驻车制动手柄 | 18. 加速器踏板 |
| 19. 制动器踏板 | 20. 离合器踏板 |
| 21. 喇叭按钮或安全气囊(如装备) | |
| 22. 车灯转向灯开关 | |
| 23. 发动机罩开启手柄 | 24. 加油口门开启手柄 |
| 25. 前大灯水平调节旋钮(如装备) | |

安全及重要事项

本手册中所有说明对您这辆车的
安全操作和使用寿命都很重要。其中，
有些说明需要特别注意，因为无视这些
说明可能会严重影响乘员的安全和车
辆的性能，也可能导致您丧失某些权
利。这包括：

1. 正确使用安全带

所有乘员都应正确使用车上提供
的安全带，切勿让儿童坐在前排。

不论是短途、市区内还是高速公路
行驶，都应系安全带。

统计数据显示，安全带在发生车祸
时可有效地降低死亡和重伤率。（有关
详细说明参见第2章的“安全带”）。

告 诫

在装配有气囊系统的车辆上必须
同时使用安全带，气囊系统只是作为
安全带的辅助装置。气囊只有在同时
使用安全带的前提下才能为驾驶员及
前排乘客提供额外的保护作用。如果
碰撞事故中气囊展开，而驾驶员及前
排乘客没有使用安全带，发生伤亡事
故的机率会大大增加，甚至会造成额
外伤害。

2. 检查轮胎及轮胎气压

告 诫

轮胎过度磨损、轮胎气压过低或
过高，都可能造成人和车的意外伤害。

至少每月两次，或者在驾车前以及
需要汽车加大负载时，检查轮胎气压。

如有必要，应按照规定充气。这将显著
地延长轮胎使用寿命，并让您的汽车保
持安全设计要求。给轮胎充气时，别忘
了也给备胎校准气压。（有关详细说明
参见第8章的“车轮和轮胎”）。

3. 车用液体及润滑剂

按规定的周期和规格使用液体和
润滑剂。不按规定周期和规格使用液
体和润滑剂可能会损坏您的车辆，甚至
造成人员伤亡。

请仔细阅读有关章节。

4. 按照规定更换机油

按照规定的行驶时间和行程更换
合格的机油。这将延长车辆发动机的
寿命。

按照工作环境温度正确使用相应
的机油，否则将造成发动机严重损坏。
该类损坏不属于保修范围之内。

为避免后顾之忧,建议在上汽通用五菱汽车特约维修服务中心更换机油,以确保机油规格和用量符合要求。

告 诫

请不要接受来路不明的或已打开容器中的机油。

5. 检查冷却液液面高度

每周检查发动机冷却液液面高度,以便将您的车辆维持在最佳行驶状态。(有关详细说明参见第8章的“冷却液的检查和更换”)。

安全第一

本手册所有信息对用户都很重要,其中特别重要的信息以如下方式突出显示:

告 诫

- 这里所描述的错误操作可能会伤害您本人或他人。
- 这里所描述的错误操作可能会损坏您的汽车。

本手册中还有一种中间带斜杠的圆圈,如下图所示。该安全符号表示:“不要做……”,或“不要发生此事”。



需要强调的是本手册应仔细阅读,因为其中包含大量有关如何在各种路况下正确驾车以及正确使用汽车的有用信息。

请经常阅读所有的内容,并了解所有的告诫信息,因为必要时的有效应用将使您获益匪浅。

零件、选装件和附件

我们推荐使用纯正零配件和经过工厂认可的特别适合您车型的零部件。我们不推荐使用也无法保证其他产品——即使这些产品符合规定要求或另外经过批准认可。

未经上汽通用五菱认可切勿对电气系统进行任何改装。

如需维修,请与特约售后服务中心联系,以确保您汽车上所装配的是合格零件。

告 诫

切勿在车上安装本公司没有推荐的任何装置,尤其是电气设备,如警报装置、电源装置、车载电话、点火装置等,以免出现故障,引起短路和起火。

因车辆改装引起的车辆损坏和人员伤亡都不在保修范围内。

驾车时的注意事项

驾车时应遵循以下事项:

新车第一个2500公里

这段里程对于车辆的耐久性和使用性能十分重要。请阅读第5章内容。

保持车速平稳

根据车速,使用合适的档位行驶。

频繁地停停走走(如在有交通信号灯的街道上),会显著增加燃油消耗和噪音。要时时注意您前方的交通状况,避免不必要的制动。应尽可能地选择在交通流畅的街道上行车。

注意制动距离,不要频繁地制动和加速,从而减少燃油消耗、噪音污染和过度排放,这在居民区和夜间行车时尤为重要。

怠速

即使在怠速时,发动机也消耗燃油并产生噪音。因此尽可能不要长时间停车怠速。

高速行驶

过度加速行驶会导致燃油消耗过高及噪音过大。稍稍放松一些加速踏板,就可以节约燃油,而车速并不会显著降低。

轮胎气压

轮胎气压过低会使您的汽车燃油消耗更高以及轮胎磨损,使用费用加倍并影响行车安全。轮胎气压过高会使车轮附着力减小,车身震动加剧,影响行车安全及乘坐舒适性。请每两周定期检查轮胎气压。

修理和检验

建议将汽车交给上汽通用五菱特约维修服务中心检修。

告 诫

- 没有受过专业培训的人切勿自行对汽车的重要部件进行修理、调试和检验。
- 不正确的维修操作可能导致人身伤害和更为严重的车辆故障。
- 不当修理造成的索赔不被接受。

标志

右图所示的部分标志用于识别您车仪表板和其它部位的控制器和指示器。尽量记住这些标志,以便一眼就可识别可能发生了什么故障。


					
灯光总开关	前照灯近光	前照灯远光	位置灯	前雾灯	安全带
					
后风窗玻璃除霜或除雾	转向指示灯	危险报警灯	燃油液面高度指示器	冷却液温度指示器	电动助力转向
					
机油压力指示器	蓄电池充电指示器	制动系统故障指示器	防抱死制动系统指示器	发动机控制系统指示器	大灯调节
					
风扇(风量调节)	空气外循环	空气内循环	地板及迎面出风	地板出风	A/C 空调
					
迎面吹风	地板及前风窗玻璃吹风	前风窗玻璃刮水器	前风窗玻璃刮水器及洗涤器	前风窗玻璃除霜和除雾	后风窗玻璃刮水器
					
后风窗玻璃刮水器及洗涤器	安全气囊	点烟器	喇叭	后雾灯	门开指示

OM2490

第二章 安全


车外后视镜	2-2	转向	2-12
儿童安全锁(如装备)	2-2	超车	2-12
座椅头枕调节	2-2	山路上行车	2-13
遮阳板	2-3	危险路段驾驶	2-13
具有碰撞保护作用的转向柱	2-3	长途旅行	2-15
二级保护系统	2-4	雨天行车	2-15
安全带	2-4	雾中行车	2-15
驾驶员安全气囊(如装备)	2-8	夜间行车	2-15
钥匙	2-10	蓄电池	2-16
停车	2-10	发动机过热	2-16
发动机废气排放	2-10	催化转换器	2-17
制动	2-10		

车外后视镜

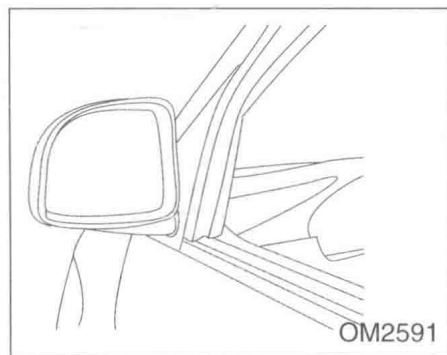

在行车前,请调节好车外后视镜。有关后视镜的调节,请参见第3章的“后视镜”。

儿童安全锁(如装备)

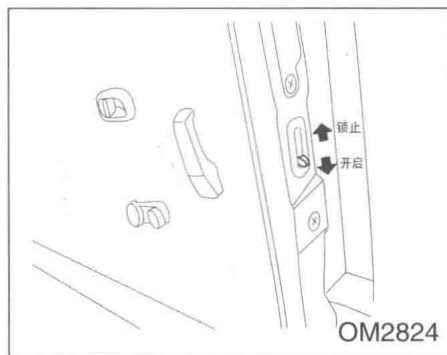


上拉门锁上的安全锁,则中门只能从车外打开。

告 诫


- 后排有儿童乘客的,建议您最好使用儿童锁,以免在行车途中,车门突然打开发生意外。

座椅头枕调节

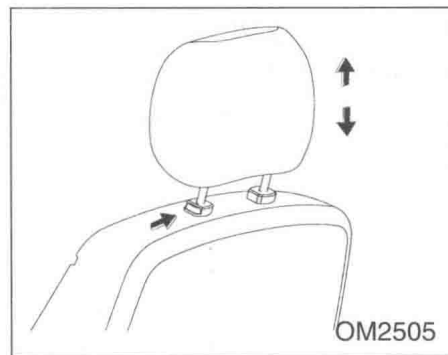

调节座椅头枕高度

要调节座椅头枕高度,只需按下头枕下方左侧按钮,根据需要调节到适当位置,松开按钮将其锁定即可。

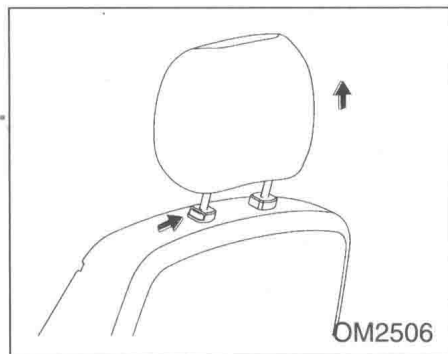


拆下座椅头枕

要拆下座椅头枕,按下按钮(如箭头所示),向上拔起头枕即可。

部分车型的头枕不可拆下。

遮阳板

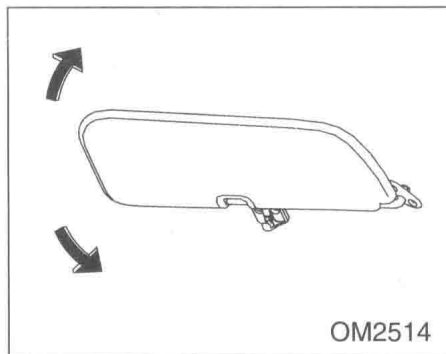

遮阳板可上下转动,以防止眩光干扰驾驶员和乘客;部分遮阳板带有化妆镜,翻下遮阳板既可以使用。

具有碰撞保护作用的转向柱

转向柱内部有一组变形吸能元件,在身体碰撞方向盘时能收缩变形。

为提供额外的保护作用,方向盘孔隙结合了可变形组件。

这样在发生车祸时,方向盘对驾驶员的作用力可减到最小,从而提供额外的保护作用。

防盗

为防止车辆被盗,减少不必要的损失,在此建议您采取如下一些防范措施,尤其是在停车时:

- 尽可能将车停在照明良好的地方。
- 停车时将方向盘转到一侧,以防有人从后面将汽车拖走。
- 拔出钥匙并启用转向锁止器。
- 贵重物品请不要放在车内。也不要将任何看似有价值的物件置于明处,应尽量放在杂物箱内或隐蔽处。
- 确保所有的车门都已上锁,请注意油箱盖也应锁好。确保所有车窗都已关好。
- 妥善保管钥匙和遥控器(如装备)。