



北汽集团
BAIC Group

BJ6400系列客车 (A12)

用户使用说明书

特 别 声 明

北京汽车股份有限公司为“北京汽车股份有限公司”名称和“”标志，以及“BJ6400 系列客车”产品名称的合法使用者，并由北京汽车股份有限公司所立的和约予以确认。根据法律规定，未经许可使用上述商标者，将被追究法律责任。

本说明书是根据北京汽车股份有限公司生产的 BJ6400 系列客车的具体情况编写的。本说明书包含了截至到该说明书印刷时的最新信息。本公司全权负责该说明书的修订以及说明，并保留该说明书印刷后更改产品而不另行通知的权利。本说明书中部分图片示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

《用户使用说明书》与《质量担保手册》明确了北京汽车股份有限公司与用户之间就有关部门产品质量保证责任、售后服务方面权利与义务设立和终止的约定。若您的汽车或零部件因为滥用、疏忽、不正确使用或不按规定的里程/时间间隔进行保养，或未经批准进行改装而导致失效，您将失去提出索赔的权利，任何直接或间接的保修申请将不被本公司特约售后服务中心接受。

请您在使用本产品前务必详细阅读本说明书。

本说明书版权归北京汽车股份有限公司所有。

目 录

第一章	基本信息	1-1
第二章	安全	2-1
第三章	行车前	3-1
第四章	特点和控制	4-1
第五章	驾驶指示	5-1
第六章	遇到紧急情况	6-1
第七章	外观保养	7-1
第八章	维修保养	8-1
第九章	规格	9-1
第十章	预防性保养计划	10-1
第十一章	随车件清单	11-1

前 言

亲爱的用户，热忱欢迎您选用北京汽车 BJ6400 系列客车。

本说明书为用户熟悉 BJ6400 系列客车的操作及保养方式提供了重要的资料。请认真阅读本说明书，可以合理使用、维护您的汽车，确保您的安全，更好的享受驾驶的乐趣。阅读后，请将本《用户使用说明书》存放在您的车上，以便随时阅读。

本说明书中采用“警告”、“小心”、“注意”字样以提示：

“警告” -----避免危及车辆或人身安全的事项；

“小心” -----避免损伤车辆零部件的事项；

“注意” -----为使检修方便而必须遵守的事项。

本系列车型有多款，每种型号又有不同的配置。说明书中所列的一些装置，在您购买的汽车可能没有，请您理解！请以购买的实车配置为准。

如果您的车辆需要维修，请记住，北京汽车特约售后服务中心的全体员工都是经过良好的专业培训来为您的汽车提供维修服务的，我们特约售后服务中心会竭诚为您提供满意的服务，并且将愉快地回答您所提出的任何问题和您所关心的事宜。

本说明书应当永久伴随本车，妥善保管，当您更换新车时，请将本说明书转交给下一位车主。

北京汽车股份有限公司

2013 年 1 月

目 录

第一章	基本信息	1-1
第二章	安全	2-1
第三章	行车前	3-1
第四章	特点和控制	4-1
第五章	驾驶指示	5-1
第六章	遇到紧急情况	6-1
第七章	外观保养	7-1
第八章	维修保养	8-1
第九章	规格	9-1
第十章	预防性保养计划	10-1
第十一章	随车件清单	11-1

第一章 基本信息

概述	1-1
总观图	1-2
安全及重要事项	1-3
安全第一	1-4
驾车时的注意事项	1-5
标志	1-6

概述

北京汽车股份 BJ6400 系列客车是北京汽车股份有限公司最新开发设计的汽车，该系列汽车包括 5 人座、7 人座、8 人座、9 人座客车，本系列车的安全碰撞和尾气排放满足国家相关法规的要求。

该系列车造型新颖、美观、转向轻便、灵活、稳定性好、功率强劲、机动性好，转弯直径小、爬坡能力强、车速较高，噪音小，行驶平顺性好。具有通风和冷暖气系统，驶乘舒适，是现代都市中最理想的多功能汽车。

该系列车配置中控门锁，前门电动车窗。各种仪表、指示灯醒目，开关齐全、方便，并设有调频/调幅立体声/自动调谐，时钟液晶显示装置，车内装饰色调优雅、美观，座椅按现代人体工程学原理进行设计，乘坐舒适。

该系列车设置五个前进档和一个倒车档，均采用同步器变速，换档轻便、省力，无冲击噪音。

离合器采用干式单片膜片簧式离合器，机构简单耐用，分离省力，调整方便。

制动系统为双回路液压制动，若有一个回路失效时，另一个回路仍能可靠工作，制动省力、安全可靠。驻车制动采用机械杠杆拉索式后轮制动，工作可靠。


独立的麦弗逊式前悬架和钢板弹簧非独立后悬架，齿轮齿条式转向机构使整车有很好的操纵稳定性和行驶平顺性。

正、副驾驶座座垫装有翻转装置，方便检修发动机。

该系列车设有左右前车门、左右侧滑门及一扇后背门，既方便上下乘客又方便运输物品。

总观图

图例

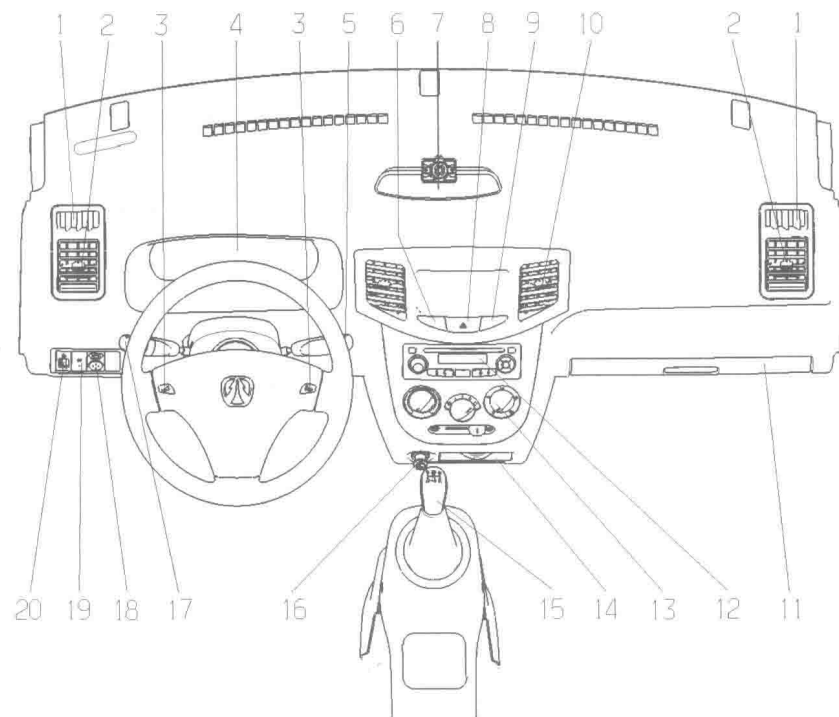

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 侧窗除霜通风口 | (18) 外后视镜调节开关 |
| (2) 侧通风口 | (19) 后雾灯开关 |
| (3) 喇叭开关 | (20) 前大灯调节开关 |
| (4) 组合仪表 | |
| (5) 刮水器及洗涤器开关 | |
| (6) A/C 开关 | |
| (7) 内后视镜 | |
| (8) 危险警告灯开关 | |
| (9) 除霜开关 | |
| (10) 中央出风口 | |
| (11) 杂物箱 | |
| (12) 汽车音响 | |
| (13) 空调控制面板 | |
| (14) 烟灰盒 | |
| (15) 换档手柄 | |
| (16) 点烟器 | |
| (17) 车灯转向灯开关 | |

安全及重要事项

本说明书中所有说明对您这辆车的
安全操作和使用寿命都很重要。其中，有
些说明需要特别注意，因为无视这些说明
可能会严重影响乘员的安全和车辆的性
能，也可能导致您丧失某些权利。这包括：

1. 正确使用安全带

前后排所有乘员都应使用安全带，儿
童必须坐在后排。

无论是短途、市区内还是高速公路行
驶，都应该系安全带。

统计数据显示，安全带在发生车祸时
可有效降低死亡和重伤率（有关详细说
明参见第 2 章的“安全带”）。

2. 检查轮胎及轮胎气压

警告

- 轮胎过度磨损、轮胎气压过低或
过高，都有可能造成人员和车辆的意
外伤害。

至少每月两次，或者在驾车前以及需
要汽车加大负载时，检查轮胎气压。如有
必要，应按照规定充气。这将显著延长轮
胎使用寿命，并让您的汽车保持安全。给
轮胎充气时，别忘了也给备胎校准气压
（有关详细说明参见第 8 章的“轮胎”）。

3. 常用液体及润滑剂

按规定的周期和规格使用液体和润
滑剂。不按规定周期和规格使用液体和润
滑剂可能会损坏您的车辆，甚至造成人员
伤害。

4. 按照规定更换机油

按照规定的行驶时间和里程更换合
格的机油。这将延长车辆动力总成的使用
寿命。

按照工作环境温度正确使用相应的
机油，否则将造成动力总成严重损坏。该
类车辆损害不属于保修范围之内。

为避免后顾之忧,请在北京汽车特约售后服务中心更换机油,以确保机油规格和用量符合要求。

注 意

- 请不要接受非北京汽车特约售后服务中心或已经打开过的容器中的机油。

5.检查冷却液液面高度

每周检查发动机冷却液液面高度,以便将您的车辆维持在最佳行驶状态。(有关详细说明参见第 8 章的“冷却系统”)。

安全第一

本说明书所有信息对用户很重要,其中特别重要的信息以如下方式突出显示:

警 告

- 这里描述的错误操作可能会伤害您本人或他人。
- 这里描述的错误操作可能会损坏您的汽车。

本说明书中还有一种中间带斜杠的圆圈,如下图所示。该安全符号表示:“不要做……”,或“不要发生此事”。



需要强调的是本说明书应仔细阅读,因为

其中包含大量有关如何在各种情况下正确驾驶以及正确使用汽车的有用信息。请经常阅读所有的内容,并了解所有的提示信息,因为必要时的有效应用将使您受益匪浅。

小 心

- 切勿在车上安装本公司没有推荐的任何装置,尤其是电气设备,如警报装置、电源装置、车载电话、点火装置等,以免出现故障,引起短路和起火。
- 因车辆改装引起的车辆损坏不在保修范围内。

驾车时的注意事项

驾车时应遵循以下事项：

新车第一个 2500 公里

这段里程对车辆的耐久性和使用性能十分重要。请阅读第 5 章内容。

保持车速平稳

根据车速，使用合适的档位行驶。频繁地停停走走（如在有交通信号灯的街道上），会显著增加燃油消耗、噪音。要时时刻刻注意您前方的交通状况，避免不必要的制动。应尽可能地选择在交通顺畅的街道上行车。

注意制动距离，不要频繁地制动和加速，从而减少燃油消耗、噪音污染和过度排放，这在居民区和夜间行车时尤为重要。

怠速

即使在怠速时，发动机也要消耗燃油并产生噪音。因此尽可能不要长时间停车怠速。

高速行驶

过度加速行驶会导致燃油消耗过高以及噪音过大。稍稍放松一些加速踏板，就可以节省燃油，而车速并不会显著下降。

轮胎气压

轮胎气压过低会使您的汽车燃油消耗更高以及轮胎磨损，影响行车安全。轮胎气压过高会使车轮附着力减小，车身震动加剧，影响行车安全及乘坐舒适性。请每两周定期检查轮胎气压。

修理和检验

请将汽车交给北京汽车特约售后服务中心进行修理。

注 意

- 没有受过专业培训，取得相应资格的人员切勿自行对汽车的重要部件进行修理、调试和检验。
- 不正确的维修操作可能导致人身伤害和更为严重的车辆故障。
- 不当修理造成的索赔不被接受。

标志


右图所示的部分标志用于识别您车仪表板和其他部位的控制器和指示器。尽量记住这些标志以便一眼就可识别可能发生的故障。

				
灯光总开关	前照灯近光	前照灯远光	位置灯	前雾灯
				
后除霜玻璃 除霜或除雾	转向指示灯	危险报警灯	燃油液面 高度指示器	冷却液温度 指示器
				
机油压力指示器	蓄电池 充电指示器	制动系统 故障指示器	防抱死制 动系统指示器	发动机控制 系统指示器
				
风扇 (风量调节)	空气外循环	空气内循环	地板及迎面 出吹风	地板出风
				
迎面吹风	地板及前风 窗玻璃吹风	前风窗 玻璃刮水器	前风窗玻璃刮 水器及洗涤器	前风窗玻璃 除霜和除雾
				
后风窗玻璃 刮水器及洗涤器	安全气囊	点烟器	喇叭	后雾灯

第二章 安全


车外后视镜·····	2-1	山路上行车·····	2-11
儿童安全锁·····	2-2	危险路段行车·····	2-12
座椅头枕调节·····	2-3	深水区行车·····	2-13
遮阳板·····	2-4	长途旅行行车·····	2-14
转向管柱·····	2-5	雨天行车·····	2-15
防盗·····	2-6	雾中行车·····	2-16
二级保护系统·····	2-7	夜间行车·····	2-17
制动·····	2-8	蓄电池·····	2-18
转向·····	2-9	发动机过热·····	2-19
超车·····	2-10	催化转换器·····	2-20

车外后视镜

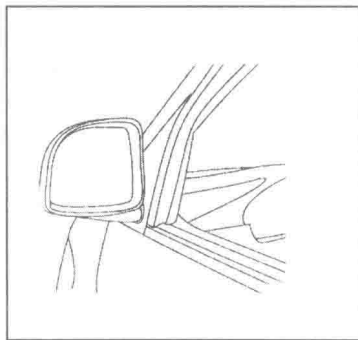

在行车前，调节好车外后视镜。有关后视镜的调节，请参见第3章的“后视镜”。

儿童安全锁

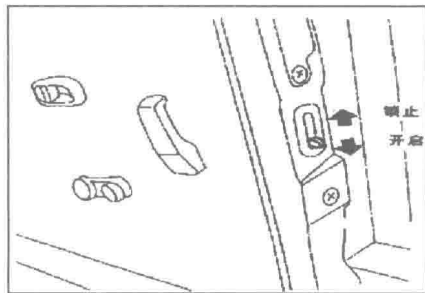


上拉门锁上的安全锁，则滑门只能从车外打开。

警告

- 后排有儿童乘客的，建议您最好是用儿童锁，以免在行车途中，车门突然打开发生意外。


座椅头枕调节

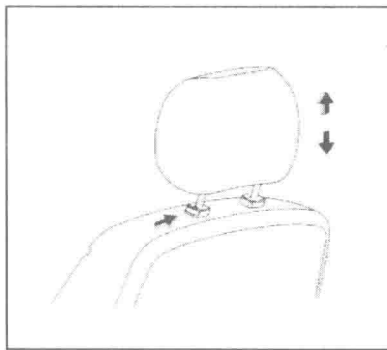

座椅头枕调节高度


要调节座椅头枕高度，只需按住头枕下方左侧按钮，根据需要调节到适当位置，松开按钮将其锁定即可。

拆下座椅头枕

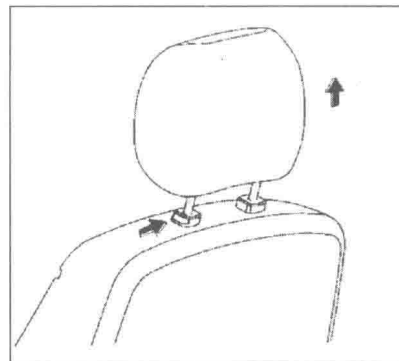

要拆下座椅头枕，按下按钮(如箭头所示)，向上拔起头枕即可。

遮阳板

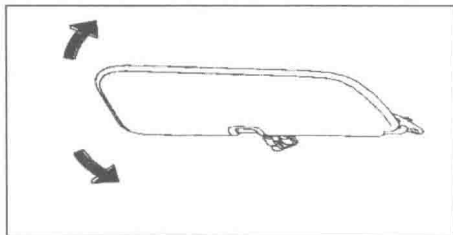

遮阳板可上下转动，以防止眩光，干扰驾驶员和乘客。

转向柱

转向柱内部有一组变形吸能元件，在身体碰撞方向盘时能收缩变形。

为提供额外的保护作用，方向盘孔隙结合了可变形组件。

这样在发生车祸时，方向盘对驾驶员的作用力可减到最小，从而提供额外的保

护作用。
防盗

为防止车辆被盗，减少不必要的损失，在此建议您采取如下一些防范措施，尤其是在停车时：

- 尽可能将车停在照明良好的地方。
- 停车时将方向盘转到一侧，以防有人从后面将汽车拖走。
- 拔出钥匙并启用转向锁止器。
- 贵重物品请不要放在车内。也不要将任何看似有价值的物件置于明处，应尽量放在杂物箱内或隐蔽处。
- 确保所有的车门都已上锁，请注意油箱盖也应锁好。确保所有的车窗都已关好。
- 妥善保管钥匙和遥控器（如装备）。

二级保护系统

二级保护系统包括：

- 胯肩式安全带
- 胯式安全带

安全带

安全带是驾驶员和乘客最重要的安全装置之一。切勿忽视使用安全带，行车前，一定要系好安全带。

本车装配的安全带有两种：胯肩式安全带和胯式安全带。

警告

- 不正确的使用安全带将导致更为严重的伤害。
- 绝不允许多人共同使用一条安全带。

- 安全带不得贴着衣服口袋内易碎物件，如钢笔、眼镜等，否则使用者可能受伤。
- 绝不允许自行修改安全带装置的任何部件。
- 在车辆行驶途中，已系好安全带时，不要再调整座椅。

胯肩式安全带的使用


正确使用安全带



正确使用安全带时，请注意：


- 先调节好座椅，使您的上身能竖直坐好。座椅靠背不应过分向后倾斜。
- 安全带应绕过的部位如上图所示。
- 轻轻从收缩装置中拉出搭扣，安全带绕过您身体时，请注意不要让安全带扭结。

扣上安全带

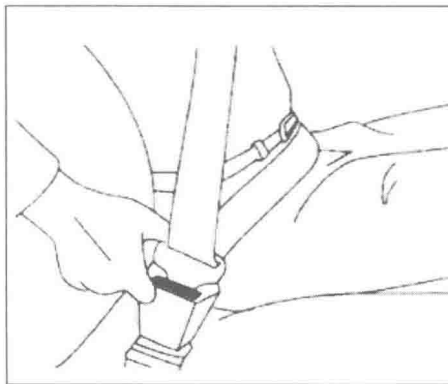

将搭扣插入扣环，直至听到“咔嗒”一声。

向上拉肩带，将胯带拉紧。
解开安全带

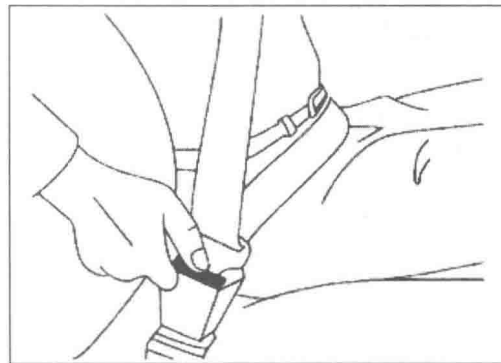

要解开安全带，按压扣环按钮即可，安全带会自动缩回。

小 心

- 如果安全带在拉出的过程中被锁住，请先将安全带松开，然后再拉出至所要的长度。

胯式安全带的使用

正确使用安全带



正确使用安全带时，请注意：

- 先调节好座椅，使您的上身能竖直坐好，座椅靠背不应过分向后倾斜。
- 安全带应绕过的部位如上图所示。
- 安全带绕过您身体时，请注意不要让安全带扭结。

调节安全带长度



要调节安全带长度，沿安全带拉卡扣即可。



要扣上安全带，将搭扣插入另一端的扣环内，直到听到“咔嗒”一声。

要解开安全带，按压扣环上的红色按钮即可。