

JAC 江淮汽车



威司达中卡 产品使用说明书



未经授权
禁止复制

项目：威司达系列

产 品 使 用 说 明 书

版本：2014年10日

安徽江淮汽车股份有限公司

前 言

感谢您使用 JAC 江淮汽车！

在您使用该车之前，请认真研读本车使用说明书，并按照书中的操作要求，以充分发挥 JAC 江淮汽车的优良性能，使其长时间处于一种良好的运行状态！

JAC 江淮汽车由安徽江淮汽车股份有限公司研制开发，在充分考虑中国道路使用情况的前提下，吸收和采用了国内外先进的车身及底盘设计制造技术，具有良好的动力性、经济性、平顺性及通过性，制动安全可靠，操纵轻便灵活，使用维修方便。由于技术的不断进步，JAC 江淮汽车也在不断更新改进，本说明书中所有图文和数据都以编写时的最新资料为基础，同时我们保留加以修改而不另行通知的权利，敬请谅解。

安徽江淮汽车股份有限公司

安徽·合肥

2014年10月

目 录

重要事项	1
底盘编号和发动机编号的位置	1
过载	2
新车使用须知	2
车辆的操纵和管理	3
维修保养	4
特别提示	4
驾驶室翻转机构	4
驾驶室锁止	7
仪表台	8
车载网络、电气、空调装置	45
驾驶车辆之前	56
各种控制器的操作	56
驾驶员日检项目表	62
驾驶	69
起动发动机	70
开动车辆之前	71
停止发动机	73
经济性行车	76
冬季的车辆管理和维护	78
在冰上或雪上行车	79

在紧急情况下行车	81
维修保养	88
定期维护保养周期表	88
维修保养指南	97
润滑油脂和柴油的推荐牌号	111
润滑	112
润滑部位图	114
润滑指南	115
主配技术参数表	120

重要事项

下述事项对江淮汽车的正确管理和经济使用极为重要，因此务必在使用及维修前仔细阅读。


底盘编号和发动机编号的位置

请将汽车的底盘编号和发动机编号记录下来，以便在维修及保养汽车时提供给江淮汽车特约维修站。



(1) 底盘号

底盘号即 VIN 代码的钢印号。二类载货汽车底盘、载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车及蓬式运输车的 VIN 代码的钢印号位于车架右纵梁外侧面，后钢板弹簧后支架的后侧（其它改装车在保证产品可靠性、安全性、舒适性的前提下可根据具体情况另选择在前钢板弹簧附近的位置）。

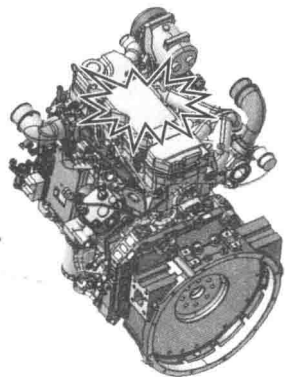


(2) 发动机标牌位置示意(如图所示)

注：发动机的缸盖上部粘有发动机的标牌。上面注有发动机的型号及出厂编号、标定功率、标定转速、出厂日期等。请用户注意查找具体位置，以便于使用及维修。

(3) 车辆铭牌的位置

产品标牌位置：位于车架右纵梁的后端外侧面合适的位置。如下图所示，其具体位置请用户注意查找。

中国 安徽江淮汽车股份有限公司 制造			
品牌: 江淮	VIN		
型号		整车整备质量	kg
发动机型号		最大允许总质量	kg
发动机最大净功率/额定功率	kW		
出厂编号		制造年月	年 月

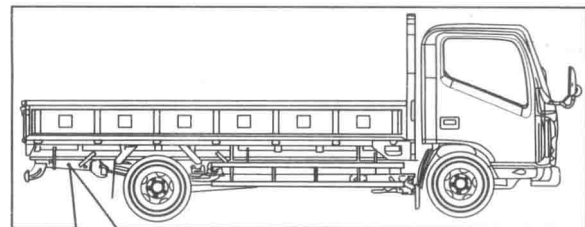


产品标牌粘贴处

过载

过载不仅会缩短车辆的使用寿命,而且会给行车安全带来隐患。

载质量必须限制在车辆最大总质量额定值的范围内,而且前、后轴的载荷分配也不应超过车轴的承载能力。关于车辆总质量额定值和轴荷能力,请参考技术特性表。

新车使用须知

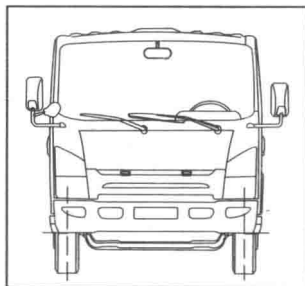


在磨合期内应小心驾驶,维护车辆,对于提高其性能和延长使用寿命将会起决定性的作用。因此,在初期行驶 3000 公里的磨合期内应严守下列注意事项:

1. 在初驶的 3000 公里,车速不得超过发动机最高转速的 70%。行驶时,请注意转速表以免发动机超速运转。




2. 应避免发动机超速运转、以及骤然起步和不必要的急刹车。

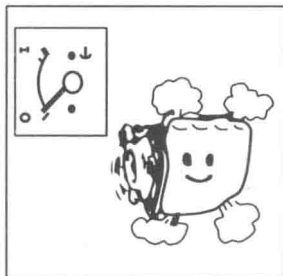


3. 在每次开车前必须使发动机怠速运转，直至达到正常的工作温度为止。

车辆的操纵和管理

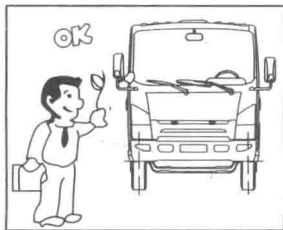

车辆的所有部件和装置，应按照“控制器和仪表”及“驾驶”各节的要求加以检查；

维修保养

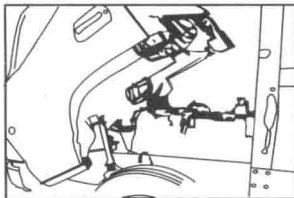


为了保证行车安全、操纵车辆的可靠性及车辆良好的性能，应按照“维修保养”一节的要求进行检查和调整。

特别提示

1. JAC 江淮汽车产品严禁擅自进行各种改装或擅自加装各种设备。因擅自改装或加装各种设备而导致的损失，本公司均将不承担任何责任！
2. 本公司产品如在使用过程中出现问题，请务必到江淮特约维修站进行维修；如需要更换零部件，请认清 JAC 江淮汽车的正宗配件。
3. 新车的正确走合，对延长汽车的使用寿命、提高汽车工作的可靠性和经济性有很大的关系。新车的磨合里程规定为 2500km～3000km，最高车速不得超过 80 公里/小时。
4. 在使用本公司产品时，为了更好地发挥你的爱车的优良性能，请按随车《服务手册》适时进行保养和维护。


驾驶室翻转机构

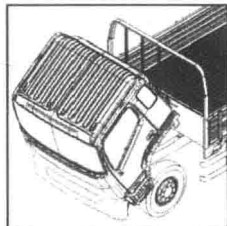


如图所示，驾驶室可以向上向前翻转 35 度，以便于维修。
翻转前，确保驾驶室前方无人或障碍物。




翻转时，先右手握住副锁勾拉杆向外拉，然后左手握住操纵把手向下拉。

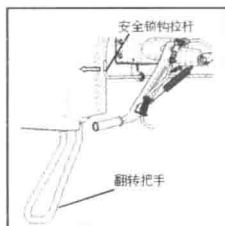


操纵手柄打开后，左手扶牢翻转把手，右手向外拉安全锁勾拉杆，开启后驾驶室会自动翻转一定角度。

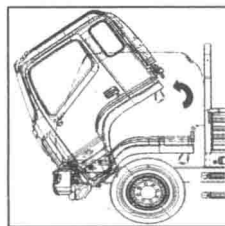

驾驶室翻转到一定角度后，右手握住翻转把手用力向上继续翻转驾驶室。

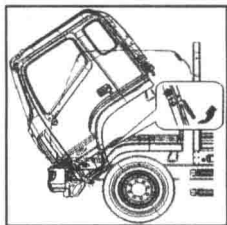


驾驶室翻转到一定角度后，驾驶室支撑杆上的自锁手柄在弹簧的拉力下会自动锁止，支撑住驾驶室。

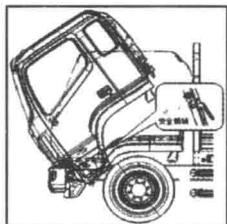


撑杆支撑住驾驶室后，将安全锁销插入撑杆槽中，在人员维修时起保险作用。

驾驶室锁止

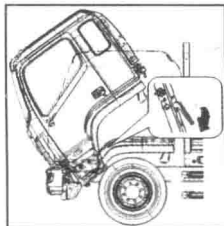


右手扶牢翻转把手，左手向下按下自锁手柄打开自锁，此时在自重作用下驾驶室会自动向下翻转。

注意：驾驶室自动向下翻转时，头、手避免在驾驶室底下。

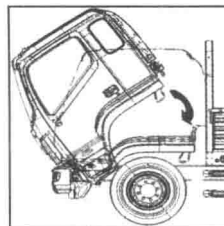


驾驶室下降到一定的角度后，速度会减缓，右手握住翻转拉手支架向下压，直到安全锁钩钩住驾驶室后支承上的的锁钩限位支架。

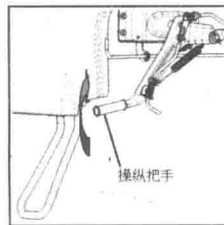



右手握住操纵手柄，向上推，直到副安全锁钩可靠地锁止操纵手柄。

仪表台

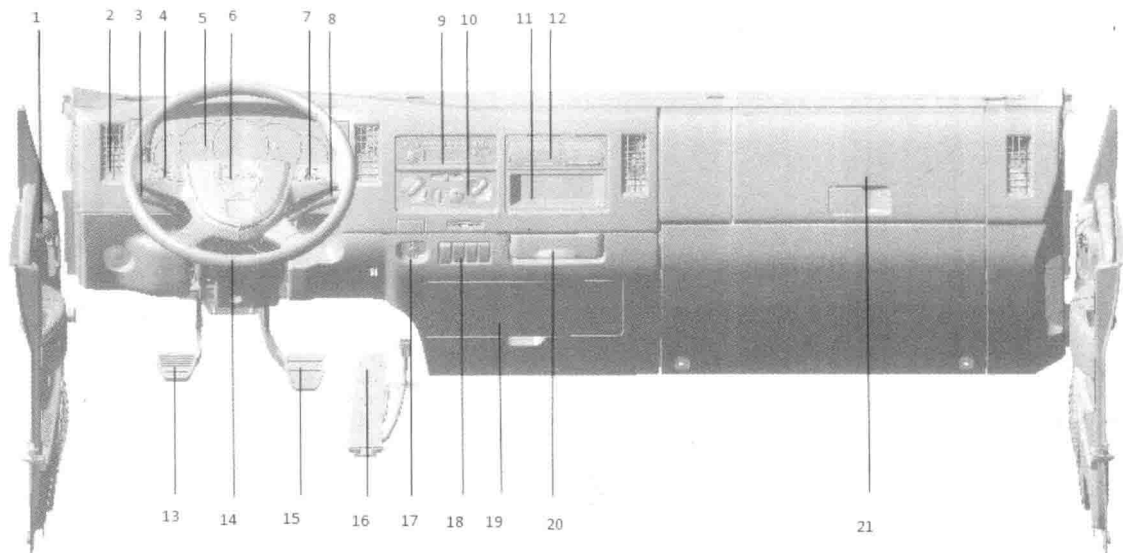

1. 烟灰盒 2. 仪表板通风孔 3. 转向灯开关杂物盒 4. 巡航按键 5. 组合仪表 6. 喇叭按钮 7. 影音控制按键 8. 雨刮开关 9. CD/收放机
10. 空调控制面板 11. 储物盒 12. 行车记录仪 13. 离合踏板 14. 方向盘 15. 制动踏板 16. 油门踏板 17. 点烟器 18. 各种开关
19. 保险丝盖板 20. 茶杯托 21. 杂物盒


组合仪表

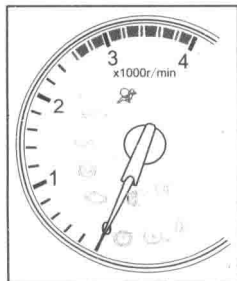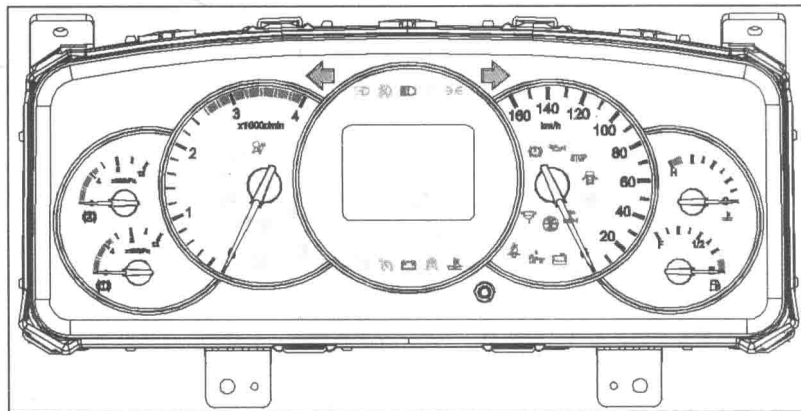

发动机转速表

发动机转速表用来指示每分钟的转速 (rpm)，红区表示发动机的临界转速。


转速表的指针位于刻度盘红色区时，不得驾驶车辆。若转速表指针进入红色区后不停止而继续驾驶，则会造成发动机的严重损坏。

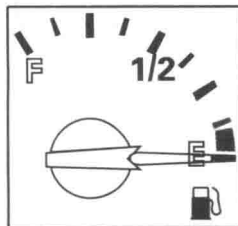

燃油表

显示目前油箱的油量状态，符号“F”和“E”分别表示“满”和“空”。


应养成及时补注燃油的习惯，以防止行车中缺少燃油。

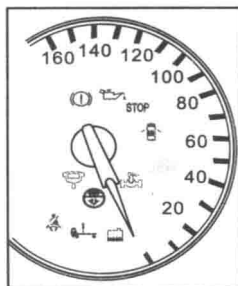

车速里程表

车速表显示的是当前车辆的行驶速度。

里程表显示的是车辆行驶的累计里程或是小计里程。里程累计显示范围0km~999999km，里程小计显示范围0km~999.9km。

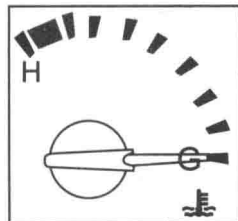


水温表

水温表显示发动机冷却液温度，发动机转动时指针指在红色区域，则说明发动机过热。行车时，要一直小心发动机温度是否保持正常。

注：

基于周边环境、行车情况温度表所显示的温度和实际有所差异。车内车外温度低于-30 或高于 70 会导致显示值失真。

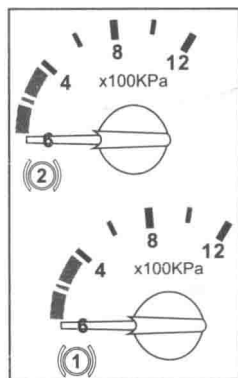

气压表

气压表用来指示储气筒中气体的压力，当压力低于 400kPa 时，仪表蜂鸣器会蜂鸣，提示驾驶员查明原因。



LCD 屏幕

- ← 第一行：尿素余量 0~100%
- ← 第二行：行驶时间和平均车速
- ← 第三行：瞬时油耗和平均油耗
- ← 第四行：里程小计 A 和里程小计 B
- ← 第五行：里程累计

故障文字

当有弹出式文字提示时，占用第二行和第三行的空间来显示，故障文字提示信息见下表：

故障文字提示信息		
文字提示名称	优先级	显示时间
制动气压故障	1	持续
车门未关（图形+文字）	2	持续
安全带未系	3	90s
发动机水温高	4	持续
燃油不足	5	90s
手刹未放	6	持续

故障文字提示：按照上表规定显示。当只有一个故障时，此故障文字常显；当有多个故障时，故障文字按照优先级高低滚动、循环显示。一个循环显示周期内，每个故障文字持续显示3s。当故障解除时，文字显示停止。其中“安全带未系”、“燃油不足”文字累计显示时间不超过90s，行驶时间和平均车速、瞬时油耗和平均油耗不加入循环显示。

蜂鸣器报警

仪表内置一只蜂鸣器，可以通过蜂鸣器鸣叫提醒驾驶员注意相关故障。蜂鸣器报警信息见下表：