

超越
心随意动 品质巅峰

NAVECO
南京依维柯

使用说明书

南京依维柯“超越”C100/C300系列载货汽车及底盘



上汽集团
SAIC MOTOR

IVECO

跃进牌超越C100/C300系列载货汽车及底盘

使用说明书

(V2.1)

南京依维柯汽车有限公司

2015年1月

目 录

用户须知	1	安全带	16
手册介绍	1	仪表板	17
注意事项	1	仪表指示灯/符号标记	22
提示信息	2	方向盘	31
车辆识别	3	组合开关	32
新车的磨合	7	车门车窗	39
超载警告	7	踏板	42
操作装置	8	换选档操纵	44
钥匙	8	驻车制动操纵	45
点火开关	10	驾驶室通风	45
车门锁	11	车内后视镜	46
座椅	14	遮阳板	46

内饰照明灯.....	47	变速器使用.....	85
天线.....	48	驾驶注意事项.....	86
外部车灯.....	48	维护保养	88
驾驶室翻转锁止机构.....	51	保养规定.....	88
车厢.....	53	车辆工作液规格.....	92
电源总开关.....	54	主要拧紧力矩.....	93
防护.....	55	操作指导.....	94
*倒车雷达.....	56	自我维护.....	103
*限速功能（危险货物运输车标配）	58	技术规格	115
娱乐导航	59	整车主要参数.....	115
音响.....	59	发动机主要技术参数.....	148
*GPS总成（导航版DVD播放机）	65	变速器主要技术参数.....	150
*行驶记录仪（危险货物运输车标配）	78	底盘主要参数.....	151
驾驶指南	83		
发动机使用.....	83		

用户须知

手册介绍

感谢您购买南京依维柯汽车有限公司跃进品牌汽车，希望我们的产品和服务能给您带来全新的驾车体验。

为了便于您尽快的熟悉跃进牌超越C100/C300系列产品的结构和技术特性，掌握车辆使用、保养和维修的正确方法，我们编制了本使用说明书，请在使用该车之前仔细阅读，并按书中的要求进行操作、保养和维护。

本手册包含截止印刷时的所有最新信息，但由于本公司对产品品质的不断追求和创新，故本公司保留手册在印刷后更改产品而不另行通知的权利，并对此不承担任何责任。

感谢您的厚爱，我们将竭诚为您服务。温馨

360，就在您身边。

注意事项

1、本使用说明书适用于跃进牌超越C100/C300系列车型，由于车型配置不同，因而其中所介绍的某些装置、设施或功能，可能在您所购买的车型上没有装备。在本说明书中，涉及选装的系统、装置前面用“*”标识。

2、请不要改装汽车，改装会影响整车的性能、安全性及耐久性，甚至可能违反国家法规。

3、为保证维修质量，在车辆更换零部件时，请使用南京依维柯汽车有限公司跃进品牌正品配件，防止因使用伪劣配件而存在安全隐患或对车辆造成损害。

4、请使用与排放标准相适应的燃油，否则发动机系统将受到损害。

5、请按规定里程或时间期限到跃进品牌授权

服务站进行车辆的走合保养和定期保养，否则视为您自动放弃保修的权利。

6、用户因违反上述序号2、3、4、5规定的事项而导致的安全事故，或其他任何直接、间接损失，本公司将不承担任何责任。

7、由于技术的不断进步发展，跃进系列产品也会不断更新改进，本公司保留对车辆设计、设备和技术性能随时进行修改的权力。因而本说明书中的某些内容可能与改进后的产品有出入。

8、恕不受理针对本使用说明书内容提出的任何索赔要求。

提示信息

警告



该警告标志标明：必须严格遵循所述的步骤或操作，以避免人员受到伤害或者车辆受到严重损伤，或导致相应的质量担保失效。


注意

注意

这里表示此处所陈述的事件必须严格遵守，否则可能损坏您的汽车。

车辆识别


车辆铭牌、汽车VIN码（即底盘编号）、发动机编号分别位于以下位置，请将汽车VIN码和发动机编号记录下来，以便在维修及保养汽车的时候提供给跃进品牌授权服务站。

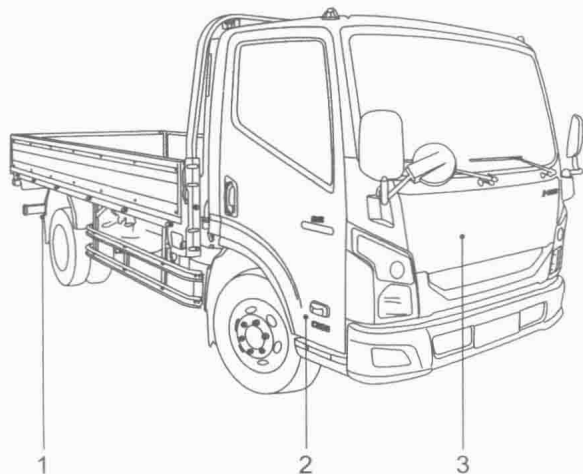

1、汽车VIN码 2、车辆铭牌 3、发动机编号


汽车VIN码

汽车VIN码印记在车辆右纵梁后部。

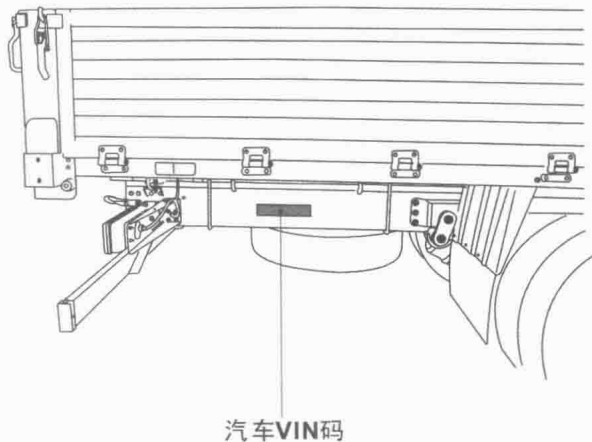

车辆铭牌


车辆铭牌铆接在驾驶室右侧车门下部。

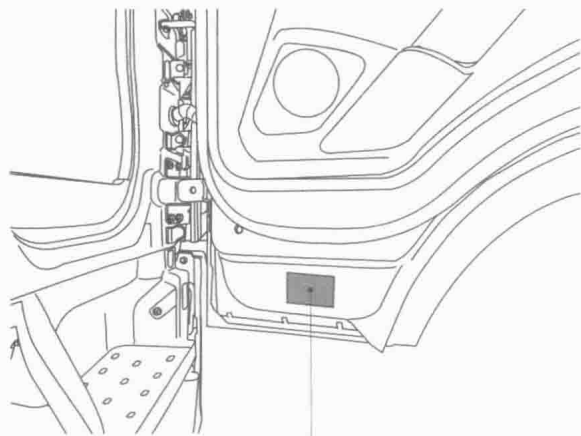

车辆铭牌


发动机编号

SOFIM系列发动机：发动机铭牌位于发动机缸体顶部（铭牌上打刻有发动机型号及编号）。打开发动机隔音罩侧罩可见打印于缸盖上的发动机编号。

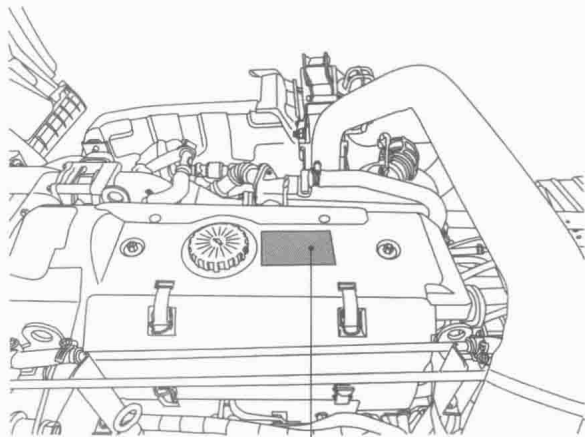


发动机铭牌

SC28(VM)系列发动机：发动机铭牌位于发动机缸盖顶部（铭牌上打刻有发动机型号及编号）。

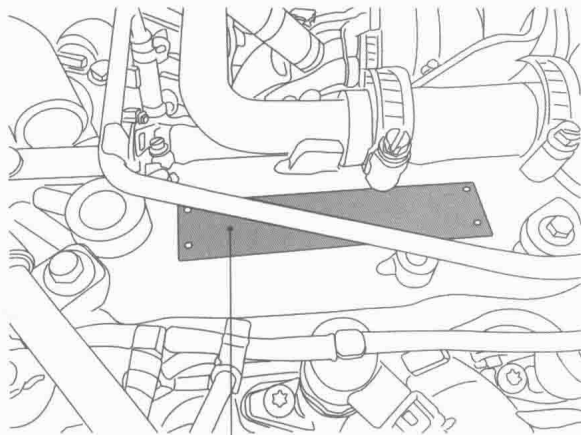


发动机铭牌

SC28(VM)系列发动机：发动机编号打印在发动机缸体左侧下部。

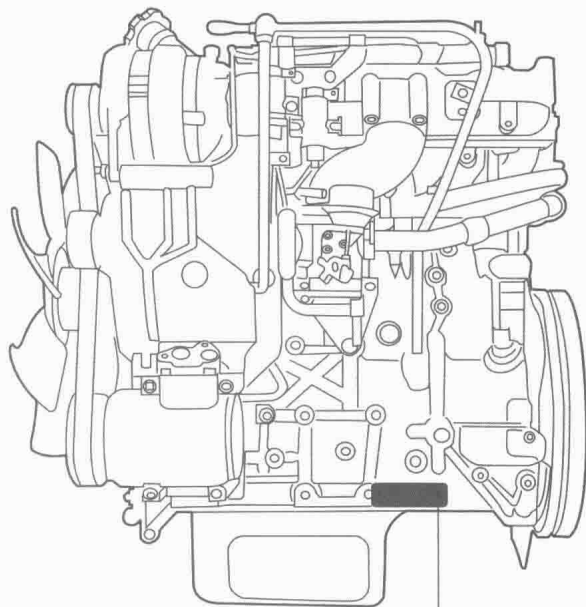

发动机编号

F1C发动机：发动机编号打印在发动机缸体后部。

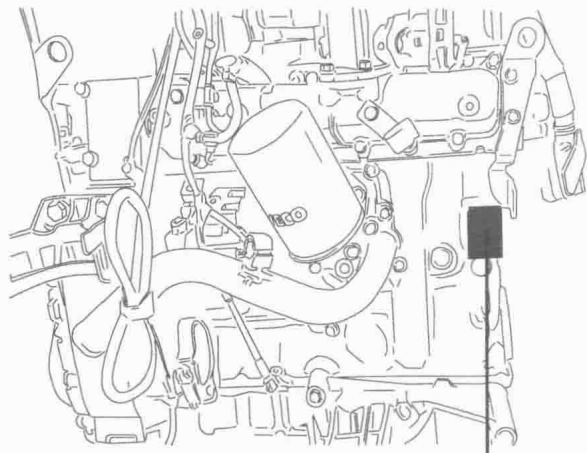

发动机编号

新车的磨合

新车在初驶磨合期必须严格按磨合规范进行，否则将对车辆的性能和使用寿命产生不利影响。因此，在磨合期间，要严格遵守下列事项：

- 1、磨合期发动机转速不应超过额定转速的80%；
- 2、磨合期最大装载质量不大于额定载质量的50%；
- 3、在每次冷机开车前，必须让发动机怠速空转一定的时间，以进行适当的暖机；
- 4、应避免骤然起步和不必要的紧急刹车；
- 5、I 档和II 档的磨合里程应分别不少于80公里。

超载警告

总质量必须控制在额定总质量范围内，同时前、后轴的载荷分配也不应超过相应车轴的承载能力。同时，请尽量使载质量均匀分布在货箱内。



超载不仅会缩短车辆的使用寿命，而且可能引起严重的机械故障，甚至导致事故的发生！

注意


- 1、本使用说明书是为用户详细介绍本公司产品的使用方法，并与《用户服务手册》共同明确了本公司与用户之间就产品质量保证与售后服务方面的约束。用户在使用本公司产品之前，请认真阅读使用说明书，任何不当的使用、保养或疏忽、未经批准而进行的改装等都可能造成车辆的损坏。本公司将不承担相应的质量担保义务。
- 2、请详细阅读《用户服务手册》中关于整车质量担保服务方面内容。用户应严格按照规定使用自己的车辆，车辆的保养及检修应在跃进品牌特约服务站进行。
- 3、因自然灾害或人为因素造成的车辆损坏，本公司不承担相应的质量担保义务。

操作装置

钥匙

每车备有两把钥匙，可以开启车门、油箱以及启动汽车。

根据车型配置，钥匙组合为两把普通钥匙，或者一把普通钥匙和一把遥控钥匙，遥控钥匙为选装配置。

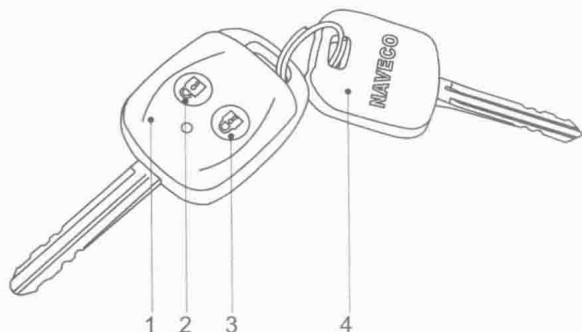

- | | |
|---------|--------|
| 1、*遥控钥匙 | 2、解锁按钮 |
| 3、锁止按钮 | 4、普通钥匙 |

*遥控钥匙的操作：

1、按下遥控钥匙上的锁止按钮可对车辆进行上锁：

1) 若上锁成功，则所有转向灯闪烁1次，仪表上防盗指示灯3秒钟点亮一次，代表车辆进入车身防盗状态；

2) 若上锁失败，则所有转向灯闪烁3次且喇叭会鸣叫三声进行提示上锁失败，这时需要确认车门是否已关好。

2、按下遥控钥匙上的解锁按钮可对车辆进行解锁，同时所有转向灯闪烁2次。

3、当钥匙插在点火锁上时，按下解锁或锁止按钮，遥控系统不工作。

4、如果一直按住解锁或锁止按钮，开锁或闭锁操作不会重复作用，须放松后再按一次才会重复作用。

5、车身防盗状态：

1) 车辆在此种状态，若非法打开车门或转动钥匙到ON档，则所有转向灯会闪烁，喇叭会鸣叫发出报警；

2) 当系统发出报警时，需要在2秒内2次按下遥控钥匙上的锁止按钮停止防盗报警或者用机械钥匙对左侧车门解锁一次停止防盗报警。

6、遥控操作距离：在电池电量充足情况，遥控器可以在车辆驾驶室10m范围内操作有效。

7、遥控钥匙是一个电子零件，请遵守下列的说明事项，以免损坏遥控器：

- 1) 不可将遥控器放置于高温处；
- 2) 不可分解遥控器；
- 3) 不可敲击或掉落；
- 4) 避免沾到水。

8、若遥控钥匙无法在正常距离遥控门锁或操作

时，或遥控器上的指示灯急促闪烁时：

1) 确认是否接近电波发射区，例如：电波发射站或机场，因为遥控器的性能易受电磁和噪声干扰；

2) 检查遥控器内电池电量是否足够；

9、电池更换：

1) 请使用CR2032锂电池；

2) 更换电池时，要小心不要遗失其它零件；

3) 请以环保方式处理使用过的电池。



要特别小心，不要让儿童吞下所拆下来的遥控器电池或零件！

注意

如果钥匙遗失，请尽快到跃进品牌授权服务站处理，以免车辆失窃。


点火开关

档位说明：

- 0 (LOCK) — 钥匙的插入和拔出位置
- 1 (ACC) — 接通收音机等附件电器设备
- 2 (ON) — 接通仪表和电器装置电源
- 3 (START) — 启动发动机，松开后自动回位到

ON档位

*钥匙孔照明功能：当车辆配置为带钥匙孔照明功能时，图中所示钥匙孔照明圈点亮，方便插拔钥匙。

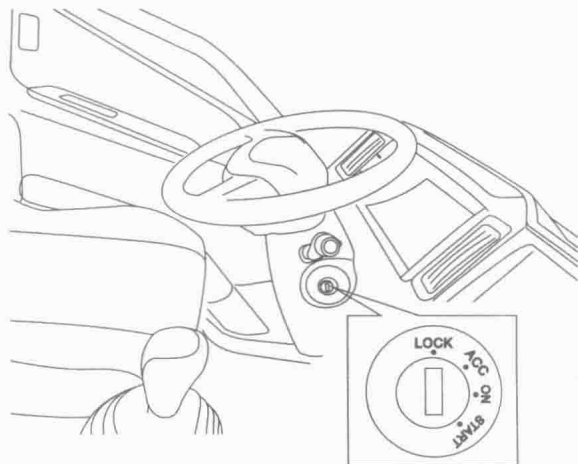


汽车行驶时，严禁转动或拔出钥匙，否则会导致严重事故的发生！

车门锁

车门的开关及锁止

前门：将钥匙插入到门锁孔内，左右旋转，即可实现门锁打开和锁止。抓住车门外把手外拉，即可将门打开。左门顺时针旋转钥匙开启，逆时针旋转锁止，右门反之。

后门：乘员从前门上车后，向车内/车外方向拨动后门内锁止按钮，即可实现后门锁打开/锁止。抓住后车门外把手外拉，即可将后门打开。

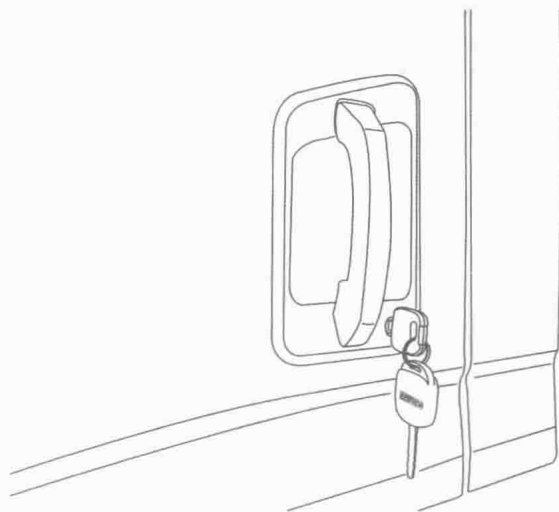

乘员在车内时，向车内方向拨动内锁止按钮，而后拉动内开把手，即可将门打开；向车外方向拨动内锁止按钮，即可将门锁止。

注意

- 1、在汽车行驶时，为确保安全，最好将内锁止按钮按下，以防误拉内开把手，而引起车门开启，造成事故；切忌车门半关闭状态下行驶。
- 2、当驾乘人员远离汽车时，应先将两前车门中的一门关好后，将内锁止按钮按下，而后关闭另一个前车门，用车门钥匙按前述要求旋转锁止该前门，则两前门均处于关闭锁止位置。
- 3、当驾乘人员远离汽车时，应先向车外方向拨动两后门的内锁止按钮，而后关闭两后门，则两后门均处于关闭锁止位置。

*发动机防盗系统

发动机防盗系统是一种电子码识别系统，当你将钥匙插入点火开关时，在钥匙内的转发器会传送出电子码到车上，而只有电子码与车上的辨别码相同时，发动机才可以启动。

如果您的钥匙遗失、被盗或损坏，请立即联系跃

进品牌授权服务站以获得替换件。

注意

- 1、只能通过跃进品牌授权服务站才可获得钥匙的替换件，任何私自配置的钥匙均无法启动车辆。
- 2、更换的新钥匙可能无法立即提供给您。因为需将新钥匙针对您的车辆进行匹配，这需要一定的时间。

*中控锁系统


此功能需要在配备车身电脑时才具备。

1) 使用钥匙上锁和解锁：

驾驶侧门锁可同时将所有车门上锁或开锁，使用其它车门锁时仅能对该门门锁进行操作

2) 车内扣手上锁和解锁：

使用驾驶员侧门上的内扣把手开关可以实现所有车门的上锁和解锁，将扣手开关向车外方向拨动即可上锁，将扣手开关向车内方向拨动即可解锁。

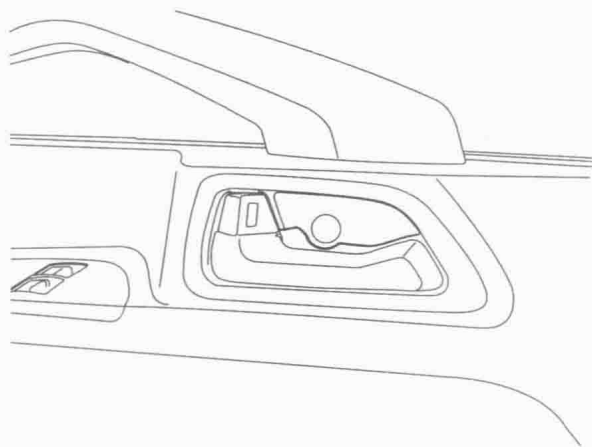

3) 中控锁自动上锁和开锁:

- 使用遥控器开锁后, 仪表上的防盗指示灯1秒点亮3次, 若在30秒钟内车门未被打开或未转动钥匙到ON档位, 则所有车门将自动上锁, 并自动重新进入车身防盗状态;

- 车速低于5km/h, 点火开关从ON档转化到OFF档时, 所有车门自动解锁一次;

- 当配备安全气囊车辆在发生碰撞气囊打开同时, 车身电脑将强制对车门锁进行解锁两次;

- 若频繁的操作中控锁, 在20s内连续开锁/闭锁8次, 车身电脑将禁止中控锁动作20s, 以保护中控锁电机。

注意

锁车后请确认门锁是否确实锁上。