

凯普特 *N* 系列使用说明手册



东风凯普特
CAPTAIN
驱动美好中国



东风汽车股份有限公司
DONGFENG AUTOMOBILE CO., LTD.

前言

欢迎您成为中国驰名商标“东风”牌系列轻型商用车广大用户群体中的一员。

使您新购置的东风牌汽车获得最佳的效益，是我们和您共同追求的目标，为此我们诚恳地希望您在使用车辆之前能够通读本手册，并对其中介绍的操作程序做到得心应手。

本手册适用于东风凯普特－N系列车型。

本手册为非卖品，随车附带，请与所购车型核对一致。如有错漏，请向经销商索取或与之更换，并注意保存。手册中图形及说明在出版时是正确的，但我公司产品的结构总在不断地改进和完善，因此有可能出现本手册的介绍与汽车实际结构不同的情况，敬请查询。当您的车辆转让时，请将本手册一并转交给新的车主。

未经本公司书面同意，不得复制、翻译或摘录本使用手册。本公司依法保留有关版本的一切权利，保留更改权。本公司将对各种车型进行改进，故有关装备和技术如有更改，恕不另行通知。

有关东风汽车股份有限公司产品的销售、质量保修、备件购置等问题，请与东风汽车股份有限公司特约服务站或东风汽车股份有限公司凯普特事业部联系。

本手册使用法定计量单位。

东风汽车股份有限公司

2011年6月

东风轻型商用车

满载希望 · 成就八方

制造商/销售商

东风汽车股份有限公司

通讯录

地 址：武汉经济技术开发区创业路136号

邮政编码：430056

全国统一免费服务电话：800-880-0899

400-887-2727

传真：027-84287279

<http://www.dfac.com>

E-mail: dfyl@dymisc.com

印 刷 版 次：N1-1-2011

印 刷 日 期：2011年06月

版权所有

翻版必究


目 录

第一章	车辆标识	1-1
第二章	驾驶前检查和调整	2-1
第三章	结构解说和操作	3-1
第四章	驾驶车辆	4-1
第五章	应急措施	5-1
第六章	汽车的保养	6-1
第七章	保养期限及数据表	7-1
第八章	故障代码	8-1


1. 车辆标识

车辆标识	2
车辆识别代号 (VIN) 标牌	2
车辆铭牌	2
车辆识别代号 (VIN) (底盘号)	2
发动机序列号	3
轮胎气压标签	3
空调规格标签	3


车辆标识

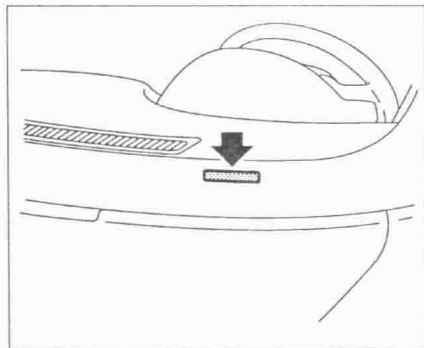


车辆识别代号(VIN)标牌
VIN 标牌粘贴在上图所示位置。

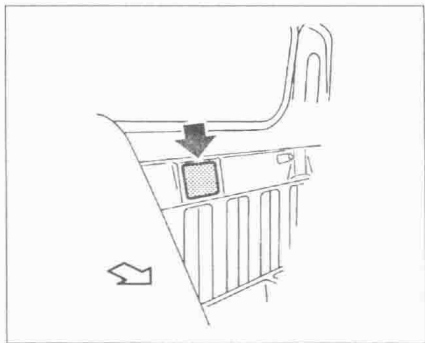

车辆铭牌
铭牌铆接在驾驶室后板中间位置，
如图所示。

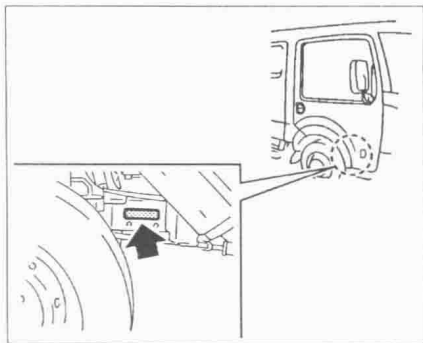


车辆识别代号(VIN)(底盘号)
底盘号刻印位置如上图所示。

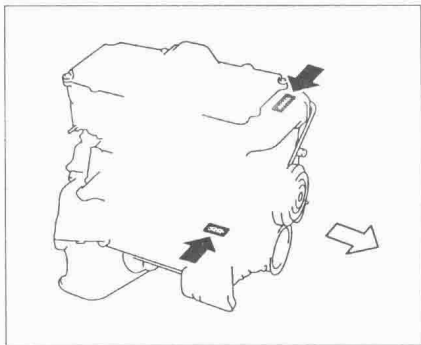


发动机序列号

序列号刻印或粘贴在发动机上，如上图所示。

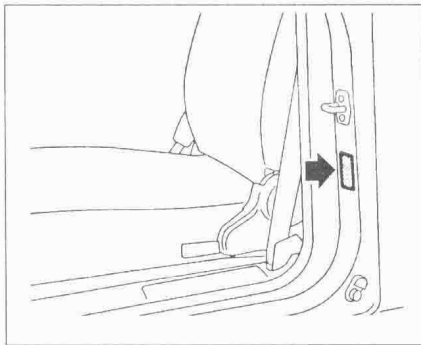

轮胎气压标签

冷态轮胎的气压在司机侧门立柱的轮胎气压标签上显示。

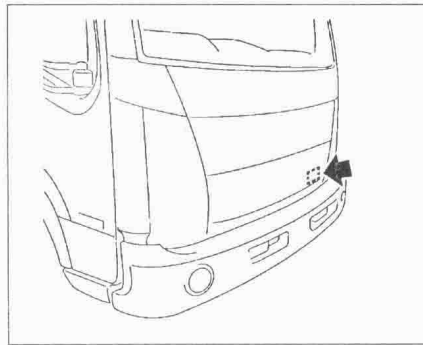

空调规格标签


此标签粘贴在前格栅的后面。

2. 驾驶前检查及调整

钥匙.....	2-2
新钥匙.....	2-2
门锁.....	2-2
用钥匙锁/开门.....	2-2
用内开手柄锁 / 开车门.....	2-3
加油口盖.....	2-3
加油口盖.....	2-4
货箱.....	2-4

后挡板.....	2-5
侧边板.....	2-5
驻车制动器.....	2-6
遮阳板.....	2-6
后视镜.....	2-7
室内镜.....	2-7
外后视镜.....	2-7
前下视镜.....	2-8

钥匙

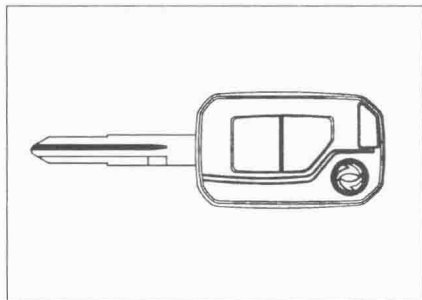

钥匙使用于：

- 点火开关
- 车门
- 油箱加油口盖



小心

- 当您离开车辆时，不要将钥匙落在车内。

新钥匙


一辆车匹配 2 把钥匙，请妥善保管。

门锁



警告

- 开车门前，注意观察，避免发生交通事故。
- 不能将儿童或无自主能力的成人单独留在车内。他们可能会不经意地触动开关而引发严重事故。
- 确保车门已安全锁闭，防止行驶中被打开。

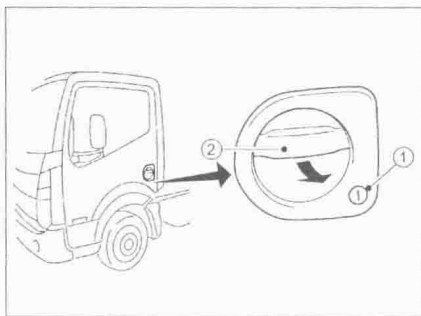

用钥匙锁/开门

锁门时，将钥匙插入车门钥匙孔①，

向车前方向转动。

开门时，钥匙向车后方向转动，掀起车门外开手柄②，打开车门。

A 型（单排车 - 选装配置）


仅司机侧车门上有钥匙孔，锁 / 开驾驶侧车门时，会同时锁 / 开副司机侧车门。

B 型

司机侧车门和副司机侧车门上均有钥匙孔，需分别锁 / 开车门。

双排车

为了锁 / 开后门，需使用每个后门上的车门内锁止按钮。

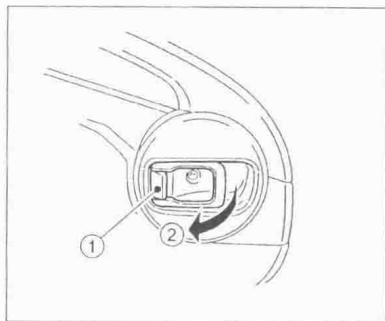

用内开手柄锁 / 开车门

按下或掀起车门内锁止按钮①至“锁”或“开”状态，此时会锁 / 开相应的车门。

为了从车内打开车门，需掀起旋钮①至“开”状态，然后沿箭头方向拉动手柄②。

从车外锁车门

使用车门内锁止按钮，可从车外不用钥匙锁止车门。

警告

- 当不用钥匙锁门时，确认不能将钥匙留在车内。
- 不能将儿童留在车内无人照顾，离开车辆时，确认钥匙随身携带。否则，发生紧急情况时，可能难以帮助车内的儿童。

前门

- 按下相应车门上的内锁止按钮至“锁”状态。
- 掀起并保持外开手柄至开启状态，关上车门。

后门（双排车）

- 转动相应车门上的内锁止按钮至“锁”状态。
- 关上车门


加油口盖

警告

- 燃油为易燃物，在某些条件下非常容易爆炸。使用或操作不当，您可能会被烧伤或受到其它严重伤害。加油时，请熄灭发动机，不能在车周围抽烟，不允许有明火或火花。
- 燃油箱内有一定压力，开启时，将加油口盖旋转半圈，等“嘶嘶”声停止后再打开，以免燃油喷出造成人身伤害。

警告

如果燃油溅到车身上，请立即用水冲洗，避免损伤油漆。

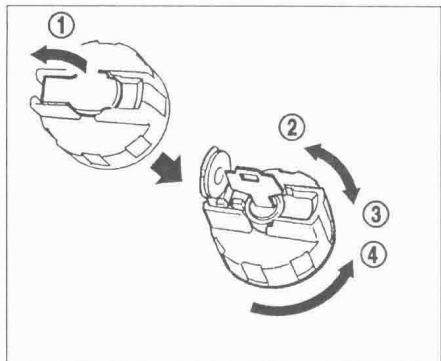

加油口盖


开启加油口盖：

1. 打开锁孔盖，见①。
2. 插入钥匙逆时针旋转，见②，将加油口盖按④的方向旋转打开加油口盖。
3. 锁止时，插入钥匙顺时针旋转，见③，锁紧之后拔出钥匙。

货箱

⚠ 警告

- 坐在货箱里面非常危险，发生碰撞时，坐在货箱里的人更容易受到严重伤害，甚至危及生命。
- 您车上没装座椅和安全带的任何地方都不允许乘坐。
- 为防止货物滑动或移动，必须使用绳子或带子有效的固定货物。

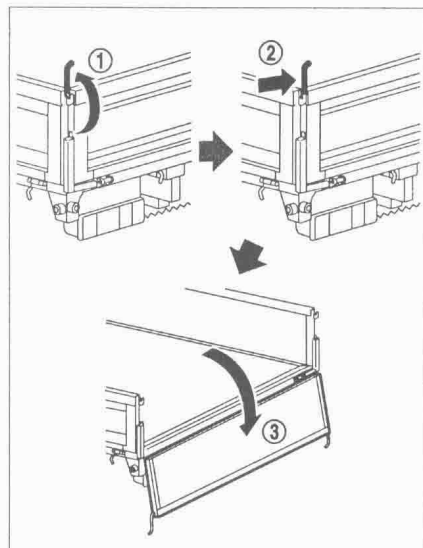

后挡板




警告

后挡板没有关闭时不能开车。

打开后挡板

1. 掀起后挡板锁止手柄（左和右），见①，然后沿箭头方向向车内侧推，见②。
 2. 慢慢放下后挡板，见③
- 当关闭后挡板时，确保插销安全锁止。

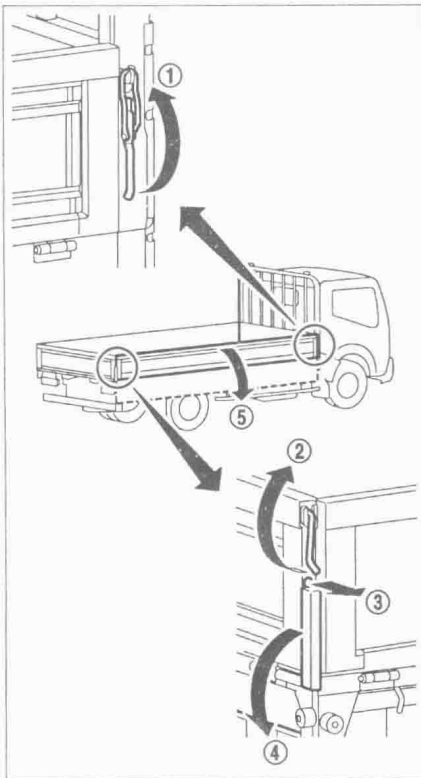

侧边板


打开侧边板：

1. 掀起并打开前面的边板锁止手柄，见①。
 2. 掀起并打开后面的边板锁止手柄，见②。
 3. 拉动（见③）并打开（见④）侧边板支撑。
 4. 慢慢的放下侧边板，见⑤。
- 当关闭侧边板时，确保插销安全锁止。

驻车制动器

警告

- 使用驻车制动时，不能驱动汽车，否则会造成制动器过热失效，发生意外事故。
- 不能从驾驶室外松开驻车制动器。如果车辆移动，由于不能踩到制动踏板，可能导致意外事故。
- 不能使用变速杆代替驻车制动，当停车时，确保驻车制动器完全发挥作用。
- 不能将儿童或需要他人帮助的乘员单独留在车内。他们可能会不经意地触动开关而引发严重事故。

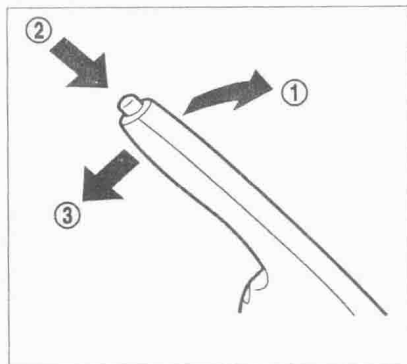


拉起驻车制动杆，见①，就可以使用驻车制动器。

松开驻车制动器：踩住制动踏板，握紧驻车制动杆，略微向上拉动，同时按下按钮，见②，完全放下驻车制动杆，见③。

开车前，确认驻车制动警告灯熄灭。

遮阳板

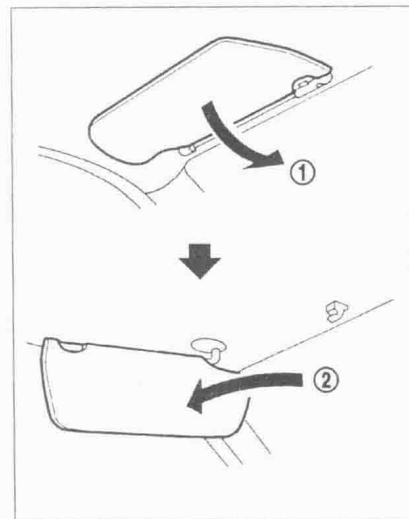


1. 为阻挡前方刺眼的阳光，放下遮阳板，见①。
2. 为阻挡来自侧面的阳光，从中间固定点处取下遮阳板，转到侧面，见②。

后视镜




开车前，检查所有后视镜的角度。
行车时调整后视镜会转移司机的驾驶注意力，可能会导致意外事故。

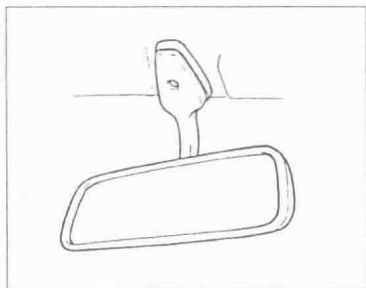

室内镜


调整内后视镜角度，获得最大视野。

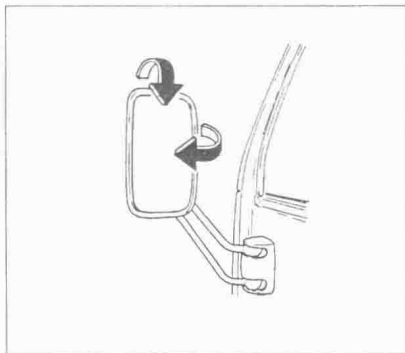

外后视镜


调整

可用手调整外后视镜至任何角度，
获得最大视野。

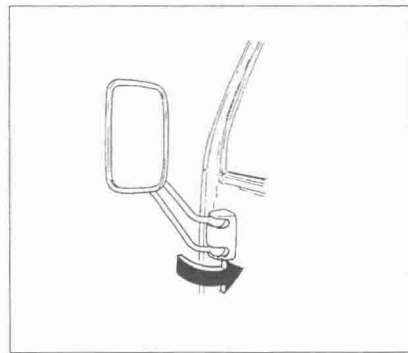

折叠

向车体内侧用力推外后视镜，可折
叠外后视镜。

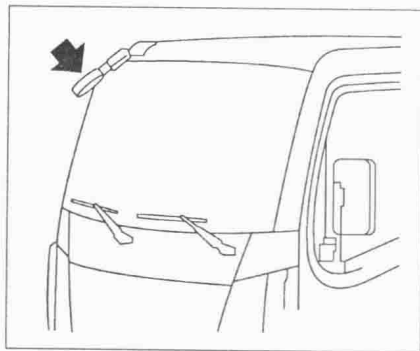

前下视镜

前下视镜会帮助您看清车辆前下方的物体。

为获得更好的视野，如有必要可用手调整下视镜。