

东风汽车实用丛书

东风汽车 **DONGFENG**

QICHE LINGBUJIAN SHOUCE

● 洪永福 编著 四川科学技术出版社

零部件 手册



东风汽车实用丛书

东风汽车零部件手册

洪永福 编著

四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

东风汽车零部件手册/洪永福编著. - 成都:四川科学技术出版社, 2001. 8

ISBN 7 - 5364 - 4693 - 4

I. 东… II. 洪… III. 汽车 - 零部件 - 手册
IV. U469.03 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058660 号

东风汽车零部件手册

编 著 者 洪永福
责任编辑 李 红
封面设计 李 庆
版面设计 杨璐璐
责任校对 王初阳 翁宜民 刘涌泉
责任出版 李 琰
出版发行 四川科学技术出版社
成都盐道街 3 号 邮政编码 610012
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 11.25 字数 220 千
印 刷 四川卫干院印刷厂
版 次 2001 年 8 月成都第一版
印 次 2001 年 8 月成都第一次印刷
印 数 1 - 3 000 册
定 价 18.00 元
ISBN 7 - 5364 - 4693 - 4/U·109

■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

■ 如需购本书,请与本社邮购组联系。

地址/成都盐道街 3 号

邮政编码/610012

序

《东风汽车零部件手册》是在世纪初,东风汽车公司体制改革后,较全面系统地、详细地收录了东风汽车公司各板块子公司、零部件厂应市场需求,为用户开发的各类汽车零部件产品。

洪永福同志 1983 年毕业于安徽工学院汽车专业,现为东风汽车公司规划发展部的高级工程师,并担任东风汽车公司九三学社张湾支社副主任、湖北省十堰市第二届人大代表。1998 年,洪永福同志荣获“中国汽车工业科技进步奖”、“湖北省机械工业科技进步奖”和“东风汽车公司科技进步奖”。随着改革的深入,社会市场需求的变化,东风汽车公司不断加快汽车产品的更新换代速度,不断推出新的产品。为了方便广大汽车用户、维修部门购买配件及汽车配件经销部门销售的需要,使用户正确选用东风汽车零部件总成,解决广大东风汽车用户、汽车维修和销售等部门所遇到的问题,洪永福同志利用工作之余,不断学习新知识、新技术,并将所学的知识奉献给社会,在不到 8 年的时间里,先后编著出版了近 360 万字东风汽车应用技术专著。

《东风汽车零部件手册》与出版的《东风汽车车型手册》互为姐妹篇,既有东风系列汽车的全貌描述,又有东风系列汽车各系列车型总成的介绍,它们相得益彰、互为补充。愿该书的出版为东风汽车公司拓宽市场、促进销售、方便用户维修,为东风汽车公司的发展而做出贡献。

东风汽车公司党委副书记



2001.5

前 言

该手册较全面系统地、详细地收录了东风汽车公司 30 年来,推向市场,为用户直接使用的各类主要汽车零部件产品。

随着改革的深入,东风汽车公司不断加快汽车产品的更新换代速度,不断地推出新的产品。为了方便广大汽车用户、维修部门购买配件,满足汽车配件经销部门销售的需要,在介绍汽车零部件产品之前介绍了汽车车型产品零部件的构成,供用户参考。为方便用户正确选用东风汽车零部件总成,该手册后附录了汽车产品零部件的编号规则。由于是首次编写汽车零部件参数表,国内又没有标准规范和确切的零部件总成技术指标参数内容,各总成零部件所列技术参数指标,均是本人在工作中的经验所得,仅供参考。

注重实用是东风汽车零部件手册的基本特点。为了使用户方便选购实用可靠的东风汽车零部件总成,在种类繁多的汽车零部件品种之前,选出用户维修适用的正确可靠的零部件,发挥最大的经济效益,是作者的最大心愿。随着产品的不断更新,该手册将适时再版不断补充新内容以满足用户需求。

本书在编写过程中承蒙东风汽车公司党委副书记李有泉的亲切关怀,在百忙中审阅了该书并作序,在此表示衷心的感谢。

由于时间所限加上编者水平有限,错漏之处在所难免,敬请读者提出宝贵意见,以便于及时修订补充。

电子信箱:hafu99@163.net

URL:<http://cartruck.yeah.net>

编 者

2001 年 6 月

目 录

一、东风系列车型的构成	1	6.2 转向机构规格	63
1.1 东风系列车型的构成	1	6.3 动力转向系统规格	66
1.2 东风系列车型选用总成一览表	3	七、前轴	68
二、发动机	18	7.1 前轴总成	68
2.1 发动机	18	7.2 前桥	71
2.2 化油器、汽油泵、喷油泵	27	八、后桥	73
2.3 燃油箱规格	30	8.1 后桥规格	73
2.4 机油滤、燃油滤、空滤器规格	31	8.2 主减速器规格	81
2.5 散热器规格	33	九、前悬架系统	83
2.6 消声器规格	34	9.1 前悬架一览表	83
三、离合器	35	9.2 前钢板弹簧	85
3.1 离合器规格	35	9.3 减震器规格	87
3.2 摩擦片规格	37	十、后悬架系统	88
3.3 离合器操纵系统规格	38	10.1 后悬架一览表	88
四、变速箱	42	10.2 后钢板弹簧	90
4.1 变速箱规格	42	10.3 副钢板弹簧	91
4.2 取力箱规格	50	10.4 平横悬挂钢板弹簧	92
4.3 分动箱规格	51	十一、车轮	93
五、传动轴	52	11.1 轮辋	93
5.1 传动轴规格	52	11.2 轮胎	95
5.2 车型采用传动轴一览表	56	11.3 备胎升降器	97
六、转向器	59	十二、制动元件系统规格	98
6.1 转向器规格	59	12.1 车轮制动器规格	98
		12.2 空压机、储气筒规格	99
		12.3 感载阀规格	101
		12.4 排气制动阀	102

12.5 制动阀、四回路 保护阀	103	13.4 灯 具	124
12.6 调压阀	104	13.5 继电器	126
12.7 继动阀	105	13.6 分电器	127
12.8 手控阀	105	13.7 组合开关	128
12.9 制动气室	106	13.8 线束	128
12.10 单向阀、双向阀 ...	107	13.9 仪表	129
12.11 分离开关、挂车 制动阀	108	13.10 空调	131
12.12 液压总泵	109	13.11 东风汽车收放机零件 组成一览表	132
12.13 液压分泵	109	十四、车架	133
12.14 气制动元件 一览表	109	14.1 车架规格	133
十三、电器元件规格	114	14.2 保险杠	139
13.1 发电机	114	14.3 牵引钩	139
13.2 起动机	116	十五、驾驶室规格	141
13.3 蓄电池	119	十六、车箱规格	146
附件一:汽车产品零部件图编号规则(ZB /TT04005-89).....	148		
附件二:内燃机产品名称和型号编制规则(GB725-91).....	160		
附件三:汽车电器型号编制规则	163		
参考文献	172		







东风系列车型的构成

1.1 东风系列车型的构成


1. 轿车

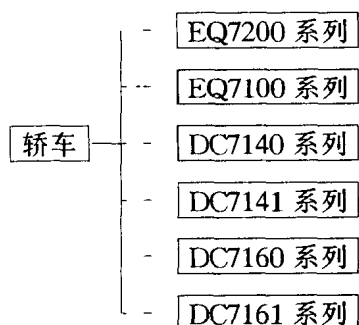


2. 轻型汽车

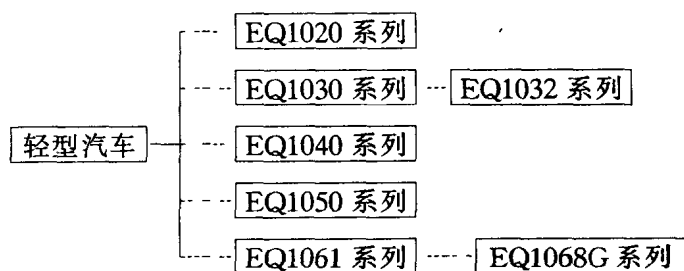


3. 中型汽车

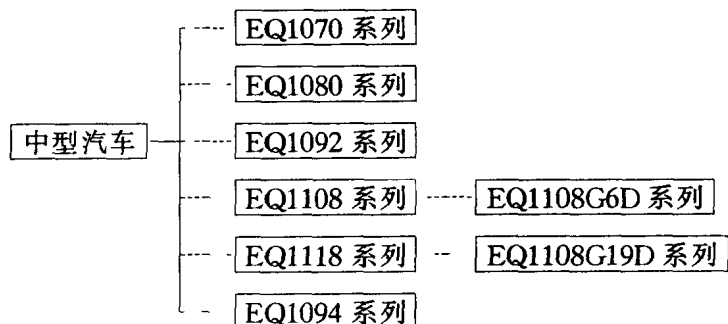

4. 重型汽车

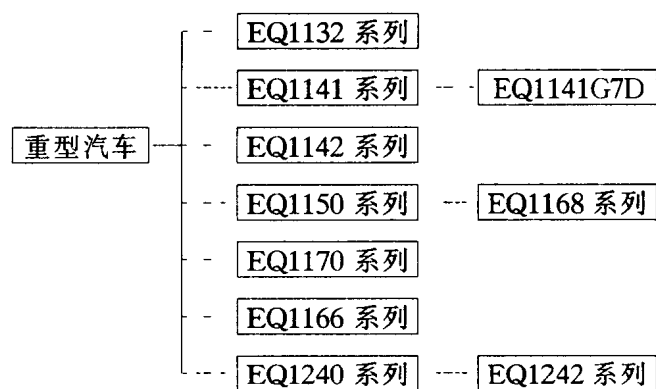

5. 越野汽车

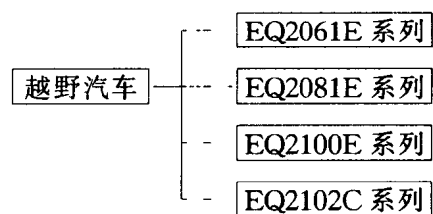

1.2 东风系列车型选用总成一览表

表 1-1

车 型		EQ7100	EQ6480	EQ6900P	EQ1020T	EQ1020N
驾驶室型号		50JA-00010	50QD-00010	50Q05-00010	50QD-00010	50QD1-00010
发动机型号		EQ368	EQ491	CY4102BQ	EQ491	EQ491
散热器型号		1301Q-010	1301QA-010	1301Q-010	1301QA-010	1301QA-010
燃油箱型号		1101Q01-010	1101QA-001	1101Q01-001	1101QA-001	1101QA-001
空气滤清器		1109Q-010	1109QA-010	1109Q01-010	1109QA-010	1109QA-010
变速箱型号		1700J-010	1700QA-010	1700-010	1700QD-010	1700QD-010
取力器型号		-	-	-	-	-
离合器型号		1601QF-010	1601QD-010	1601Q05-010	1601QD-010	1601QD-010
传 动 轴	一轴型号	2201J-010	2201QA-010	2201Q05-010	2201QA-010	2201QD-010
	二轴型号	-	-	-	-	-
	三轴型号	-	-	-	-	-
轴	前轴型号	-	-	-	-	-
	前桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器					
	中桥型号	-	-	-	-	-
桥	主减速器	-	-	-	-	-
	后桥型号	24JA-00005	24QA-00005	24Q05-00005	24QD-00005	24QD-00005
	主减速器	2402JA-010	2402QA-010	2402Q05-010	2402QD-010	2402QD-010
悬 架	前 悬	-	2912QA-010-B	2912Q05-010-B	2912QD-010-B	2912QD-010-B
	后 悬	主簧	2913QA-010	2913Q05-010	2913QD-010	2913QD-010
		副簧	-	-	-	-
	平衡悬挂		-	-	-	-
保险杠型号		28Q-03010	28QD-03010	28Q-03010	28QD-03010	28QD1-03010
车架型号		-	28BG-00010	28B35-00010	28QD-00010	28QD1-00010
轮胎型号		145/70R12-MXT	185R14-8PR	7.00-16-12PR	155R13-8PR	155R13-8PR
轮辋型号		4 00B	4.50J-14	5.50F-16	5.0J-14	5.0J-14
转向器型号		M4	M4	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010
车箱型号		-	-	-	8500QA-010	8500QD-010

注:表格内的“-”表示不可用的。下同。

表格内空格表示数据不祥。下同。

续表

车 型		EQ1030T	EQ1030T5	EQ1030T29D	EQ1030T29D5	EQ1030N29D
驾驶室型号		50QA-00010	50QA1-00010	50QC-00010	50QC1-00010	50QD-00010
发动机型号		EQ491	EQ491	4JB1	4JB1	4JB1
散热器型号		1301QE-010	1301QA-010	1301QA-010	1301QA-010	1301QA-010
燃油箱型号		1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001
空气滤清器		1109QA-010	1109QA-010	1109QE-010	1109QE-010	1109QE-010
变速箱型号		5RYE	5RYE	LY-1700000 -65/66	LY-1700000 -65/66	LY-1700000 -65/66
取力器型号		-	-	-	-	-
离合器型号		1601QA-130	1601QA-130	1601QA-130	1601QA-130	1601QA-010
传 动 轴	一轴型号	2201QA-010	2201QA1-010	2201QE-010	2201QA1-010	2201QE-010
	二轴型号	-	-	-	-	-
	三轴型号	-	-	-	-	-
桥	前轴型号	-	-	-	-	-
	前桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	后桥型号	24QA-00005	24QE-00005	24QA-00005	24QE-00005	24QA-00005
	主减速器	2402QA-010	2402QE-010	2402QA-010	2402QE-010	2402QA-010
	后桥型号	29QA-00010	29QA-00010	29QA-00010	29QA-00010	29QA-00010
悬 架	后 主簧	2913QA-010	2913QA-010	2913QA-010	2913QA-010	2913QA-010
	副簧	-	-	-	-	-
	平衡悬挂	-	-	-	-	-
保险杠型号		28QA-03010	28QA-03010	28QA-03010	28QA-03010	28QA-03010
车架型号		28QA-00010	28QA1-00010	28QE-00010	28QE1-00010	28QC-00010
轮胎型号		6.5-15-10PR	⊙	6.5-15-10PR	⊙	6.5-15-10PR
轮辋型号		5.5K-15	*	5.5K-15	*	5.5K-15
转向器型号		3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010
车箱型号		85G0A8-03	85G0A8-03	85G0A8-03	85G0A8-03	85G0A8-04

注:⊙6.5-15-10PR/155R13-8PR

*5.5K-15/4.5J-13

东风汽车零件手册

续表

车 型	EQ1030N	EQ1030N5	EQ1030N29D5	EQ1040T	EQ1040N
驾驶室型号	50QD-00010	50QD1-00010	50QD-00010	50QF-00010	50QF1-00010
发动机型号	EQ491	EQ491	4JB1	CY4100	CY4100
散热器型号	1301QA-010	1301QA-010	1301QA-010	1301QA-010	1301QA-010
燃油箱型号	1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001	1101QA-001
空气滤清器	1109QA-010	1109QA-010	1109QE-010	1109QE-010	1109QE-010
变速箱型号	5RYE	5RYE	LY-1700000 -65/66	LY-1700000 -65/66	LY-1700000 -65/66
取力器型号	-	-	-	-	-
离合器型号	1601QA-010	1601QA-010	1601QA-010	1601Q-010	1601Q-010
传 动 轴	一轴型号	2201QC-010	2201QC1-010	2201QE1-010	2201QF-010
	二轴型号	-	-	-	-
	三轴型号	-	-	-	-
轴 桥	前轴型号				
	前桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	后桥型号	24QA-00005	24QE-00005	24QE-00005	24QE-00005
悬 架	主减速器	2402QA-010	2402QE-010	2402QE-010	2402QE-010
	前 悬	29QA-00010	29QA-00010	29QA-00010	29QA-00010
	后 悬	2913QA-010	2913QA-010	2913QA-010	2913QA-010
	副簧	-	-	-	-
	平衡悬挂	-	-	-	-
保险杠型号	28QA-03010	28QA-03010	28QA-03010	28QF-03010	28QF-03010
车架型号	28QC-00010	28QC1-00010	28QE1-00010	28QF-00010	28QF1-00010
轮胎型号	6.5-15-10PR	⊙	⊙	6.5-16-10PR	6.5-15-10PR
轮辋型号	5 5K-15	*	*	5.5F-16	5.5F-16
转向器型号	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010	3401B1-010
车箱型号	85G0A8-04	85G0A8-04	85G0A8-04	85G0A8-05	85G0A8-06

注: ⊙ 6.5-15-10PR/155R13-8PR

* 5 5K-15/4 5J-13

续表

车 型		EQ1050T	EQ1061T	EQ1061G2D2	EQ1068G2D2	EQ1061T5D2
驾驶室型号		50Q50-00010	50Q01-00010	50Q01-00010	50Q01-00010	50Q01-00010
发动机型号		CY4100	CY4102	EQ6102D	EQ6102D	4BTAA
散热器型号		1301Q01-010	1301Q01-010	1301Q01-010	1301Q01-010	1301Q01-010
燃油箱型号		1101Q01-010	1101Q01-010	1101Q01-010	1101Q01-010	1101Q01-010
空气滤清器		1109Q01-010	1109Q01-010	1109Q01-010	1109Q01-010	1109Q01-010
变速箱型号		1700Q07-010	1700Q07-010	1700Q01-010	1700Q01-010	1700Q01-010
取力器型号		-	-	-	-	-
离合器型号		16Q07-00001	16Q07-00001	16Q07-00001	16Q07-00001	16Q07-00001
传 动 轴	一轴型号	2201Q34-010	2201Q07-010	2202Q01-010	2202Q01-010	2202Q01-010
	二轴型号	-	-	2201Q37-010	2201Q37-010	2201D5-010
	三轴型号	-	-	-	-	-
轴 桥	前轴型号	30Q07-00005	30Q07-00005	30Q07-00005	30Q07-00005	30Q07-00005
	前桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	后桥型号	24T-00005	24Q01-00005	24Q01-00005	24Q01-00005	24Q01-00005
	主减速器	2402T-010	2402Q01-010	2402Q01-010	2402Q01-010	2402Q01-010
悬 架	前悬	2912Q-010-B	2912Q-010-B	2912Q07-010	2912Q07-010	2912Q07-010
	后 悬	主簧	2913Q-010	2913Q-010	2913Q04-010	2913Q-010
		副簧	2914Q-010-B	2914Q-010-B	2914Q-010-B	2914Q-010-B
	平衡悬挂	-	-	-	-	-
保险杠型号		28Q50-03010	28Q50-03010	28Q50-03010	28Q50-03010	28Q50-03010
车架型号		28Q51-00010	28Q07-00010	28Q37-00010	28Q68-00010	28Q01-00010
轮胎型号		6.5-16-10PR	7.00-16-12PR	7.50-16-12PR	9.00-16-14PR	6.50-16-10PR
轮辋型号		5.5F-15	5.5F-16	5.5F-16	5.5F-16	5.5F-16
转向器型号		3401R1-010	3401R1-010	3401R1-010	3401R1-010	3401R1-010
车箱型号		8500Q01-010	8500Q07-010	8500Q37-010	8500Q68-010	8500Q01-010



续表

车 型	EQ1061G2D3	EQ1063F	EQ1063F1	EQ1076G2D1	EQ1076G6D1
驾驶室型号	50Q01-00010	50F5-00010	50F5-00010	50B37-00010	50B37-00010
发动机型号	EQD6102	EQ6100-1	EQ6100-1	EQD6102	6BT
散热器型号	1301Q01-010	1301D-010	1301D-010	1301B06-010	1301B06-010
燃油箱型号	1101Q01-010	1101D-010-A	1101D-010-A	1101B-010	1101B-010
空气滤清器	1109Q01-010	1109D5-010	1109D5-010	1109B1-010	1109B1-010
变速箱型号	1700Q01-010	1700D4-10	1700D4-10	1700B41-010	1700K28-010
取力器型号	-	-	-	-	-
离合器型号	16Q07-00001	1601D-010	1601D-010	1601D2-090	1601M-090
传 动 轴	一轴型号	2202Q01-010	2202D5-010	2202D5-010	2202.6B7-010
	二轴型号	2201D5-010	2201D5-010	2201D5-010	2201B2-010
	三轴型号	-	-	-	-
轴 桥	前轴型号	30Q07-00005	30F5-00005	30F5-00005	30B1-00005
	前桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	后桥型号	24Q01-00005	24D-00005-B	24D-00005-B	24B41-00005
	主减速器	2402Q01-010	2402D-010-C	2402D-010-C	2402.6B5-010
悬 架	前 悬	2912Q07-010	2912D-010-B	2912D-010-B	2912B2-010
	后 悬	主簧	2913Q-010	2913D-010	2913D5-010-B
		副簧	2914Q-010-B	2914D-010-B	2914D5-010-B
	平衡悬挂	-	-	-	-
保险杠型号	28Q01-03010	28D5-03010	28D5-03010	28B-03010	28B-03010
车架型号	28Q-00010	28F5-00010	28D53-00010	28B41-00010	28B37-00010
轮胎型号	7.50-16-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	8.25-20-14PR	8.25-20-14PR
轮辋型号	5.5F-16	7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20
转向器型号	3401R1-010	3401D5-010	3401D5-010	3401S5-010	3401S5-010
车箱型号	8500Q-010	8500F5-010	8500D53-010	8500B1-010	8500B1-010

续表

车 型		EQ1092F	EQ1092F6D	EQ1094F6D	EQ1093F	EQ1092A2D2
驾驶室型号		50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010
发动机型号		EQ6100-1	6BT5.9	6BT5.9	EQ6100-1	EQD6102
散热器型号		1301D-010	1301D-010	1301D-010	1301D-010	1301D-010
燃油箱型号		1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A
空气滤清器		1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010
变速箱型号		1700D4-10	1700D4-10	1700D4-10	1700D4-10	1700D13-10
取力器型号		-	-	-	-	-
离合器型号		1601D-010	1601D-010	1601D-010	1601D-010	1601D-010
传动轴	一轴型号	2202D5-010	2202D5-010	2202D5-010	2202C-010-B	2202D5-010
	二轴型号	2201D5-010	2201D5-010	2201D5-010	2202C3-010-B	2202D5-010
	三轴型号	-	-	-	2201D60-010	2201B2-010
桥 轴	前轴型号	30D-00005	30D-00005	30D-00005	-	30D-00005
	前桥型号	-	-	-	30DS-00005	-
	主减速器	-	-	-	2402DB-010-B	-
	中桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	后桥型号	24D-00005-B	24D-00005-B	24D-00005	24DB-00005	24D-00005-B
	主减速器	2402D-010-C	2402D-010-C	2402D-010-C	2402DB-010-B	2402D-010-C
悬 架	前悬	2912D-010-B	2912D-010-B	2912D-010-B	2912C-010	2912D-010-B
	后悬	主簧	2913D-010	2913D-010	2913D5-010-B	2913D-010
		副簧	2914D-010-B	2914D-010-B	2914D5-010	2914D-010-B
	平衡悬挂		-	-	-	-
保险杠型号		28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010
车架型号		28F5-00010	28D88-00010	28D94-00010	28D88-00010	28D88-00010
轮胎型号		9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-18PR	9.00-20-12PR	9.00-20-10PR
轮辋型号		7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20
转向器型号		3401D-010-B	3401D-010-B	3401S-010	3401S-010	3401S-010
车箱型号		8500F5-010	8500D-010		8500D-010	8500D88-010

续表

车 型	EQ1092A6D3	EQ1092F1	EQ1092F6D1	EQ1092A8AD3	EQ1092A19D3
驾驶室型号	50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010	50F5-00010
发动机型号	6BT	EQ6100-1	6BT	CY6102BZQ	YC6105
散热器型号	1301D-010	1301D-010	1301D-010	1301D-010	1301D-010
燃油箱型号	1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A	1101D-010-A
空气滤清器	1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010	1109D5-010
变速箱型号	1700D4-10	1700D4-10	1700D4-10	ZQC6T53-24	1700D4-10
取力器型号	-	-	-	-	-
离合器型号	1601D-010	1601D-010	1601D-010	1601D5-010	1601D5-010
传动轴	一轴型号	2202D5-010	2202D5-010	2202D5-010	2202D5-010
	二轴型号	2202D5-010	2201D5-010	2202D5-010	2202D5-010
	三轴型号	2201D86-010	-	2201D86-010	2201D86-010
轴 桥	前轴型号	30D-00005	30D-00005	30D-00005	30D-00005
	前桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-
	后桥型号	24D-00005-B	24D-00005-B	24D-00005-B	24D-00005-B
	主减速器	2402D-010-C	2402D-010-C	2402D-010-C	2402D-010-C
悬 架	前 悬	2912D-010	2912D-010-B	2912D-010-B	2912D-010-B
	后 悬	主簧	2913D-010	2913D-010	2913D-010
		副簧	2914D-010	2914D-010-B	2914D-010-B
	平衡悬挂	-	-	-	-
保险杠型号	28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010	28D5-03010
车架型号	28D88-00010	28D53-00010	28D53-00010	28D86-00010	28D87-00010
轮胎型号	9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
轮辋型号	7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20
转向器型号	3401S-010	3401S-010	3401S-010	3401S/D-010	3401D-010
车箱型号	8500D88-010	8500D53-010	8500D53-010	8500D88-010	8500D88-010

续表

车 型		EQ1108G6D	EQ1108G6D1	EQ1108G6D11	EQ1108G6D12	EQ1108G6D13
驾驶室型号		50B-00010	50B-00010	50B-00010	50B-00010	50B-00010
发动机型号		6BT	6BT	6BT	6BT	6BT
散热器型号		1301N-010-A2	1301N-010-A2	1301N-010-A2	1301N-010-A2	1301N-010-A2
油箱型号		1101B-010	1101B-010	1101B-010	1101B-010	1101B-010
空气滤清器		1109B-010	1109B-010	1109B-010	1109B-010	1109B-010
变速箱型号		1700K17-010	1700K17-010	1700K17-010	1700K23-010	1700K23-010
取力器型号		-	-	-	-	-
离合器型号		1601E03-0100	1601E03-010	1601E03-010	1601M-010	1601M-010
传 动 轴	一轴型号	2202B16-010	2202B2-010	2202B18-010	2202B36-010	2202B36-010
	二轴型号	2202B16-010	2201B2-010	2202B14-010	2202B34-110	2202B34-110
	三轴型号	-	-	2201B2-010	2201B34-010	2201F40-010
轴 桥	前轴型号	30.6B-00005	30.6B-00005	30.6B-00005	30.6B-00005	30.6B-00005
	前桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	中桥型号	-	-	-	-	-
	主减速器	-	-	-	-	-
	后桥型号	24.6B5-00005	24.6B5-00005	24.6B5-00005	24B34-00005	24B35-00005
	主减速器	2402.6B5-010	2402.6B5-010	2402.6B5-010	2402.6B5-010	2402.6B5-010
悬 架	前 悬	2912B3-010	2912B3-010	2912B3-010	2912B28-010	2912B36-010
	后 悬	主簧	2913DD5-010-B	2913DD5-010-B	2913DD-010	2913N-010
		副簧	2914DD5-010	2914DD5-010	2914DD5-010	2914B36-010
	平衡悬挂		-	-	-	-
保险杠型号		28B-03010	28B-03010	28B-03010	28B-03010	28B-03010
车架型号		28.6B-00010	28B1-00010	28B14-00010	28B35-00010	28B36-00010
轮胎型号		9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-12PR	9.00-20-16PR	9.00-20-16PR
轮辋型号		7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20	7.0-20
转向器型号		3401SA-010	3401B06-010	3401SA-010	3401B06-010	3401B06-010
车箱型号		8500B-010	8500B1-010	85G0A3-07	85G0A3-08	85G0A3-08

东风汽车有限公司