

国产铃木系列

摩托车

零部件拆装图集

本书编写组 编



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国产铃木系列摩托车零部件拆装图集

本书编写组 编

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

国产铃木系列摩托车零部件拆装图集/《国产铃木系列摩托车零部件拆装图集》编写组编. —北京: 人民邮电出版社, 2005.4

ISBN 7-115-13226-7

I. 国... II. 国... III. 摩托车, 铃木系列—零部件—装配(机械)—图集 IV. U483.03-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023063 号

内 容 提 要

本书收集了 8 种保有量大的国产铃木系列摩托车的零部件拆装图。主要车型有: 金城·铃木 AX100、金城·铃木 JC125-9 (铃木刀), 金城·铃木 SJ125T, 豪爵·铃木 EN125、EN125A, 豪爵·铃木 GN125, 轻骑·铃木 GS125, 轻骑·铃木 QS150T, 轻骑·铃木 GSX250 等。本书适合广大铃木系列车型及相关车型用户, 以及摩托车维修人员阅读参考。

国产铃木系列摩托车零部件拆装图集

◆ 编 本书编写组

责任编辑 李育民

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

读者热线 010-67133910

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 26.25

字数: 664 千字

印数: 1—5 000 册

2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-13226-7/TB · 48

定价: 34.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

参加本书编写的成员有：

刘黎清、王宗耀、马永祥、郑凤兰、王 婷、
宋玉莲、王 磊、安静秋、吴 旭、余春娥、
高建国、王春芳、苏王舟、武云鹏、张玉伟

前 言

随着铃木公司在中国的合资及技术合作工作的不断开展，国产铃木系列摩托车车型的社会保有量与日俱增，在中国摩托车市场上占有举足轻重的地位。为了帮助广大铃木系列摩托车和其他相关车型的用户及维修人员更好地使用、维护摩托车，也为了方便广大用户购买摩托车配件，我们特汇编了本书。本书适合广大摩托车用户阅读参考。

本书在汇编的过程中，得到了相关摩托车生产企业的支持与协助，在此一并表示感谢。

本书编写组
2005 年 1 月

目 录

一、金城·铃木 AX100 型摩托车	1
二、金城·铃木 JC125-9 (铃木刀)型摩托车	31
三、金城·铃木 SJ125T 型摩托车	87
四、豪爵·铃木 EN125、EN125A 型摩托车	143
五、豪爵·铃木 GN125 型摩托车	203
六、轻骑·铃木 GS125 型摩托车	251
七、轻骑·铃木 QS150T 型摩托车	309
八、轻骑·铃木 GSX250 型摩托车	359

一、金城·铃木 AX100 型摩托车

1-1 汽 缸

序 号	代 号	名 称	数 量
1	1111—23402	汽缸盖	1
2	11141—23400	汽缸盖衬垫	1
3	11151—40900	汽缸盖橡胶块	14
4	11210—23402	汽缸体	1
5	11241—23400	汽缸体衬垫	1
6	11251—30530	汽缸体橡胶块	4
7	09108—08056	螺栓(长:120mm)	4
8	08316—16088	螺母	4
9	01421—06168	螺栓	2
10	09159—06017	螺母	2
11-1	09482—00091	火花塞(NGK.B8ES)	1
11-2	09482—00092	火花塞(ND.W24ES)	1
12	13150—23400	汽缸体舌簧阀	1
13	13156—23400	汽缸体舌簧阀垫片	1
14	02112—06128	螺钉	2
15	13110—23400	化油器连接座	1
16	09402—36305	锁销	1
17	02112—06168	螺钉	2
18	08321—21068	弹簧垫圈	2
19	11400—23840	衬垫套件	1

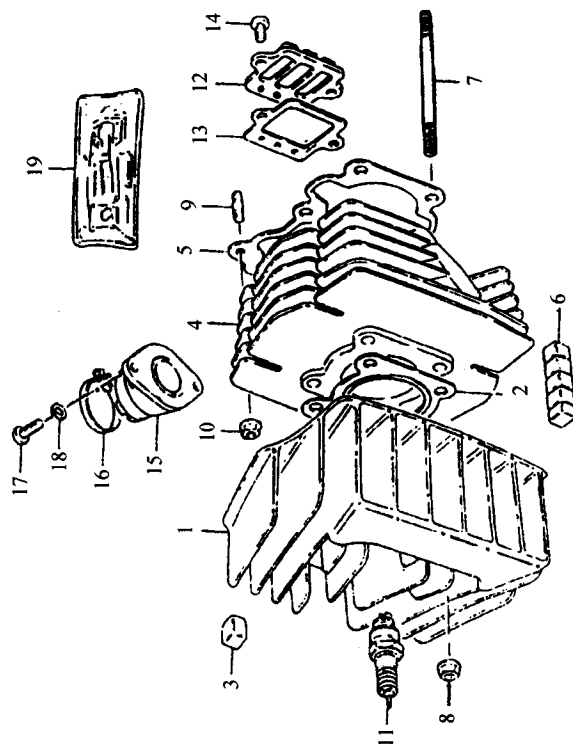


图 1-1

1-2 曲 轴 箱

序 号	代 号	名 称	数 量
1	11300—23840	曲轴箱组合	1
2	04211—09129	定位销	2
3	02112—06658	螺钉	1
4	02112—06608	螺钉	3
5	02112—06558	螺钉	1
6	02112—06458	螺钉	6
7	09103—08098	螺栓	2
8	09103—08099	螺栓	1
9	08319—31088	螺母	3
10	09247—10001	放油螺钉	1
11	09168—10002	垫圈	1
12	24840—23400	通气软管	1

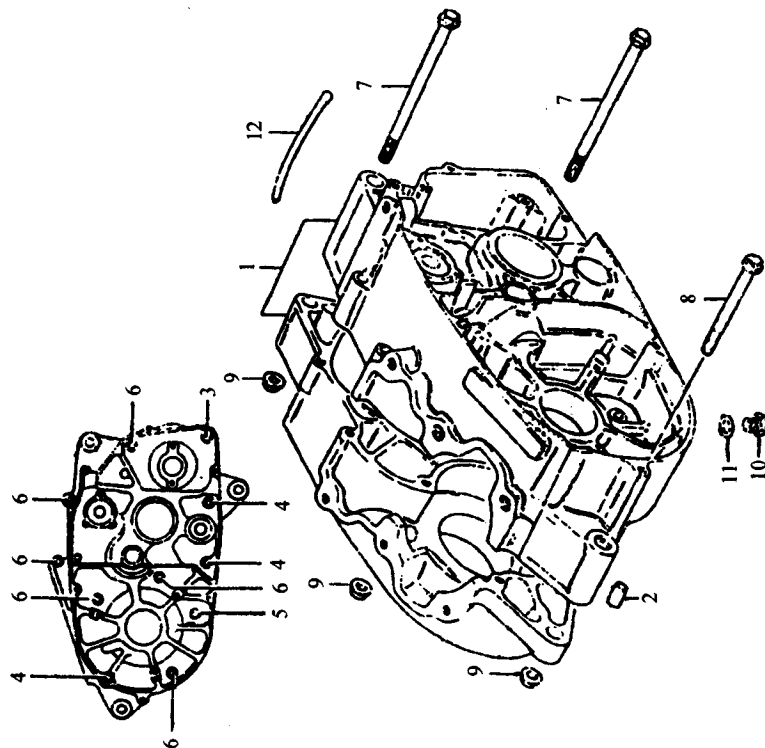


图 1-2

序号	代号	名称	数量
1	11341—23401	离合器盖	1
2	11482—23401	衬垫	1
3	04211—09129	定位销	2
4	02112—06308	螺钉	2
5	02112—06358	螺钉	2
6	02112—06808	螺钉	4
7	09200—20810	曲轴箱加油孔盖	1
8	09128—06004	曲轴箱螺钉	1
9	09168—06001	垫圈	1
10	11351—23402	磁电机盖	1
11	02112—05458	螺栓	4
12	02112—05558	螺栓	2
13	11387—23402	盖板	1
14	02132—05127	螺钉	2

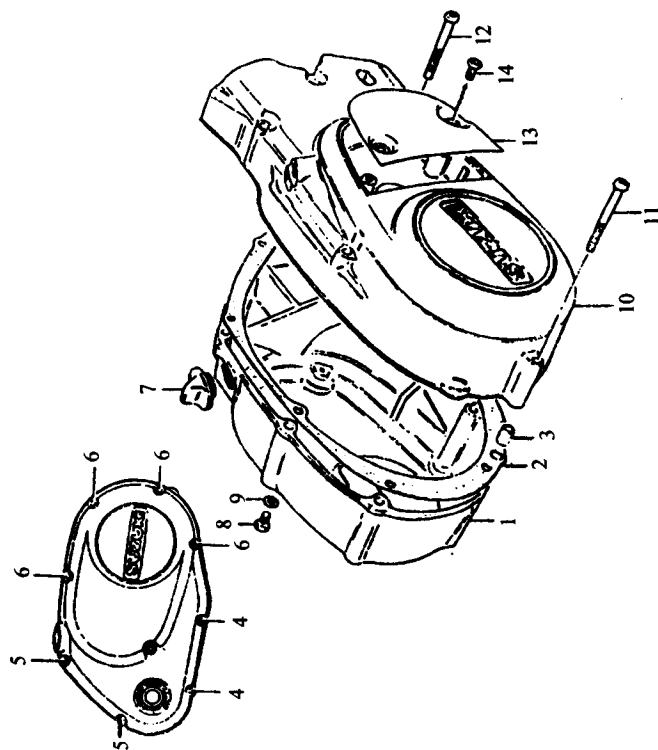


图 1-3

1-4 空气滤清器

序号	代号	名称	数量
1	13700—23400	空气滤清器总成	1
2	13780—23400	空气滤清器心	1
3	13740—23400	空气滤清器壳	1
4	02142—05258	螺钉	3
5	13881—23400	连接管	1
6	13826—23400	连接管弹性环	1
7	09402—50306	卡箍	1
8	02142—06167	螺钉	3
9	09160—06019	垫圈	3

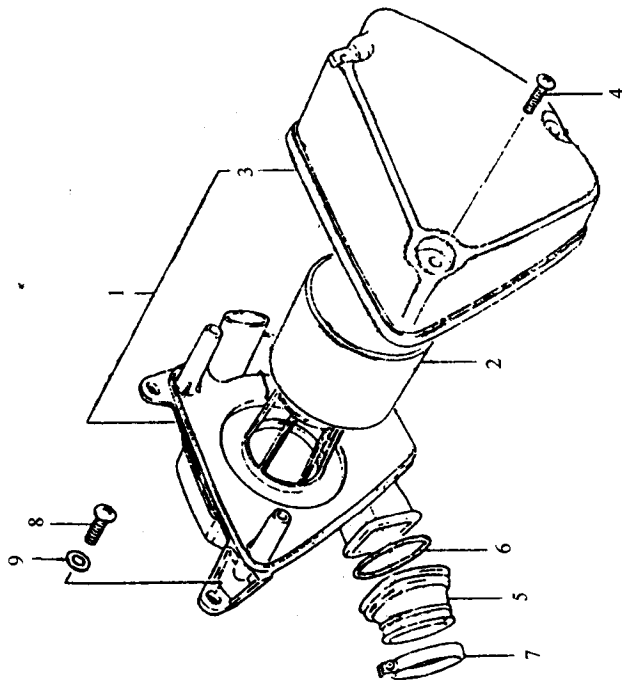


图 1-4

序号	代号	名称	数量
1	14181—11020	垫圈	1
2	01107—08258	螺钉	2
3	08321—21088	弹簧垫圈	2
4	14301—23401	消声器总成	1
5	14510—39600	消声器心	1
6	09128—05004	螺钉	1
7	08321—21058	弹簧垫圈	1
8	09160—12012	垫圈	1

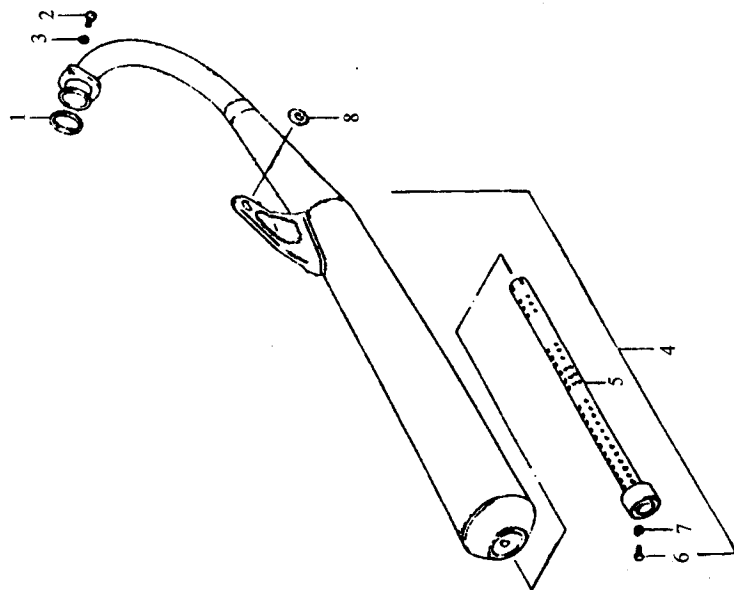


图 1-5

1-6 机 油 泵

序 号	代 号	名 称	数 量
1	11385—23402	机油泵检修盖	1
2	02112—05088	螺钉	1
3	16100—23402	机油泵	1
4	16292—03112	钢丝绳接头	1
5	16731—03101	机油泵衬垫	1
6	16391—05031	传动片	1
7	02112—05168	螺钉	1
8	02112—05308	螺钉	1
9	08321—21058	弹簧垫圈	2
10	09119—08014	螺栓	1
11	08310—12088	螺母	1
12	16820—23403	机油软管	1
13	09401—04401	卡箍	2
14	09401—08401	卡环	2
15	09404—06401	卡片	1

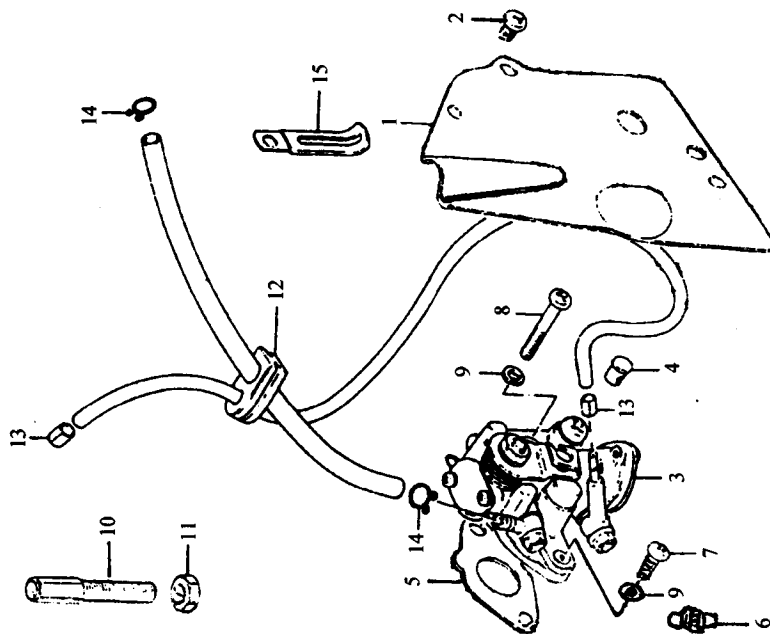


图 1-6

序号	代号	名称	数量
1	21200—12012	从动齿轮	1
2	09380—30005	卡环	1
3	08211—17282	垫圈	1
4	21411—23000	离合器齿轮	1
5	21441—12000	主动片	4
6	21451—23000	从动片	4
7	21460—23000	离合器压板	1
8	09443—12010	拉簧	6
9	09261—02001	销子	6
10	09140—16001	螺母	1
11	09167—17002	衬套	1
12	23121—09210	离合器分离杆	1
13	23111—12000	离合器顶杆	2
14	09285—05004	离合器油封	1
15	23211—36200	离合器分离螺栓	1
16	09134—06010	调节螺栓	1
17	08310—22068	螺母	1
18	23212—07202	离合器分离臂	1
19	09160—06020	垫圈	1
20	23222—39300	拉线接头	1
21	09443—08001	拉簧	1

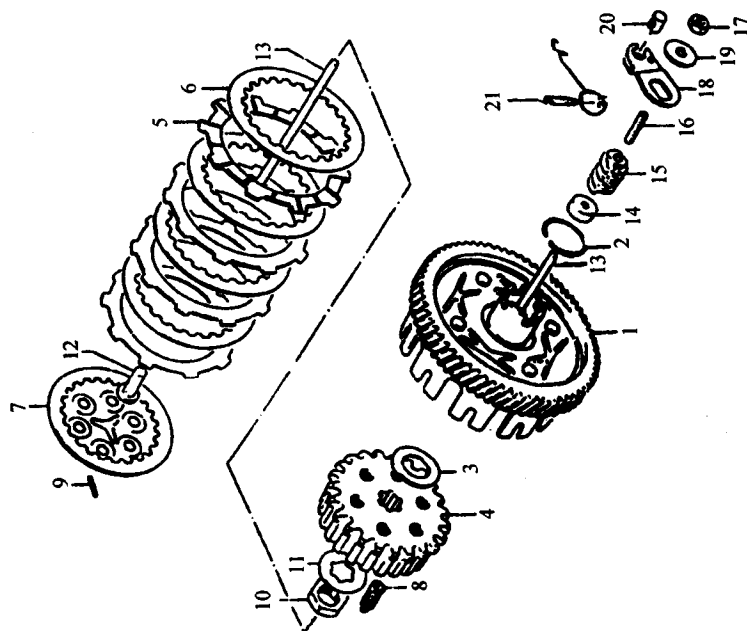


图 1-7

磁电机

1-8

序号	代号	名称	数量
1	32101—23410	磁电机总成	1
2	32120—48710	磁电机照明线圈	1
3	02112—04308	螺钉	2
4	08321—21048	弹簧垫圈	2
5	32140—35410	磁电机点火线圈	1
6	02112—04168	螺钉	2
7	08321—21048	弹簧垫圈	2
8	32102—23410	转子	1
9	02142—05128	螺钉	3
10	08316—16108	螺母	1
11	08341—31039	定位键	1

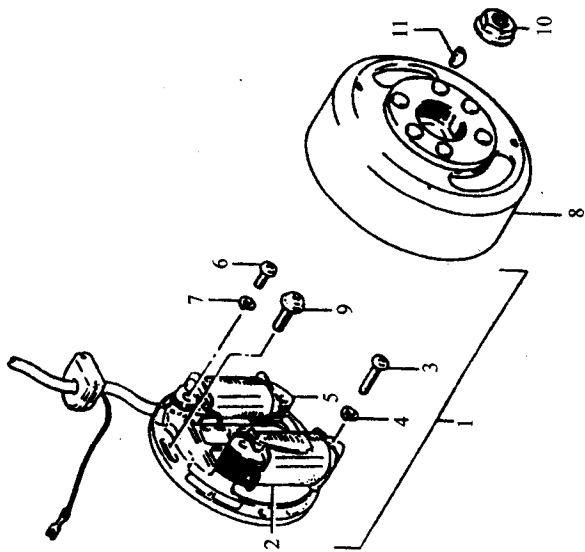


图 1-8

1-9 电气系统(一)

序号	代号	名称	数量
1	33410—48710	点火器总成	1
2	02112—06208	螺钉	2
3	08321—21068	弹簧垫圈	2
4	33510—23310	火花塞帽	1
5	33540—69010	火花塞封口	1
6	33542—23310	高压线密封帽	1
7	33610—03010	蓄电池	1
8	33651—43200	蓄电池卡带	1
9	32800—19063	整流器	1
10	02112—05208	螺钉	1
11	08321—21058	弹簧垫圈	1
12	08322—21058	垫圈	1
13	41540—23451	蓄电池托架	1
14	08322—21068	垫圈	2
15	01107—06108	螺栓	2
16	33652—08410	蓄电池垫	1
17	33652—29100	蓄电池垫	1

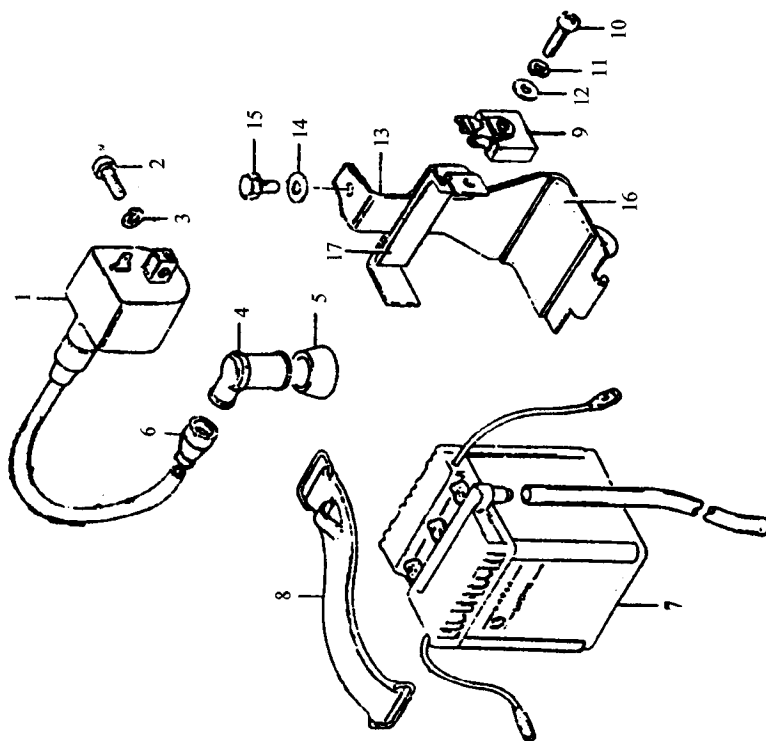


图 1-9