



依士兹TD50A-D型 倾卸汽车配件目录

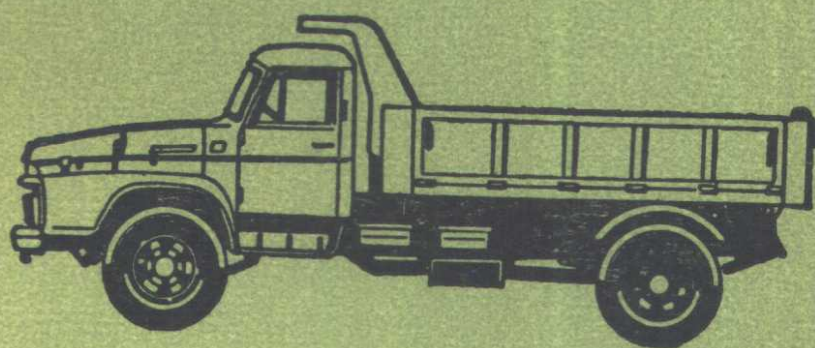

人民交通出版社

佳士挂TD50A-D型 倾卸汽车配件目录

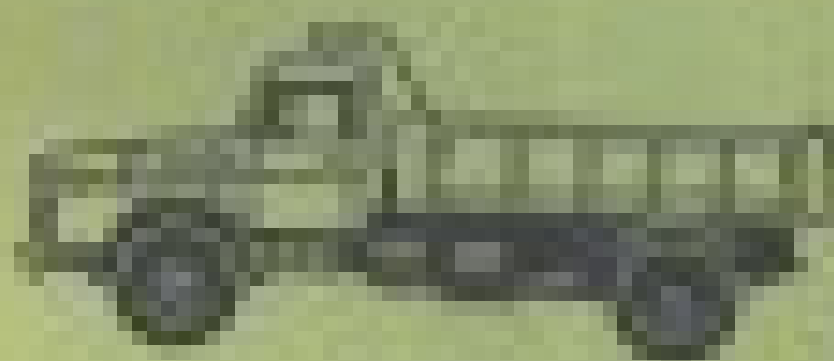

人民交通出版社

依士茲 TD50A-D 型 傾卸汽車配件目錄

人 民 交 通 出 版 社

内 容 提 要

本书是依士兹(五十铃)TD50A-D型倾卸汽车的配件目录。书中有该型汽车各部分的详细配件图。图和文对照,文中列有每种配件的原厂编号、名称以及每车数量等。本书可供汽车使用部门材料管理人员查阅,亦可供汽车修理工和技术人员修理该型汽车时参考。

依士兹 TD50A-D型 倾卸汽车配件目录

*

人 民 交 通 出 版 社 出 版

(北京安定门外和平里)

北京市书刊出版业营业许可证出字第〇〇六号
新华书店北京发行所发行 全国新华书店经售
人 民 交 通 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

*

1972年3月北京第一版 1972年3月北京第一次印刷

开本: 787×1092 $\frac{1}{32}$ 印张: 8 $\frac{1}{8}$ 张

全书: 242,000字 印数: 1—10,700册

(只限国内发行)

统一书号: 15044·4452

定价(科六): 1.04元

毛主席语录

中国共产党是全中国人民的领导核心。没有这样一个核心，社会主义事业就不能胜利。

要使全体干部和全体人民经常想到我国是一个社会主义的大国，但又是一个经济落后的穷国，这是一个很大的矛盾。要使我国富强起来，需要几十年艰苦奋斗的时间，其中包括执行厉行节约、反对浪费这样一个勤俭建国的方针。


F-15101

原 书 说 明


1. 配件号码和名称的说明

(1) 配件号码 配件号码是八位数，其含意说明如下：


例 1 . 11367 - 122

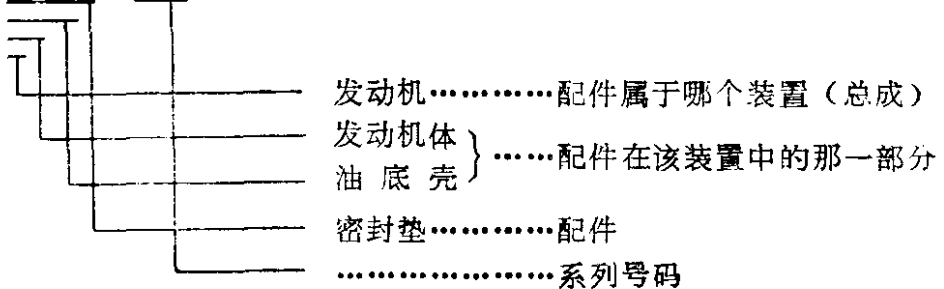

例 2 . 0110 - 1240

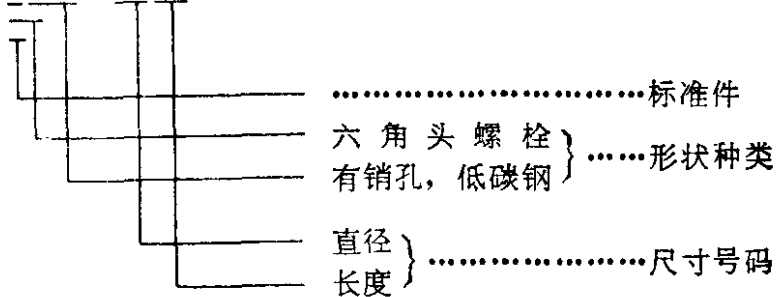

例 3 . 0911 - 0010

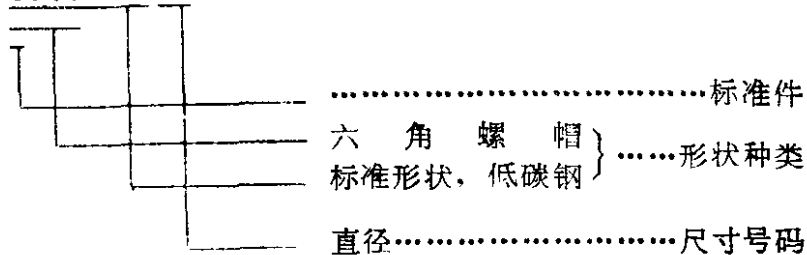

(2) 配件名称中的“左”或“右”是指汽车前进方向的左侧或右侧。“前”或“后”分别是指前进方向的那一边或与其相对的另一边。

2. 配件订货要标明配件号码，最好要注明“出厂日期”和“底盘号码”（标刻在汽车左大梁前部的侧面）。

3. 所有配件（活塞、活塞环等）均按公制（毫米，mm）生产。

目 录

第一组 发动机	1
1. 气缸盖和气缸盖罩	3
2. 气缸体和正时齿轮室壳	7
3. 飞轮壳和机油盘（油底壳）	12
4. 曲轴连杆机构	15
5. 气门机构	20
6. 机油泵	24
7. 机油滤清器	26
8. 润滑系	29
9. 冷却系	33
10. 进、排气歧管	37
11. 燃油喷射系统	41
12. 空气滤清器	45
第二组 发动机附件	46
1. 散热器及其相关零件	48
2. 排气管和消音器	52
3. 排气制动装置	54
4. 燃油箱及其附件	58
5. 发动机操纵机构	61
第三组 离合器、变速器、传动轴	64
1. 离合器及离合器壳	66
2. 离合器从动油缸	70
3. 变速器	72
4. 换档机构	76
5. 手制动器	80

6. 传动轴.....	84
7. 取力器.....	87
第四组 前轴、后桥、制动器、转向机构.....	89
1. 车轮.....	91
2. 前轴.....	93
3. 后桥（减速器及差速器）.....	97
4. 后桥（后桥壳及其相关零件）.....	102
5. 前制动器.....	105
6. 后制动器.....	109
7. 制动器及离合器操纵机构.....	112
8. 制动总泵及离合器主油缸.....	115
9. 管件.....	119
10. 空气助力器.....	129
11. 制动系安全阀.....	133
12. 转向机构.....	135
13. 转向器.....	138
第五组 车架、悬挂系统.....	140
1. 车架及前保险杠.....	142
2. 车架相关零件.....	144
3. 前悬挂.....	149
4. 后悬挂.....	152
5. 发动机罩、翼板及脚踏板.....	155
第六组 驾驶室及其附件.....	159
1. 驾驶室 № 1.....	161
2. 驾驶室 № 2.....	166
第八组 电气设备、协作总成、工具.....	172
1. 电气设备线路系统.....	173
2. 电气设备.....	175
3. 头灯.....	182


4.前组合灯(示阔灯、停车灯、转向信号灯)	184
5.后组合灯(制动灯、尾灯、停车灯)	186
6.倒车灯	188
7.牌照灯	190
8.喷油泵	192
9.调速器	196
10.输油泵.....	201
11.喷油正时自动调节器.....	203
12.喷油泵驱动联轴节.....	205
13.喷油嘴体.....	207
14.压气机.....	209
15.起动机.....	212
16.发电机.....	216
17.电压调节器.....	219
18.普通工具 № 1	221
19.普通工具 № 2	223
20.发动机专用工具.....	225
21.底盘专用工具 № 1	227
22.底盘专用工具 № 2	229
23.底盘专用工具 № 3	231

附录 依士兹TD50A-D型倾卸汽车液压倾卸机构配件

目录.....	232
---------	-----

第一组 发 动 机

1. 气缸盖和气缸盖罩	3
2. 气缸体和正时齿轮室壳	7
3. 飞轮壳和机油盘（油底壳）	12
4. 曲轴连杆机构	15
5. 气门机构	20
6. 机油泵	24
7. 机油滤清器	26
8. 润滑系	29
9. 冷却系	33
10. 进、排气歧管	37
11. 燃油喷射系统	41
12. 空气滤清器	45

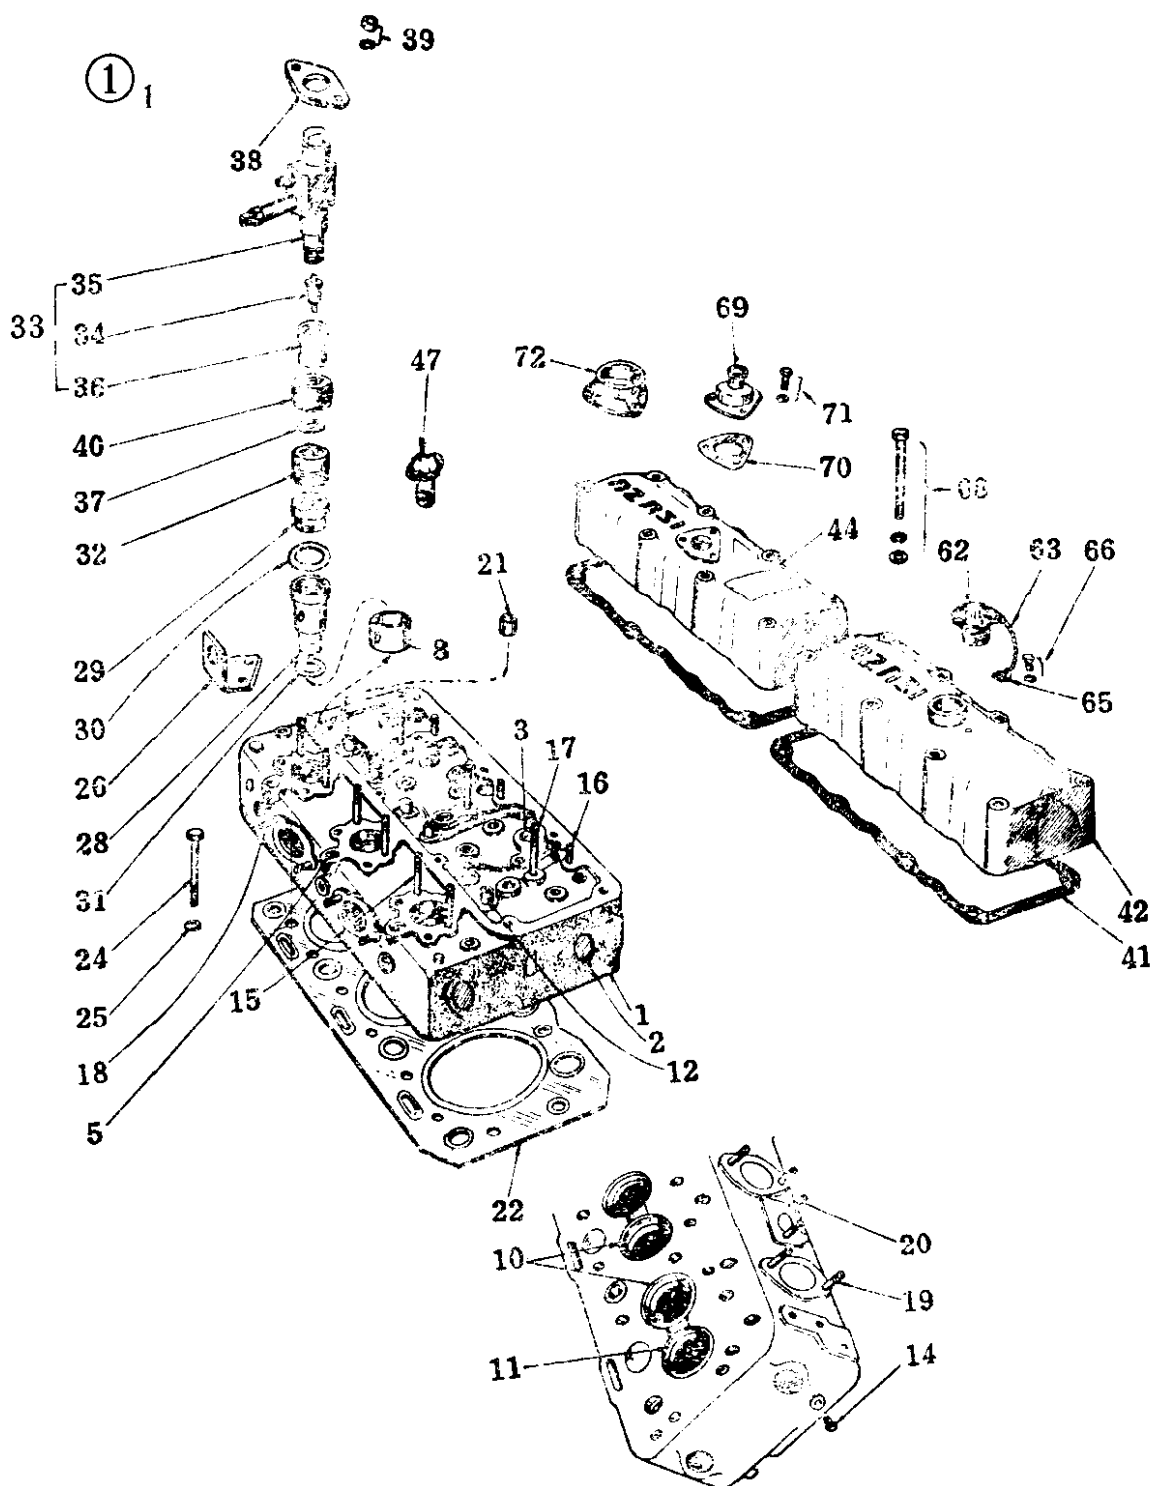


第一组第一分组 气缸盖和气缸盖罩

图中 号码	配件号码	配 件 名 称	每车 数量	该总成 包 括	备 注
1	11110-469	气缸盖总成	2		
2	09860-028	水套塞, 外径 $\phi 33$	12		
3	09860-025	水套塞, 外径 $\phi 27$	10		
5	09860-023	水套塞, 外径 $\phi 20$	8		
	11129-091	水套密封帽, 外径 $\phi 22$	4		
8	11158-005	预燃室套	6		
10	11715-058	进气门座圈	6		
11	11711-070	排气门座圈	6		
12	11721-120	气门导管	12		
14	09864-015	润滑油道螺塞	2		
15	09831-162	喷油嘴双头螺柱	12		
16	09831-122	摇臂架双头螺柱, 长=47	6		
17	09831-121	摇臂架双头螺柱, 长=106	6		
18	0441-1022	进气歧管双头螺柱	8		
19	0441-1032	排气歧管双头螺柱	10		
	0441-1036	排气歧管双头螺柱	2		
20	0411-0820	水套出水管双头螺柱	8		
21	12569-058	气门导管阀封	12		
22	11141-666	气缸垫	2		
24	09805-061	气缸盖螺栓, 长=168	30		
	09805-062	气缸盖螺栓, 长=176	2		
25	09851-803	平垫圈	32		
26	11777-031	发动机吊架	1		

图中 号码	配件号码	配 件 名 称	每车 数量	该总成 包 括	备 注
28	11151-956	预燃室	6		
29	11152-069	预燃室盖	6		
30	11153-002	密封圈	6		
31	11153-008	预燃室与气缸盖间的密封垫	6		
32	11155-027	预燃室固定螺帽	6		
33	15300-122	喷油嘴总成	6		
34	15311-001	喷油头	6		
35	15330-062	喷油嘴体总成	6		
36	15332-003	喷油头固定螺帽	6		
37	15315-033	喷油嘴和预燃室间的密封圈	6		
38	15337-007	喷油嘴压紧凸缘	6		
39	0911-0410	喷油嘴压紧螺帽	12		
	0915-0510	弹簧垫圈	12		
40	15339-039	防尘帽	6		
41	11173-123	气缸盖罩衬垫	2		
42	11171-305	前气缸盖罩	1		
44	11171-305	后气缸盖罩	1		
47	11175-026	气缸盖罩固定螺帽	6		
62	11750-036	机油加油口盖	1		
63	69954-035	机油加油口盖链条	1		
65	11759-014	链条架	1		
66	0204-0814	螺栓	1		
	0915-0508	弹簧垫圈	1		
67	0916-0508	垫圈	12		
	0915-0508	弹簧垫圈	16		
68	09804-139	气缸盖罩固定螺栓	16		
	0916-0510	垫圈	12		

图中 号码	配件号码	配 件 名 称	每车 数量	该总成 包 括	备 注
	0915-0510	弹簧垫圈	16		
69	11179-091	后气缸盖罩上的通风口	1		
70	11744-028	通风口衬垫	2		
71	0205-0822	通风口固定螺栓	3		
	0915-0508	弹簧垫圈	3		
72	11741-108	前气缸盖罩上的机油加 油口	1		

①₂

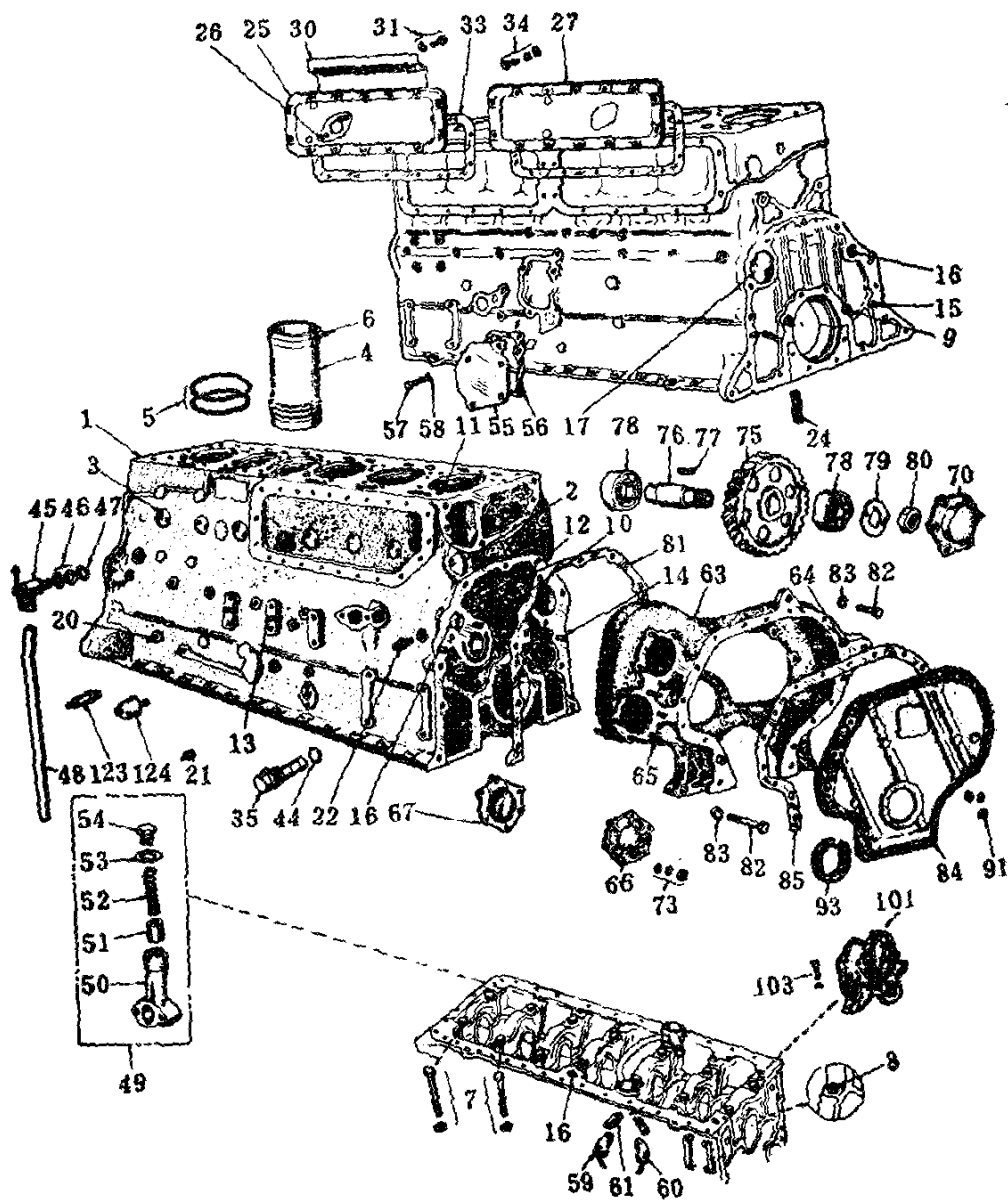

第一组第二分组 气缸体和正时齿轮室壳

图中 号码	配件号码	配 件 名 称	每车 数量	该总成 包 括	备 注
1	11210-381	气缸体总成	1	2~8*	
2	11129-006	水套密封盖（前、后）	2		
3	09860-031	侧水套塞	6		
4	11261-241	气缸套筒	6		
5	11267-010	气缸套筒密封圈	12		
6	09878-012	气缸套筒制销	6		
7	09805-054	主轴承盖螺栓	4		
	09805-055	主轴承盖螺栓	10		
	09851-862	垫圈	14		
8	11229-040	主轴承盖定位销	7		
	11229-046	主轴承盖定位销	7		
9	11229-032	主轴承后护油圈定位销	2		
10	11229-003	中间齿轮心轴定位销	1		
11	11229-011	气缸盖及垫定位销	4		
12	13342-002	润滑正时齿轮的机油喷射器	1		
13	0816-0816	喷油泵支架固定销	2		
14	0815-1222	正时齿轮室壳固定销	2		
15	11229-057	飞轮壳定位销	2		
16	09864-042	润滑油道塞（前）	1		
	09864-043	润滑油道塞（后）	1		
17	0920-1371	凸轮轴承后端塞	1		
20	9441-1220	双头螺柱	2		

* 译注：本栏中的数字表示该总成所包括的配件的图中号码，下同。

图中 号码	配件号码	配 件 名 称	每车 数量	该总成 包 括	备 注
21	09863-005	润滑油道锥形塞 №3、4和7	3		
22	09902-198	润滑油道№1 螺纹接套	1		
24	11258-093	后轴承盖与发动机体间的密封条	2		
25	11290-355	挺杆室前盖总成	1	26、30、 31	
26	0411-0820	发动机通气装置双头螺柱	2		
27	11291-099	挺杆室后盖	1		
30	11299-052	遮护板	1		
31	0204-0606	遮护板固定螺栓	4		
	09854-100	垫圈	4		
	09854-100	垫圈	4		
33	11292-058	挺杆室衬垫, 厚=0.8	2		
34	0205-0825	挺杆室固定螺栓	28		
	0915-0608	弹簧垫圈	28		
	0916-4508	垫圈	28		
35	13160-060	润滑油限压阀总成	1		
44	09920-292	润滑油限压阀密封垫	1		
45	09904-151	气缸体放水开关	1		
46	09920-168	放水开关密封垫	1		
47	09920-013	垫片	根据 需要		
48	09914-613	乙烯树脂软管	1		
49	13160-061	润滑油限压阀	1	50~54	
50	13162-012	限压阀体	1		
51	13161-013	限压阀活塞	1		
52	09940-710	弹簧	1		
53	09853-849	弹簧垫圈	1		