


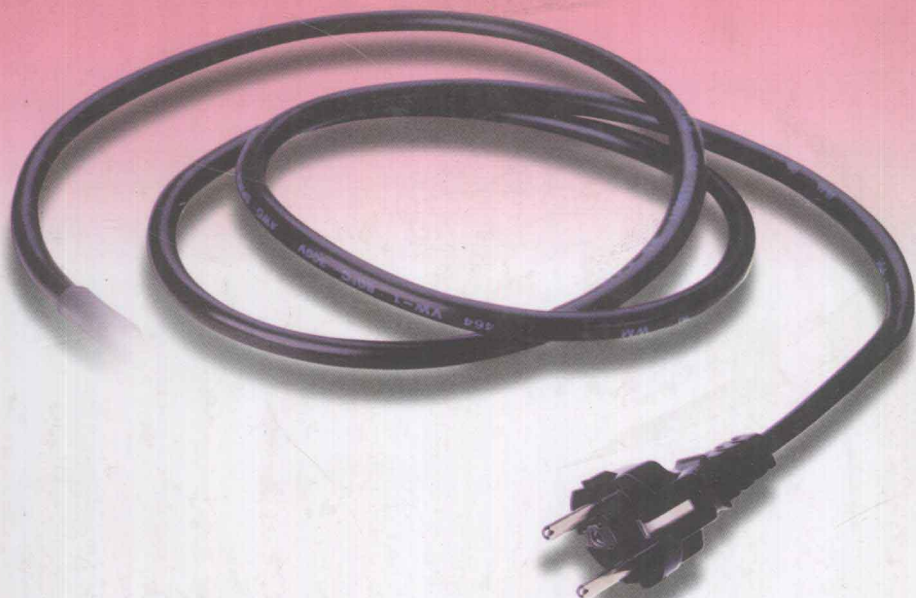

康佳大屏幕彩电 故障检修实例

张浩 何力 编著

587 实例

124 IC引脚功能与实测数据

彩电维修人员、生产调试人员必备的

故障速修工具书

快速、准确诊断和排除故障



安徽科学技术出版社

康佳大屏幕彩电 故障检修实例

编著:张浩 何力

 安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

康佳大屏幕彩电故障检修实例/张浩,何力编著.
—合肥:安徽科学技术出版社,2002
ISBN 7-5337-2333-3

I. 康… II. ①张…②何… III. 大屏幕电视:彩色电视-电视接收机-检修 IV. TN949.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000502 号

安徽科学技术出版社出版
(合肥市跃进路 1 号新闻出版大厦)
邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419
新华书店经销 合肥东方红印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:16.75 字数:408 千
2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷
印数:3 000

ISBN 7-5337-2333-3/TN·28 定价:29.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题,请向本社发行科调换)

内 容 简 介

本书全面介绍康佳大屏幕彩色电视机故障检修实例和经验。分为检修实例和检修资料两部分,每一个实例又分为故障现象、分析与检修、处理措施及检修提示(可选项)几项。其中检修提示主要对实际检修中遇到的棘手故障及难购配件的替换件进行提示,对某些机型的规律性故障及检修捷径进行总结。在分析与检修中对故障产生部位相关的原理或结构作了全面的介绍,力求剖析清楚透彻。

全书涉及到康佳 21 吋及以上各机型常见故障的检修实例。内容全面、实用,每一个故障实例均来自实践,并对较为复杂的故障配图进行分析和说明。

本书可供康佳彩电特约维修人员使用,也可作为家电维修人员、职业学员和电子爱好者的参考用书。

前 言

康佳大屏幕彩色电视机是彩电产品中的佼佼者。新型康佳彩电实行5年的保修制,其社会维修量已相对减少,但由于使用不当和正常的电器元件老化,维修工作量仍然很大。市面上介绍康佳彩电方面的书已不少,但内容全面实用的实例类维修资料尚少,实际维修难度大。如何对康佳彩电各类故障进行快速准确地维修,并总结出维修中的规律性是广大康佳彩电维修人员的迫切要求。为此笔者编写了此书。

本书从全面实用的角度出发,将康佳大屏幕彩电各类故障实例和维修资料进行归类汇总。全书共分两大部分。第一部分为检修实例,共搜集整理各类故障检修实例587例,每一个实例分为故障现象、分析与检修、处理措施和检修提示几项。第二部分为检修资料,主要介绍康佳彩电电路中主要IC的实测电阻、电流或电压值,供检修时参考。

《康佳大屏幕彩色电视机故障检修实例》一书是根据笔者多年的维修实践和总结同行的经验编写而成,书中全部实例均来自实践。在编写过程中既体现每一个实例的典型性和代表性,又体现其新颖性和全面性。实用性和可操作性强。

本书在编写过程中得到很多同行的大力协助。李文超、张阳明、肖吉文、胡琳、胡珊珊、刘维锋、肖华青、刘云光、王飞成、欧亚宁、杨红娟、欧基其等同志参加了本书部分内容的资料整理和录入文字工作,在此一并表示谢意!

由于时间仓促,书中错漏之处在所难免,还望广大读者不吝赐教。

编著者

2001年8月

目 录

第一部分 维修实例	(1)
1. 康佳 T914H 型,“三无”	(1)
2. 康佳 T914H 型,行不同步	(1)
3. 康佳 T918A 型,机内冒烟且不保护	(1)
4. 康佳 T920 型,有干扰彩条	(1)
5. 康佳 T920 型,彩色不稳定①	(2)
6. 康佳 T920 型,彩色不稳定②	(2)
7. 康佳 T920A 型,伴音失控	(2)
8. 康佳 T920B 型,机内冒烟	(2)
9. 康佳 T920C 型,无彩色	(2)
10. 康佳 T920C 型,光栅暗,色彩模糊	(3)
11. 康佳 T920C 型,无光栅	(3)
12. 康佳 T920C 型,无字符	(3)
13. 康佳 T920C 型,字符异常①	(4)
14. 康佳 T920C 型,字符异常②	(4)
15. 康佳 T920C 型,关机时荧屏出现彩斑	(4)
16. 康佳 T920C 型,逃台①	(4)
17. 康佳 T920C 型,逃台②	(5)
18. 康佳 T920C 型,不能开机	(5)
19. 康佳 T920C 型,遥控距离缩短	(6)
20. 康佳 T920C 型,不能遥控	(6)
21. 康佳 T920C 型,不记忆	(6)
22. 康佳 T920C II 型,收看中图像扭闪且有“啪啪”声	(6)
23. 康佳 T920C II 型,收台失常	(7)
24. 康佳 T920C III 型,不能储存节目	(7)
25. 康佳 T953 型,不能开机	(7)
26. 康佳 T953 型,无光无声且机内冒烟	(8)
27. 康佳 T953 型,“三无”①	(8)
28. 康佳 T953 型,“三无”②	(8)
29. 康佳 T953 型,有“吱吱”声	(9)
30. 康佳 T953 型,光栅、图像不稳定	(9)
31. 康佳 T953 型,开机烧保险	(9)
32. 康佳 T953 型,电源电压输出失常	(9)
33. 康佳 T953 型,启动困难	(10)
34. 康佳 T953 型,开关电源无电压输出	(10)
35. 康佳 T953S 型,有吱吱声	(10)
36. 康佳 T953S 型,有干扰条	(10)

37. 康佳 T953S 型,“三无”且有“吱吱”声	(10)
38. 康佳 T953S 型,开机异常	(11)
39. 康佳 T953S 型,不静噪	(11)
40. 康佳 T953S 型,屏幕左黑右亮	(11)
41. 康佳 T953S 型,行、场幅缩小且无彩色	(12)
42. 康佳 T953S 型,水平一条亮线	(12)
43. 康佳 T953FS 型,有回扫线	(12)
44. 康佳 T953FS 型,图像闪烁	(12)
45. 康佳 T953FS 型,字符失常	(13)
46. 康佳 T953FS 型,收不到台	(14)
47. 康佳 T953FS II 型,显示固定数字且按任何键均能关、开机	(14)
48. 康佳 T953FS II 型,“三无”	(15)
49. 康佳 T953FS III 型,自动关机	(16)
50. 康佳 T953FS III 型,无图无声,按键无效	(16)
51. 康佳 T953P 型,“三无”①	(16)
52. 康佳 T953P 型,“三无”②	(16)
53. 康佳 T953P 型,“三无”③	(17)
54. 康佳 T953P 型,“三无”④	(17)
55. 康佳 T953P 型,“三无”⑤	(17)
56. 康佳 T953P 型,“三无”⑥	(17)
57. 康佳 T953P 型,无光无声,且无显示	(17)
58. 康佳 T953P 型,无光无声,且有“吱”声	(17)
59. 康佳 T953P 型,无图无声	(18)
60. 康佳 T953P 型,无彩色	(18)
61. 康佳 T953P 型,行频失步	(18)
62. 康佳 T953P 型,自动搜索到的画面淡且杂乱无章	(19)
63. 康佳 T953P 型,只能搜到部分电台信号,且搜到后图像不稳定	(19)
64. 康佳 T953P1 型,“三无”	(20)
65. 康佳 T953P1 型,开机或更换频道均需重新调谐	(20)
66. 康佳 T953P III 型,无图无声	(21)
67. 康佳 T953P III 型,单色光栅且有回扫线	(21)
68. 康佳 T953P III 型,行场均不同步	(21)
69. 康佳 T953P III 型,光栅闪动且有“吱吱”声	(22)
70. 康佳 T953P III 型,“三无”	(22)
71. 康佳 T953P III 型,无光无声	(22)
72. 康佳 T953P III 型,遥控关机失灵	(22)
73. 康佳 T953P III 型,不能二次开机	(23)
74. 康佳 T953P III 型,输出电压低	(23)
75. 康佳 T963 型,跑台	(24)
76. 康佳 T963A 型,无声音	(24)

77. 康佳 T963A 型,无字符	(24)
78. 康佳 T963A 型,无彩色	(24)
79. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”①	(25)
80. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”②	(25)
81. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”③	(26)
82. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”④	(26)
83. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”⑤	(26)
84. 康佳数字化彩电 A1448N 型,“三无”⑥	(26)
85. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”⑦	(26)
86. 康佳数字化彩电 A1488N 型,“三无”⑧	(27)
87. 康佳数字化彩电 A1488N 型,电源直流输出不稳	(27)
88. 康佳数字化彩电 A1488N 型,工作失常	(27)
89. 康佳数字化彩电 A1488N 型,图像有黑边	(28)
90. 康佳数字化彩电 A1488N 型,无显示	(28)
91. 康佳 T1826 型,“三无”	(28)
92. 康佳 T1926 型,无图无声,无字符	(28)
93. 康佳 T1997D 型,无光无声	(29)
94. 康佳 T4934E 型,黑屏且字符拖尾	(29)
95. 康佳 T4934E4 型,无光栅	(29)
96. 康佳 T5249E 型,行、场均不同步	(29)
97. 康佳 T5402 型,满屏绿光有回扫线	(30)
98. 康佳 T5428 型,无光无声①	(30)
99. 康佳 T5428 型,无光无声②	(31)
100. 康佳 T5428D 型,无光无声①	(31)
101. 康佳 T5428D 型,无光无声②	(31)
102. 康佳 T5428D 型,无光无声③	(31)
103. 康佳 T5428D 型,无光无声④	(31)
104. 康佳 T5428D 型,无光无声⑤	(32)
105. 康佳 T5428D 型,光栅闪动	(32)
106. 康佳 T5428D 型,遥控系统无效	(32)
107. 康佳 T5428D 型,图像失常①	(32)
108. 康佳 T5428D 型,图像失常②	(32)
109. 康佳 T5428D 型,图像左右翻滚	(33)
110. 康佳 T5428D 型,无伴音	(33)
111. 康佳 T5428D 型,无光无声	(33)
112. 康佳 T5428D 型,水平一条亮线	(33)
113. 康佳 T5429 型,图像行、场不同步	(33)
114. 康佳 T5429 型,无彩色	(33)
115. 康佳 T5429D 型,关机有亮点但不能静音	(34)
116. 康佳 T5429D 型,场线性失真,图像失常	(34)

117. 康佳 T5429D 型,收台少	(34)
118. 康佳 T5429E 型,光栅、图像失常	(35)
119. 康佳 T5429E 型,行、场均不同步	(35)
120. 康佳 T5429E 型,图像滚动	(36)
121. 康佳 T5429E 型,图像失常①	(36)
122. 康佳 T5429E 型,图像失常②	(37)
123. 康佳 T5429E 型,无彩色	(37)
124. 康佳 T5429E 型,无图无声	(37)
125. 康佳 T5429E 型,伴音失常	(38)
126. 康佳 T5429E 型,无彩色且有噪波点	(39)
127. 康佳 T5435E5 型,无彩色	(39)
128. 康佳 T5435E5 型,无字符	(40)
129. 康佳 T5435E5 型,无光无声	(40)
130. 康佳 T5442E 型,无字符	(41)
131. 康佳 T5442E 型,无彩色无字符	(41)
132. 康佳 T5445D 型,“三无”①	(41)
133. 康佳 T5445D 型,“三无”②	(42)
134. 康佳 T5445D 型,“三无”③	(42)
135. 康佳 T5471K 型,“三无”	(42)
136. 康佳 T5471K-VF0 型,有“吱吱”声	(43)
137. 康佳 T5472K 型,按键失效	(43)
138. 康佳 T5473B 型,无光无声	(43)
139. 康佳 T2086 型,屡烧电源厚膜块	(44)
140. 康佳 T2101 型,无彩色、无伴音	(44)
141. 康佳 T2103 型,无图像	(44)
142. 康佳 T2103 型,按键失效	(44)
143. 康佳 T2104 型,蓝屏	(44)
144. 康佳 T2105 型,“三无”	(45)
145. 康佳 T2105 型,图像滚动	(45)
146. 康佳 T2106 型,全无①	(45)
147. 康佳 T2106 型,全无②	(46)
148. 康佳 T2106 型,无光无声无字符	(46)
149. 康佳 T2106 型,“三无”①	(46)
150. 康佳 T2106 型,“三无”②	(47)
151. 康佳 T2106 型,“三无”③	(47)
152. 康佳 T2106 型,“三无”④	(47)
153. 康佳 T2106 型,“三无”⑤	(47)
154. 康佳 T2106 型,“三无”⑥	(48)
155. 康佳 T2106 型,“三无”⑦	(48)
156. 康佳 T2106 型,有回扫线	(48)

157. 康佳 T2106 型,无光无声	(49)
158. 康佳 T2106 型,无图无声①	(49)
159. 康佳 T2106 型,无图无声②	(49)
160. 康佳 T2106 型,图像模糊	(49)
161. 康佳 T2106 型,图像失常	(49)
162. 康佳 T2106 型,无彩色	(49)
163. 康佳 T2106 型,无伴音①	(50)
164. 康佳 T2106 型,无伴音②	(50)
165. 康佳 T2106 型,无伴音③	(50)
166. 康佳 T2106 型,伴音小	(50)
167. 康佳 T2106 型,遥控关机异常	(51)
168. 康佳 T2106 型,伴音有异响	(52)
169. 康佳 T2106 型,不能启动	(53)
170. 康佳 T2106 型,自动开、关机	(53)
171. 康佳 T2106 型,一条水平亮线①	(53)
172. 康佳 T2106 型,一条水平亮线②	(53)
173. 康佳 T2106 型,一条水平亮线③	(54)
174. 康佳 T2106 型,光栅过亮且有回扫线	(54)
175. 康佳 T2106 型,行幅失常	(54)
176. 康佳 T2106 型,光栅亮且有回扫线	(55)
177. 康佳 T2106 型,不存台	(55)
178. 康佳 T2106 型,不锁台	(56)
179. 康佳 T2109 型,噪声大	(56)
180. 康佳 F2109C 型,出现色斑	(56)
181. 康佳 T2110 型,自动停机	(57)
182. 康佳 T2110 型,“三无”①	(57)
183. 康佳 T2110 型,“三无”②	(57)
184. 康佳 T2110 型,伴音失常	(58)
185. 康佳 T2110 型,色饱和度失控	(58)
186. 康佳 T2110 型,行扭	(59)
187. 康佳 T2110 型,满屏呈红光栅且有回扫线	(59)
188. 康佳 T2110 型,无彩色	(59)
189. 康佳 T2113 型,“三无”	(59)
190. 康佳 T2113 型,TV 状态为蓝屏静噪	(60)
191. 康佳 T2113 型,雪花大	(60)
192. 康佳 T2113 型,有水平白线	(60)
193. 康佳 T2113A 型,“三无”	(60)
194. 康佳 T2113A 型,光栅暗	(61)
195. 康佳 T2114 型,屡烧电源开关管	(61)
196. 康佳 T2114 型,有带回扫线的红光栅	(62)

197. 康佳 T2114 型,无光栅	(62)
198. 康佳 T2114 型,场同步及彩色均不稳	(62)
199. 康佳 T2114 型,无光无声,无字符	(62)
200. 康佳 T2114 型,有“吱吱”声	(63)
201. 康佳 T2114 型,自动开关机	(63)
202. 康佳 T2115 型,无彩色①	(63)
203. 康佳 T2115 型,无彩色②	(64)
204. 康佳 T2115 型,音量不能关小	(64)
205. 康佳 T2119 型,图像上部折叠	(64)
206. 康佳 T2119 型,无伴音	(64)
207. 康佳 T2120 型,无伴音	(65)
208. 康佳 T2120 型,自动搜台锁不住	(65)
209. 康佳 T2121 型,图像偏移	(65)
210. 康佳 T2121 型,操作失效①	(66)
211. 康佳 T2121 型,操作失效②	(66)
212. 康佳 T2121 型,有“吱吱”声	(66)
213. 康佳 T2128 型,“三无”	(66)
214. 康佳 T2132D 型,开机不能启动	(66)
215. 康佳 T2136N 型,关机消亮点	(67)
216. 康佳 T2138D 型,图像往左移	(67)
217. 康佳 T2505 型,光栅胀缩	(67)
218. 康佳 T2506 型,“三无”①	(67)
219. 康佳 T2506 型,“三无”②	(68)
220. 康佳 T2506 型,“三无”③	(68)
221. 康佳 T2506 型,“三无”④	(68)
222. 康佳 T2506 型,“三无”⑤	(68)
223. 康佳 T2506 型,“三无”⑥	(69)
224. 康佳 T2506 型,光栅摆动	(69)
225. 康佳 T2506 型,无光无声①	(69)
226. 康佳 T2506 型,无光无声②	(69)
227. 康佳 T2506 型,无光无声③	(69)
228. 康佳 T2506 型,无光无声④	(70)
229. 康佳 T2506 型,无图无声	(70)
230. 康佳 T2506 型,无伴音①	(70)
231. 康佳 T2506 型,无伴音②	(70)
232. 康佳 T2506 型,无伴音③	(70)
233. 康佳 T2506 型,图像、字符异常	(70)
234. 康佳 T2506 型,水平一条彩带	(71)
235. 康佳 T2506 型,不存台	(71)
236. 康佳 T2506 型,不能锁台	(71)

237. 康佳 T2506 型,不显示频道	(71)
238. 康佳 T2506 型,无图像	(72)
239. 康佳 T2506 型,图像失常①	(72)
240. 康佳 T2506 型,图像失常②	(72)
241. 康佳 T2506 型,有回扫线	(72)
242. 康佳 T2510 型,无 5V 电压	(72)
243. 康佳 T2510 型,“三无”①	(73)
244. 康佳 T2510 型,“三无”②	(73)
245. 康佳 T2510 型,“三无”③	(73)
246. 康佳 T2510 型,无光栅	(73)
247. 康佳 T2510 型,无伴音	(74)
248. 康佳 T2510 型,无光无声	(74)
249. 康佳 T2510 型,无彩色	(74)
250. 康佳 T2510 型,无字符	(74)
251. 康佳 T2510A 型,无图无声	(74)
252. 康佳 T2510A 型,图像压缩	(75)
253. 康佳 T2510A 型,图像异常	(75)
254. 康佳 T2510B 型,“三无”①	(75)
255. 康佳 T2510B 型,“三无”②	(75)
256. 康佳 T2510B 型,无声无字	(75)
257. 康佳 T2510B 型,字符变色	(76)
258. 康佳 T2510N 型,“三无”①	(76)
259. 康佳 T2510N 型,“三无”②	(76)
260. 康佳 T2510N 型,图像压缩	(76)
261. 康佳 T2512A 型,伴音轻	(76)
262. 康佳 T2512A 型,不能记忆	(77)
263. 康佳 T2512A 型,字符位置偏移	(77)
264. 康佳 T2512A 型,制式显示位置偏移	(77)
265. 康佳 T2512A 型,无字符显示①	(78)
266. 康佳 T2512A 型,无字符显示②	(78)
267. 康佳 T2512A 型,字符颜色异常	(78)
268. 康佳 T2512A 型,收不到节目	(79)
269. 康佳 T2512A 型,自动待机	(80)
270. 康佳 T2512A 型,无光无声	(80)
271. 康佳 T2512A 型,“三无”	(80)
272. 康佳 T2512A 型,开机无反应①	(80)
273. 康佳 T2512A 型,开机无反应②	(81)
274. 康佳 T2512A 型,开机无反应③	(81)
275. 康佳 T2512A 型,开机无反应④	(81)
276. 康佳 T2512A 型,开机无反应⑤	(81)

277. 康佳 T2512A 型,行、场失步	(81)
278. 康佳 T2512N 型,“三无”①	(82)
279. 康佳 T2512N 型,“三无”②	(82)
280. 康佳 T2516 型,缺字符	(82)
281. 康佳 T2517 型,图像异常	(82)
282. 康佳 T2519D 型,无光无声①	(83)
283. 康佳 T2519D 型,无光无声②	(83)
284. 康佳 T2519D 型,无光无声③	(83)
285. 康佳 T2519D 型,无光无声④	(83)
286. 康佳 T2519D 型,无图无声①	(83)
287. 康佳 T2519D 型,无图无声②	(84)
288. 康佳 T2530D 型,无图无声	(84)
289. 康佳 T2519D 型,无伴音	(84)
290. 康佳 T2519D 型,图像抖动	(84)
291. 康佳 T2519D 型,图像昏暗	(84)
292. 康佳 T2519D 型,无图像	(85)
293. 康佳 T2530D 型,“三无”	(85)
294. 康佳 T2530D 型,无图无声①	(85)
295. 康佳 T2530D 型,无图无声②	(85)
296. 康佳 T2530D 型,无图无声③	(85)
297. 康佳 T2530D 型,无图无声④	(86)
298. 康佳 T2530D 型,无图无声⑤	(86)
299. 康佳 T2530D 型,无彩色①	(86)
300. 康佳 T2530D 型,无彩色②	(86)
301. 康佳 T2530D 型,无彩色③	(86)
302. 康佳 T2530D 型,彩色淡	(87)
303. 康佳 T2530D 型,彩色失常	(87)
304. 康佳 T2530D 型,画面暗	(87)
305. 康佳 T2530D 型,无伴音①	(87)
306. 康佳 T2530D 型,无伴音②	(87)
307. 康佳 T2530D 型,画面左移	(88)
308. 康佳 T2530D 型,光栅失常	(88)
309. 康佳 T2530D 型,光栅枕形失真	(88)
310. 康佳 T2530D 型,无记忆①	(89)
311. 康佳 T2530D 型,无记忆②	(89)
312. 康佳 T2530D 型,台位漂移	(89)
313. 康佳 T2530D1 型,无图无声	(89)
314. 康佳 F2531D 型,彩色失真	(89)
315. 康佳 T2588 型,“三无”	(90)
316. 康佳 T2588 型,自动关机	(90)

317. 康佳 T2588 型,有回扫线	(90)
318. 康佳 T2588B 型,不能存储①	(90)
319. 康佳 T2588B 型,不能存储②	(91)
320. 康佳 T2588B 型,搜不到台	(91)
321. 康佳 T2588B 型,图像不同步	(91)
322. 康佳 T2588X 型,枕形失真	(91)
323. 康佳 T2588X 型,屡损行管	(92)
324. 康佳 T2588X 型,自动停机	(92)
325. 康佳 T2588X 型,“三无”①	(92)
326. 康佳 T2588X 型,“三无”②	(92)
327. 康佳 T2588X 型,彩色失真①	(92)
328. 康佳 T2588X 型,彩色失真②	(93)
329. 康佳 T2806 型,光栅变暗①	(93)
330. 康佳 T2806 型,光栅变暗②	(93)
331. 康佳 T2806 型,“三无”	(93)
332. 康佳 T2806 型,无光无声无字符①	(93)
333. 康佳 T2806 型,无光无声无字符②	(94)
334. 康佳 T2806 型,无图无声①	(94)
335. 康佳 T2806 型,无图无声②	(94)
336. 康佳 T2806 型,图像噪波大	(94)
337. 康佳 T2806 型,某一制式下声图不正常①	(94)
338. 康佳 T2806 型,某一制式下声图不正常②	(95)
339. 康佳 T2806 型,无图无声	(95)
340. 康佳 T2806 型,无图像	(95)
341. 康佳 T2806 型,图像不稳定	(95)
342. 康佳 T2806 型,伴音失常	(95)
343. 康佳 T2806 型,无伴音	(95)
344. 康佳 T2806 型,无光无声	(96)
345. 康佳 T2806 型,屡烧电源块	(96)
346. 康佳 T2806 型,低电压不工作	(97)
347. 康佳 T2806A 型,无彩色	(97)
348. 康佳 T2806A 型,“三无”	(97)
349. 康佳 T2808 型,机内温度偏高	(97)
350. 康佳 T2808 型,“三无”	(97)
351. 康佳 T2910 型,开机异常	(99)
352. 康佳 T2910 型,伴音轻	(99)
353. 康佳 T2910A 型,字符移位	(99)
354. 康佳 T2910A 型,字符变色	(99)
355. 康佳 T2910A 型,无字符①	(99)
356. 康佳 T2910A 型,无字符②	(100)

357. 康佳 T2910A 型,无字符③	(100)
358. 康佳 T2910A 型,无字符④	(100)
359. 康佳 T2910A 型,图像暗	(100)
360. 康佳 T2910A 型,无彩色	(100)
361. 康佳 T2910A 型,光栅枕形失真	(101)
362. 康佳 T2910A 型,不能锁台①	(101)
363. 康佳 T2910A 型,不能锁台②	(101)
364. 康佳 T2910A 型,UHF 频段无台	(101)
365. 康佳 T2910A 型,跑台	(101)
366. 康佳 T2910A 型,不能手动开机	(102)
367. 康佳 T2910A 型,自动关机	(102)
368. 康佳 T2910A 型,“三无”	(102)
369. 康佳 T2910A 型,无光无声	(102)
370. 康佳 T2910A 型,一条水平亮度	(103)
371. 康佳 T2910A 型,垂直不同步	(103)
372. 康佳 T2910A 型,场线性不良①	(104)
373. 康佳 T2910A 型,场线性不良②	(104)
374. 康佳 T2910A 型,场幅不足	(104)
375. 康佳 T2910A 型,无伴音	(104)
376. 康佳 T2910N 型,工作失常	(104)
377. 康佳 T2910N 型,“三无”①	(105)
378. 康佳 T2910N 型,“三无”②	(105)
379. 康佳 T2910N 型,“三无”③	(106)
380. 康佳 T2910N 型,“三无”④	(106)
381. 康佳 T2910N 型,无图无声	(106)
382. 康佳 T2910N 型,无光栅,无字符	(106)
383. 康佳 T2916 型,操作失效	(107)
384. 康佳 T2916 型,“三无”	(107)
385. 康佳 T2916 型,伴音小	(107)
386. 康佳 T2916 型,无彩色	(107)
387. 康佳 T2916A 型,“三无”①	(109)
388. 康佳 T2916A 型,“三无”②	(109)
389. 康佳 T2916A 型,“三无”③	(109)
390. 康佳 T2916A 型,“三无”④	(109)
391. 康佳 T2916A 型,“三无”⑤	(110)
392. 康佳 T2916A 型,“三无”⑥	(110)
393. 康佳 T2916A 型,“三无”⑦	(110)
394. 康佳 T2916A 型,“三无”⑧	(112)
395. 康佳 T2916A 型,“三无”⑨	(112)
396. 康佳 T2916A 型,“三无”⑩	(112)

397. 康佳 T2916A 型,“三无”⑪	(113)
398. 康佳 T2916A 型,“三无”⑫	(113)
399. 康佳 T2916A 型,无图无声	(113)
400. 康佳 T2916A 型,无字符①	(113)
401. 康佳 T2916A 型,无字符②	(114)
402. 康佳 T2916A 型,无字符③	(114)
403. 康佳 T2916A 型,无字符④	(114)
404. 康佳 T2916A 型,无字符⑤	(114)
405. 康佳 T2916A 型,无字符⑥	(114)
406. 康佳 T2916A 型,无图无声无字符	(115)
407. 康佳 T2916A 型,字符显示异常	(115)
408. 康佳 T2916A 型,不能遥控关机	(115)
409. 康佳 T2916A 型,无光无声①	(115)
410. 康佳 T2916A 型,无光无声②	(115)
411. 康佳 T2916A 型,枕形失真	(116)
412. 康佳 T2916A 型,扭曲失真	(116)
413. 康佳 T2916A 型,梯形失真	(116)
414. 康佳 T2916A 型,边角失真	(116)
415. 康佳 T2916A 型,一条水平亮线	(117)
416. 康佳 T2916A 型,光栅有回扫线	(117)
417. 康佳 T2916A 型,整机不工作	(117)
418. 康佳 T2916A 型,工作程序混乱	(117)
419. 康佳 T2916A 型,不能遥控①	(118)
420. 康佳 T2916A 型,不能遥控②	(119)
421. 康佳 T2916A 型,不能遥控关机①	(119)
422. 康佳 T2916A 型,不能遥控开机②	(119)
423. 康佳 T2916A 型,不能遥控开机③	(119)
424. 康佳 T2916A 型,不能遥控关机④	(120)
425. 康佳 T2916A 型,不能遥控关机⑤	(120)
426. 康佳 T2916A 型,手控失灵	(120)
427. 康佳 T2916A 型,不能进行 TV/AV 切换	(120)
428. 康佳 T2916A 型,无彩色、无字符	(121)
429. 康佳 T2916A 型,UHF 频段不能接收图像①	(121)
430. 康佳 T2916A 型,UHF 频段不能接收图像②	(121)
431. 康佳 T2916A 型,无记忆①	(122)
432. 康佳 T2916A 型,无记忆②	(122)
433. 康佳 T2916A 型,无记忆③	(122)
434. 康佳 T2916A 型,无记忆④	(122)
435. 康佳 T2916A 型,无记忆⑤	(123)
436. 康佳 T2916A 型,跑台①	(123)

437. 康佳 T2916A 型,跑台②	(123)
438. 康佳 T2916A 型,亮度失控	(123)
439. 康佳 T2916A 型,音量不平衡	(124)
440. 康佳 T2916A 型,无光栅	(124)
441. 康佳 T2916A 型,无光栅、无伴音	(124)
442. 康佳 T2916A 型,换频失常	(124)
443. 康佳 T2916A 型,BH 频段无台	(124)
444. 康佳 T2916A 型,彩色失真	(125)
445. 康佳 T1916A 型,无彩色	(125)
446. 康佳 T2916A 型,无伴音①	(125)
447. 康佳 T2916A 型,无伴音②	(126)
448. 康佳 T2916A 型,彩色淡薄	(126)
449. 康佳 T2916A 型,色彩失常	(126)
450. 康佳 T2916A 型,无图无声	(126)
451. 康佳 T2916A 型,不能二次开机	(126)
452. 康佳 T2916N 型,不能自动搜索	(127)
453. 康佳 T2916N 型,不能存储节目	(127)
454. 康佳 T2916N 型,色彩异常	(127)
455. 康佳 T2916N 型,“三无”①	(128)
456. 康佳 T2916N 型,“三无”②	(128)
457. 康佳 T2916N 型,“三无”③	(128)
458. 康佳 T2916N 型,“三无”④	(128)
459. 康佳 T2916N 型,“三无”⑤	(129)
460. 康佳 T2916N 型,无图无声①	(129)
461. 康佳 T2916N 型,无图无声②	(129)
462. 康佳 T2916N 型,一条水平亮线	(129)
463. 康佳 T2916N 型,无图像	(129)
464. 康佳 T2916N 型,功能切换异常	(130)
465. 康佳 T2916N 型,关机有彩斑	(130)
466. 康佳 T2916N 型,字符位置偏下	(130)
467. 康佳 T2916N 型,待机	(130)
468. 康佳 TC2961 型,无字符	(130)
469. 康佳 T2977B 型,自动关机	(131)
470. 康佳 T2977B 型,“三无”	(131)
471. 康佳 T2977B 型,无图无声	(131)
472. 康佳 T2977B 型,伴音有干扰	(131)
473. 康佳 T2977B 型,无彩色	(131)
474. 康佳 F2979D 型,待机指示灯不亮	(132)
475. 康佳 F2979D 型,待机时不能二次开机	(132)
476. 康佳 F2979D 型,无图像①	(133)