



最新汽车遥控器设定 彩色图解

ZUIXINQICHEYAOKONGQISHEDING
CAISETUJIE

马国福 编著



最新汽车遥控器设定彩色图解

马国福 编著

辽宁科学技术出版社
沈 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

最新汽车遥控器设定彩色图解 / 马国福编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5381-7005-4

I. ①最… II. ①马… III. ①汽车-遥控系统-设定-图解 IV. ①U463.6-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 113041 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳全成广告印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 184mm × 260mm

印 张: 14.75

字 数: 400 千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2011 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 董 波

封面设计: 杜 江

版式设计: 于 浪

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-7005-4

定 价: 88.00 元

编辑部电话: 024-23284062 (联系人: 董波)

邮购热线: 024-23284502

E-mail: dongboshenyang@sina.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/ 7005

前 言

随着汽车工业的不断发展，电子技术在汽车上的应用越来越广泛，以前只有高档汽车有遥控器，现在低档汽车也有遥控器。当更换遥控器电池或遥控器出现故障时，必须对遥控器进行设定。

在进行遥控器设定之前应注意：

- (1) 如果提示打开车门，则检查门灯开关是否工作正常。
- (2) 如果提示插拔钥匙或打开点火开关，则检查点火开关是否工作正常。
- (3) 如果提示按中央门锁开关，则检查中央门锁开关是否工作正常。
- (4) 检查遥控器接收器和线路。
- (5) 检查遥控器频率。

不同车型的遥控器设定方法不同，在进行遥控器设定时，必须参照维修资料一步一步进行操作才能成功。为了满足广大读者的需要，编写了这本《最新汽车遥控器设定彩色图解》。

本书的主要特点如下：

(1) 书中介绍的遥控器设定方法都经过编者实际检验过，数据准确，方法可靠。

(2) 对一些关键的遥控器设定步骤，附有编者在实际操作时拍摄的照片，实用性很强，内容价值很高，基础较差的维修人员通过本书也能很快掌握遥控器设定方法。

本书由马国福编著。在编写本书的过程中，花费了大量时间，耗费了很多精力，可以说书中的每个数据和每幅图形都凝结着编者的心血。虽然在编写时编者对内容进行了仔细检查，但由于水平有限，书中不当或错误之处在所难免。

编者欢迎广大读者对书中内容提出宝贵意见，但反对抄袭本书内容的行为，必要时将采取法律手段维护自身的权益。

编 者

目 录

第一章	奔驰 ML320/ML350	1
第二章	上海汇众奔驰 MB100 和伊斯坦纳	3
第三章	宝马 X5	5
第四章	宝马 520/530	7
第五章	上海大众高尔	9
第六章	帕萨特领域、帕萨特 B5、波罗、宝来、高尔夫	11
第七章	一汽奥迪 A6 (C5)	13
第八章	一汽大众宝来经典	17
第九章	一汽大众捷达前卫 GIF	19
第十章	上海大众 99 新秀 / 桑塔纳 3000	22
第十一章	上海大众桑塔纳 2000	25
第十二章	上海大众朗逸	28
第十三章	一汽大众速腾	30
第十四章	一汽奔腾 2.0	33
第十五章	一汽奔腾 B50	36
第十六章	一汽马自达 6	37
第十七章	长安马自达 2/ 马自达 3	40
第十八章	海南马自达福美来 / 普力马	42
第十九章	丰田 RAV4	48
第二十章	丰田海狮	51
第二十一章	丰田 4700	54
第二十二章	丰田 4500	61
第二十三章	丰田 4000	68
第二十四章	丰田 2700	71
第二十五章	广汽丰田凯美瑞	74
第二十六章	广汽丰田汉兰达	77
第二十七章	丰田赛纳	80
第二十八章	一汽丰田锐志	83
第二十九章	一汽丰田卡罗拉	86
第三十章	老款丰田花冠	89
第三十一章	新款丰田花冠 EX	92
第三十二章	老款丰田威驰	95
第三十三章	新款丰田威驰	98
第三十四章	一汽威乐	101
第三十五章	一汽威志	104

第三十六章	丰田雅力士	107
第三十七章	东风日产骊威	110
第三十八章	东风日产奇骏	113
第三十九章	风神蓝鸟	116
第四十章	四缸日产帕拉丁 XE	119
第四十一章	六缸日产帕拉丁 SE V6	122
第四十二章	日产风度 A32/A33	124
第四十三章	日产阳光	126
第四十四章	日产骐达	128
第四十五章	日产途乐	131
第四十六章	日产颐达	133
第四十七章	日产轩逸	136
第四十八章	日产贵士	139
第四十九章	上海通用别克君威	141
第五十章	上海通用别克 GL8	143
第五十一章	上海通用别克赛欧	146
第五十二章	本田 CR-V	148
第五十三章	本田思域	150
第五十四章	本田雅阁 2.0/2.4	152
第五十五章	本田雅阁 2.0/2.3	154
第五十六章	本田飞度	157
第五十七章	本田奥德赛	160
第五十八章	老款长城哈佛	162
第五十九章	新款长城哈佛	164
第六十章	长城炫丽	166
第六十一章	长城精灵	168
第六十二章	长城迪尔	170
第六十三章	长城赛影 (顶配)	171
第六十四章	东风雪铁龙凯旋	172
第六十五章	东风标致 307	174
第六十六章	三菱戈蓝	176
第六十七章	V3 菱悦	179
第六十八章	三菱速跑	182
第六十九章	三菱帕杰罗 V73	184
第七十章	吉利自由舰	186
第七十一章	吉利金刚	188
第七十二章	吉利远景	190
第七十三章	吉利帝豪 / 熊猫	192
第七十四章	奇瑞旗云	196

第七十五章	奇瑞 QQ3	198
第七十六章	奇瑞 A3	204
第七十七章	长安铃木天语 SX4	205
第七十八章	长安铃木雨燕	207
第七十九章	长安奔奔	210
第八十章	长安奔奔迷你	211
第八十一章	比亚迪 F3	212
第八十二章	上海荣威 750	214
第八十三章	长安福特福克斯	215
第八十四章	长安福特蒙迪欧	217
第八十五章	长安福特蒙迪欧制胜	219
第八十六章	江淮瑞鹰	221
第八十七章	中华骏捷	223
第八十八章	东风日产帕拉丁	226
第八十九章	东风郑州日产皮卡	228

第一章 奔驰 ML320/ML350

一、车型：奔驰 ML320（图 1-1） /ML350

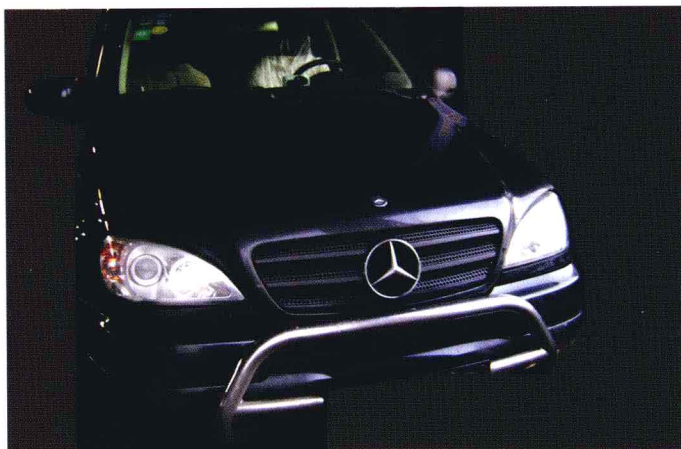


图 1-1

二、年份：1999—2005 年

三、设定方法

1. 在 10s 内完成设定。
2. 关闭所有车门，不要上锁。
3. 将钥匙插入点火开关，打开 ON 挡，然后关闭点火开关，见图 1-2，拔下钥匙。



图 1-2

4. 按住遥控器闭锁键不要放开，然后连续按遥控器开锁键 5 次，见图 1-3，在第 5 次按下开锁键时，会听到门锁动作的声音，闭锁和开锁，见图 1-4，表示设定成功。



图 1-3

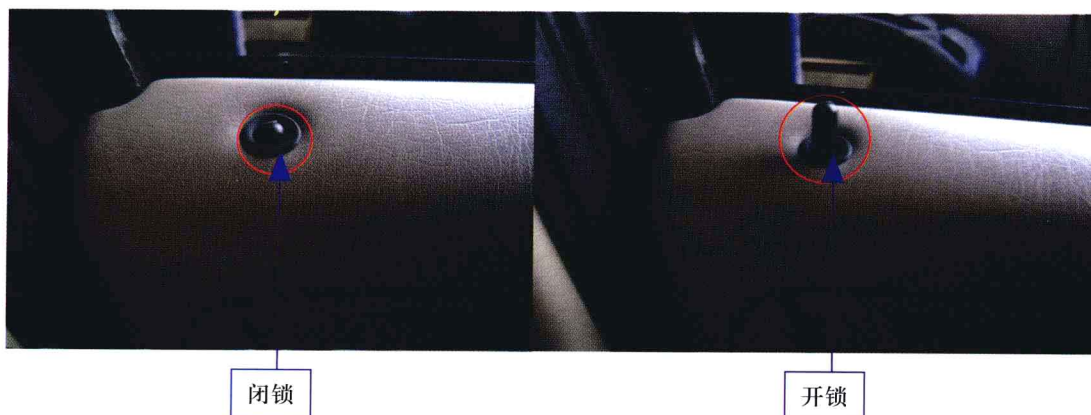


图 1-4

5. 若设定下一个遥控器，则到第 4 步按完遥控器开锁键 5 次，接着按下一个遥控器闭锁键不要放开，然后连续按遥控器开锁键 5 次，在第 5 次又按下开锁键时，会听到门锁动作声音，闭锁和开锁，表示设定成功。

第二章 上海汇众奔驰 MB100 和伊斯坦纳

一、车型：上海汇众奔驰 MB100（图 2-1）和伊斯坦纳



图 2-1

二、年份：1999—2005 年

三、设定方法

1. 关闭点火开关，将钥匙从点火开关中取出。
2. 打开右前车门，将遥控器接收器外边的开关打开，见图 2-2。



图 2-2

3. 再打开左前车门, 找到诊断座, 跨接诊断座 4 号脚与 3 号脚, 见图 2-3。诊断座位于离合器踏板旁。

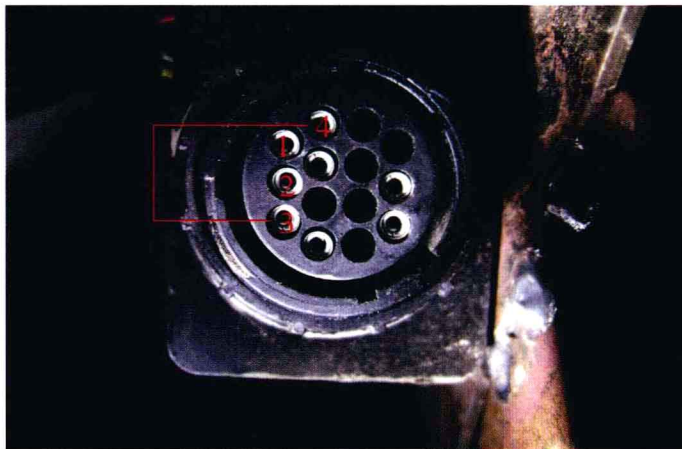


图 2-3

4. 按下遥控器闭锁键 2s 以上, 再按下遥控器开锁键 2s 以上, 见图 2-4, 此时车门会自动动作, 即设定成功。



图 2-4

5. 把跨接诊断座 4 号脚与 3 号脚的导线拆掉, 再将遥控器接收器外边的开关关闭。

第三章 宝马 X5

一、车型：宝马 X5（图 3-1）



图 3-1

二、年份：2002—2007 年

三、设定方法

1. 在 10s 内完成设定。
2. 关闭所有车门，不要上锁。
3. 将钥匙插入点火开关，打开 ON 挡，然后关闭点火开关，见图 3-2，拔下钥匙。

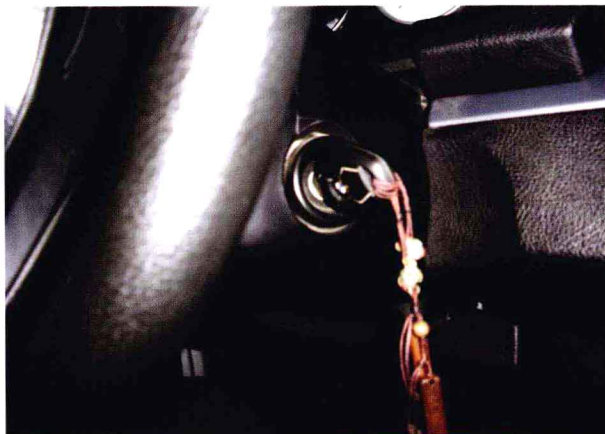


图 3-2

4. 按住遥控器开锁键保持不动，然后连续按遥控器闭锁键 3 次，见图 3-3，在第 3 次按下遥控器闭锁键时，门锁动作，闭锁和开锁，见图 3-4，松开遥控器按键，设定成功。



图 3-3

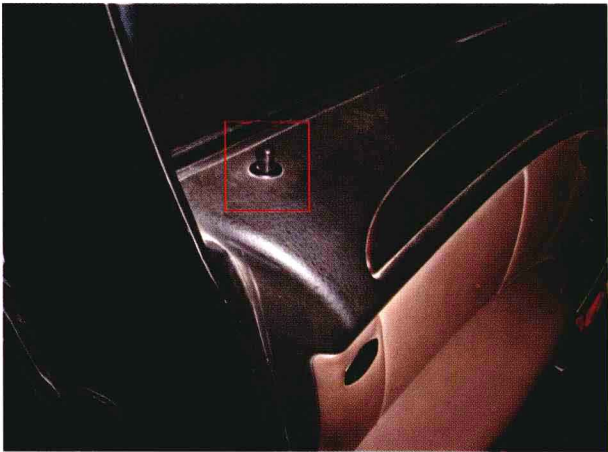


图 3-4

5. 若设定下一个遥控器，则到第 4 步门锁动作（闭锁和开锁）完成，接着设定下一个遥控器，按住遥控器开锁键保持不动，然后连续按遥控器闭锁键 3 次，此时门锁动作，闭锁和开锁，松开遥控器按键，设定成功。

第四章 宝马 520/530

一、车型：宝马 520/530（图 4-1）

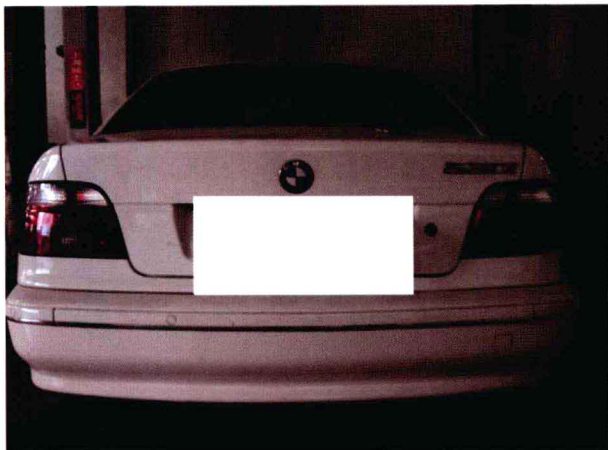


图 4-1

二、年份：2002—2005 年

三、设定方法

1. 在 10s 内完成设定。
2. 关闭所有车门，不要上锁。
3. 将钥匙插入点火开关，打开 ON 挡，然后关闭点火开关，见图 4-2，拔下钥匙。



图 4-2

4. 按住遥控器开锁键保持不动，然后连续按遥控器闭锁键 3 次，见图 4-3，在第 3 次按下遥控器闭锁键时，门锁动作，闭锁和开锁，见图 4-4，松开遥控器按键，设定成功。



图 4-3

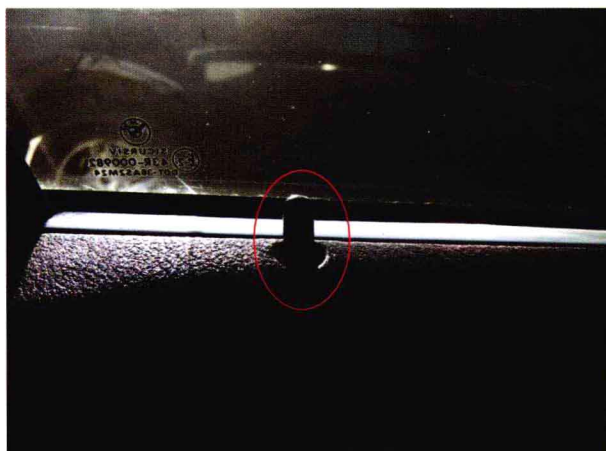


图 4-4

5. 若设定下一个遥控器，则到第 4 步门锁动作（闭锁和开锁）完成，接着设定下一个遥控器，按住遥控器开锁键保持不动，然后连续按遥控器闭锁键 3 次，此时门锁动作，闭锁和开锁，松开遥控器按键，设定成功。

第五章 上海大众高尔

一、车型：上海大众高尔（图 5-1）



图 5-1

二、年份：2003—2006 年

三、设定方法


（一）初始化设定步骤（适用于更换新遥控器或遥控器接收盒）

1. 关闭所有车门，将钥匙插入驾驶员侧车门锁芯，逆时针方向转动到底，保持在这个位置，等待 3s 以上，然后多次按动这把遥控器上的任意按键（注意：按动遥控器按键间隔 1~2s），见图 5-2，直到闭锁器自动上锁和解锁 1 次，见图 5-3，表示遥控器设定成功。



逆时针方向转动到底，保持在这个位置，等待 3s 以上，然后多次按动这把遥控器上的任意按键

图 5-2

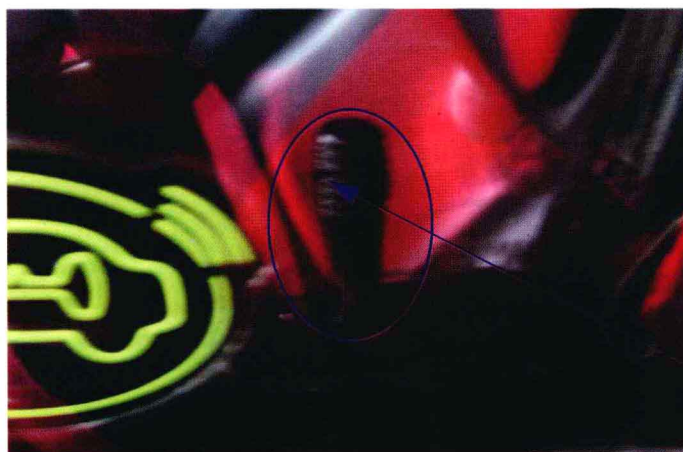

闭锁器自动上锁和解锁一次

图 5-3

2. 将钥匙转回原来位置，不要按动这把钥匙上的任意按键。
3. 如果设定下一把钥匙，那么重复步骤 1 和 2，初始化设定工作完成。

(二) 注意

1. 在设定新的遥控器时，前 3h 不要按动原车遥控器的任意按键，在 3h 之后，再进行以上初始化过程。
2. 如果没有设定成功，那么继续等待 3h 以上，再进行以上初始化过程。
3. 原车发射器必须同时进行初始化。

(三) 同步设定步骤 (适用于更换遥控发射器电池)

1. 打开点火开关，然后多次按动（按动间隔 1~2s）这把钥匙上任意按键，直到门锁闭锁和开锁各 1 次，表明遥控系统已正确设定。
2. 关闭点火开关，同步工作结束。