
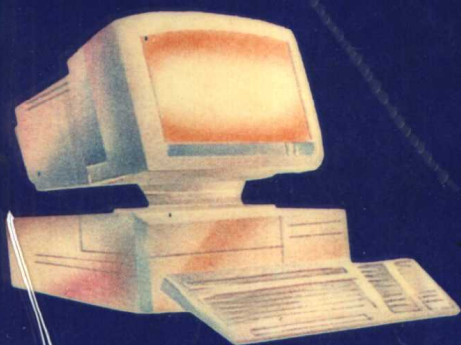


英汉

微机屏幕信息实用手册

李国全 白露 田文英 译著

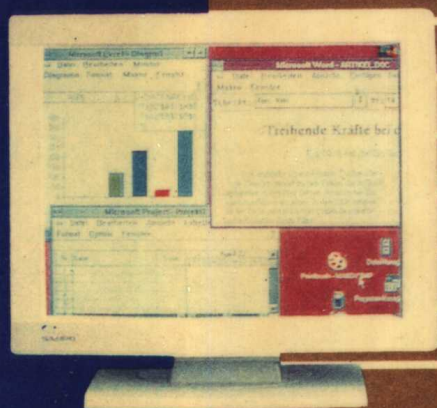

天津科技翻译出版公司

英汉微机屏幕信息实用手册

李国全 白露 田文英 编著

天津科技翻译出版公司

内容简介

本书针对使用微机过程中屏幕上显示的英文提示信息作了详细的解释,并提供了相应的操作指导。全书包括六个部分,第一部分是微机内固化的 BIOS 程序在开机运行时自检(POST 程序)提示信息解释和设置(SETUP)程序的使用;第二部分是 DOS 的各内、外部命令使用过程中的提示性信息和错误信息的解释,并针对错误提供解决的操作指导;第三部分是数据库(dBASE III+、dBASE IV、FoxBASE+)管理系统的各种错误信息一览表;第四部分是 BASIC 语言的错误信息解释;第五部分列出了至今为止微机上出现的各种病毒的中英文对照名称。第六部分是微机主要术语汇编,尤其包括近年来新出现的一些术语、名词,为您提供速查及学习之用。

本书内容丰富实用,解释翻译准确易懂,是您驾驭微机必不可少的好帮手。

英汉微机屏幕信息实用手册

编 著 李国英 白 露 田文英

责任编辑 周兆佳

天津科技翻译出版公司出版

(邮政编码 300112)

全国新华书店发行

河北省霸州市印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 11 字数 280 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-6000 册

ISBN 7-5433-0827-4
TP·26 定价 11.00 元

目 录

第一章 系统设置与开机提示信息英汉对照.....	1
§ 1.1 系统组成英汉对照	1
§ 1.2 系统设置程序(BIOS SETUP)英汉对照	2
§ 1.3 微机自检提示信息英汉对照	15
第二章 DOS 提示信息的理解与操作	21
§ 2.1 DOS 配置与命令	21
§ 2.2 DOS 提示信息的理解与操作	23
§ 2.3 DOS 提示信息速查	79
第三章 数据库操作提示信息英汉对照	97
§ 3.1 数据库系统配置与命令	97
§ 3.2 数据库操作提示信息英汉对照	100
§ 3.3 多用户数据错误信息英汉对照	123
第四章 BASIC 语言提示信息英汉对照	124
第五章 病毒信息.....	126
§ 5.1 病毒特性信息	126
§ 5.2 微机病毒名称英汉对照表	129
第六章 计算机术语汇编.....	154
附:多媒体术语	167

43569/a

目 录

第一章 系统设置与开机提示信息英汉对照	1
§ 1.1 系统组成英汉对照	1
§ 1.2 系统设置程序(BIOS SETUP)英汉对照	2
§ 1.3 微机自检提示信息英汉对照	15
第二章 DOS 提示信息的理解与操作	21
§ 2.1 DOS 配置与命令	21
§ 2.2 DOS 提示信息的理解与操作	23
§ 2.3 DOS 提示信息速查	79
第三章 数据库操作提示信息英汉对照	97
§ 3.1 数据库系统配置与命令	97
§ 3.2 数据库操作提示信息英汉对照	100
§ 3.3 多用户数据错误信息英汉对照	123
第四章 BASIC 语言提示信息英汉对照	124
第五章 病毒信息	126
§ 5.1 病毒特性信息	126
§ 5.2 微机病毒名称英汉对照表	129
第六章 计算机术语汇编	154
附:多媒体术语	167

第一章 系统设置与开机提示信息英汉对照

§ 1.1 系统组成英汉对照

一. 前面面板

所谓前面面板即在微机主机箱正面的设置。

1. Keyboard Locker: 键盘锁。用来打开、关闭键盘(微机)的锁。
2. System Reset Button: 系统复位按钮,即复位键。用来重新启动微机的按钮(称冷启动)。
3. System Speed Select Button: 系统速度选择按钮,即 TURBO(加速键)。可使微机选择工作在高速或低速,可以从速度指示数码灯上看出选择的速度类型及数值。
4. Floppy disk driver: 软盘驱动器,简称软驱。有 3"和 5"两种型号,软盘从软驱入口插入即可使用。
5. Power Button: 电源开关。用来打开或关闭系统电源。
6. System Speed LED: 系统速度指示灯。显示 CPU 的工作速度。

二. 背部面板

所谓背部面板即在微机主机箱背部的各组成部分。

1. Monitor Power Socket: 显示器电源插座。显示器电源线插头连接此处。
2. System Unit Power Socket: 系统电源插座。系统电源线一端接此口,另一端接 220V 电源。
3. Keyboard Connector: 键盘连接端口。键盘电缆端口连接此处。
4. Adapter Access Pannel: 适配器进入条,即机箱封条。微机内部扩展每槽上每安装一个扩展卡,即要相应卸下一根条,以便安装。
5. Serial Port: 串行口。有 9 口和 25 口各一个,鼠标器即接在该口。另外,作通讯用。
6. Parallel Port: 并行口。打印机信息电缆即接此口,又称打印口。

三. 机箱内部

1. Power suply: 直流电源。提供微机所需的 $\pm 12V$, $\pm 5V$ 直流电源。
2. Main board: 主板,又称 Processor board(处理板)。微机的各个主要模块均在此板上,其余部件也通过总线(扩展槽)和主板相连。
3. Hard disk drive: 硬盘驱动器,简称硬驱。IDE 硬盘把其控制部分和硬盘本身集成在一起了。
4. Video adapter: 显示适配器,又称显示卡。控制显示器显示方式及存放显示信息的一块卡,插在主板的扩展槽上。
5. I/O adapter: I/O 卡,又叫多功能卡。控制软、硬驱和并、串口的一块卡,插在主板的扩展槽上。

6. Speaker: 扬声器。

四. 主板

1. Expanded slot: 扩展槽,有 8/16/32 位总线等多种,在主板之上,是各扩展模块和主板相连接的地方。
2. ROM BIOS: 固化 BIOS 程序的 ROM(READ ONLY MEMORY 只读存储器)芯片。
3. Memory: 内存。程序运行时的临时存放处。
4. Cache memory: 高速缓冲内存,分内部(Internl),即集成在 CPU 内,和外部,即外部缓存。
5. CPU: 微机的核心部件。有 8086(PC/XT 机),80286(AT 机),80386,80486,80586(PENTIUM)等各种型号,即反映了微机的型号。
6. Math Coprocessor: 数学协处理器。80386DX 型 CPU 的协处理器是 80387,80386SX 型 CPU 则要配 80287,80486DX 型 CPU 内部含 80487 协处理器,80486SX 型 CPU 内部则含 80387 协处理器。协处理器能大大提高运算和图象处理等方面的速度。
7. CMOS memory: CMOS 内存,又称 CMOS 电路。存放 BIOS 设置程序生成的系统配置信息,如系统日期、时间,口令,等等。该芯片由一可充电电池保存信息,因而,即使关闭了系统电源,该信息也不会丢失。

§ 1.2 系统设置程序(BIOS SETUP)英汉对照

下面将介绍系统 BIOS 的设置。BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)即基本的输入输出系统程序,它固化在系统 ROM 之中。系统开机后,首先调用这部分程序,对系统的各部分进行初始化,其中就要用到对系统的配置参数。对系统的不同配置,将使 BIOS 对系统进行不同的初始化。因此对这部分的正确掌握是十分重要的。下面就两种使用最广泛的 BIOS 设置程序作详细介绍,其它版本可参照使用。

设置好的有关系统配置信息被存放在一种叫做 CMOS 的芯片之内,该芯片由机内可充电电池维持(该电池可用数年时间,不需更换),因而即使微机电源关闭,这些信息也一直存在,不必每次开机时都重新设置。只需在对其进行修改时,按提示进行修改并保存新的配置信息。

一. AMI BIOS V2.0 (AMI 公司 BIOS 2.0 版本)

当开机时,屏幕上会出现下面的提示信息:

Press if you want to run SETUP

(如果你想运行设置程序,按下 DEL 键)

按下键后,屏幕上出现:

AMIBIOS SETUP PROGRAM — AMI BIOS UTILITIES (C) 1993 American Megatrends Inc. ,All Rights Reserved		
STANDARD CMOS SETUP ADVANCED CMOS SETUP ADVANCED CHIPSET SETUP AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS AUTO CONFIGURATION WITH POWER—ON DEFAULTS CHANGE PASSWORD AUTO DETECT HARD DISK HARD DISK UTILITY WRITE TO CMOS AND EXIT DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT		
Standard CMOS Setup for Changing Time,Date,Hard Disk Type,etc.		
ESC;EXIT;Sel	F2/F3;Color	F10;Save &. Exit

对应中文屏幕:

BIOS 设置程序 — AMI BIOS 工具 (版权) 1993 美国 Megatrends 公司,版权所有		
标准 CMOS 设置 高级 CMOS 设置 高级 CHIPSET 设置 自动 BIOS 缺省配置 自动开机缺省配置 更改口令 自动测试硬盘 硬盘工具 (新设置)写入 CMOS 并退出 (新设置)不写入 CMOS 并退出		
更改时间、日期、硬盘型号等的标准 CMOS 设置		
ESC:退出	:选择	F2/F3:颜色 F10:存贮并退出

(一). 选择“STANDARD CMOS SETUP(标准 CMOS 设置)”

屏幕上首先出现:

Improper Use of Setup may Cause Problems!!

If System Hangs, Reboot System and Enter Setup by Pressing the key

Do any of the following After Entering Setup

- (i) Alter Options to make System Work
- (ii) Load BIOS Setup Defaults
- (iii) Load Power—On Defaults

Hit <ESC> to Stop now, Any other Key to continue

对应中文屏幕:

不适当地使用 Setup 可能会出问题!!

如果系统挂起,重新启动系统并按下键进入 Setup

在进入 Setup 以后可进行下列步骤来重新配置系统

- (i) 改变各项选择使系统工作
- (ii) 装入 BIOS Setup 的缺省值
- (iii) 装入加电时的缺省值

如想停止按<ESC>,按任何其它键则继续

按下任一健后屏幕出现:

Date (mn/date/year) :Tue,May 17 1994	Base Memory : 640 KB
Time (hour/min/sec) :14:06:06	Ext. Memory : 3072KB
	Cyln Head WPcom LZone Sect Size
Hard disk C: type :47=USER TYPE	673 16 6535 673 38 200 MB
Hard disk D: type :Not installed	
Floppy driver A: :1.2 MB 5 / "	
Floppy driver B: :1.44 MB 3 / "	
Primary Dispaly :VGA/PGA/EGA	
Keyboard :Installed	
Month : Jan, Feb, Dec	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Data : 01,02,03, 31	11 12 13 14 15 16 17
Year : 1901,1902, 2099	18 19 20 21 22 23 24
	25 26 27 28 29 30 31
	1 2 3 4 5 6 7
	8 9 10 11 12 13 14
ESC:Exit ↑→↓←:Select F2/F3:color PU/PD:Modify	15 16 17 18 19 20 21

对应中文屏幕:

日期(月/日/年) : Tue,May 17 1994	基本内存 : 640K 字节
时间(时/分/秒) : 14:06:06	扩充内存 : 3072K 字节
	柱头写预补偿 磁头启停区 扇区 大小
硬盘 C: 型号 : 47=用户自定义	673 16 6535 673 38 200 MB
硬盘 D: 型号 : 没有安装	
软盘驱动器 A: : 1.2 兆字节 5"	
软盘驱动器 B: : 1.44 兆字节 5"	
基本显示器 : VGA/PGA/EGA	
键盘 : 已安装	
月 :1,2, 12	日 一 二 三 四 五 六
日 :01,02,03, 31	11 12 13 14 15 16 17
年 :1901,1902, 2099	18 19 20 21 22 23 24
	25 26 27 28 29 30 31
	1 2 3 4 5 6 7
	8 9 10 11 12 13 14
ESC:退出 ↑→↓←:选择 F2/F3:颜色 PU/PD:修改	15 16 17 18 19 20 21

(二). 选择"ADVANCED CMOS SETUP"(高级 CMOS 设置)

AMIBIOS SETUP PROGRAM — ADVANCED CMOS SETUP			
(C) 1992 American Megatrends Inc. ,All Rights Reserved			
Typematic Rate Programming	: Disabled	Video ROM Shadow C000,16k	: Shad/WP
Typematic Rate Delay(msec)	: 500	Video ROM Shadow C400,16k	: Shad/WP
Typematic Rate (Chars/Sec)	: 15	Adapter ROM Shadow C800,16k	: Disabled
Mouse Support Option	: Enabled	Adapter ROM Shadow CC00,16k	: Disabled
Above 1 MB Memory Test	: Disabled	Adapter ROM Shadow D000,16k	: Disabled
Memory Test Tick Sound	: Enabled	Adapter ROM Shadow D400,16k	: Disabled
Memory Parity Error Check	: Enabled	Adapter ROM Shadow D800,16k	: Disabled
Hit Message Display	: Enabled	Adapter ROM Shadow DC00,16k	: Disabled
Hard Disk Type 47 RAM Area	: 0:300	Adapter ROM Shadow E000,16k	: Disabled
Wait For <F1> if Any Error	: Enabled	Adapter ROM Shadow E400,16k	: Disabled
System Boot Up Num Lock	: On	Adapter ROM Shadow E800,16k	: Disabled
Numeric Processor Test	: Enabled	Adapter ROM Shadow EC00,16k	: Disabled
Floppy Drive Seek At Boot	: Enabled	System ROM Shadow F000,16k	: Disabled
System Boot Up Sequence	: A:,C:	Bootsector Virus Protection	: Enabled
System Boot Up CPU Speed	: High	IDE Block Mode Transfer	: Disabled
External Cache Memory	: Enabled	IDE Standby mode	: Disabled
Internal Cache Memory	: Disabled	Auto Key—Lock Timeout	: Disabled
Turbo Switch Function	: Enabled		
Password Checking Option	: Setup		
Esc;Exit	:Sel	(Ctrl)Pu/Pd;Modify	F1;Help F2/F3;Color
F5;Old Values		F6;BIOS Setup Defaults	F7;Power—On Defaults

对应中文屏幕:

AMIBIOS 设置程序 — 高级 CMOS 设置			
(版权) 1992 American Megatrends 公司,版权所有			
击键速率编程	: 不设置	显示 ROM 映 射 C000,16k	: 设置
击键速率延时(毫秒)	: 500	显示 ROM 映 射 C400,16k	: 设置
击键速率(字符/秒)	: 15	适配器 ROM 映 射 C800,16k	: 不设置
鼠标支持选择	: 设置	适配器 ROM 映 射 CC00,16k	: 不设置
1MB 以上内存测试	: 不设置	适配器 ROM 映 射 D000,16k	: 不设置
内存测试时嘀嗒声	: 设置	适配器 ROM 映 射 D400,16k	: 不设置
内存奇偶错误检测	: 设置	适配器 ROM 映 射 D800,16k	: 不设置
敲 键信息显示	: 设置	适配器 ROM 映 射 DC00,16k	: 不设置
硬盘型号为47的 RAM 区地址	: 0:300	适配器 ROM 映 射 E000,16k	: 不设置
自检出错时按<F1>键	: 设置	适配器 ROM 映 射 E400,16k	: 不设置
系统引导时 Num Lock 灯	: 亮	适配器 ROM 映 射 E800,16k	: 不设置
数学协处理器测试	: 设置	适配器 ROM 映 射 EC00,16k	: 不设置
引导时软区寻道	: 设置	系统 ROM 映 射 F000,16k	: 不设置
系统引导次序	: A:,C:	引导区防病毒保护功能	: 设置
系统引导后速度	: 高速	IDE 硬盘块模式传送	: 不设置
外部高速缓存	: 设置	IDE 硬盘备用模式	: 不设置
内部高速缓存	: 不设置	自动键锁超时溢出	: 不设置
加速开关功能	: 设置		
口令检查选择	: 设置时		
Esc;退出	:选择	(Ctrl)Pu/Pd;更改	F1;帮助 F2/F3;颜色
F5;旧值		F6;BIOS 设置缺省值	F7;上电缺省值

(三)选择"ADVANCED CHIPSET SETUP" (高级芯片设置)

AMIBIOS SETUP PROGRAM — ADVANCED CHIPSET SETUP			
(C) 1992 American Megatrends Inc. ,All Rights Reserved			
Local Ready Synchronized	: Enabled	Non—Cacheable Block—0 Size	: 0 KB
Synch ADS	: Disabled	Non—Cacheable Block—0 Base	: 0 KB
Hidden Refresh	: Enabled	Memory Read Wait State	: 1W/S
Slow Refresh	: Disabled	Memory Write Wait State	: 1W/S
Cache Scheme	: W—Back	Cache Read Cycle	: 2—1—1—1
Video BIOS Cache	: Enabled	Cache Write Wait State	: 1W/S
DRAM Read/Write	: 1 WS		
SRAM Read	: 0 WS		
SRAM Burst	: Enabled		
SRAM Write	: 0 WS		
Master Cylice Swap	: Disabled		
IO Recovery Time	: 1 AT CLK		
AT Wait State	: 0 WS		
AT Bus Clock Selection	: CLKI/6		
Definition of Block 0	: NonCache		
Non—Cacheable Block—0 Size	: 0 KB		
Non—Cacheable Block—0 Base	: 0000000H		
Definition of Block 1	: Noncache		
Esc:Exit	:Sel	(Ctrl)Pu/Pd:Modify	F1:Help F2/F3:Color
F5:Old Values		F6:BIOS Setup Defaults	F7:Power—On Defaults

对应中文屏幕:

AMIBIOS 设置程序 —高级芯片设置			
(版权) 1992 American Megatrends 公司,版权所有			
本地同步准备	: 设置	非缓存块1的大小	: 0 KB
同步 ADS	: 不设置	非缓存块1的基地址	: 0000000H
隐含刷新	: 设置	内存读状态	: 1W/S
慢速刷新	: 不设置	内存写状态	: 1W/S
缓存方式	: 回写	高速缓存读周期	: 2—1—1—1
显示 BIOS 缓存	: 设置	高速缓存写等待状态	: 1W/S
DRAM 读/写	: 1 WS		
SRAM 读	: 0 WS		
SRAM 刷新	: 设置		
SRAM 写	: 0 WS		
主机周期扫描	: 不设置		
IO 恢复时间	: 1 AT 时钟		
AT 等待状态	: 0 WS		
AT 总线时钟选择	: CLKI/6		
块0的定义	: 非缓存		
非缓存块0的大小	: 0 KB		
非缓存块0的基地址	: 0000000H		
块1的定义	: 非缓存		
Esc:退出	:选择	(Ctrl)Pu/Pd:更改	F1:帮助 F2/F3:颜色
F5:旧值		F6:BIOS 设置缺省值	F7:加电缺省值

(四)选择" AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS"(按 BISO 缺省值自动设置)

Load BIOS Setup Default Values from ROM Table (Y/N)	? N
---	-----

对应中文屏幕:

从 ROM 表中调入 BIOS 设置缺省值 (是/否)	? 否
-----------------------------	-----

(五)选择" AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON DEFAULTS"(按加电缺省值自动设置)

Load Power-On Default Values from ROM Table (Y/N)	? N
---	-----

对应中文屏幕:

从 ROM 表中调入加电缺省值 (是/否)	? 否
-----------------------	-----

(六)选择"CHANGED PASSWORD"(更换口令)

Enter NEW Password :

对应中文屏幕:

输入新的口令 :

(七)选择" AUTO DETECT HARD DISK "(自动测试硬盘)

该选择项可自动测试您的微机是否安装了硬盘、安装了几个硬盘以及所安装的硬盘的各种参数、大小等。

(八)选择" HARD DISK UTILITY"(硬盘工具)

该选择项又有三个子选择项:

Hard Disk Format
Auto Interleave
Media Anlysis

对应中文屏幕:

硬盘格式化
自动设定交叉因子
媒质分析

(九)选择" WRITE TO COMS AND EXIT"(写入 CMOS 和退出)

Write to CMOS and Exit (Y/N)?

对应中文屏幕:

写入 CMOS 并且退出吗 (是/否) ?

二. Award BIOS Setup (Award BIOS 设置程序)

开机后,屏幕上会出现下面提示信息:

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT,PRESS CTRL-ALT-ESC or

(在系统引导之前进入设置程序,按下 CTRL-ALT-ESC 键或键)

按下 CTRL-ALT-ESC 键或键后,屏幕上出现:

ROM ISA BIOS (214L2000) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.	
STANDARD CMOS SETUP BIOS FEATURE SETUP CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP LOAD BIOS DEFAULTS LOAD SETUP DEFAULTS	SET CMOS PASSWORD SET POWER ON PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE AND EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVE
Esc:Quit F10:Save and Exit Setup	↑ ↓ → ←:Select Item (shift)F2:Change Color
Time,Date,Hard Disk Type	

对应中文屏幕:

ROM ISA BIOS (214L2000) CMOS 设置工具 AWARD 软件公司	
标准 CMOS 设置 BIOS 特性设置 芯片特性设置 电源管理设置 装入 BIOS 缺省值 装入设置缺省值	设置 CMOS 口令 设置上电口令 IDE 硬盘自动检测 存放后退出设置程序 不存并退出
Esc:退出 F10:存放后退出设置程序	↑ ↓ → ←:选择条目 (shift)F2:改变颜色
时间,日期,硬盘型号	

(一)选择 STANDARD CMOS SETUP

ROM ISA BIOS (214L2000)					
CMOS SETUP UTILITY					
AWARD SOFTWARE, INC.					
Date (mm;dd;yy)	:Tues. ,August 31 1993				
Time (hh:mm:ss)	:12:37:05				
DAYLIGHT SAVING	:Disabled				
	CYLS	HEADS	PRECOMP	LANDZONE	SECTORS
Drive C:User(81M)	: 611	16	0	0	17
Drive D:None(0MB)	: 0	0	0	0	0
Drive A	:1. 2MB,5. 25in.				
Drive B	:1. 44MB,3. 5in.				
Video	:EGA/VGA				
Halt on	:All Errors				
		Base Memory		:640K	
		Extended Memory		:7168K	
		Expanded Memory		:0K	
		Other Memory		:384K	
		Total Memory		:8192K	
Esc:Quit	↑ ↓ → ←:Select Item		PgUp/PgDn/+/-:Modify		
F1 :Help	(shift)F2:Change Color		F3:Toggle Calender		

对应中文屏幕:

ROM ISA BIOS (214L2000)					
CMOS 设置工具					
AWARD 软件公司					
日期(月;日;年)	:Tues. ,August 31 1993				
时间(时;分;秒)	:12:37:05				
夏时制	:不设置				
	柱	头	写预补偿	磁头启停区	扇区
驱动器 C:用户(81M)	: 611	16	0	0	17
驱动器 D:无(0MB)	: 0	0	0	0	0
驱动器 A	:1. 2MB,5. 25in.				
驱动器 B	:1. 44MB,3. 5in.				
显示器	:EGA/VGA				
暂停在	:所有错误				
		基本内存		:640K	
		扩充内存		:7168K	
		扩展内存		:0K	
		附加内存		:384K	
		总内存		:8192K	
Esc:退出	↑ ↓ → ←:选择条目		PgUp/PgDn/+/-:修改		
F1 :帮助	(shift)F2:改变颜色		F3:改变日历时钟		

(二)选择“BIOS FEATURES SETUP”:

ROM ISA BIOS (214L2000)			
BIOS FEATURES SETUP			
AWARD SOFTWARE, INC.			
Virus Warning	: Enabled	System BIOS Shadow	: Enabled
CPU Internal Cache	: Enabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
External Cache	: Enabled	C8000-CBFFF Shadow	: Disabled
Quick Power-On Self-Test	: Disabled	CC000-CFFFF Shadow	: Disabled
Boot Sequence	: A:,C:	D0000-D3FFF Shadow	: Disabled
Boot Up Floppy Seek	: Enabled	D4000-D7FFF Shadow	: Disabled
Boot Up Numlock Status	: On	D8000-DBFFF Shadow	: Disabled
Boot Up System Speed	: High	DC000-DFFFF Shadow	: Disabled
IDE HDD Block Mode	: Disabled	E0000-EFFFF Shadow	: Disabled
Gate A20 Option	: Fast		
Memory Parity Check	: Disabled		
Typematic Rate Setting	: Disabled		
Typematic Rate(Chars/Sec)	: 6		
Typematic Delay(Msec)	: 250		
		Esc:Quit ↑ ↓ → ←:Select Item F1:Help PgUp/PgDn/+/-:Modify F5:Old Values (Shift)F2:Change Color F6:Load BIOS Defaults F7:Load Setup Defaults	

对应中文屏幕:

ROM ISA BIOS (214L2000)			
BIOS 特性设置			
AWARD 软件公司			
病毒报警	: 设置	系统 BIOS 影射	: 设置
CPU 内部高速缓存	: 设置	显示 BIOS 影射	: 设置
外部高速缓存	: 设置	C8000-CBFFF 影射	: 不设置
快速上电自检	: 不设置	CC000-CFFFF 影射	: 不设置
引导顺序	: A:,C:	D0000-D3FFF 影射	: 不设置
引导时软盘寻道	: 设置	D4000-D7FFF 影射	: 不设置
引导后 <Numlock> 状态	: 亮	D8000-DBFFF 影射	: 不设置
引导后系统速度	: 高速	DC000-DFFFF 影射	: 不设置
IDE 集成硬盘块模式	: 不设置	E0000-EFFFF 影射	: 不设置
门 A20 (地址线)选择	: 快速		
内存奇偶校验	: 不设置		
打字速率设置	: 不设置		
打字速率(字符/秒)	: 6		
打字延时(毫秒)	: 250		
		Esc:退出 ↑ ↓ → ←:选择条目 F1:帮助 PgUp/PgDn/+/-:修改 F5:旧值 (Shift)F2:改变颜色 F6:装入 BIOS 缺省值 F7:装入设置缺省值	

(三)选择"CHIPSET FEATURES SETUP"

ROM ISA BIOS (214L2000)	
CHIPSET FEATURES SETUP	
AWARD SOFTWARE, INC.	
Decoupled Refresh	: Enabled
Relocate 256K/384K	: Disabled
Video BIOS Cacheable	: Enabled
System BIOS Cacheable	: Enabled
External Cache Scheme	: W—Back
Memory Hole At 15MB Addr.	: Disabled
Cache Timing Control	: Turbo
DRAM Timing Control	: Fast
Fast DRAM	: Enabled
Esc;Quit ↑ ↓ →←;Select Item	
F1;Help PgUp/PgDn/+/-;Modify	
F5;Old Values (Shift)F2;Change Color	
F6;Load BIOS Defaults	
F7;Load Setup Defaults	

对应中文屏幕:

ROM ISA BIOS (214L2000)	
芯片特性设置	
AWARD 软件公司	
分解刷新	: 设置
重定位 256K/384K	: 不设置
显示 BIOS 可缓存	: 设置
系统 BIOS 可缓存	: 设置
外部高速缓存方式	: 回写
在15MB 地址内存隐藏	: 不设置
缓存定时控制	: 加速
DRAM 定时控制	: 快速
快速 DRAM	: 设置
Esc:退出 ↑ ↓ → ←:选择条目	
F1:帮助 PgUp/PgDn/+/-:修改	
F5:旧值 (Shift)F2:改变颜色	
F6:装入 BIOS 缺省值	
F7:装入设置缺省值	