



= 珍藏版 =
ZHEN CANG BAN

◎ 锐扬图书工作室 编

客厅 风格主张

时尚 主张

最新客厅的重磅图库
设计师的风格主张灵感客厅

© 锐扬图书 编

客厅

风格主张

时尚

主张

最新客厅的重磅图库

设计师的风格主张灵感客厅



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅风格主张. 时尚主张 / 锐扬图书工作室编. —福州: 福建科学技术出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5335-4898-8

I. ①客… II. ①锐… III. ①客厅-室内装饰设计-图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第277287号

书 名 客厅风格主张·时尚主张
编 者 锐扬图书工作室
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张 8
图 文 128码
版 次 2016年1月第1版
印 次 2016年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4898-8
定 价 39.80元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

现代风格电视背景墙的特点 003

木质电视背景墙在现代风格中的应用 009

石材电视背景墙和玻璃电视背景墙的设计 017

用壁纸装饰现代风格电视背景墙 025

现代风格装饰的特点 032

现代风格客厅的装饰特点 041

现代风格客厅的装饰手法 048

后现代风格客厅装饰 057

石膏板电视背景墙的施工注意事项 065

如何进行大理石饰面板电视背景墙的干挂施工 072

玻璃装饰电视背景墙有什么特点 079

如何验收地砖的铺装质量 087

如何选择客厅墙面涂料的色彩 094

如何鉴别绿色环保涂料 103

如何选择客厅壁纸 110

如何选购壁纸 119

施工图示速查



001



003



004



004



006



012



014



015



019



021



022



022



024



024



027



029



029



030



033



035



035



037



042



042



044

施工图示速查



047



049



052



052



054



060



062



062



066



069



074



074



076



082



083



084



084



088



091



092



097



099



099



100



106



107



111



112



112



114



117



120



124



01

按照设计图中造型，用湿贴的方式将亚光砖固定在墙上，安装成品木质装饰线；剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙上。

米色亚光墙砖

印花壁纸



黑胡桃木饰面板



雕花银镜

米黄洞石

肌理壁纸





木质花格

密度板拓缝



装饰黑镜

白色人造大理石



布艺软包



装饰黑镜



木质花格贴黑镜

02

用木工板及硅酸钙板打底并做出电视背景墙造型，部分墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆；剩余墙面用粘贴固定的方式将订制的装饰镜固定。



密度板拓缝

Tips

现代风格电视背景墙的特点

现代风格的电视背景墙近年来颇受人们喜爱。现代风格强调功能性设计，常采用流畅简约的线条和对比强烈的色彩。电视背景墙是整个客厅装修的点睛之笔，设计美观实用的电视背景墙，可以营造时尚而舒适的空间氛围，瞬间成为视线的焦点。现代风格的电视背景墙追求潮流和时尚，讲求简单而有品位，要求空间结构布局明确、造型简约实用、比例和谐适度，既能和客厅的装修整体搭配，又能展现强大的实用性。正因为现代风格线条简单，所以电视背景墙更需要配合适当的软装，才能显示出其独特的美感。通常，现代风格的电视背景墙会大量采用钢化玻璃、不锈钢等现代工业化新型材料。



米色玻化砖



布艺软包

车边银镜

03


用点挂的方式将大理石固定在墙上，剩余墙面用木地板打底，用环保玻璃胶将装饰镜面固定在底板上。



木纹大理石

04


根据设计需求在墙面弹线放样，安装钢结构，用干挂的方式将大理石固定，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷基层贴壁纸。

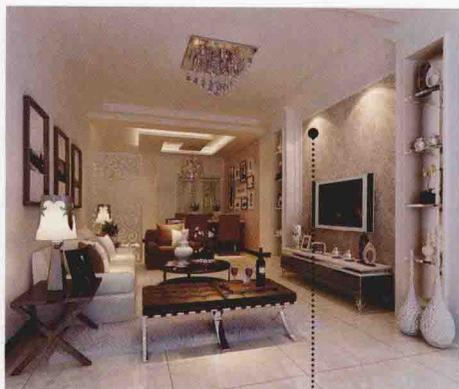

印花壁纸




米色网纹大理石

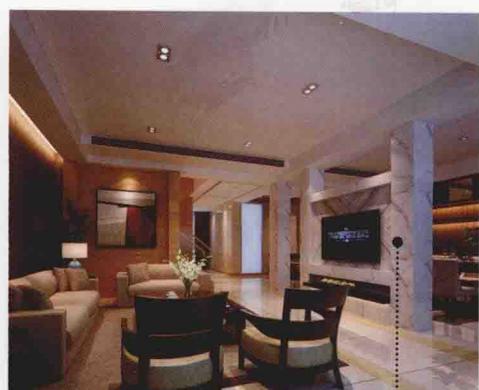

中花白大理石



米色洞石

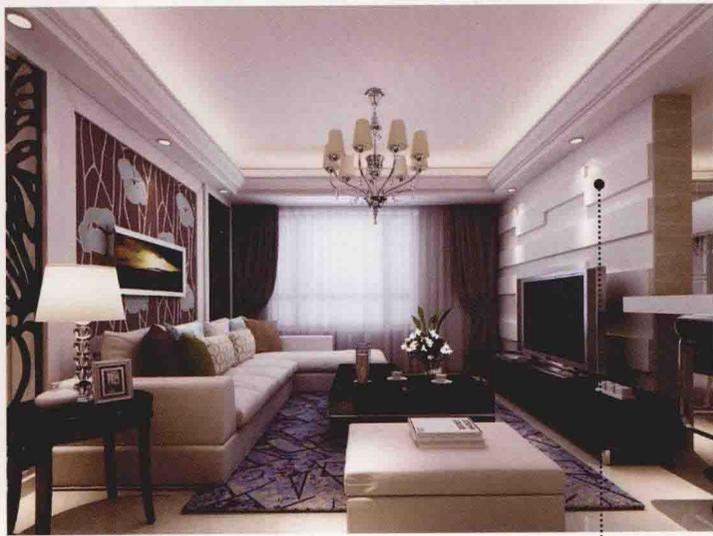

石膏板肌理造型



白色乳胶漆

装饰银镜



印花壁纸



雕花灰镜

米黄大理石



泰柚木饰面板

05

整个墙面用水泥砂浆找平，用木工板打底，部分墙面用气钉及胶水将硬包固定在底板上；剩余墙面装贴饰面板后刷油漆。



中花白大理石



有色乳胶漆



装饰黑镜



装饰硬包



白枫木装饰线



肌理壁纸



混纺地毯

桦木饰面板



条纹壁纸

米色玻化砖



仿木纹壁纸

羊毛地毯



水曲柳饰面板



泰柚木饰面板



装饰灰镜



有色乳胶漆

Tips

木质电视背景墙在现代风格中的应用

木质材料因为造型丰富、价格便宜，所以在各种风格的装饰装修中应用都非常广泛。木质结构的现代风格电视背景墙可选用的材料有实木板材、复合板材或其他有木纹花纹的板材。在制作时，将板材切割成一定的造型，钉在墙上即可。原来平淡的墙面，加上一道造型板，就成为了客厅一道亮丽的风景。需要注意的是，木板在钉上墙前需要先打龙骨，这样就会与原墙面有1~3厘米的距离，这可能会影响壁挂电视的固定。所以，木质电视背景墙设计好后，要和木工商量好具体操作的细节，尤其要注意设置固定电视用的龙骨。



肌理壁纸


水曲柳饰面板



不锈钢条



白色玻化砖

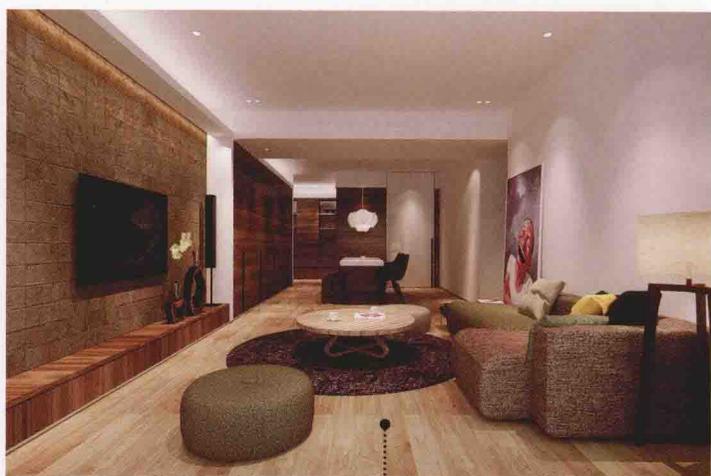

金刚板



条纹壁纸




肌理壁纸

装饰硬包



白色玻化砖

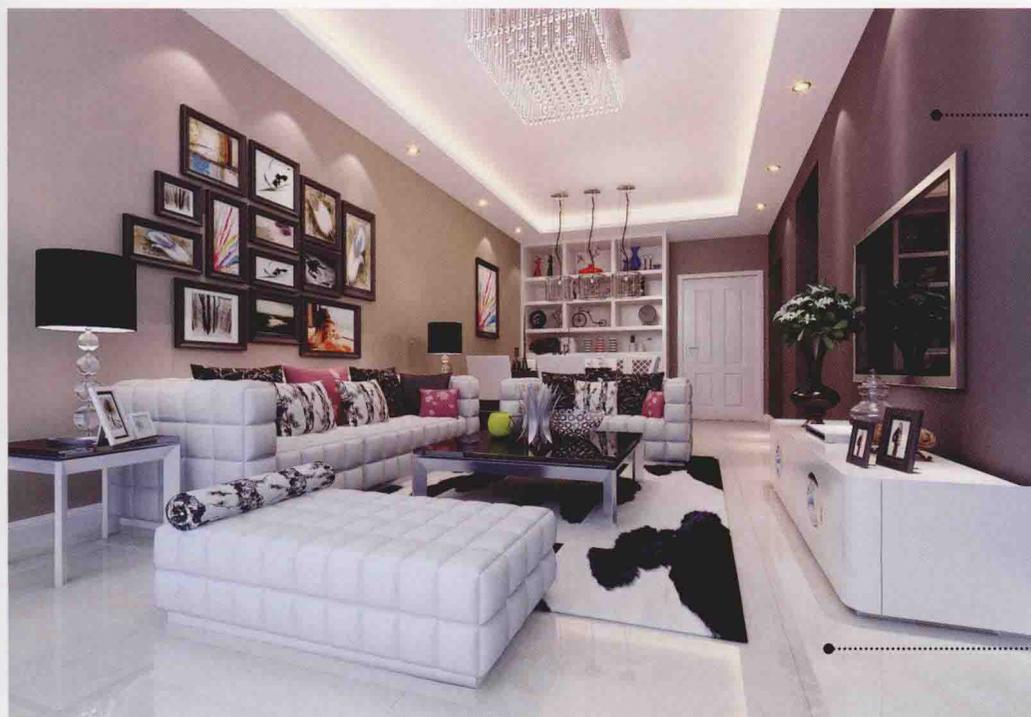

有色乳胶漆

米白色玻化砖



云纹大理石



装饰银镜




米白洞石

装饰黑镜



灰镜装饰线

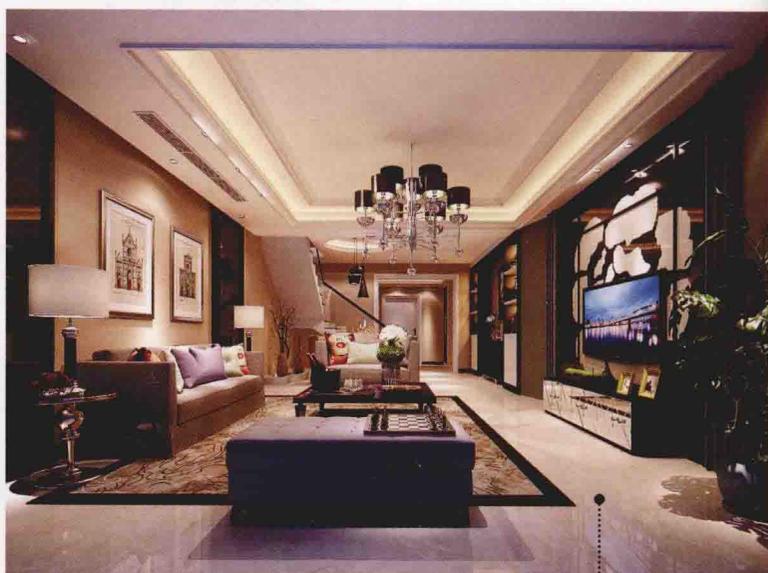

米色网纹玻化砖



有色乳胶漆

水曲柳饰面板

06

电视背景墙用水泥砂浆找平，用木工板打底并做出两侧对称的造型，装贴饰面板后刷油漆；剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶漆配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙上。