



普通高等教育“十五”国家级规划教材

专业基础系列

互换性与测量技术

(第二版)

陈于萍 高晓康 编著

4,2



高等教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

要點容內

互換性与测量技术

陈于萍 高晓康 编著

英

圖書
高
社
主
編

普通高等教育“十五”规划教材

第二版

主编：陈于萍

副主编：高晓康

執

主編：高曉康

校風

ISBN 7-04-013281-1

定价：21.80元

印制地點：北京市東北三環中路100號

印製廠：北京華泰印務有限公司

郵購地點：北京市東北三環中路100號

郵購電話：010-32820900

郵購地點：北京市東北三環中路100號

郵購電話：010-32820900

郵購地點：北京市東北三環中路100號

郵購電話：010-32820900

郵購地點：北京市東北三環中路100號

郵購電話：010-32820900

郵購地點：北京市東北三環中路100號

郵購電話：010-32820900

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材。

本书从互换性生产要求出发,系统、简练地介绍了几何量公差的有关标准、选用方法和误差检测的基本知识。全书共分十三章,包括绪论、测量技术基础、光滑圆柱体结合的互换性及其检测、形状和位置公差及其检测、表面粗糙度及其检测、光滑极限量规设计、滚动轴承的互换性、键和花键的互换性及其检测、圆锥结合的互换性及其检测、普通螺纹结合的互换性及其检测、渐开线圆柱齿轮传动的互换性及其检测、尺寸链、计算机在本课程中的应用等。

本书保留了第一版内容精炼、深入浅出、重在应用等特点,并在此基础上作了修订:采用最新国家标准,内容涉及多个章节,特别是渐开线圆柱齿轮的互换性变化幅度较大;对各章节的内容和习题进行了调整和优化,进一步突出理论以必需够用为度,增加了旨在强化应用的内容。

本书适用于高职高专、也非常适用于应用型本科院校机械类和机电类各专业,也可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

互换性与测量技术/陈于萍,高晓康编著.—2 版.北京:
高等教育出版社,2005.7 (2007 重印)

ISBN 978 - 7 - 04 - 017008 - 5

I . 互... II . ①陈... ②高... III . ①互换性 - 理论
- 高等学校:技术学校 - 教材 ②技术测量 - 高等学校:技
术学校 - 教材 IV . TG8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056667 号

策划编辑 赵亮 责任编辑 贺玲 封面设计 于涛 责任绘图 宗小梅
版式设计 王莹 责任校对 杨凤玲 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京明月印务有限责任公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 16.5
字 数 400 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>
版 次 2002 年 7 月第 1 版
2005 年 7 月第 2 版
印 次 2007 年 8 月第 10 次印刷
定 价 20.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17008-00

出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[2000]19号),提出了“力争经过5年的努力,编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用2至3年的时间,在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从2000年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题,完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材;同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2002年11月30日

第二版前言

本教材出版两年多来,受到不少兄弟学校的关注,为了充分吸取大家的宝贵意见,总结经验,从形式到内容对教材进一步优化,使之更具有高职高专教育的特色,特进行修订。

本次修订的主要方面是:

1. 在保持原教材优点的基础上,删减一些理论性较强的内容,增加了一些更实用的实例,特别是最基础、最重要的章节(如尺寸公差和形位公差等),加强了公差选用、标注以及选用标注中容易出错的实例。
2. 根据新颁布的国家标准,更新了有关内容,涉及到第二章、第三章、第五章、第八章和第十一章等,特别是第十一章(渐开线圆柱齿轮传动的互换性及其检测)内容变化幅度较大。
3. 各章增加了“导读”,指出本章学习的目的要求、重点、难点等,更有利于教学。
4. 把部分章节列为“选学”内容(用小字排版),以便根据各地区、各学校、各专业方向的不同要求,在一定范围内灵活掌握。
5. 对某些章节的内容进行了调整和更新,如第十三章删去原来的第四节齿轮精度的计算机辅助设计,使内容更精炼;把第二节直线度误差的计算机处理中的程序语言改为目前应用广泛的Visual Basic 语言。对习题也进行了充实和调整。
6. 对教材进行了一次全面的审视、斟酌,力图使内容更加简练、实用,叙述更加科学、准确。

本次修订由南京工程学院金禧德教授审阅。本书编写得到了葛斌、黄婉娟、高建春、龚洁婷老师的大力支持和帮助,在此一并表示衷心感谢!

由于编者水平有限,书中不当之处,敬请批评指正。

陈孝平 2002

编著者

2005年2月

第一版前言

“互换性与测量技术”是高等学校机械类各专业的重要技术基础课。它包含几何量公差选用和误差检测两方面的内容,与机械设计、机械制造及其质量控制密切相关,是机械工程技术人员和管理人员必须掌握的一门综合性应用技术基础课程。

本书吸取了许多兄弟学校多年教学经验和成果,采用了目前颁布的最新国家标准,把几何量的误差、公差标准及其应用、检测方法密切地结合起来,并增加了计算机、三坐标测量机等新技术、新知识,力求内容精炼、重点突出、深入浅出、学用结合,符合高职高专“理论以必需够用为度,重在应用”的教学要求。

由于公差选用一方面受标准的制约,另一方面又有较大的灵活性,所以学完本课程后,还需要通过有关课程的教学和课程设计、毕业设计,以及以后的工作实践来加以巩固,才能更好地掌握公差选用的技能。检测技术有很强的实践性,在学习本课程中,除了课堂教学以外,还应通过实验、现场教学等方法来学习。

本书由上海应用技术学院高晓康(第二章、第三章、第五章、第六章、第八章、第十章)和南京工程学院陈于萍(第一章、第四章、第七章、第九章、第十一章、第十二章、第十三章)共同编写。上海同济大学过馨葆教授和哈尔滨理工大学司乃钧教授担任主审。

本书编写得到了有关人士的大力支持和帮助,在此表示衷心感谢!

由于编者水平有限,书中难免有缺点和错误,敬请广大读者批评指正。

2001年3月

吉首大学
2005年3月

第五十只 章二十課

第十二章 表面粗糙度及其检测

第十三章 滚动轴承的互换性

第十四章 键和花键的互换性及其检测

第十五章 圆锥结合的互换性及其检测

第十六章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第十七章 光滑极限量规设计

第十八章 形状和位置公差及其检测

第十九章 表面粗糙度及其检测

第二十章 滚动轴承的互换性

第二十一章 键和花键的互换性及其检测

第二十二章 圆锥结合的互换性及其检测

第二十三章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第二十四章 光滑极限量规设计

第二十五章 形状和位置公差及其检测

第二十六章 表面粗糙度及其检测

第二十七章 滚动轴承的互换性

第二十八章 键和花键的互换性及其检测

第二十九章 圆锥结合的互换性及其检测

第三十章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第三十一章 光滑极限量规设计

第三十二章 形状和位置公差及其检测

第三十三章 表面粗糙度及其检测

第三十四章 滚动轴承的互换性

第三十五章 键和花键的互换性及其检测

第三十六章 圆锥结合的互换性及其检测

第三十七章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第三十八章 光滑极限量规设计

第三十九章 形状和位置公差及其检测

第四十章 表面粗糙度及其检测

第四十一章 滚动轴承的互换性

第四十二章 键和花键的互换性及其检测

第四十三章 圆锥结合的互换性及其检测

第四十四章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第四十五章 光滑极限量规设计

第四十六章 形状和位置公差及其检测

第四十七章 表面粗糙度及其检测

第四十八章 滚动轴承的互换性

第四十九章 键和花键的互换性及其检测

第五十章 圆锥结合的互换性及其检测

第十一章 圆锥结合的互换性及其检测

第十二章 表面粗糙度及其检测

第十三章 滚动轴承的互换性

第十四章 键和花键的互换性及其检测

第十五章 圆锥结合的互换性及其检测

第十六章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第十七章 光滑极限量规设计

第十八章 形状和位置公差及其检测

第十九章 表面粗糙度及其检测

第二十章 滚动轴承的互换性

第二十一章 键和花键的互换性及其检测

第二十二章 圆锥结合的互换性及其检测

第二十三章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第二十四章 光滑极限量规设计

第二十五章 形状和位置公差及其检测

第二十六章 表面粗糙度及其检测

第二十七章 滚动轴承的互换性

第二十八章 键和花键的互换性及其检测

第二十九章 圆锥结合的互换性及其检测

第三十章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第三十一章 光滑极限量规设计

第三十二章 形状和位置公差及其检测

第三十三章 表面粗糙度及其检测

第三十四章 滚动轴承的互换性

第三十五章 键和花键的互换性及其检测

第三十六章 圆锥结合的互换性及其检测

第三十七章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第三十八章 光滑极限量规设计

第三十九章 形状和位置公差及其检测

第四十章 表面粗糙度及其检测

第四十一章 滚动轴承的互换性

第四十二章 键和花键的互换性及其检测

第四十三章 圆锥结合的互换性及其检测

第四十四章 普通螺纹结合的互换性及其检测

第四十五章 光滑极限量规设计

第四十六章 形状和位置公差及其检测

第四十七章 表面粗糙度及其检测

第四十八章 滚动轴承的互换性

第四十九章 键和花键的互换性及其检测

第五十章 圆锥结合的互换性及其检测

目
录

第二节 螺纹几何参数误差对互换性的影响	174	第十二章 尺寸链	219
第三节 螺纹的公差与配合及其选用	177	导读	219
第四节 螺纹的检测	184	第一节 概述	219
习题	186	第二节 用完全互换法解尺寸链	223
第十一章 渐开线圆柱齿轮传动的互换性及其检测	187	第三节 用不完全互换法解尺寸链	229
导读	187	第四节 保证装配精度的其他措施	232
第一节 概述	187	习题	234
第二节 单个齿轮的偏差项目及其检测	189	第十三章 计算机在本课程中的应用	236
第三节 齿轮精度等级及其应用	197	导读	236
第四节 齿轮副的精度	204	第一节 概述	236
第五节 齿轮坯的精度与齿面粗糙度	208	第二节 直线度误差的计算机处理	237
第六节 齿轮精度设计举例	211	第三节 光滑极限量规的计算机辅助设计	246
第七节 齿轮新旧标准的差异	214	习题	254
习题	218	参考文献	255
第十二章 尺寸链	219		
第一节 概述	219		
第二节 用完全互换法解尺寸链	223		
第三节 用不完全互换法解尺寸链	229		
第四节 保证装配精度的其他措施	232		
习题	234		
第十三章 计算机在本课程中的应用	236		
导读	236		
第一节 概述	236		
第二节 直线度误差的计算机处理	237		
第三节 光滑极限量规的计算机辅助设计	246		
习题	254		
参考文献	255		

本章将主要介绍互换性与互换性设计的基本概念、互换性与零件的制造质量、互换性与设计的关系、互换性与公差、互换性与检测的关系、互换性与标准化等。通过学习本章内容，可以使读者对互换性有一个初步的了解，为以后各章的学习打下基础。

第一章 绪论

导读 通过本章学习，可以使读者更深入地理解互换性，掌握互换性思想，提高分析问题和解决问题的能力。本章的主要目的和要求是：

- 掌握有关互换性的概念及其在设计、制造、使用和维修等方面的重要作用。
- 掌握互换性与公差、检测的关系。
- 理解标准化与标准的概念及其重要性。
- 了解哪些数是优先数，为什么要规定优先数。

有关互换性、公差、检测及标准的概念和思想贯穿全书，是本章应掌握的重点内容。本章将主要介绍互换性与互换性设计的基本概念、互换性与零件的制造质量、互换性与设计的关系、互换性与公差、互换性与检测的关系、互换性与标准化等。通过学习本章内容，可以使读者对互换性有一个初步的了解，为以后各章的学习打下基础。

第一节 本课程的性质与主要内容

本课程是机械类各专业的一门技术基础课，它是联系机械设计课程与机械制造课程的纽带，是从基础课学习过渡到专业课学习的桥梁。任何机械产品，无论是简单还是复杂的，其设计、制造、装配、检测等都离不开精度设计。因此，精度设计是本课程研究的主要问题。

产品的精度是决定整台机器质量的重要因素。实践证明，相同结构、相同材料的机器，精度不同，它们的质量会有很大差异。所以，在设计时要根据使用要求和制造的经济性，恰如其分地给出零件的尺寸公差、形状公差、位置公差和表面粗糙度数值，以便将零件的制造误差限制在一定范围内，使机械产品装配后能正常工作，这就是精度设计。

零件加工后是否符合精度要求，只有通过检测才能知道，所以检测是精度要求的技术保证，是本课程要研究的另一个重要问题。

零件精度确定后，必须有相应的工艺措施来保证，所以本课程又是学习机械制造技术等专业课的必备基础。总之，通过本课程学习，学生可学到有关精度设计和几何量检测的基础理论知识和基本技能。

第二节 机械制造中的互换性

一、互换性及其意义

在工厂的装配车间经常看到这样一种情况，装配工人任意从一批相同规格的零件中取出一个装到机器上，装配后机器就能正常工作。在日常生活中也有不少这样的例子，如自行车、手表的某个零件损坏后，买一个相同规格的零件装上后就能照常使用，就是因为这些零件具有互换

性。所谓互换性,就是指机器零件(或部件)相互之间可以代换且能保证使用要求的一种特性。

互换性给产品的设计、制造和使用维修带来了很大的方便。

从设计方面看,按互换性进行设计,就可以最大限度地采用标准件、通用件,大大减少绘图、计算等工作量,缩短设计周期,并有利于产品多样化和计算机辅助设计。

从制造方面看,互换性有利于组织大规模专业化生产,有利于采用先进工艺和高效率的专用设备,有利于计算机辅助制造,实现加工和装配过程的机械化、自动化,从而减轻工人的劳动强度,提高生产率,保证产品质量,降低生产成本。

从使用方面看,零部件具有互换性,可以及时更换那些已经磨损或损坏了的零部件,减少了机器的维修时间和费用,保证机器能够连续而持久的运转。

综上所述,互换性对保证产品质量、提高生产率和增加经济效益具有重要意义,因此互换性已成为现代机械制造业中一个普遍遵守的原则。

二、互换性的分类

按互换的范围,可分为功能互换和几何参数互换。功能互换是指零部件的几何参数、物理性能、化学性能及力学性能等方面都具有互换性,又称为广义互换;几何参数互换是指零部件的尺寸、形状、位置及表面粗糙度等参数具有互换性,又称为狭义互换。本课程只研究几何参数互换。

按互换程度,可分为完全互换和不完全互换。若一批零件或部件在装配时不需分组、挑选、调整和修配,装配后即能满足预定的要求,这叫完全互换。当装配精度要求较高时,采用完全互换将使零件制造精度要求提高,加工困难,成本增高。这时可适当降低零件的制造精度,使之便于加工,而在加工好后,通过测量将零件按实际尺寸的大小分为若干组,两个相同组号的零件相装配,这样既可保证装配精度,又能解决加工难的问题,这叫分组装配。仅同一组内零件有互换性,组与组之间不能互换,属不完全互换。装配时需要调整的零部件也属于不完全互换。

一般地说,使用要求与制造水平、经济效益没有矛盾时,可采用完全互换;反之,采用不完全互换。不完全互换通常用于部件或机构的制造厂内部的装配,而厂外协作往往要求完全互换。

凡装配时需要附加修配的,则该零件不具有互换性。

三、公差与检测——实现互换性的条件

零件在加工过程中,不可避免地会产生各种误差。想要把同一规格的一批零件的几何参数做得完全一致是不可能的,也是不必要的。实际上,只要把几何参数的误差控制在一定范围内,就能满足互换性的要求。零件几何参数误差的允许范围称为公差,包括尺寸公差、形状公差、位置公差等。

加工好的零件是否满足公差要求,要通过检测加以判断。检测不仅用于评定零件合格与否,而且用于分析不合格的原因,及时调整生产,监督工艺过程,预防废品产生。检测是机械制造的“眼睛”。无数事实证明,产品质量的提高,除设计和加工精度的提高外,往往更有赖于检测精度的提高。

综上所述,合理确定公差与正确进行检测,是保证产品质量、实现互换性生产的两个必不可少的手段和条件。

第三节 标 准 化

一、标准化和标准

现代生产的特点是品种多、规模大、分工细和协作多。为使社会生产有序进行,必须通过标准化使分散的、局部的生产环节相互协调和统一。

标准化是指制定、贯彻标准的全过程。它是组织现代化生产的重要手段,是国家现代化水平的重要标志之一。本课程涉及的几何量公差与检测属于标准化和计量学的范畴,标准化是实现互换性的前提。

标准是从事生产、建设及商品流通等工作中共同遵守的一种技术依据,它以生产实践、科学试验和可靠经验为基础,由有关方面协调制定,经一定程序批准后,在一定范围内具有约束力。

标准的范围极广,涉及到人类生活的各个方面,按其针对的对象,标准大致可归纳为基础标准、产品标准、方法标准和安全与环境保护标准等。本课程所研究的公差标准属于基础标准。

标准可按不同的级别颁布。我国标准分为国家标准(GB)、行业标准、地方标准和企业标准。此外,从世界范围看,还有国际标准(如ISO)和区域性标准。

我国的国家标准和行业标准又分为强制性标准和推荐性标准两大类。一些关系到人身安全、健康、卫生及环境保护等的标准属于强制性标准,国家将用法律、行政和经济等手段来维护强制性标准的实施。大量的标准(80%以上)属于推荐性标准。推荐性标准也应积极执行,因为标准是科学技术的结晶,是实践经验的总结,它代表了先进的生产方式。

近年来,我国陆续修订了自己的标准,修订的原则是在立足我国实际情况的基础上向ISO靠拢,以利于加强我国在国际上的技术交流和产品互换。

二、优先数和优先数系标准

优先数系是一种无量纲的分级数值,它是十进制等比数列,适用于各种量值的分级。数系中的每一个数都为优先数。

任何一种机械产品,总是有它自己的一系列技术参数。这些参数往往不是孤立的,同时还与相关的其他产品有关。例如,螺栓的尺寸一旦确定,将会影响螺母的尺寸、丝锥板牙的尺寸、螺栓孔的尺寸以及加工螺栓孔钻头的尺寸等。可见,产品的各种技术参数不能随意确定,否则会出现产品、刀具、量具和夹具等的规格品种恶性膨胀的混乱局面,给生产组织、协调配套及使用维护带来极大的不便。

为了解决这一问题,人们在生产实践中总结出了一种科学的统一数值标准,使产品参数的选择一开始就纳入标准化轨道,这就是国家标准《优先数和优先数系》(GB 321—1980)。标准规定了5个等比数列,它们的公比分别为 $\sqrt[5]{10}$ 、 $\sqrt[10]{10}$ 、 $\sqrt[20]{10}$ 、 $\sqrt[40]{10}$ 、 $\sqrt[80]{10}$,分别用R5、R10、R20、R40、R80表示,其中前4个为基本系列,R80为补充系列,仅用于分级很细的特殊场合。

按公比计算得到的优先数的理论值,除10的整数次幂外,都是无理数,工程技术上不便直接应用,实际应用的都是经过圆整后的近似值。根据圆整的精确程度,可分为:

续表

基本系列(常用值)				计算值
R5	R10	R20	R40	
4.00	4.00 4.50 5.00 5.60	4.00 4.50 5.00 5.60	4.00 4.50 5.00 5.60	3.981 1 4.217 0 4.466 8 4.731 5
				5.011 9 5.308 8 5.623 4 5.956 6
6.30	6.30 7.10 8.00 9.00	6.30 7.10 8.00 9.00	6.30 7.10 8.00 9.00	6.309 6 6.683 4 7.079 5 7.498 0
				7.943 3 8.414 0 8.912 5 9.440 5
10.00	10.00	10.00	10.00	10.000 0

为了满足生产需要,标准还允许从基本系列和补充系列中隔项取值组成派生系列。例如,在 R10 系列中,每 3 项取一值得到 R10/3 系列,即 $1.00, 2.00, 4.00, 8.00, \dots$,这就是倍数系列。

国家标准规定的优先数系分档合理、疏密均匀、简单易记、便于使用。常见的量值,如长度、直径、转速及功率等的分级,基本上都按优先数系进行。本课程所涉及的有关标准中,诸如尺寸分段、公差分级及表面粗糙度的参数系列等,也采用优先数系。

习 题

- 1 - 1 试述互换性的含义及其作用,并列举互换性应用实例。
- 1 - 2 完全互换与不完全互换有何区别? 各用于何种场合?
- 1 - 3 按标准颁布的级别分,我国标准有哪几种?
- 1 - 4 下面两列数据属于哪种系列? 公比为多少?
 - (1) 某机床主轴转速为 $50, 63, 80, 100, 125, \dots$,单位为 r/min 。
 - (2) 表面粗糙度 R_a 的基本系列为 $0.012, 0.025, 0.050, 0.100, 0.200, \dots$,单位为 μm 。
- 1 - 5 公差、检测、标准化与互换性有何关系?

1-6 判断下列说法是否正确：

- (1) 不经挑选和修配就能相互替换、装配的零件，就是具有互换性的零件。
 - (2) 互换性原则只适用于大批量生产。
 - (3) 为了实现互换性，零件的公差应规定得越小越好。
 - (4) 国家标准中，强制性标准是一定要执行的，而推荐性标准执行与否无所谓。
 - (5) 企业标准比国家标准层次低，在标准要求上可稍低于国家标准。

本节主要讲解尺寸标注的种类、尺寸标注的一般规则、尺寸标注的尺寸基准、尺寸标注的尺寸公差、尺寸标注的形位公差、尺寸标注的表面粗糙度等。

第二章 测量技术基础

导读

- 本章学习的主要目的和要求：了解测量的基本概念及其四要素；掌握尺寸传递中的重要媒介——量块的基本知识；理解计量器具的分类及常用的度量指标；理解测量方法的分类及其特点；了解测量误差的概念。

本章不涉及具体的测量方法，只是介绍有关测量技术的基本知识，为后面章节中的具体测量作准备。对各类测量误差的深入分析和测量结果的数据处理要用到概率论的知识，且多用于精密测量中，可作为选学内容。

第一节 概 述

在机械制造中，为了保证机械零件的互换性和几何精度，应对其几何参数（尺寸、形位误差及表面粗糙度等）进行测量，以判断其是否符合设计要求。

测量是指为了确定被测几何量的量值而进行的实验过程，其实质是将被测几何量 L 与作为计量单位的标准量 E 进行比较，从而获得两者比值 q 的过程，即 $L/E = q$ ，或 $L = Eq$ 。

由测量的定义可知，任何一个测量过程都必须有明确的被测对象和确定的计量单位，还要有与被测对象相适应的测量方法，而且测量结果还要达到所要求的测量精度。因此，一个完整的测量过程应包括被测对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。

(1) 被测对象 本课程研究的被测对象是几何量，即长度、角度、形状、相对位置、表面粗糙度以及螺纹、齿轮等零件的几何参数等。

(2) 计量单位 采用我国的法定计量单位。长度的计量单位为 m(米)，角度单位为 rad(弧度)和°(度)、'(分)、"(秒)。

在机械制造中，常用的长度计量单位是 mm(毫米)， $1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m}$ ；在精密测量中，常用的长度计量单位是 μm (微米)， $1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$ ；在超精密测量中，常用的长度计量单位是 nm(纳米)， $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$ 。常用的角度计量单位是 rad、 μrad (微弧度)和(°)、(′)、(″)， $1\text{ }\mu\text{rad} = 10^{-6}\text{ rad}$ ， $1^\circ = 0.017\ 453\ 3\text{ rad}$ ， $1' = 60''$ ， $1'' = 60'''$ 。

(3) 测量方法 测量时所采用的测量原理、计量器具和测量条件的总和。

(4) 测量精度 测量结果与被测量真值的一致程度。

测量是互换性生产过程中的重要组成部分，测量技术的基本要求是：在测量过程中，应保证

计量单位的统一和量值准确;应将测量误差控制在允许范围内,以保证测量结果的精度;应正确地、经济合理地选择计量器具和测量方法,以保证一定的测量条件。

第二节 长度基准与量值传递

一、长度基准

为了保证长度测量的精度,首先需要建立国际统一的、稳定可靠的长度基准。在 1983 年第 17 届国际计量大会上通过了作为长度基准的米的新定义为:“米是光在真空中在 $1/299\ 792\ 458$ s 的时间间隔内所行进的路程”。由于激光稳频技术的发展,采用激光波长作为长度基准具有很好的稳定性和复现性。我国采用碘吸收稳定的 $0.633\ \mu\text{m}$ 氮氛激光辐射作为波长标准来复现“米”定义。

二、量值传递

在实际应用中,不便于用光波作为长度基准进行测量,为了保证量值的准确和统一,必须把复现的长度基准的量值逐级准确地传递到生产中所应用的各种计量器具和被测工件上去,即建立长度量值传递系统,如图 2-1 所示。从图中可看出,长度量值分两个平行的系统向下传递,一个是端面量具(量块)系统,另一个是刻线量具(线纹尺)系统。其中,以量块为量值传递媒介的系统应用较广。

第二章 第一节

三、量块

量块是没有刻度的、截面为矩形的平面平行端面量具。作为长度尺寸传递的实物基准,量块广泛用于计量器具的校准和鉴定,以及精密设备的调整、精密划线和精密工件的测量等。

1. 量块的材料、形状和尺寸
量块是用特殊合金钢制成的,具有线膨胀系数小,不易变形,硬度高,耐磨性好,工作面粗糙度值小以及研合性好等特点。量块通常制成正六面体,它有 2 个相互平行的测量面和 4 个非测量面,如图 2-2 所示。测量面的表面非常光滑平整,两个测量面间具有精确的尺寸。从量块一个测量面上任意一点(距边缘 0.5 mm 区域除外)到与此量块另一个测量面相研合的面的垂直距离称为量块长度 L_t 。从量块一个测量面上的中心点到与此量块另一个测量面相研合的面的垂直距离称为量块的中心长度 L_c 。量块上标出的尺寸称为量块的标称长度 l_n 。标称长度小于 6 mm 的量块可在上测量面上作长度标记;尺寸大于 6 mm 的量块,有数字的平面的右侧面为上测量面;尺寸小于 10 mm 的量块,其截面尺寸为 $30\text{ mm} \times 9\text{ mm}$;尺寸大于 10 mm 至 $1\ 000\text{ mm}$ 的量块截面尺寸为 $35\text{ mm} \times 9\text{ mm}$ 。

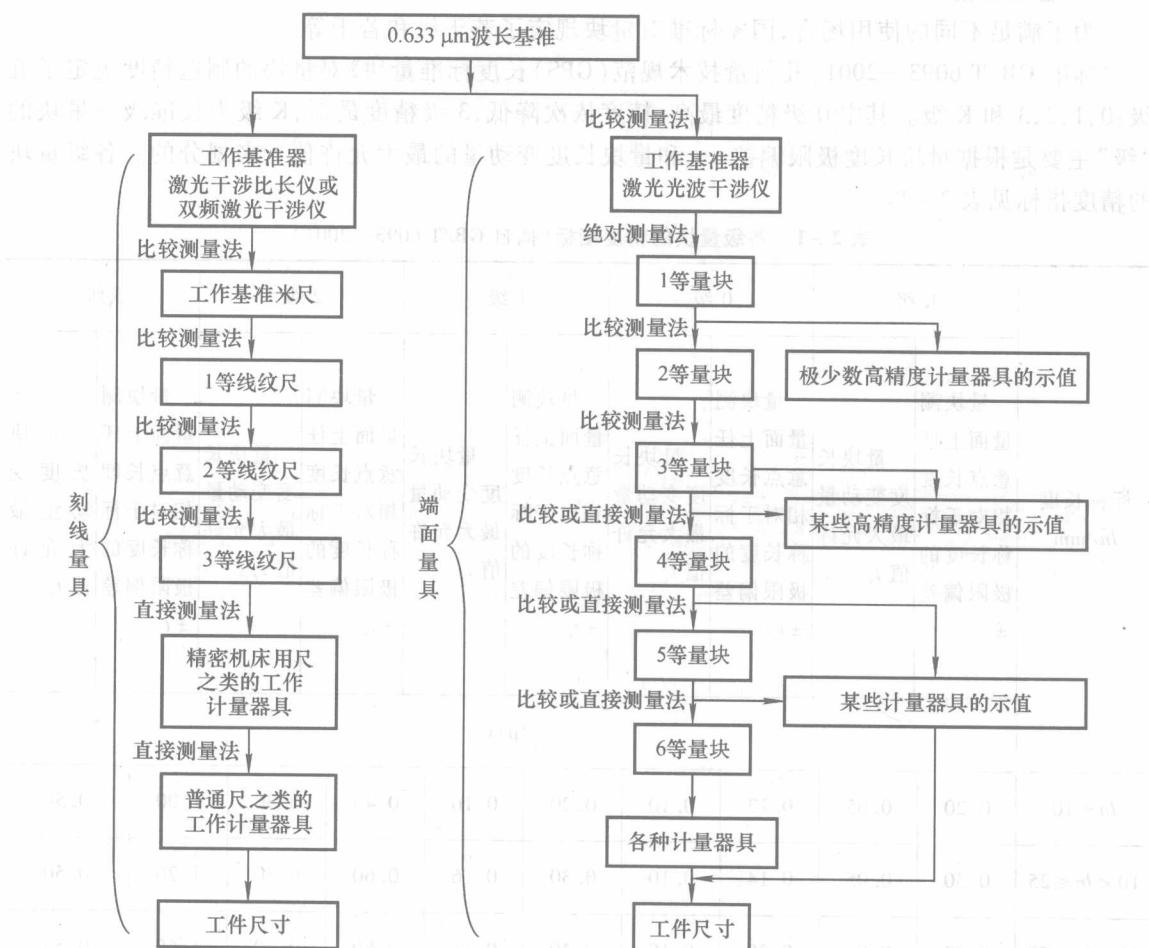


图 2-1 长度量值传递系统

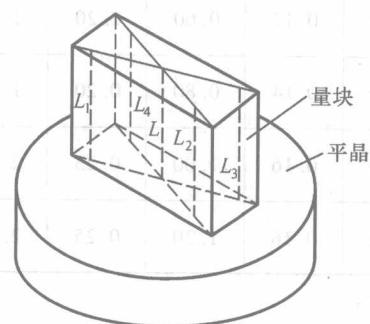


图 2-2 量块