


# 机械加工工艺手册

单行本

## 车削、镗削加工

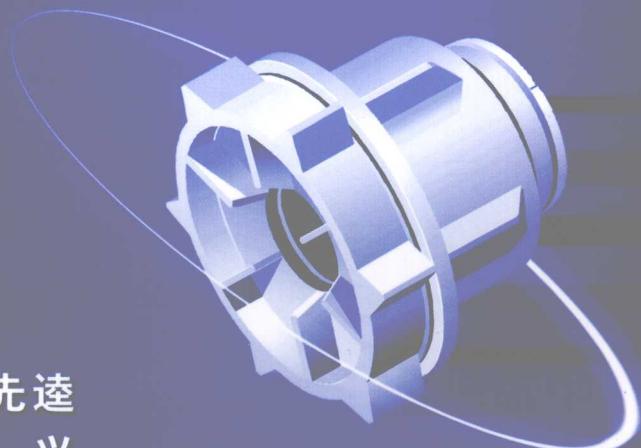

主编 王先達

主审 艾 兴

MECHANICAL PROCESSING HANDBOOK

机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



# 机械加工工艺手册

## 单行本

### 车削、镗削加工

主编 王先逵

主审 艾 兴

### 第2卷 加工技术卷

卷主编 孙凤池

卷副主编 王龙山

卷主审 于骏一



机械工业出版社

本手册以制造工艺为主线，数据与方法相结合，汇集了我国多年来工艺工作的成就和经验，反映了国内外现代工艺水平及其发展方向。

手册全面、系统地介绍了机械加工工艺中的各类技术，全书分3卷出版，工艺基础卷、加工技术卷、系统技术卷，共32章。本卷包括车削、镗削、铣削、锯削、钻削、扩削、铰削、拉削、刨削、插削、磨削加工，齿轮、蜗轮蜗杆、花键加工，螺纹加工，特种加工，精密加工和纳米加工，高速切削，难加工材料的切削加工，表面工程技术。

本手册以实用性为主，兼顾先进性、系统性，具有信息量大、标准新、内容全面、数据准确、便查等突出特点，可供机械制造全行业的机械加工工艺人员使用，也可供有关专业的工程技术人员和工科院校师生参考。

本单行本介绍了车床、车削工艺、数控车床加工，以及镗床、镗削加工工艺等。

#### 图书在版编目（CIP）数据

车削、镗削加工/王先逵主编. —3 版.—北京：机械工业出版社，  
2008. 6

（机械加工工艺手册：单行本）

ISBN 978-7-111-24237-6

I. 车… II. 王… III. ①车削②镗削 IV. TG5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 087552 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：李万宇 责任校对：张 媛

封面设计：王伟光 责任印制：杨 曜

北京机工印刷厂印刷（北京樱花印刷厂装订）

2008 年 6 月第 3 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 10.75 印张 · 363 千字

0 001—3 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-24237-6

定价：22.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

賜參加《機械加工工藝手冊》編審會

諸同志

科技存典奧，

傳佈特辛勤。

競求高質量，

重任在諸君。

沈鴻

一九八七年十月三十日於北京

注：这是沈鴻同志为《机械加工工艺手册》第1版写的题辞。

# 《机械加工工艺手册》 第2版

## 编辑委员会名单

主编：王先遠

副主编：王龙山 朱伟成 李 旦 洪永成 孙凤池

主 审：艾 兴

副主审：于骏一 陈家彬

委员：(按姓氏笔画)

王广林	王东鹏	王晓芳	白基成	付承云	叶仲新
刘大成	刘世参	刘成颖	孙慧波	向 东	闫牧夫
李万宇	李东妮	李圣怡	李 奇	李国发	李益民
吴 丹	张定华	邹 青	林 跃	杨利芳	贺秋伟
钦明畅	姚英学	祝佩兴	桂定一	夏忠发	徐滨士
常治斌	富宏亚	颜永年			

# 《机械加工工艺手册》 第1版

## 编辑委员会名单

主任兼主编：孟少农

副 主 任：沈尧中 李龙天 李家宝 张克昌 李宣春 张颂华

秘 书 长：唐振声

委 员：（按姓氏笔画）

马克洪 王肇升 刘华明 牟永言 陈采本 李学缓 李益民 何富源

宋剑行 张斌如 钱惟圭 徐伟民 黄祥旦 蒋毓忠 遇立基 熊万武

薄 宵

## 参编人员名单

（按姓氏笔画）

于光海	王异军	王光驹	王先逵	王会新	王志忠	王定坤	王春和	王荣辉	王恩伟
王肇升	王馥民	支少炎	白 锋	江 涛	兰国权	田永金	叶荣生	刘文剑	刘华明
刘庆深	刘运长	刘青方	刘堇芬	刘晋春	刘裕维	牟永义	牟永言	孙旭辉	朱天竺
朱启明	朱颉榕	朱福永	陈介双	陈龙法	陈华初	陈志鼎	陈采本	陈京明	陈振华
陈超常	邸广生	何琼儒	李大镛	李 旦	李龙天	李忠一	李绍忠	李学缓	李 真
李益民	李家宝	李敬杰	李朝霞	麦汇彭	孟伯成	宋秉慈	吴勇发	肖幼敏	肖诗纲
杨裕珊	张仁杰	张志仁	张学仁	张岱华	张明贤	张国雄	张景仕	张 颖	邹永胜
金振华	林焕琨	罗南星	庞 涛	周本铭	周学良	周泽耀	周德生	周鑫森	郭振光
郭德让	胡必忠	胡炳明	胡晖中	柳之歌	骆淑璋	施仁德	赵家齐	高汉东	顾国华
顾宛华	桂定一	倪智最	秦秉常	唐修文	袁丁炎	袁序弟	袁海群	黄承修	黄祥旦
康来明	盘 旭	章 熊	程伦锡	葛鸿翰	蒋锡藩	蒋毓忠	谢文清	遇立基	熊炽昌
樊惠卿	潘庆锐	薄 宵	魏大镛						

# 《机械加工工艺手册》单行本 出版说明

《机械加工工艺手册》(第2版)分3卷出版,分别为工艺基础卷、加工技术卷和系统技术卷,共32章。第2版的出版和第1版相距近20年,其内容的修订量很大,其中全新章节有12章,与手册第1版相同的章节,也重新全面进行了修订,能够替代第1版手册,适应我国工艺技术水平发展的新形势、新要求。

《机械加工工艺手册》(第2版)注重实用性、先进性、系统性,汇集了我国多年来工艺工作的成就和经验,体现了国内外工艺发展的最新水平,全面反映现代制造的现状和发展,具有“工艺主线体系明确、实践应用层面突出、内容新颖先进翔实、结构全面充实扩展、作者学识丰富专深、标准符合国家最新”的突出特色,是机械制造全行业的机械加工工艺人员的必备案头工具书。

《机械加工工艺手册》(第2版)自2007年出版以来,已累计销售5000多套,受到了包括企业、研究院所,以及高校等的专业读者的广泛欢迎。从读者的反馈来看,手册能围绕工艺技术的方方面面,为读者提供可靠数据、实用技术和先进资料,帮助读者解决工作中遇到的各种工艺问题。

在手册第2版的使用过程中,一些读者提出了手册每卷都较厚、使用不方便的问题,为此,我们针对手册的形式进行了调研,结果,单行本的模式得到了许多读者、作者的肯定和期待。为了满足机械加工工艺人员对某个专题工艺技术的手册单行本的需求,更加方便工艺人员查用,我们决定编辑出版《机械加工工艺手册》有关章的单行本。

从工艺工作的实际出发,考虑到一些工艺人员从事相对更具体、更独立的专业工艺工作,《机械加工工艺手册》单行本包括:《材料及其热处理》、《机械加工质量及其检测》、《机械加工安全与劳动卫生》、《机械加工工艺规程制定》、《机械装配工艺》、《车削、镗削加工》、《铣削、锯削加工》、《钻削、扩削、铰削加工》、《拉削、刨削、插削加工》、《磨削加工》、《齿轮、蜗轮蜗杆、花键加工》、《螺纹加工》、《特种加工》、《精密加工和纳米加工》、《高速切削难加工材料的切削加工》、《金属材料的冷塑性加工》、《表面工程技术》、《常用标准和资料》等,读者可根据需要灵活选购。

机械工业出版社

## 第2版 前言

《机械加工工艺手册》第1版是我国第一部大型工艺手册，时光易逝、岁月如梭，在沈鸿院士、孟少农院士的积极倡导和精心主持下，自20世纪90年代出版以来，已过了15个年头，广泛用于企业、工厂、科研院所和高等院校等各部门的机械加工工艺工作实践中，得到了业内人士的一致好评，累计印刷5次，3卷本累计销售12万册，发挥了强有力的工艺技术支撑作用。

制造技术是一个永恒的主题，是设想、概念、科学技术物化的基础和手段，是国家经济与国防实力的体现，是国家工业化支柱产业和关键。工艺技术是制造技术的重要组成部分，提高工艺技术水平是机电产品提高质量、增强国际市场竞争力的有力措施，工艺技术水平是制约我国制造业企业迅速发展的因素之一。我国目前普遍存在着“重设计、轻工艺”的现象，有关部门已经将发展工艺技术和装备制造列为我国打造制造业强国的重要举措之一，提出了“工艺出精品、精品出效益”的论断。工艺技术是重要的，必须重视。

### （1）工艺是制造技术的灵魂、核心和关键

现代制造工艺技术是先进制造技术的重要组成部分，也是其最有活力的部分。产品从设计变为现实是必须通过加工才能完成的，工艺是设计和制造的桥梁，设计的可行性往往受到工艺的制约，工艺（包括检测）往往成为“瓶颈”。不是所有设计的产品都能加工出来，也不是所有的设计产品通过加工都能达到预定技术性能要求的。

“设计”和“工艺”都是重要的，把“设计”和“工艺”对立和割裂起来是不对的，应该用广义制造的概念统一起来。人们往往看重产品设计师的作用，而未能正确评价工艺师的作用，这是当前影响制造技术发展的关键之一。

例如在用金刚石车刀进行超精密切削时，其刀口钝圆半径的大小与切削性能关系十分密切，它影响了极薄切削的切屑厚度，刀口钝圆半径的大小往往可以反映一个国家在超精密切削技术方面的水平，国外加工出的刀口钝圆半径可达 $2\text{nm}$ 。又如集成电路的水平通常是用集成度和最小线条宽度来表示，现代集成电路在单元芯片上的电子元件数已超过 $10^5$ 个，线宽可达 $0.1\mu\text{m}$ 。

### （2）工艺是生产中最活跃的因素

同样的设计可以通过不同的工艺方法来实现，工艺不同，所用的加工设备、工艺装备也就不同，其质量和生产率也会有差别。工艺是生产中最活跃的因素，通常，有了某种工艺方法才有相应的工具和设备出现，反过来，这些工具和设备的发展又提高了该工艺方法的技术性能和水平，扩大了其应用范围。

加工技术的发展往往是从工艺突破的，电加工方法的发明，出现了电火花线切割加工、电火花成形加工等方法，发展了一系列的相应设备，形成了一个新兴行业，对模具的发展产生了重大影响。当科学家们发现激光、超声波可以用来加工时，出现了激光打孔、激光焊接、激光干涉测量、超声波打孔、超声波探伤等方法，相应地发展了一批加工设备，从而与其他非切削加工手段在一起，形成了特种加工技术，即非传统加工技术。由于工艺技术上的突破和丰富多彩，使得设计也扩大了眼界，以前有些不敢设计之处，现在敢于设计了。例如利用电火花磨削方法可以加工直径为 $0.1\text{mm}$ 的探针；利用电子束、离子束和激光束可以加工直径为 $0.1\text{mm}$ 以

下的微孔，而纳米加工技术的出现更是扩大了设计的广度和深度。

### (3) 广义制造论

近年来加工工艺技术有了很大的发展，其中值得提出的是广义制造论，它是20世纪制造技术的重要发展，是在机械制造技术的基础上发展起来的。长期以来，由于设计和工艺的分离，制造被定位于加工工艺，这是一种狭义制造的概念。随着社会发展和科技进步，需要综合、融合和复合多种技术去研究和解决问题，特别是集成制造技术的问世，提出了广义制造的概念，亦称之为“大制造”的概念，它体现了制造概念的扩展，其形成过程主要有以下几方面原因：即制造设计一体化、材料成形机理的扩展、制造技术的综合性、制造模式的发展、产品的全生命周期、丰富的硬软件工具和平台以及制造支撑环境等。

### (4) 制造工艺已形成系统

现代制造技术已经不是单独的加工方法和工匠的“手艺”，已经发展成为一个系统，在制造工艺理论和技术上有了很大的发展，例如在工艺理论方面主要有：加工成形机理和技术、精度原理和技术、相似性原理和成组技术、工艺决策原理和技术以及优化原理和技术等。在制造生产模式上出现了柔性制造系统、集成制造系统、虚拟制造系统、集群制造系统和共生制造系统等。

由于近些年制造工艺技术的发展，工艺内容有了很大的扩展，工艺技术水平有了很大提高；计算机技术、数控技术的发展使制造工艺自动化技术和工艺质量管理工作产生了革命性的变化；同时，与工艺有关的许多标准已进行了修订，并且制定了一些新标准。因此本手册第1版已经不能适应时代的要求，为反映国内外现代工艺水平及其发展方向，使相关工程技术人员能够在生产中进行再学习，以便实现工艺现代化，提高工艺技术水平，适应我国工艺发展的新形势、新要求，特组织编写了本手册第2版，并努力使其成为机械制造全行业在工艺方面的主要参考手册之一。

这次再版，注意保留了手册第1版的特点。在此基础上，手册第2版汇集了我国多年来工艺工作的成就和经验，体现了国内外工艺发展的最新水平，全面反映现代制造的现状和发展，注重实用性、先进性、系统性。手册第2版的内容已超过了机械加工工艺的范畴，但为了尊重手册第1版的劳动成果和继承性，仍保留了原《机械加工工艺手册》的名称。

手册第2版分3卷出版，分别为工艺基础卷、加工技术卷、系统技术卷，共32章。虽然是修订，但未拘泥于第1版手册的结构和内容。第1版手册26章，第2版手册32章，其中全新章节有12章，与手册第1版相同的章节，也重新全面进行了修订。在编写时对作者提出了全面替代第1版手册的要求。

在全体作者的共同努力下，手册第2版具有如下特色：

#### (1) 工艺主线体系明确

加工工艺手册应该以工艺为主线，从工艺基础、加工技术、系统技术三个层面来编写，使基础、单元技术和系统有机结合，突出了工艺技术的系统性。

#### (2) 实践应用层面突出

采用数据与方法相结合，多用图、表形式来表述，实用便查，突出体现各类技术应用层面的内容，力求能解决实际问题。在编写过程中，有意识地采用了高校教师和工厂工程技术人员联合编写的方式，以增强内容上的实用性。

#### (3) 内容新颖先进翔实

重点介绍近年发展的技术成熟、应用面较广的新技术、新工艺和新工艺装备，简要介绍发

展中的新技术。充分考虑了近年来工艺技术的发展状况，详述了数控技术、表面技术、劳动安全等当前生产的热点内容，同时，对集成制造、绿色制造、工业工程等先进制造、工艺管理技术提供了足够的实践思路，并根据实际应用情况，力求提供工艺工作需要的最新数据，包括企业新的应用经验数据。

#### (4) 结构全面充实扩展

基本涵盖了工艺各专业的技术内容。在工艺所需的基础技术中，除切削原理和刀具、材料和热处理、加工质量、机床夹具、装配工艺等内容外，考虑到数控技术的发展已比较成熟，应用也十分广泛，因此作为基础技术来处理；又考虑到安全技术十分重要且具有普遍性，因此也归于基础技术。在加工技术方法方面，除有一般传统加工方法外，还有特种加工方法、高速加工方法、精密加工方法和难加工材料加工方法等，特别是增加了金属材料冷塑性加工方法和表面技术，以适应当前制造技术的发展需要。在加工系统方面，内容有了较大的扩展和充实，除成组技术、组合机床及自动线加工系统和柔性制造系统内容外，考虑到计算机辅助制造技术的发展，增加了计算机辅助制造的支撑技术、集成制造系统和智能制造系统等；考虑近几年来在快速成形与快速制造、工业工程和绿色制造的发展，特编写了这部分内容。

#### (5) 作者学识丰富专深

参与编写的人员中，有高等院校、科研院所和企业、工厂的院士、教授、研究员、高级工程师和工程技术人员，他们都是工作在第一线的行业专家，具有很高的学术水平和丰富的实践经验，可为读者提供比较准确可用的资料和参考数据，保证了第2版手册的编写质量。

#### (6) 标准符合国家最新

为适应制造业的发展，与国际接轨，我国的国家标准和行业标准在不断修改。手册采用了最新国家标准，并介绍最新行业标准。为了方便读者的使用，在手册的最后编写了常用标准和单位换算。

参与编写工作的包括高等院校、科研院所和企业的院士、教授、高工等行业专家，共计120多人。从对提纲的反复斟酌、讨论，到编写中的反复核实、修改，历经三年时间，每一位作者都付出了很多心力和辛苦的劳动，从而为手册第2版的质量提供了可靠的保证。

手册不仅可供各机械制造企业、工厂、科研院所作为重要的工程技术资料，还可供各高等工科院校作为制造工程参考书，同时可供广大从事机械制造的工程技术人员参考。

衷心感谢各位作者的辛勤耕耘！诚挚感谢中国机械工程学会和生产工程学会的大力支持和帮助，特别是前期的组织筹划工作。在编写过程中得到了刘华明教授、徐鸿本教授等的热情积极帮助。承蒙艾兴院士承担了手册的主审工作。在此一并表示热诚的感谢！

由于作者水平和出版时间等因素所限，手册中会存在不少缺点和错误，会有一些不尽人意之处，希望广大读者不吝赐教，提出宝贵意见，以便在今后的工作中不断改进。

王先逵

于北京清华园

## 第1版 前言

机械工业是国民经济的基础工业，工艺工作是机械工业的基础工作。加强工艺管理、提高工艺水平，是机电产品提高质量、降低消耗的根本措施。近年来，我国机械加工工艺技术发展迅速，取得大量成果。为了总结经验、加速推广，机械工业出版社提出编写一部《机械加工工艺手册》。这一意见受到原国家机械委和机械电子部领导的重视，给予了很大支持。机械工业技术老前辈沈鸿同志建议由孟少农同志主持，组织有关工厂、学校、科研部门及学会参加编写。经过编审人员的共同努力，这部手册终于和读者见面了。

这是一部专业性手册，其编写宗旨是实用性、科学性、先进性相结合，以实用性为主。手册面向机械制造全行业，兼顾大批量生产和中小批量生产。着重介绍国内成熟的实践经验，同时注意反映新技术、新工艺、新材料、新装备，以体现发展方向。在内容上，以提供工艺数据为主，重点介绍加工技术和经验，力求能解决实际问题。

这部手册的内容包括切削原理等工艺基础、机械加工、特种加工、形面加工、组合机床及自动线、数控机床和柔性自动化加工、检测、装配以及机械加工质量管理、机械加工车间的设计和常用资料等，全书共26章。机械加工部分按工艺类型分章，如车削、铣削、螺纹加工等。有关机床规格及连接尺寸、刀具、辅具、夹具、典型实例等内容均随工艺类型分别列入所属章节，以便查找。机械加工的切削用量也同样分别列入各章，其修正系数大部分经过实际考查，力求接近生产现状。

全书采用国家法定计量单位。国家标准一律采用现行标准。为了节省篇幅，有的标准仅摘录其中常用部分，或进行综合合并。

这部手册的编写工作由孟少农同志生前主持，分别由第二汽车制造厂、第一汽车制造厂、南京汽车制造厂、哈尔滨工业大学和中国机械工程学会生产工程专业学会五个编写组组织编写，中国机械工程学会生产工程专业学会组织审查，机械工业出版社组织领导全部编辑出版工作。参加编写工作的单位还有重庆大学、清华大学、天津大学、西北工业大学、北京理工大学、大连组合机床研究所、北京机床研究所、上海交通大学、上海市机电设计研究院、上海机床厂、上海柴油机厂、机械电子工业部长春第九设计院和湖北汽车工业学院等。参加审稿工作的单位很多，恕不一一列出。对于各编写单位和审稿单位给予的支持和帮助，对于各位编写者和审稿者的辛勤劳动，表示衷心感谢。

编写过程中很多工厂、院校、科研单位还为手册积极提供资料，给予支持，在此也一并表示感谢。

由于编写时间仓促，难免有前后不统一或重复、甚至错误之处，恳请读者给予指正。

《机械加工工艺手册》编委会

# 目 录

## 第2卷 加工技术卷

### 第1章 车削、镗削加工

#### 1.1 车削

1.1.1 车床及其技术参数	1 - 3
1. 卧式车床的型号与技术参数	1 - 3
2. 立式车床的型号与技术参数	1 - 5
3. 转塔车床的型号与技术参数	1 - 6
4. 多刀半自动车床的型号与技术参数	1 - 6
5. 仿形车床的型号与技术参数	1 - 7
6. 自动车床的型号与技术参数	1 - 11
7. 卧式数控车床及车削中心的型号与技术参数	1 - 12
1.1.2 典型机床精度验收标准	1 - 15
1. 普通标准卧式车床	1 - 15
2. 数控卧式车床	1 - 15
1.1.3 车床夹具	1 - 20
1. 车床夹具技术要求	1 - 20
2. 车床夹具的装配基准与联系尺寸	1 - 22
3. 车床夹具典型结构	1 - 24
1.1.4 车刀及其辅具	1 - 32
1. 车刀的分类	1 - 32
2. 车刀结构	1 - 32
3. 车刀几何参数的选用	1 - 33
4. 焊接式车刀	1 - 37
5. 机夹车刀	1 - 38
(1) 可转位车刀的夹紧形式及特点	1 - 38
(2) 可转位车刀刀片的型号	1 - 38
(3) 可转位车刀的型号	1 - 41
6. 机夹切断刀(切槽刀)	1 - 42
7. 机夹螺纹车刀	1 - 43
8. 成形车刀	1 - 44
9. 车刀辅具	1 - 44
1.1.5 车削用量选择与车削参数计算	1 - 44

1. 车削用量选择	1 - 44
2. 车削参数的计算与修正	1 - 48
(1) 车削速度的计算及修正	1 - 48
(2) 车削力与车削功率的计算及修正	1 - 51
1.1.6 典型车削工艺	1 - 53
1. 卧式车床加工	1 - 53
2. 立式车床加工	1 - 69
(1) 加工表面	1 - 69
(2) 工件的装夹、定位和测量	1 - 71
(3) 立式车床典型零件加工	1 - 71
(4) 立式车床常见加工质量问题与解决措施	1 - 75
3. 其他车削加工	1 - 75
(1) 转塔车床加工	1 - 75
(2) 仿形车床加工	1 - 77
(3) 多刀车床加工	1 - 82
(4) 自动车床加工	1 - 82
1.1.7 数控车床加工	1 - 82
1. 数控车床用途	1 - 82
2. 数控车床分类	1 - 82
3. 数控车床选用	1 - 83
(1) 床身和导轨	1 - 83
(2) 主轴箱	1 - 84
(3) 液压夹盘	1 - 85
(4) 刀架系统	1 - 85
(5) 进给传动系统	1 - 86
(6) 尾座	1 - 87
(7) 对刀装置	1 - 87
4. 数控车削的加工工艺与工装	1 - 87
(1) 数控车床加工的主要对象	1 - 87
(2) 数控车削加工的工艺分析	1 - 87
(3) 夹具的选择、工件装夹方法的确定	1 - 88
5. 车削用量的选择	1 - 88
6. 对刀点、换刀点的确定	1 - 89

7. 数控车削程序的编制	1 - 89
(1) 运动指令中的坐标轴说明	1 - 89
(2) 编程注意事项	1 - 89
(3) 坐标系的设定	1 - 89
(4) 数控车床基本编程指令	1 - 90
8. 数控车削加工实例	1 - 98
(1) 数控车床的操作	1 - 98
(2) 数控车削实例	1 - 99
9. 数控车床的发展	1 - 104

## 1.2 镗削

1.2.1 镗床类型及技术参数	1 - 104
1. 卧式镗床的类型和技术参数	1 - 104
2. 坐标镗床的类型和技术参数	1 - 108
3. 金刚镗床的类型和技术参数	1 - 111
1.2.2 镗床附件	1 - 112
1. 基本附件	1 - 112
2. 支承类附件	1 - 112
3. 回转工作台	1 - 114
1.2.3 镗刀及其辅具	1 - 118
1. 镗刀分类	1 - 118
2. 刀杆与镗杆	1 - 120
1.2.4 镗床夹具	1 - 123
1. 镗模导向装置的形式和特点	1 - 123

2. 镗套与衬套	1 - 124
3. 镗床夹具典型结构	1 - 131
1.2.5 镗削用量	1 - 132
1. 卧式镗床的镗削用量	1 - 132
2. 金刚镗床的精密镗削用量	1 - 133
3. 坐标镗床镗削用量和加工精度	1 - 134
1.2.6 镗削加工工艺	1 - 135
1. 卧式镗床加工	1 - 135
(1) 卧式镗床基本工作范围	1 - 135
(2) 卧式镗床上工件的定位方法和定位	
精度	1 - 135
(3) 卧式镗床加工中工件的夹紧	1 - 140
(4) 卧式镗床加工中的测量	1 - 140
(5) 卧式镗床镗孔调刀与对刀方法	1 - 140
(6) 卧式镗床镗孔方法及加工精度	1 - 142
2. 金刚镗床加工	1 - 144
3. 坐标镗床加工	1 - 147
1.2.7 影响镗削加工质量的因素与解决措施	1 - 149
1. 常见影响镗削加工质量的因素与解决措施	1 - 149
2. 提高镗孔质量的途径和方法	1 - 156
3. 防止和消除振动的措施	1 - 156
参考文献	1 - 157

# 第1章 车削、镗削加工

**主编 李冬妮** (中国第一汽车集团公司)

**参编 翟洪斌** (中国第一汽车集团公司)

**高志勇** (中国第一汽车集团公司)

**倪晓林** (中国第一汽车集团公司)

**主审 孙凤池** (中国第一汽车集团公司)



## 1.1 车削

车削加工是一个传统的加工方法，同时也是机械零件生产中应用最多的加工方法之一。随着机床、刀具、数字控制系统等现代加工技术的发展，传统车削加工的应用领域已经得到了极大的发展，诸如高硬度材料车削、超精加工、干式和高速车削之类的先进技术应用越来越广泛。尤其是在汽车行业零件制造中，

数控车床普遍应用，在同一台机床上，一次装夹可完成外圆、内孔、端面和倒角的加工；选用有动力刀架的车削中心，除完成车削加工外，还可以完成钻削和铣削加工，达到缩短工艺流程、减少装夹次数、提高加工质量、完成复杂型面加工的目的。

### 1.1.1 车床及其技术参数

#### 1. 卧式车床的型号与技术参数（表 1.1-1）

表 1.1-1 卧式车床的型号与技术参数 (mm)

型号	最大工件 直径×最 大工件长 度	最大加工直径			加工 最大 长度	加工螺纹范围				刀架行程			主轴转速	
		床 身 上	刀 架 上	主轴 孔直 径		米制	英制 /(t/in)	模数	径节	小 刀 架	纵 向	横 向	级数	范 围 /(r/min)
C6132A	320×500	320	175	30	500	0.5~9	38~2	0.5~9	—	—	500	200	12	45~1980
CW6136A	360×750	360	200	39	750	0.25~10	80~3	0.25~5	160~7	130	—	200	12	29~1400
CA6140	400×750	400	210	52	750	1~192	24~2	0.25~48	96~1	140	—	320	24	10~1400
CD6140	420/1000	435	245	52	1000	0.25~1/28	56~1	0.25~14	112~2	130	—	230	12	33~1500
C6146A	460×750	460	260	78	750	0.45~20	80~ 1 3/4	0.25~10	160~ 3 1/2	160	—	285	16	14~1600
CD6150A	500×750	500	290	52	750	0.5~240	80~1/4	0.25~120	160~ 7/16	150	—	320	22	11~1400
CA6161	610×750	610	370	52	750	1~192	24~2	0.25~48	96~1	140	—	420	24	8~1120
C630A	615×750	615	345	70	560	1~240	28~1	0.5~60	30~1	200	—	400	18	14~750
CW6163A	630×1500	630	350	85	1500	1~240	30~2	0.25~60	60~ 0.5	225	—	440	18	1~800
CW6180B	800×1500	800	480	104	1350	1~240	14~1	0.5~120	28~1	200	—	500	18	5.4~720
CW61125B	1250×1500	1250	880	130	1500	1~120	24~ 1/4	0.5~60	56~ 1/2	300	—	520	21	3.15~315

(续)

型号	工作精度			表面粗糙度 $R_a$ $\mu\text{m}$	电动机功率 /kW		重量/t		包装箱尺寸	外形尺寸	主要生产厂
	圆度	圆柱度	平面度		主电动机	总功率	毛重	净重			
C6132A	0.01	0.03	0.011/ $\phi 160$	2.5	4	4.125	—	1.3	2530 × 1050 × 1530	2000 × 900 × 1190	济南第一机床厂
CW6136A	0.01/300	0.01/300	0.02	1.6	3.5 ~ 4	4.925	1.5	1.25	2300 × 1200 × 1600	2160 × 750 × 1183	长沙第二机床厂
CA6140	0.009	0.027/100	0.019/ $\phi 300$	1.6	7.5	7.84	2.83	1.99	2550 × 1260 × 1620	2418 × 1000 × 1267	沈阳第一机床厂
CD6140	0.01	0.04/300	0.025/ $\phi 300$	1.6	5.5	—	1.9 ~ 80	1.46	2450 × 1240 × 1750	2190 × 1070 × 1470	盐城市机床厂
C6146A	0.015	0.03/300	0.02/ $\phi 300$	1.6	5.5	5.59	1.8	2.4	2300 × 1260 × 1700	2175 × 1080 × 1300	广州机床厂
CD6150A	0.01	0.03/300	0.02/ $\phi 300$	2.5	7.5	7.84	2.388	2.1	2630 × 1230 × 1800	2400 × 1223 × 1401	大连机床厂
CA6161	0.009	0.027/300	0.014/ $\phi 300$	1.6	7.5	7.84	2.76	2.12	2500 × 1270 × 1850	2418 × 1130 × 1367	沈阳第一机床厂
C630A	0.01	0.03/300	0.02/ $\phi 300$	1.6	11	11.215	—	3.5	3250 × 1550 × 1750	2702 × 1276 × 1260	镇江机床厂
CW6163A	0.015/300	0.03/300	0.025/ $\phi 350$	2.5	11	11.925	4.8	4.3	4300 × 1400 × 1800	3484 × 1157 × 1500	长沙第二机床厂
CW6180B	0.01	0.03/300	0.02/ $\phi 300$	1.6	3	14.19	—	4.9	—	3660 × 1550 × 1630	安阳机床厂
CW61100B	0.02	0.067/500	0.033/ $\phi 500$	1.6	22	24	11.1	9.2	4840 × 2150 × 2220	4600 × 2150 × 1700	沈阳第一机床厂