

修防瑣志

李時書



1411 449
2953

修防瑣志

二

清·李世祿敘述



第二輯 據本處所藏抄本校印
第二種 封面題簽：李耕硯先生

修防瑣志

總目

卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八(缺)
卷九(缺)
卷十(缺)

器具
總略
水性
河工
堤工
埽工
捲埽
壩工
防守
搶險

卷十一(缺)

卷十二

卷十三

卷十四

卷十五

卷十六

卷十七

卷十八

卷十九

卷二十

卷二十一

卷二十二

卷二十三

卷二十四

塞決

石工

磚工

閘工

涵洞

橋工

板工

水窖

估略

開銷

堆垛

燒窰

瑣錄

誌怪

卷二十五

卷二十六

工程

算法

修防項志
總目

三

修防須志 總目

修防瑣志 卷一

器具目錄

捲壩圖

壩腦

銅鑼

齊板

撞袂

木榔頭

木騎馬

鐵鉞

月鏟

拉成椿梯式

雲梯

攔土枕

木犁

木傘

擗棍

木斧

騎馬袂

拍板

鐵叉

鐵斧

替椿

梯鞋

高棍

裝成天礮式

水平散形

旱平散形

架平做法

丈桿五尺二式

均高

簾繩

地礮式

木礮

木水桶

鐵簔即鐵鎗

大木榔頭

方石杵

拆散天礮形

裝成木平式

裝成半月旱平式

架平式

標桿式

捆桿式

紅旗式

竹簔式

灰印

木扒

盛水壺

小木榔頭

圓石杵

木夯

犀水斗二說

杏葉扒

鷹嘴鐵即鐵

魯鐵

石榔頭

鐵板

五齒鐵扒

木鈴鐺

刮板

鐵扒

布兜

二齒鐵

合子鐵

鐵鐵

空心鐵

鐵夾即鐵

鐵搥即鐵

水基板

鐵篋子三一式內
又名混江龍


修防瑣志 卷一 器具

修防瑣志 卷一

器具

捲埽圖

衆九絕行

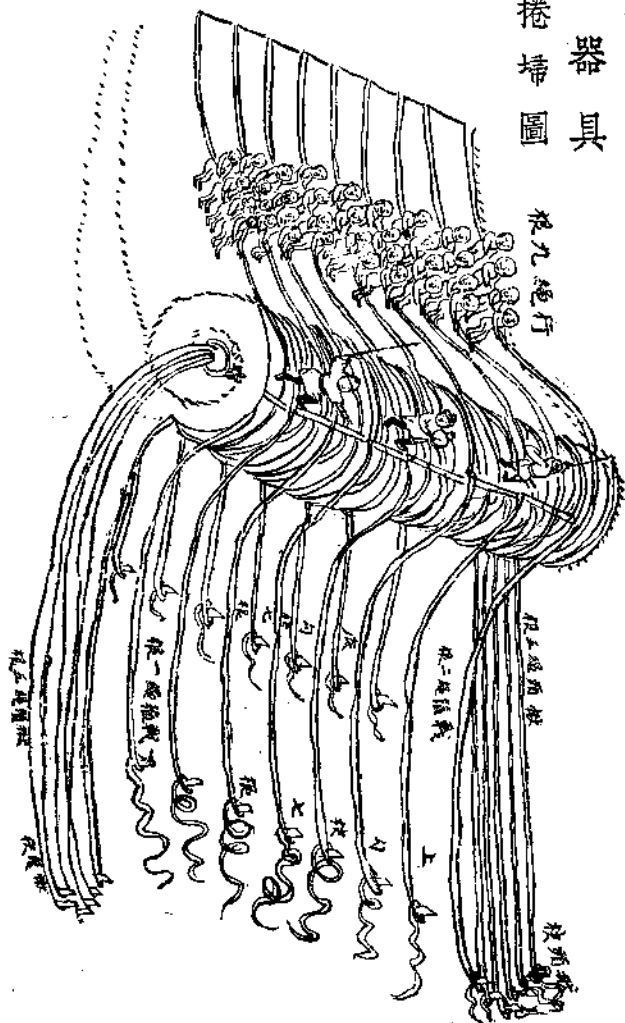

淮山李世祿敘述

攔土枕



攔土埔枕大埔上面所用先用小繩挽住後尾釘在埔面裏邊埔枕上再用木簽一路實在釘上隨後上土


埤腦



埤腦係柳園內採取柳鈎專管釘箍頭等繩掛小繩釘入埤內

木


犁

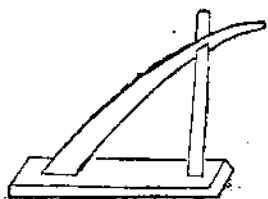

堅木做成。捲埽時用之倚住埽後，不致埽往後回，以至鬆徧難拉，不緊不堅，且免揉扁之患。

銅

鑼

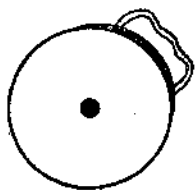

捲埽時人在埽上擊鑼鳴號，人夫聽號齊力拉捲，並
夜晚巡查掀頭等繩，巡看埽上人夫。

木 竿




埽至河崖人不得力須用木竿再行繩一根用竿木一根人在埽上將竿繩挽在行繩上人夫在壩臺上往前拉送其埽方能下河此竿或用楊椿或用長大杉木均可

齊 板



以木爲之長五尺上把圓下平面背以備齊埽頭及鑲埽埽眉不齊用打齊整又名邊棍

搥 棍



堅木爲之約長三尺棍頭尖搥下埽紫枕用以搥撥使其身鬆易進

撞 杙




撞杙在牆上撞成窰空。樁尖撐在窰空中。又如
壩臺上土頭結實。須用撞杙撞成窰空。則鈎杙
及揪頭等杙易打矣。又名撞尖。

木 斧



木斧鎖樁之物。倘繩鬆緊不一。用木斧在樁上
捶打緊湊。如用鐵斧恐傷各繩故也。

木榔頭

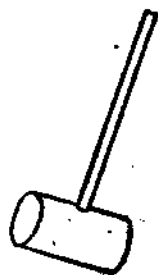


木榔頭打埽上小木簕擺快用之。

騎馬快



騎馬快者用以拴扣騎馬繩纜也。

木騎馬拍板 鐵 鍬

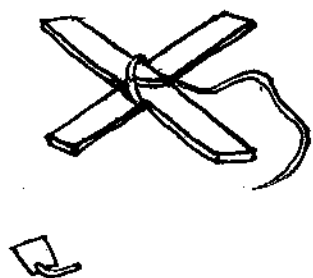

鑲埤一坯須用騎馬一路則埤無傾頭後遊之患

形似木掀板長一尺寬五寸厚一寸把長四寸鑲埤時持以拍打使眉土光平



鐵鍬埤尾後搜尋裂縫餘土平埤面之土打鋪或十數把或一二十把備用又爲挑河築堤必用之器