

优秀
畅销书

客厅

创意 / 设计 / 系列

CREATIVE DESIGN
Series

李江军 编著

小户型客厅

Comfortable Living room




中国电力出版社

www.cepp.com.cn

印

小白居士

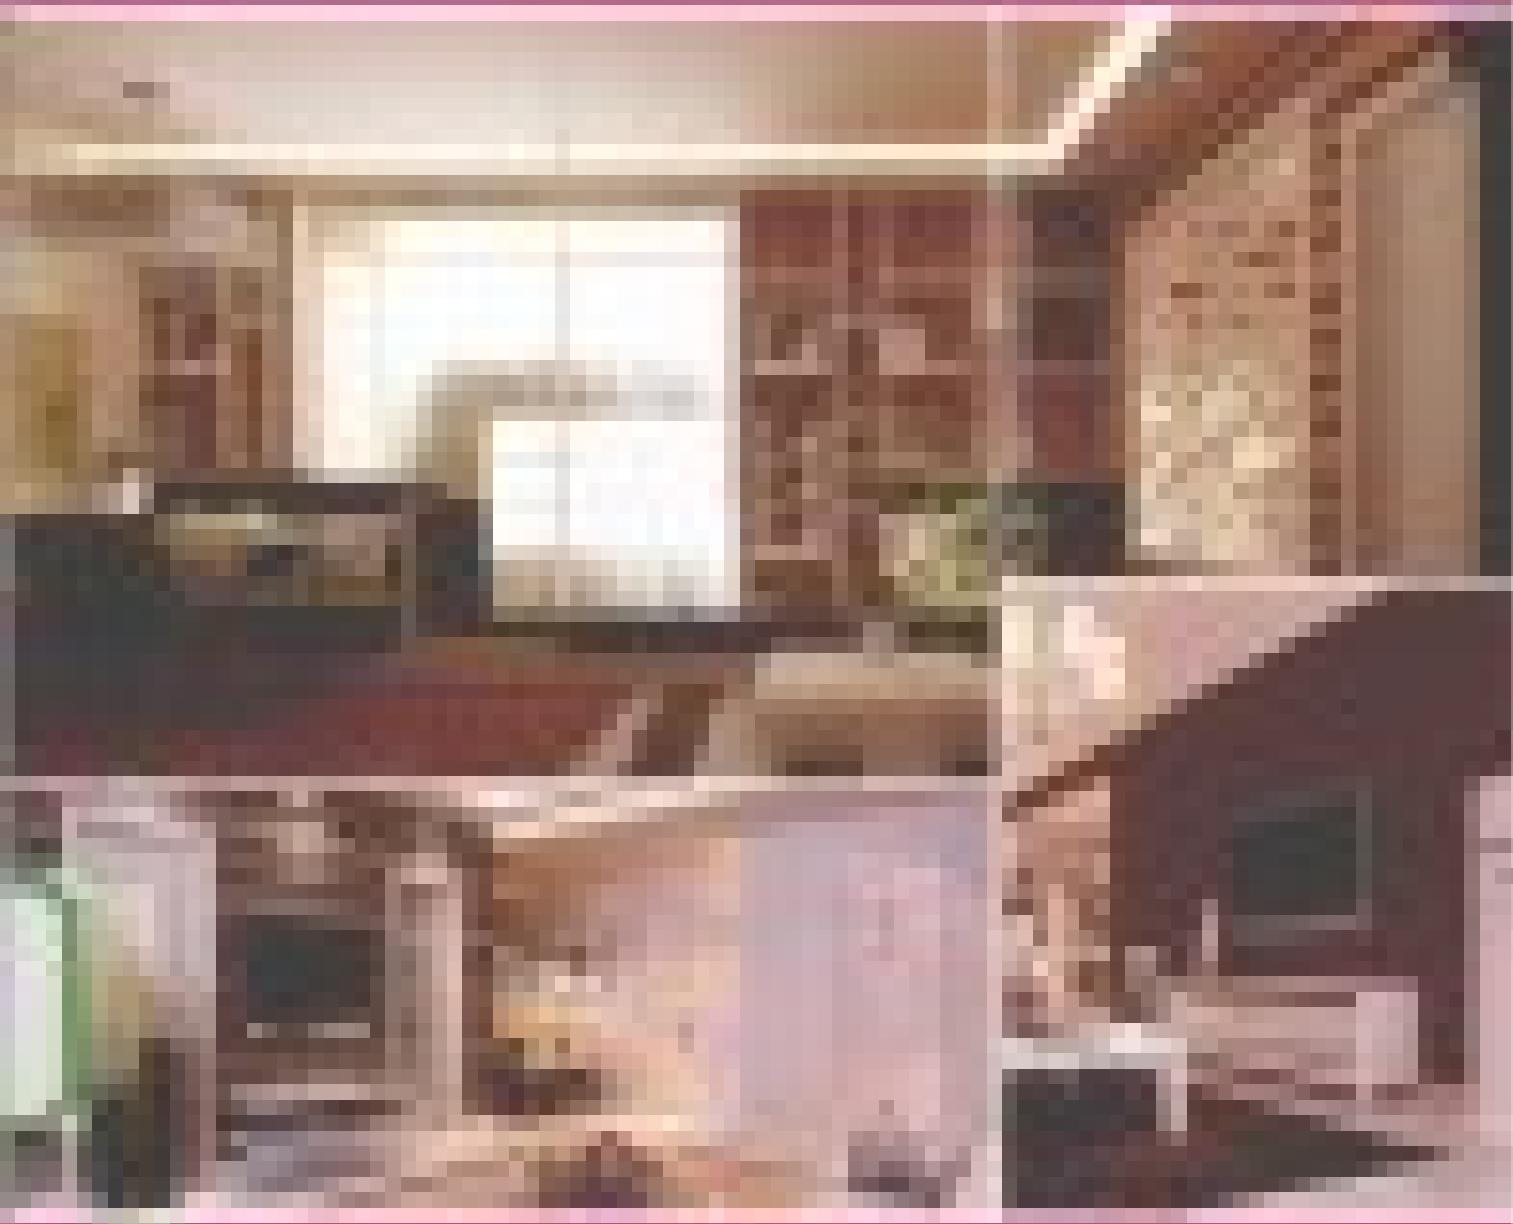

李江军 编著

客厅创意设计系列

小户型客厅



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本书在内容上是市场最为关注的热点，客厅设计是业主在家庭装修时的重中之重，可以说是家装的核心，内容包括小户型的空间布局、小户型的隔断设计、小户型的吊顶装修、小户型的墙面设计、小户型的家具布置、小户型的色彩设计、小户型的收纳设计，是最贴近大众业主需求的知识内容。图片案例新颖，并有主要材料的标注说明，可以帮助读者更加清晰的了解装修材料，书中穿插与图片设计结合紧密的文字知识点，以便于参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

小户型客厅 / 李江军编著. —北京：中国电力出版社，
2010.6
(客厅创意设计系列)
ISBN 978-7-5123-0364-5

I. ①小… II. ①李… III. ①客厅—室内装修—建筑
设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第074449号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑：曹巍 责任印制：甄菡
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售
2010年6月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16 · 4印张 · 138千字
定价：25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

LIVING ROOM

目录 CONTENTS

4 小户型的空间布局

小户型的空间布局应以功能为先.....	5
小户型客厅的装饰风格以简约为主.....	7
小户型装修不能擅自拆改空间结构.....	9

10 小户型的收纳设计

开放式搁架可利用上部空间.....	10
长线条形搁架激活墙面功能.....	11
小户型墙面固定搁板的两个方法.....	11
收纳柜安装玻璃搁板的注意事项.....	12
菱形搁架造就轻松氛围.....	13
搁板安装前先选好位置.....	13

14 小户型的色彩设计

小户型客厅宜使用大面积的白色.....	15
小户型客厅宜选择浅色和中间色.....	15
小户型客厅的色彩宜淡雅.....	16
小户型客厅利用色彩扩大空间.....	17
小户型客厅不能过多采用不同色彩.....	17

18 小户型的隔断设计

小户型客厅的隔断宜简洁通透.....	19
玻璃隔断安装时的注意事项.....	20
珠帘隔断的选购知识.....	21
制作珠帘隔断时的注意事项.....	23

24 小户型的吊顶装修

小户型宜多采用侧光源间接照明.....	24
小户型的吊顶造型宜简单.....	25
反光灯槽的高度控制.....	26
石膏花饰施工时的注意事项.....	26

小户型客厅吊顶搭配攻略.....	27
小户型客厅选择局部吊顶.....	28
小户型客厅选择异型吊顶.....	28
小户型客厅安装顶角线的注意事项.....	29

30 小户型的墙面装修

小户型的电视背景墙处理.....	31
小户型的墙面慎用银镜.....	33
小户型墙面悬挂装饰画的方法.....	34
小户型墙面固定玻璃的三种方法.....	35
小户型的墙面涂料不要平铺直叙.....	37
壁布施工时的注意事项.....	38
瓷砖墙面施工时的注意事项.....	38
小户型在涂料粉刷前的墙面处理.....	39
小户型在涂料施工时的注意事项.....	40
小户型在硅藻泥施工时的注意事项.....	41
嵌压法固定镜面玻璃.....	42
无钉工艺镶嵌玻璃.....	43
珠帘隔断的两种穿法.....	43
装修木材和面板在施工现场的保养.....	45
木板饰面的防开裂法.....	45
小户型宜根据墙面选择装饰画.....	46
详解自己动手贴墙贴的步骤.....	49
不能用实体砖砌隔断墙.....	51
墙上钉钉的小窍门.....	52
小户型墙面铺装地板的注意事项.....	53
小户型客厅的壁纸严防阳光与油烟.....	54
玻璃隔断墙应加框.....	55
波浪板施工时如何处理接缝.....	55
木花格隔断安装时的注意事项.....	56
选购镜面玻璃的注意事项.....	57
镜面玻璃的清洁窍门.....	57

58 小户型的家具布置

小户型客厅的家具不宜过多过大.....	58
小户型客厅的家具宜简不宜繁.....	59
小户型客厅如何选择和安装空调.....	59
小户型选择L形的家具摆放形式.....	60
小户型选择“一”字型的家具摆放形式.....	61
小户型选择相对型的家具摆放形式.....	61
小户型客厅如何选择沙发.....	62
小户型客厅要选择浅调、透明或者体量较小的家具.....	62
利用灯具和窗帘塑造空间的开阔感.....	63
小户型忌让电器过多占用空间.....	64

小户型的空间布局



TIPS 装修贴士

小户型的空间布局应以功能为先

在平面格局上，小户型的设计通常以满足实用功能为先，合理地布置各个功能分区、人流路线和一些大型的家具。可以采用开放式厨房或客厅与餐厅并用等方法，在不影响使用功能的基础上，利用相互渗透的空间增加室内的层次感和装饰效果。如会客区、用餐区等都是人比较多的活动区，可以布置在同一空间；而睡眠、学习则相对安静，可以纳入同一空间。因此，会客、进餐与睡眠、学习就应该在空间上有硬性或软性的分隔。如果房间小，又希望有自己的独立空间，那么在居室内可采用隔屏、滑轨拉门或采用可移动家具来取代原有的密闭隔断墙，把墙变“活”，使整体空间有通透感。





黑镜 木质搁板 墙纸

夹丝玻璃

木质吊顶造型

仿古砖



玻璃移门

印花玻璃

清玻

木线条混漆饰面 彩色乳胶漆



TIPS 装修贴士

小户型客厅的装饰风格以简约为主

小户型和大户型一样，装饰风格可以不拘一格，但是因为面积、空间有限，功能区划分不能过于细致，色彩运用最好使用同一色系，否则易给人造成零乱、烦躁的感觉。无论是田园风格还是现代风格，通过布艺、墙纸加以点缀即可，不要繁琐，强调简约。比如吊顶、划分区域的墙面造型，尽量不用或少用。造型较小的吊顶，会使人感觉很压抑，或者居室空间限制太强烈；而划分区域的墙面造型，会造成视觉的阻碍和空间的浪费。在一些强调空间划分的装饰造型上，可以采用玻璃、水晶吊帘等装饰物。



玻璃隔断造型

木质踢脚线 石膏板造型

墙纸



彩色乳胶漆

玻璃柜门

灰色乳胶漆



墙纸 磨砂玻璃


墙纸

彩色乳胶漆

钢化清玻挂珠帘

墙纸



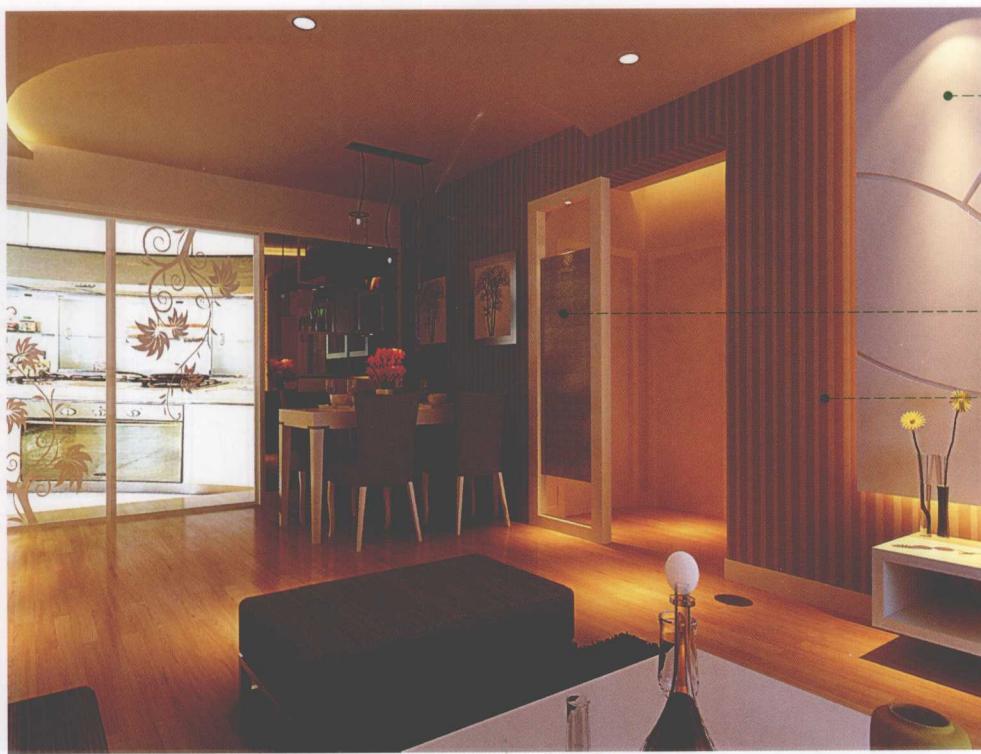

彩色乳胶漆 墙纸 装饰柱混漆饰面

石膏板拓缝

墙纸

木质搁板

墙纸

黑镜

墙纸



TIPS 装修贴士

小户型装修不能擅自拆改空间结构

小户型的结构一般都比较复杂，很多业主不管结构如何，盲目拆改，这样做的结果轻则造成节点，产生裂痕，重则会影响整栋楼的承重结构，缩短使用寿命。不能拆改的主要项目有承重墙、室外有阳台的半截墙、房间的梁或柱，这些部位的拆除或改动，直接影响到房屋的安全。

1. 承重墙：装修中不能拆改承重墙，许多人都知道。但什么样的墙是承重墙，就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗；超过24厘米的砖墙也属于承重墙，也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁，大多属于非承重墙，可以拆改。承重墙也可以开门开窗，但得有加固措施，且必须到相关部门申请批准备案。

2. 墙体中的钢筋：如果把房屋结构比成人的身体的话，墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震，这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。

3. 房间中的梁柱：这些梁柱是用来支撑上层楼板的，拆掉后上层楼板就会掉下来，所以也不能动。

4. 阳台边的矮墙：一般房间与阳台之间的墙上，都有一门一窗。这些门窗都可以拆改，但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”，它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙，会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。



小户型的收纳设计



人造石台面 烤漆玻璃柜门

灰色乳胶漆

马赛克

饰面板抽缝

彩色乳胶漆

TIPS 装修贴士

开放式搁架可利用上部空间

收纳功能也可建立在沙发区的背景墙上。因为客厅的面积有限，所以在沙发区上部的墙面上设计了开放式搁架，用以收纳书籍、摆放小饰品。增加收纳空间的同时，也丰富了沙发背景墙的立体效果。白色分隔的设计营造了上部空间的开阔感，与绿色沙发的呼应更显得空间层次分明。



墙纸

皮质软包

烤漆玻璃

银镜

木质搁板



洞石

印花玻璃

石膏板拓缝

印花玻璃

墙纸



TIPS 装修贴士

长线条形搁架激活墙面功能

没有多余的设计，简洁的长线条形木质搁架，能够与墙体很好地融为一体。对物品分门别类的收集规划，让空白的墙壁即时改观，令房间里的层次更加丰富，生活更加便利。具有观赏效果的照片，对整个空间的装饰起到点睛作用。同时流畅的设计在收纳杂物的同时，更强调了客厅的通透性，增加了客厅的舒适度。



TIPS 装修贴士

小户型墙面固定搁板的两个方法

搁板与墙面的连接要考虑承重情况。如果是小板（宽度、厚度都不大），且承重不多，通常的连接是在墙面上钻孔，打进木楔，用两头尖的钉子连接木楔与木板。这适合于宽度约在100毫米左右、厚度20毫米以内的搁板。这种搁板只能放点没有什么重量的小饰品。如果是承重的搁板，需要用长约200~300毫米、直径12毫米的钢筋，在墙面上钻深孔（80毫米左右），墙孔内加水泥塞进钢筋一头，另一头装进搁板中（因承重，搁板应在宽度和厚度上比前者大）。当然，这种搁板也不能做得很大，一般不要超过宽200毫米，而厚度可以稍大（如装隐藏灯具，可厚至100毫米）。



彩色乳胶漆

装饰搁架

绿玻

硅藻泥

木质造型

质感涂料

石膏线条





TIPS 装修贴士

收纳柜安装玻璃搁板的注意事项

收纳柜通常采用玻璃搁板，玻璃搁板的厚度最好达到8毫米，在安装时一般使用L形固定夹，只要安装正确，玻璃搁板是不会掉下来的。玻璃搁板的固定夹都是橡胶封边的，能消除搁板与固定夹摩擦时产生的刺耳噪音。请定期检查固定夹，确保其牢固性及搁板完全置于其上。



TIPS 装修贴士

菱形搁架造就轻松氛围

为了搭配简洁风格的客厅空间，墙面的搁架具有超强的设计感，与黑色的墙绘花蔓图案相得益彰。与直线条的木质搁架不同，菱形的搁架打破传统的空间使用观念，以韵味十足的形态为客厅带来独特的美感，而合理的造型设计可以满足书籍、光碟等不同物品的收纳需求。

TIPS 装修贴士

搁板安装前先选好位置

由于搁板安装要在墙上打洞，所以安装前最好选定位置，以免打好洞后又觉得位置不佳造成墙面破损。安装前，一定要注意其安装的高度及位置是否容易对身体造成伤害，注意和墙壁整体的协调配合，还要针对实际使用情况选择搁板数量。必要时，可在墙上画位置，然后想像一下效果再进行安装。



石膏板拓缝

马赛克

饰面板清漆

仿古砖



烤漆玻璃

墙纸

玻璃搁板

墙纸

水晶珠帘

墙面柜混漆饰面

墙纸



小户型的色彩设计



墙纸 木线条收口 墙纸

彩色乳胶漆

水晶珠帘

白色乳胶漆



墙纸

木质隔断造型

雕花银镜



墙面柜

石膏板造型

装饰柱

黑镜



TIPS 装修贴士

小户型客厅宜使用大面积的白色

如果居室面积小，一个最简单的装修方法就是可以大量使用白色：墙面、房顶、地面、家具、装饰品，这些都是白色的好载体。使用大块的白色可以使居室空间变得简洁明快，而且白色也容易和其他颜色搭配，对光的反射率也最高，可以最大限度保证居室的明亮度。



装饰画

石膏板吊顶造型

磨砂玻璃

石膏板拓缝

TIPS 装修贴士

小户型客厅宜选择浅色和中间色

选择小户型的家居色调，要在结合自身爱好的同时，尽量选择浅色调、中间色作为基调。这些色彩具有扩散性和后退性，能使居室呈现出清新开朗、明亮宽敞的效果。通常，乳白、浅米、浅绿、浅紫等色系比较适宜小户型。想打破浅素色基调可能带来的单调感，可考虑搭配一些深色的饰品和家具等，都可起到跳跃色彩的作用，同时这些深色的家具和饰品还有收缩视觉的效果。还要注意，房间内各装饰部位的颜色种类不能太过复杂，否则会造成视觉上的压迫感。通常来说，和谐一致的色调，往往可以达到开阔空间的视觉效果。

此外，家居内的各组成部分，如墙面、窗户、椅套等，都要采用相同或相似的图案，这样会让人忽略空间的限制、边缘和墙的边界等，从而让空间不再那么狭小。



木质踢脚线

磨砂玻璃移门

珠帘

木质搁板

石膏板吊顶造型

灰色乳胶漆

