




客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION FOR
LIVING ROOM DESIGN

程 中 编著

小客厅

LIVING ROOM

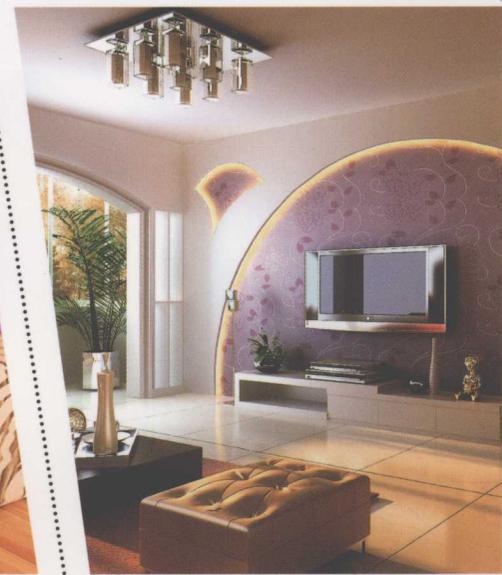

中国电力出版社
www.cepp.com.cn



客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION
FOR LIVING ROOM
DESIGN

程 中 编著

小客厅

LIVING ROOM



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅是家庭装饰设计中最为关注的空间，由于空间大小的不同，设计方法和装饰材料也会有所不同，同时涉及到多种设计风格，本系列可以满足各类业主的需要。本书图片案例设计新颖，标有拉线式材料注释，文字内容介绍各类装饰材料的选择、选购和施工要点，内容丰富，实用性强。

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅创意设计材料注释. 小客厅 / 程中编著. —北京: 中国电力出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5123-0846-6

I. ①客… II. ①程… III. ①客厅—室内装修—装修材料—基本知识 IV. ①TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第178213号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 曹巍 责任印制: 郭华清
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字
定价: 25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

小户型选择家具的技巧.....	4
使小户型空间变大的妙招	5
客厅的配色技巧	6
石膏板的分类及特点.....	8
纸面石膏板的特点及应用	9
大芯板的选材和特点.....	10
大芯板（细木工板）的特点及应用.....	11
胶合板的特性	12
细木工板的应用	12
小客厅的设计原则	14
挑选胶合板要注意的问题	17
胶合板的分类	17
怎样把玻璃隔墙作为电视背景	18
如何解决小户型的色彩与照明	19
扩大空间有那些小窍门.....	19
设计小客厅的妙招（1）	20
设计小客厅的妙招（2）	21
壁纸的防潮与防裂	23
壁纸防霉和伸缩性的处理	23
铺贴壁纸后应注意的问题	27
壁纸的清洁与维护	27
壁纸的分类.....	28
怎样计算壁纸的用量.....	28
窗帘的常用形式	31
窗帘用料的计算方法.....	31
选购窗帘需要注意的问题	33
乳胶漆的特性	36
内墙乳胶漆的种类	36
乳胶漆的常见问题	37
老房墙面的处理方法.....	37
乳胶漆的鉴别方法	39
乳胶漆的施工方法	40

目录 CONTENTS

砂岩浮雕的特点	42
天然大理石的特性	43
选购天然石材需要注意的问题	44
天然花岗石的特性.....	44
大理石装修电视墙进行施工和验收的方法.....	45
人造大理石的特性	46
人造大理石的应用	46
怎样选择中式雕刻挂件.....	48
雅致风格的家居适合选择的家具样式	49
现代室内设计中古典元素的应用.....	49
拓展小户型空间的技巧（1）	50
拓展小户型空间的技巧（2）	51
拓展小户型空间的技巧（3）	52
小户型客厅的色调设计.....	53
如何设计客厅的软装饰.....	54
如何设计客厅的功能分区	55
客厅如何进行“软性划分”	57
客厅装修的重点	58
电视墙的设计与装饰原则	59
客厅色彩如何设计主色调	59
现代简约风格家居的特点	61
简约家居适宜的色调.....	63
新中式风格的基本内容.....	63

小户型选择家具的技巧

小户型的居室格局其实不难规划，只要掌握简单、明朗的原则，简化空间机能，再赋予设计的巧思，即能营造出舒适、雅致的小天地。

1. 避免笨重的家具占去空间，以免显现拥挤感。
2. 采用组合式家具，其优点是能视日常生活所需随之增减，具有可随意移动、灵活的特性。
3. 隐藏式家具，兼有功能性与收纳功能，又不占用空间，如电视置于壁柜中，床下设有储物柜等，都是不错的选择。
4. 功能性家具富于变化，可以根据空间的需要变动外形。小面积居室最需要此类能随空间变化的家具。如可折叠的餐桌、带轮子的桌椅等。可随意折叠的餐桌是小户型的首选，这种餐桌最好选择桌边为圆弧造型的，平常当小餐桌和工作台使用，当客人较多时，又可加长、加宽。可组合成大床的多用沙发，也是小户型的理想选择，让一个空间有两种用途，既可以当客厅又可以当卧室。



■ 使小户型空间变大的妙招

1. 遵循“轻装修”的原则

如果在狭小的空间内做太多的造型，会使空间显得更加局促。而且如果大量地进行房间格局的改动，装修费用也会随之上升。与其如此，不如“轻装修”。所谓的“轻装修”是指：在有限的预算条件下，把居家空间的实用功能应与家具配置作为装修的重点，小空间减少了固定笨重的装修，空间被扩展开来，人才能活得自在。

2. “组零为整”简洁统一

小户型的装修，除了考虑功能、风格外，还要重点考虑局部与整体的关系。装修时要懂得“组零为整”，营造简洁统一的整体感，这样才能有效地扩大居室面积。首先，不要做太多的造型；其次室内色彩不能太多、太杂，建议采用浅色系；另外，最好不要考虑安装吊灯，多使用吸顶灯。因为太大的灯饰容易分割房间的有限空间，使空间显得更狭小。

3. 利用空间要合理有度


因为面积有限，装修小户型就一定要会巧妙利用空间。不能设计的太满，也不能任意浪费空间。建议可以从墙体上放置搁板，以用来摆放书籍或小物件，既时尚又实用；利用墙体的另一个妙招是在墙上“打洞”，可以在“洞”中放置柜体来储物，还可以尝试将洗衣机放入其中，把大物件藏起来就不占空间了。

4. 注重多功能设计

建议消费者不妨在装修时因地制宜地做一些多功能的设计。比如玄关，可以结合家里具体位置把玄关与鞋柜做整体设计，既实用又节省了空间，这种设计还可以运用于自己制作安放镜子的柜体上，空间利用得恰到好处，还实现了穿衣照镜和储物的结合。

5. 小空间更要“动”起来

越是小户型，越要强调空间的动感，否则会流于单调乏味。“动”起来的一方面是要做出层次感，可以用色彩来制造，比如在墙的颜色上做文章，深浅搭配，这样能给人带来视觉上的差异感。另外，还可以尝试做局部吊顶，这样不仅可以隐藏线路还可制造出高低错落的视觉层次；“动”的另一面是空间要有灵动之感。巧妙地利用玻璃，不仅能弥补采光不足，还可以让空间富于变化。同样，用纱幔、百叶等做软隔断也会让小户型居室充满灵动之气。

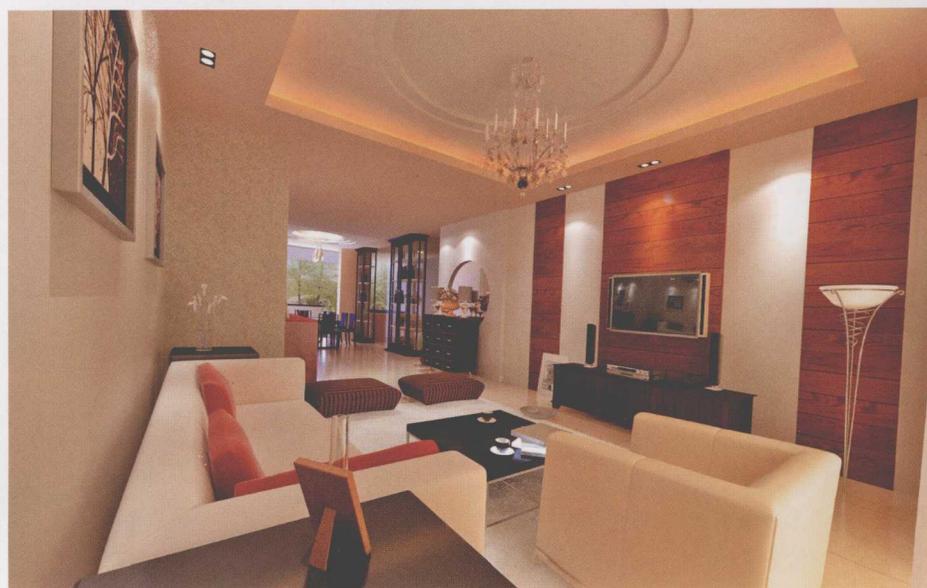



石膏板吊顶

乳胶漆刷涂

饰面板造型

实木地板



饰面板造型


艺术墙纸

抛光地砖

客厅的配色技巧

1. 如果客厅的窗户在西面，而西晒的房间比较热，建议用绿色调为主色，与所接触到的黄昏光线正好形成反差，起到平衡的作用。
2. 如果客厅的窗户向北，因为北方的气流会比较寒冷，建议客厅可以红色为主色，因为红色会给人一种比较温暖、热情的感觉，与光线正好起到一个比较好的平衡作用。
3. 如果客厅窗口向东，东面的阳光是早上清新自然的阳光，比较有生机活力，客厅的颜色就最好用黄色或者米黄色等稳定的颜色来布置。
4. 如果客厅的窗口向南，南边进来的阳光是比较充足的，会给家里带来比较烦躁的气，建议客厅颜色宜以冷色、白色为主色。



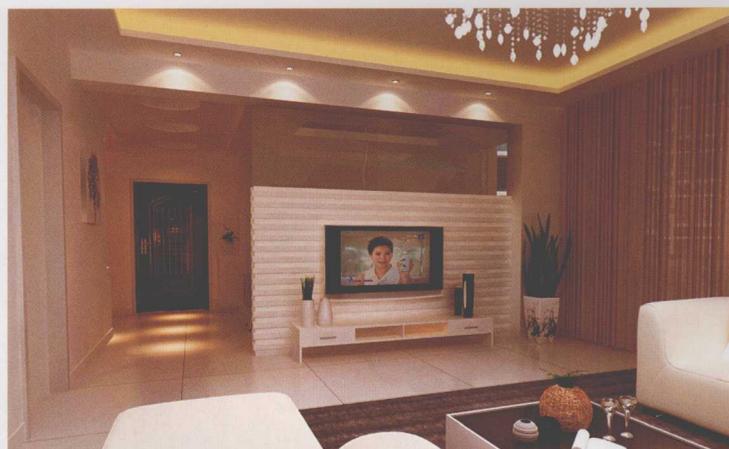

艺术墙纸

石膏板造型

抛光地砖



墙纸

石膏板造型

抛光地砖



石膏板的分类及特点

石膏板以石膏为主要材料，加入纤维、粘接剂、改性剂，经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔声、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点，且稳定性好、不老化、防虫蛀，可用钉、锯、刨、粘等方法施工。石膏板主要用于内墙及平顶装饰，隔离墙体，保温绝热材料，吸声材料，代木材料等。

石膏板分为普通纸面石膏板（常用）、纤维石膏板、石膏装饰板。石膏板特点是轻质、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调节湿度、美观，但耐潮性差。因此，使用石膏板可以制作出丰富的造型，但不适用于潮湿的环境。



石膏板吊顶

烤漆玻璃

石膏板造型

墙纸

抛光地砖



饰面板造型

烤漆玻璃

釉面砖



纸面石膏板的特点及应用

纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料，掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板。纸面石膏板作为一种新型建筑材料，具有轻质、保温隔热，防火性能、隔声性能、装饰功能好，加工方便，可施工性好，舒适的居住功能，绿色环保、节省空间等优点，因此广泛用于框架结构中的非承重墙、室内贴面板、吊顶等的装饰材料。



烤漆玻璃

饰面板造型

镜面玻璃

大芯板的选材和特点

大芯板的用材丰富，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最佳，质地密实，木质软硬适中，握钉力强，不易变形；而泡桐的质地很轻、较软、吸收水分大，握钉力差，不易烘干，制成的板材在使用过程中，当水分蒸发后，板材易干裂、变形。



茶镜

饰面板造型

墙纸

实木地板



饰面板造型

茶镜



清玻

实木地板

饰面板造型

大芯板（细木工板）的特点及应用

大芯板又称为木芯板，又称为细木工板，是使用长短不一的实木条拼合成板芯，在上下两面胶贴1~2层胶合板或其他饰面板，在经过压制而成的。大芯板表面平整，物理性能和力学性能良好，大量使用于室内装饰装修中，可用作各类家具、隔墙、门窗套及装饰饰面基层骨架的制作，是一种价格低廉的装饰型材。

大芯板握钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%~13%之间，加工简便，用途最为广泛。但消费者在选购时，注意要购买符合环保要求的产品。





■ 细木工板的应用

细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免在厨房及卫生间使用。

大芯板制作过程中，会添加带有甲醛、苯等有害物质的胶粘剂。因此，在使用过程中，应该对边角、断面进行封闭处理，如果经济条件允许，尽量选择使用甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/l}$ 的环保型大芯板。



■ 胶合板的特性

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。以木材为主要原料生产的胶合板，由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可基本上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力学性能，胶合板生产是充分地利用木材、改善木材性能的一个重要方法。

黑镜

饰面石材

抛光地砖



石膏板吊顶

黑镜广告钉固定

乳胶漆涂刷

釉面砖



石膏板吊顶

喷花玻璃

混纺地毯



小客厅的设计原则

设计面积相对偏小的客厅，一定要做到简洁。立面橱柜过多的方法会使小空间显得更加拥挤。可选择带有轮子的移动底柜，增加空间的利用率，且具有很强的变化性。

小户型的结构一般都比较复杂，很多人不管结构如何，盲目拆改，这样做轻则会造节点，产生裂痕，重则会影响整栋楼的承重结构，缩短使用寿命。不能拆改的主要项目有承重墙、墙体中的钢筋、室外有阳台的半截墙、房间的梁或柱、卫生间和厨房的防水层，这些部位的拆除或改动，直接影响到房屋的安全。



艺术造型

艺术墙纸

墙纸

抛光地砖



艺术墙纸

茶镜斜拼

饰面石材

实木地板

饰面板造型

银镜斜拼

墙纸

实木地板



墙纸

实木混漆

马赛克铺贴

实木地板



墙纸

石膏板造型

墙纸

抛光地砖





实木线条混漆

墙纸

大理石地砖



墙纸

饰面板造型

乳胶漆刷涂

实木地板



墙纸

石膏板造型

墙纸

抛光地砖