

新锐设计师的优秀作品 分享最新鲜的创意设计 极具启发性和参考价值

# 家装参谋 精选图集

HOME OUTFIT REFERENCE

家装参谋精选图集编写组/编



奢化 卷

30%  
电视墙



25%  
餐厅



25%  
卧室

40%  
客厅

机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



# 家装参谋

## 精选图集

HOME OUTFIT REFERENCE

# 奢华

卷

家装参谋精选图集编写组 编



NLIC2970843268



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

“家装参谋精选图集”包括5个分册，以当下流行的家装风格为基础，结合不同材料和色彩的运用要素，甄选出大量新锐设计师的优秀作品，通过直观的方式以更实用的使用习惯重新分类，以期让读者更有效地掌握装修风格，理解色彩搭配，从而激发灵感，设计出完美的宜居空间。每个分册均包含家庭装修中最重要的电视背景墙、客厅、餐厅和卧室4个部分的设计图集。各部分占用的篇幅分别为：电视背景墙30%、客厅40%、餐厅15%、卧室15%。每个分册穿插材料选购、设计技巧、施工注意事项等实用贴士，言简意赅、通俗易懂，可以让读者对家庭装修中的各个环节有一个全面的认识。

#### 图书在版编目（CIP）数据

家装参谋精选图集·奢华卷 / 家装参谋精选图集编写组编.  
— 北京 : 机械工业出版社, 2013.1  
ISBN 978-7-111-40994-6

I . ①家… II . ①家… III . ①住宅－室内装饰设计－图集 IV . ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第315010号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037）  
策划编辑：宋晓磊 责任编辑：宋晓磊  
责任印制：杨 曜  
北京画中画印刷有限公司印刷

2013年1月第1版第1次印刷  
210mm×285mm · 6印张 · 150千字  
标准书号：ISBN 978-7-111-40994-6  
定价：29.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换  
电话服务 网络服务  
社服务中心：(010) 88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>  
销售一部：(010) 68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>  
销售二部：(010) 88379649 机工官博：<http://www.weibo.com/cmp1952>  
读者购书热线：(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版



## 目录

## Contents

01	电视背景墙
01	电视背景墙对环境的要求有哪些
04	电视背景墙省钱应该注意什么
11	电视背景墙如何布线更合理
16	用锦砖装饰电视墙有什么特点
20	锦砖如何施工
27	如何选购水晶玻璃锦砖
29	客 厅
29	中小户型客厅如何增容
35	中小客厅装饰品摆放应注意什么
40	中小客厅的光源设计应该注意什么
44	地毯铺装施工应注意什么





51	如何保养和清洁地毯
55	纯毛地毯选购窍门
60	化纤地毯选购窍门
64	手工波斯地毯选购窍门
<b>67</b>	<b>餐 厅</b>
67	中小户型如何设计餐厅（1）
73	中小户型如何设计餐厅（2）
79	中小户型如何设计餐厅（3）
<b>81</b>	<b>卧 室</b>
81	卧室背景墙选材应注意什么功能性
87	卧室床头墙施工应该注意什么
91	面积偏小的卧室墙面宜选择什么样的壁纸图案



# 电视背景墙

## 电视背景墙对环境的要求有哪些

保持周围环境的干燥对于延长电视机的使用寿命是至关重要的。因为平板电视很多都不带防水保护，散热栅格内的电路板会直接与外界空气接触，当周围湿度超过80%，就有可能使电视机出现异常情况。如果长时间湿度过大，有可能造成电视机的严重损坏。另外，也不要将电视机安装在靠近热源的地方，并且要预留足够的散热空间，过多植物摆放在电视背景墙附近也是不当的做法。功率大于100W的平板电视，左、右侧面距离安装面的间距至少要保持10cm，以保持空气流通、通风散热。



陶瓷锦砖拼花



装饰银镜




肌理壁纸



皮革软包



泰柚木饰面板

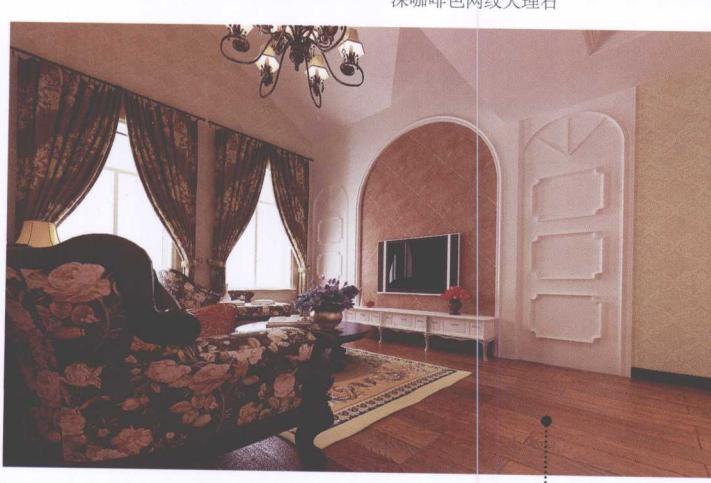



米色抛光墙砖



## 电视背景墙省钱应该注意什么

对于一些隐蔽项目所设计的材料，一定要选择质量好的。因为如果贪图便宜，一旦出现问题，就会付出更大的代价，比如埋入墙内的电线和水管等材料。而像挂在墙上的装饰品、灯具等，都可以选择比较便宜的，因为这些物品即使坏了，修理起来也比较方便，最关键的是在装修的最初节省了部分开支。



车边银镜



茶色镜面玻璃



密度板拓缝




黑烤漆玻璃装饰线



雕花银镜

中花白大理石

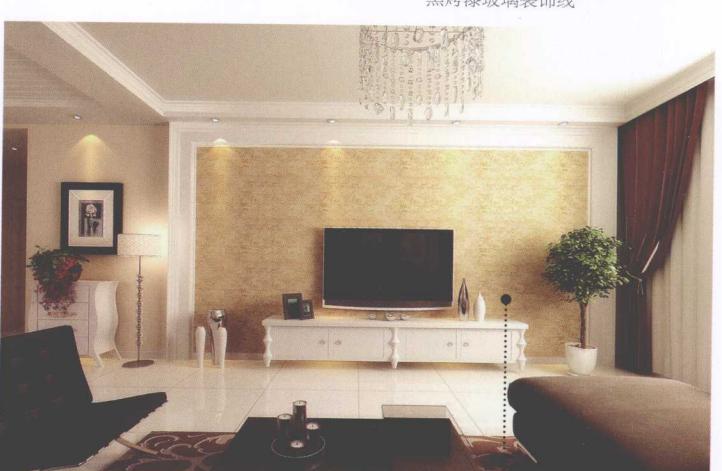

印花壁纸



皮革软包

雕花银镜



米色网纹大理石



艺术墙砖拼花



条纹壁纸



装饰硬包

车边银镜



陶瓷锦砖

雕花灰镜



印花壁纸



木纹大理石



白枫木饰面板



石膏板吊顶

印花壁纸



装饰硬包



印花壁纸



装饰银镜

印花壁纸




装饰银镜

皮革软包



米色网纹墙砖

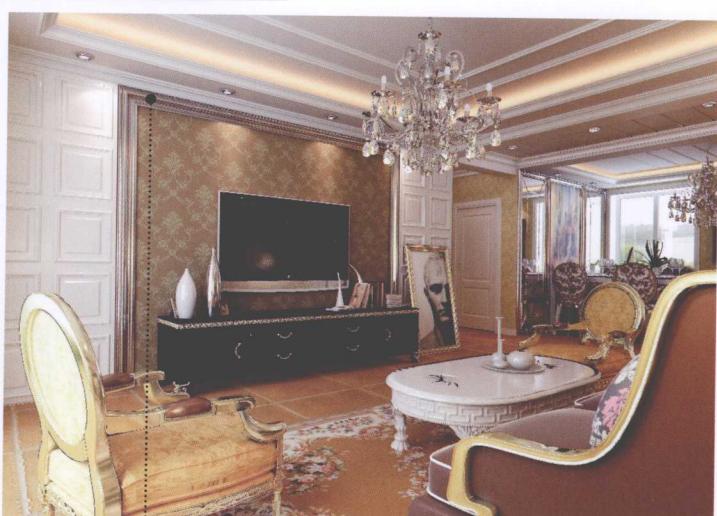

木质装饰线刷金



印花壁纸



不锈钢条



桦木饰面板



陶瓷锦砖



皮纹砖




车边茶色玻璃



水曲柳饰面板



车边银镜

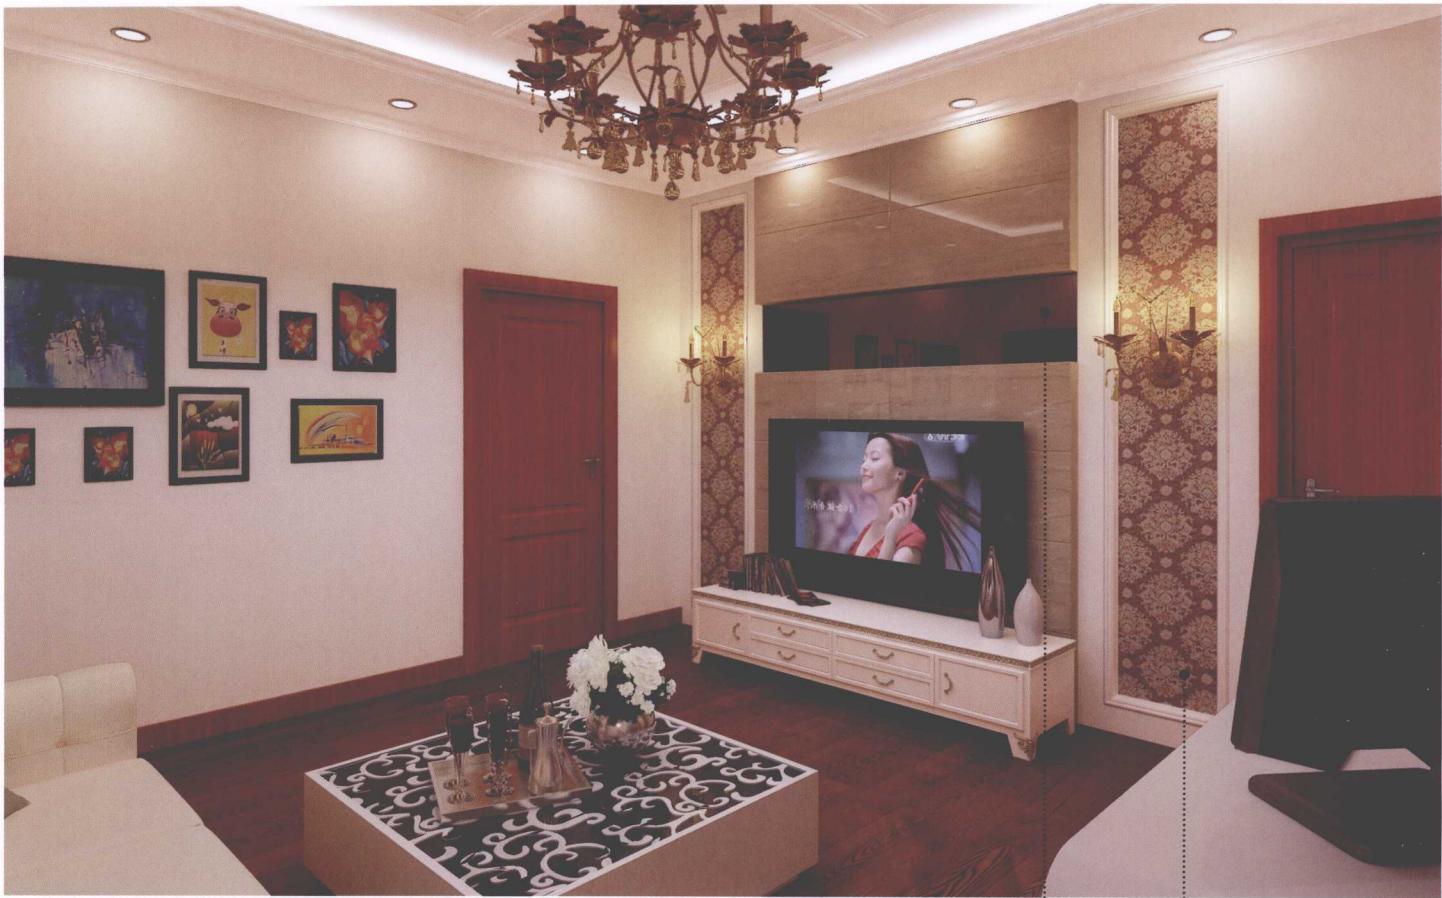

茶色烤漆玻璃 印花壁纸



条纹壁纸



仿古砖



泰柚木饰面板



水曲柳饰面板

## 电视背景墙如何布线更合理

有线电视的视频线及影碟机的信号线都有屏蔽层，两种线挨在一起也不会有干扰。所以，它们统称弱电。装修时，弱电的各种线可以共用一根线管。有线电视的信号线称为视频信号线，也称为闭路线，接线盒当然要配用。影碟机的信号线根据使用方式的不同而用几种线连接，有S端子线、分量线等，这些线都有相应的接线盒（带端头）。在布线方面，这几种线都可以放在一根线管中。目前，液晶电视机背部与影碟机、功放机等连接时，为了整洁，可用一根50mm直径的PVC管预先埋入墙内，管子的一头在电视机背后，另一头在电视柜背后。接线时，墙面上就看不到各种信号线了。



陶瓷锦砖



茶色镜面玻璃



浮雕壁纸



车边银镜



浮雕壁纸



米色网纹大理石



羊毛地毯



白色乳胶漆



皮革软包



白桦木饰面板