



《最新细解家居设计2000例》编委会 编

最新 细解 家居设计 2000 例

- 超大容量精美家居图片
- 家居设计集中展示
- 实用贴士面面俱到
- 细解家居设计经验分享



书中作品均来自国内一线优秀设计师，他们将多年积累的专业知识和设计理念融合，创作出这些优秀的设计作品，是您装修的得力参考。

《背景墙》



化学工业出版社

《最新细解家居设计2000例》 编/细/编

最新 最细 细解 解牛

家居设计 2000 例

《背景墙



化学工业出版社

·北京·

编写人员名单（排名不分先后）

许海峰 王凤波 张森 王红强 谢蒙蒙 董亚梅 任志军
张志红 周琪光 任俊秀 张凤霞 王乙明 胡继红 黄俊杰
袁杰 李涛 卢立杰 田广宇 童中友 张国柱 柏丽

图书在版编目(CIP)数据

最新细解家居设计2000例·背景墙 /《最新细解家居设计2000例》编写组编. —北京:化学工业出版社,2012.5
ISBN 978-7-122-13794-4

I. 最… II. 最… III. ①住宅—装饰墙—室内装修—建筑设计—图集 IV.TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第046486号



责任编辑:徐华颖
责任校对:宋夏

装帧设计: RYO
瑞扬图书
QQ407814337

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张 6 2012年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80元

版权所有 违者必究

Contents

目录



01 | 电视墙

- | | |
|----|---------------|
| 02 | 电视背景墙施工要注意的事项 |
| 06 | 电视背景墙的施工技巧 |
| 10 | 如何打造功能性电视背景墙 |
| 14 | 如何打造个性化电视背景墙 |
| 18 | 如何打造玻璃、金属背景墙 |
| 22 | 如何选择墙纸、壁布 |
| 26 | 如何自己动手制作手墙绘 |

27 | 沙发墙

- | | |
|----|---------------|
| 28 | 沙发墙的设计方法 |
| 32 | 沙发墙软包施工的注意事项 |
| 36 | 沙发墙涂刷乳胶漆的施工方法 |
| 40 | 如何选购适合的沙发 |
| 44 | 如何摆放沙发最合理 |



Contents

目录



49 餐厅侧墙

- | | |
|----|------------------|
| 50 | 餐厅墙面的设计方法 |
| 54 | 餐厅色彩对就餐环境的影响 |
| 58 | 如何处理餐厅背景墙的色彩 |
| 62 | 如何选择餐厅装饰画 |
| 66 | 如何选择小面积餐厅墙面的壁纸图案 |
| 70 | 墙面壁纸用量的估算 |

73 卧室墙

- | | |
|----|---------------|
| 74 | 卧室背景墙的设计要点 |
| 78 | 如何把握卧室主色调 |
| 82 | 如何把握卧室背景墙的选材 |
| 86 | 如何采用布艺装饰卧室背景墙 |
| 90 | 如何选择木纤维壁纸 |





《 电视墙 》




电视背景墙施工要注意的事项





1.选材上，不宜选过硬的材质，因为过硬的材质对声波的折射太强，容易产生共振和噪声，而且质量比较重，如果安装不牢会留下隐患。

2.电视背景墙不应做得过于平整，应选择立体或有浮雕的材质，这样才会把回声和噪声减到最低，更完美地展现家庭影院的音质。


3.电视背景墙应尽量采用活体安装，这样便于家具配套及合理布局，使家居更灵动。

4.因为电视的光比较强，看电视最好要有辅助光源，所以不宜采用光亮的材质如玻璃等，避免造成视觉污染。

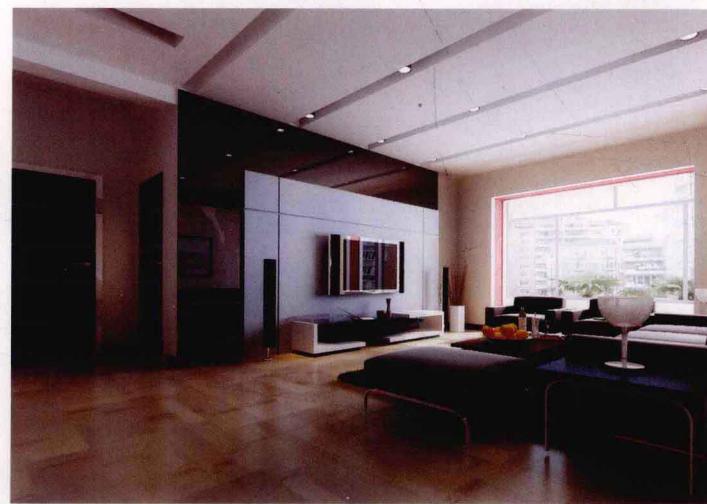

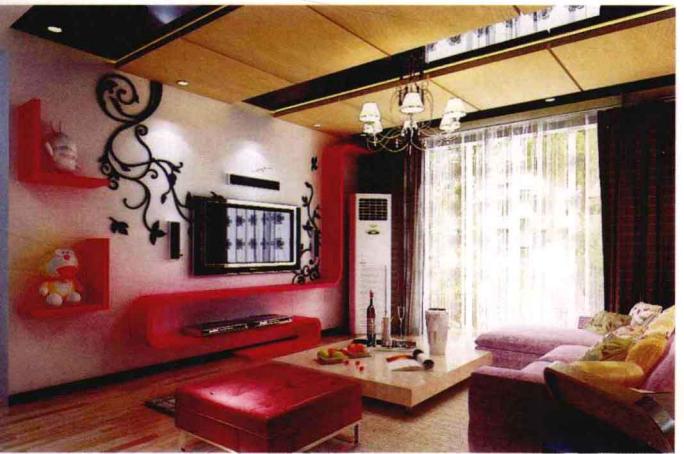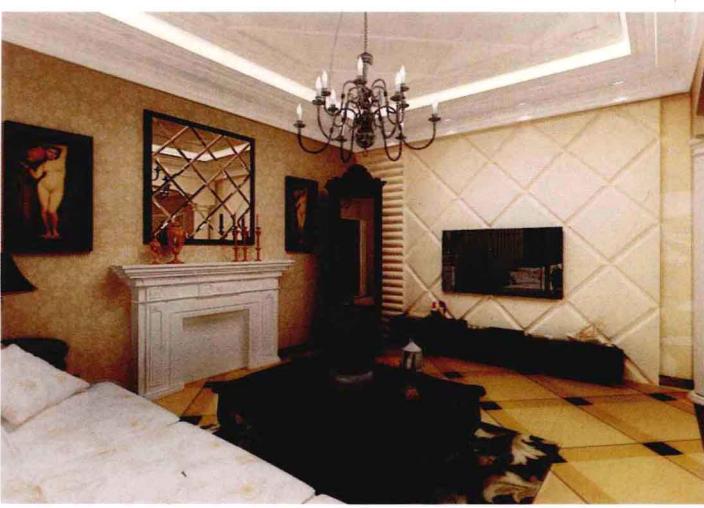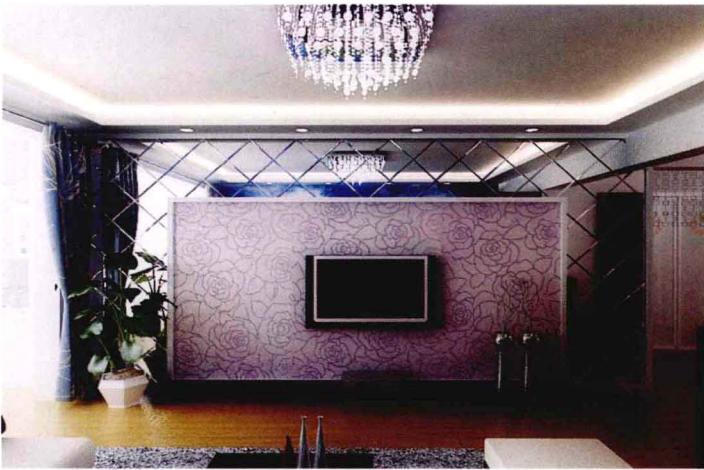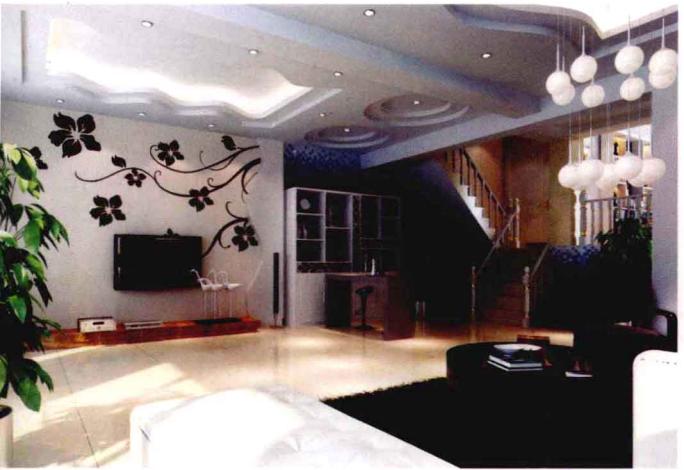



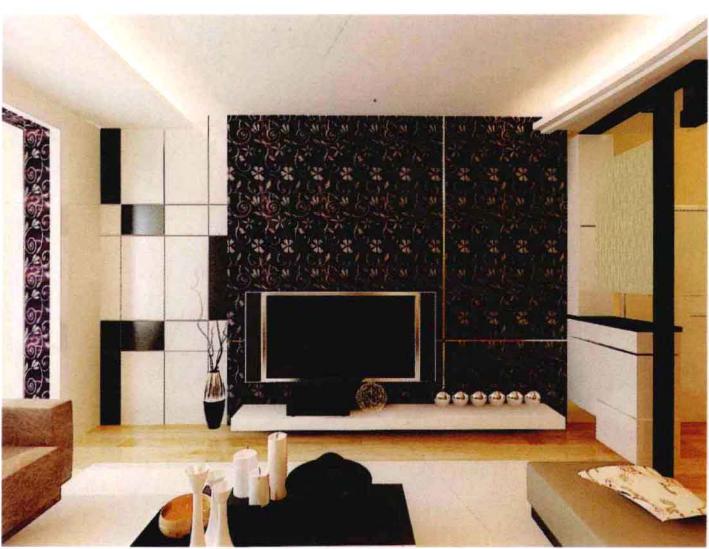

Tips



电视背景墙的施工技巧

考虑插座线路:如果是壁挂式电视机,墙面要留出装预埋挂件的位置或结实的基层以及足够的插座。专家建议最好暗埋一根较粗的PVC管,所有的电线即可以通过这根管到达下方电视柜。

考虑客厅宽度:专家建议,眼睛距离电视机的最佳距离应当是电视机尺寸的3.5倍。因此,不要把电视墙做得太厚、太大,进而导致客厅显得狭小,也会影响电视的视觉效果。

考虑沙发位置:在安装电视墙之前,客厅沙发的位置确定尤为重要。最好是在沙发位置确定后再确定电视机的位置,此时可由电视机的大小确定背景墙的造型。



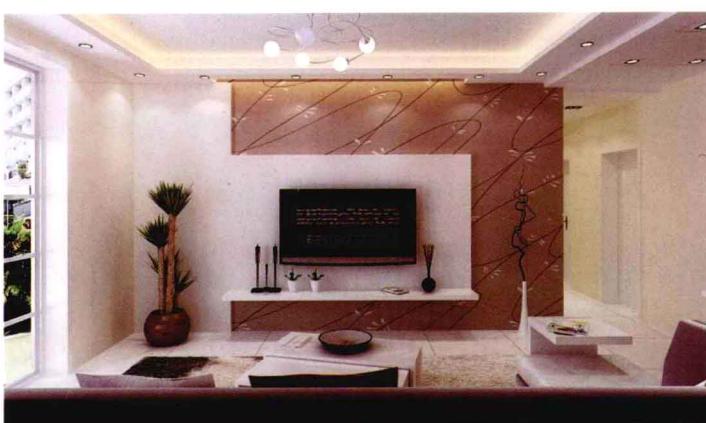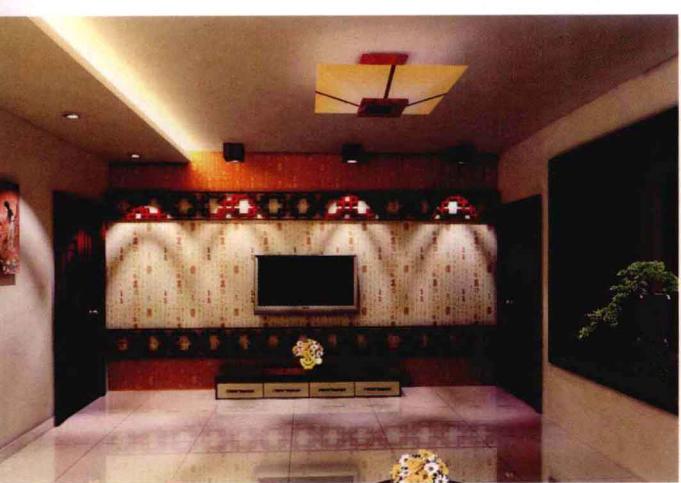





151231

Tips

如何打造功能性电视背景墙

对于客厅略小的房子可以考虑采取在电视背景墙上增加组合柜的功能,不仅可以摆一些装饰品,还可以在隔板和抽屉等地方放一些主人喜欢的书籍和一些零乱的东西,使客厅不会因为收纳空间不够而显得比较乱。通过电视背景墙的设计使客厅的功能有了一个提升。

如果不喜欢用成组的柜子来做电视背景墙,也可以多加一些隔板放在墙上,这样既美观,还能多一些放小饰品的地方,完成了收纳和装饰两大功能。

