



# 最新家居设计细节


李江军◎编

# 2000

· 客 厅

*Living Room*

例

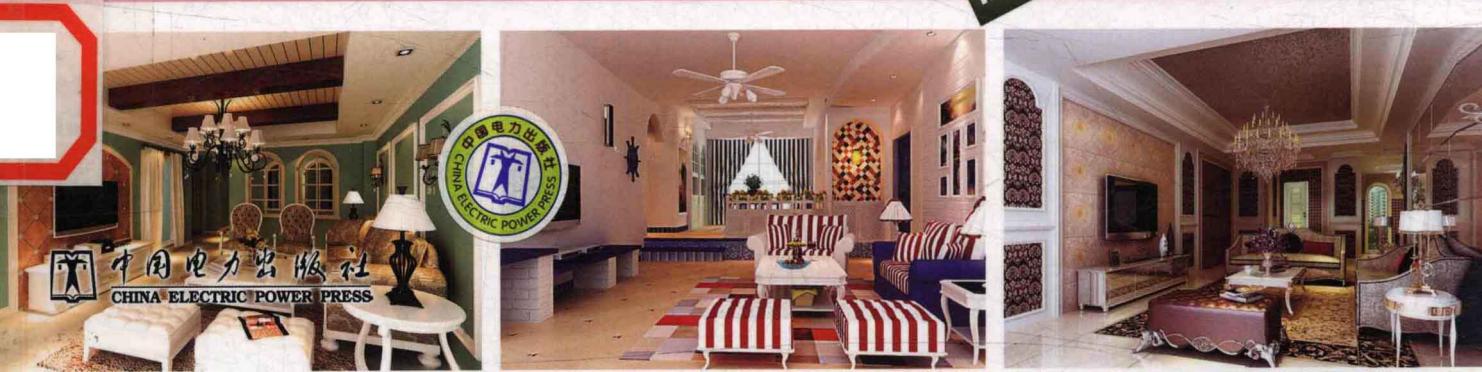

中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



# 客厅

# Living Room

最新家居设计细节

2000 例

李江军 编



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内容提要

本书包含500张设计含量较高的效果图案例，其中精选部分有特色造型的案例配上相应的施工立面图，方便读者更加直观地了解其设计及施工方法，同时以文字说明来介绍设计和施工时的注意事项。

## 图书在版编目（CIP）数据

最新家居设计细节2000例·客厅 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2012.6  
ISBN 978-7-5123-3137-2

I . ①最… II . ①李… III . ①客厅—室内装饰设计—图集  
IV . ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第117982号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:曹巍 责任印制:蔺义舟 责任校对:李亚

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2012年7月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/12·10印张·200千字

定价:32.00元

## 敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

- 7 客厅吊灯的位置要安装正确  
10 客厅家具切忌过度混搭  
14 去繁从简打造客厅的另一番风景  
19 利用吧台划分客厅和餐厅空间  
22 开放式的客厅设计富有创意  
26 阳台并入客厅增加休闲空间  
30 一分为二的沙发背景造型让人眼前一亮  
32 木饰面吊顶营造自然氛围  
35 现代风格沙发装饰中式客厅  
39 简洁的木线条背景搭配传统的中式家具  
42 客厅顶面使用镜子增加现代感  
44 客厅吊顶与地面的互相呼应凸显气势  
47 顶面使用雕花屏格宜事先考虑好收口问题  
50 墙面贴瓷砖要考虑好电视线的排放位置  
55 客厅使用镜子的尺寸不宜过大

## 目录

- Contents
- 58 木线条间隔镜面的设计扩大空间感  
63 玄关镜不宜装到门的后方或进门正对的位置  
66 地中海风格的客厅宜用蓝色搁板  
70 田园风格客厅的碎花不宜用得太多  
75 石材上墙的安装很重要  
78 悬挂式电视柜安装时注意牢固度  
83 玻璃材质做背景注意接缝的尺寸  
86 背景墙作为镂空的隔断会增加空间感  
90 客厅顶面安装镜子不宜用石膏板打底  
95 采用仿软包的背景砖来代替软包  
98 中式风格客厅建议使用铜艺灯  
102 现代中式客厅的沙发色彩应艳丽  
105 美式乡村风格的客厅充满自然气息  
108 拱形门洞的制作方法  
111 真丝彩绘墙纸实现墙绘的效果  
114 房间不宜使用大面积蓝色  
116 吊扇灯带来怀旧复古的感觉  
119 嵌入式储物柜的打造方法

- 7 客厅吊灯的位置要安装正确  
10 客厅家具切忌过度混搭  
14 去繁从简打造客厅的另一番风景  
19 利用吧台划分客厅和餐厅空间  
22 开放式的客厅设计富有创意  
26 阳台并入客厅增加休闲空间  
30 一分为二的沙发背景造型让人眼前一亮  
32 木饰面吊顶营造自然氛围  
35 现代风格沙发装饰中式客厅  
39 简洁的木线条背景搭配传统的中式家具  
42 客厅顶面使用镜子增加现代感  
44 客厅吊顶与地面的互相呼应凸显气势  
47 顶面使用雕花屏格宜事先考虑好收口问题  
50 墙面贴瓷砖要考虑好电视线的排放位置  
55 客厅使用镜子的尺寸不宜过大

## 目录

# Contents

- 58 木线条间隔镜面的设计扩大空间感  
63 玄关镜不宜装到门的后方或进门正对的位置  
66 地中海风格的客厅宜用蓝色搁板  
70 田园风格客厅的碎花不宜用得太多  
75 石材上墙的安装很重要  
78 悬挂式电视柜安装时注意牢固度  
83 玻璃材质做背景注意接缝的尺寸  
86 背景墙作为镂空的隔断会增加空间感  
90 客厅顶面安装镜子不宜用石膏板打底  
95 采用仿软包的背景砖来代替软包  
98 中式风格客厅建议使用铜艺灯  
102 现代中式客厅的沙发色彩应艳丽  
105 美式乡村风格的客厅充满自然气息  
108 拱形门洞的制作方法  
111 真丝彩绘墙纸实现墙绘的效果  
114 房间不宜使用大面积蓝色  
116 吊扇灯带来怀旧复古的感觉  
119 嵌入式储物柜的打造方法

# 客厅

# Living Room

最新家居设计细节

2000 例

李江军 编



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内容提要

本书包含500张设计含量较高的效果图案例，其中精选部分有特色造型的案例配上相应的施工立面图，方便读者更加直观地了解其设计及施工方法，同时以文字说明来介绍设计和施工时的注意事项。

## 图书在版编目（CIP）数据

最新家居设计细节2000例·客厅 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2012.6  
ISBN 978-7-5123-3137-2

I . ①最… II . ①李… III . ①客厅—室内装饰设计—图集  
IV . ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第117982号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:曹巍 责任印制:蔺义舟 责任校对:李亚

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2012年7月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/12·10印张·200千字


定价:32.00元

## 敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

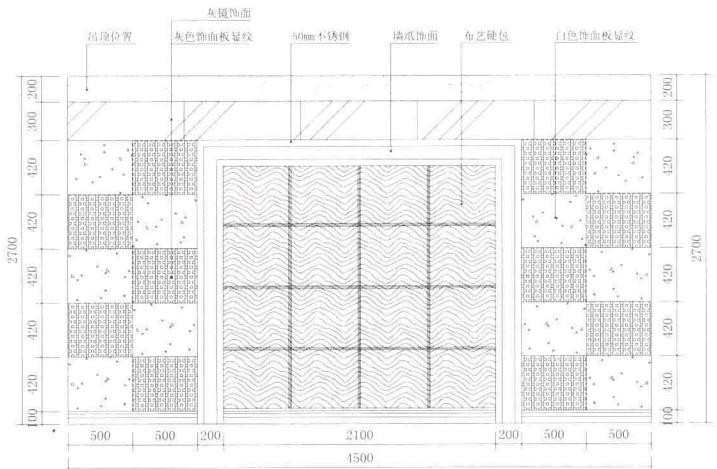

沙发背景立面图



赵小乾

## 设计与施工要点

1. 墙纸的收口最好是在阴角部位，避免在阳角部位收口，如果一定要在阳角部位收口的话，应采用木线条、不锈钢条等收边。
2. 一般软包是在做好油漆之后再进行施工的。在设计之初要考虑好软包在施工中的工艺细节，比如软包与其他墙面的收口问题。软包的厚度一般在3~5厘米，底板最好选择9毫米以上的多层板，尽量不要使用杉木集成板。



杨得浚



樊书俊




樊书俊



樊书俊





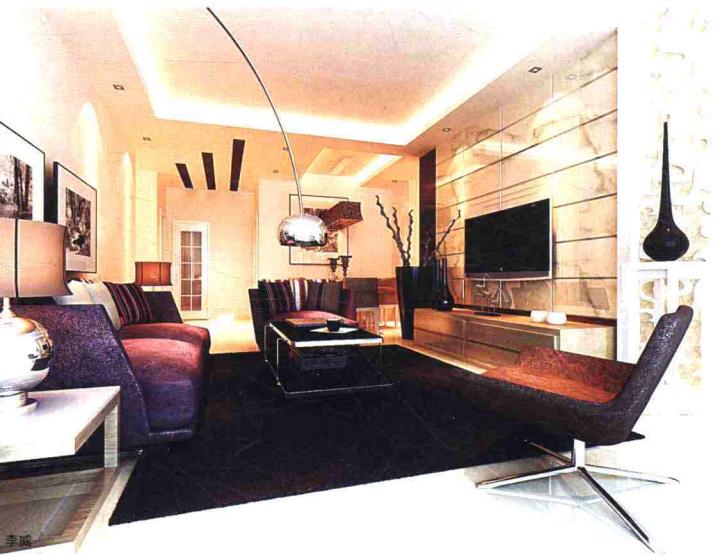



### 客厅吊灯的位置要安装正确

客厅吊灯的位置需根据家具摆放的位置来确定，一般平层公寓的吊灯位置可距地面1.7米以上，最好放在客厅茶几的正上方（对于比较中规中矩的户型）。尽量不要偏离到过道上，以免影响到家人的正常动线路径。


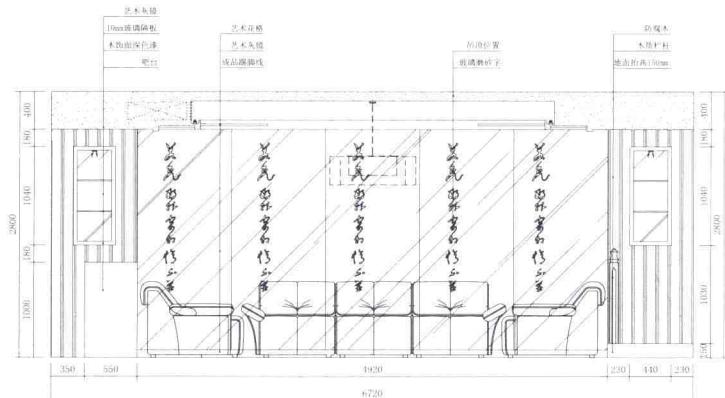


图5-1



图5-2



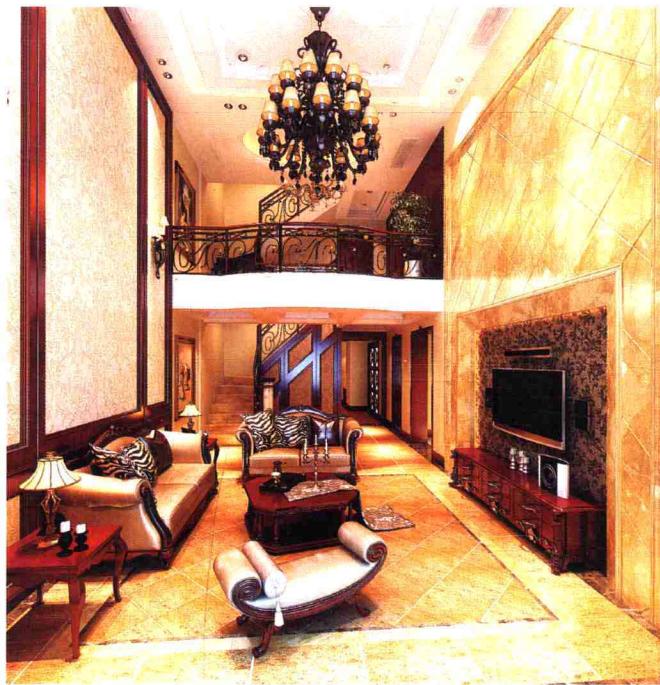

沙发背景立面图

### 设计与施工要点

- 现代中式设计已经不再强调必须采用中规中矩的红木家具，而真皮沙发和罗汉椅的配合也能营造出古典的韵味。
- 同一空间的餐厅和客厅最好选择同款或者接近款的吊灯，大小既可一致，也可不同。



雷睿



雷睿







施景琪




设计  
贴士

客厅家具的布置要根据家居设计的整体风格来确定，既可以选 择遵循整体的统一，也可以选择混搭。但是如果过度的随意混搭，比如将现代主义奢华风格和古典田园风格搭配在一起，则会显得有些不伦不类。



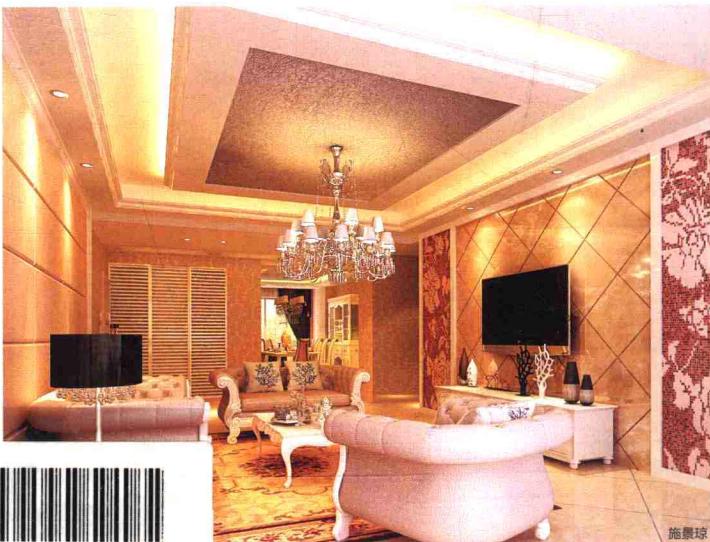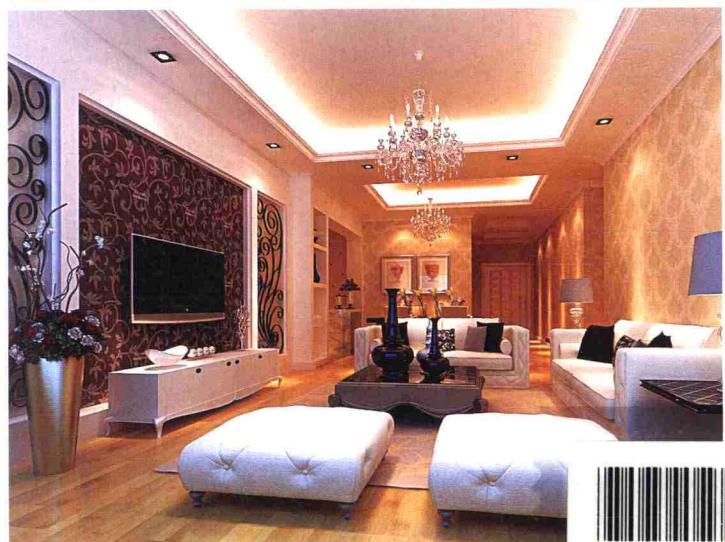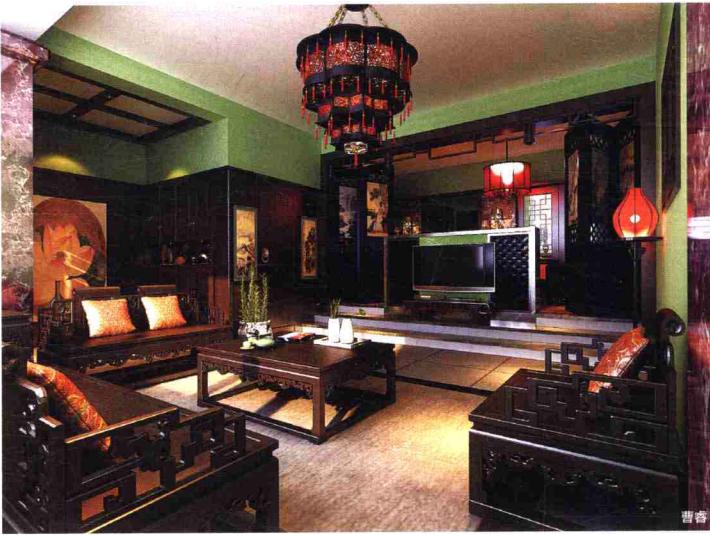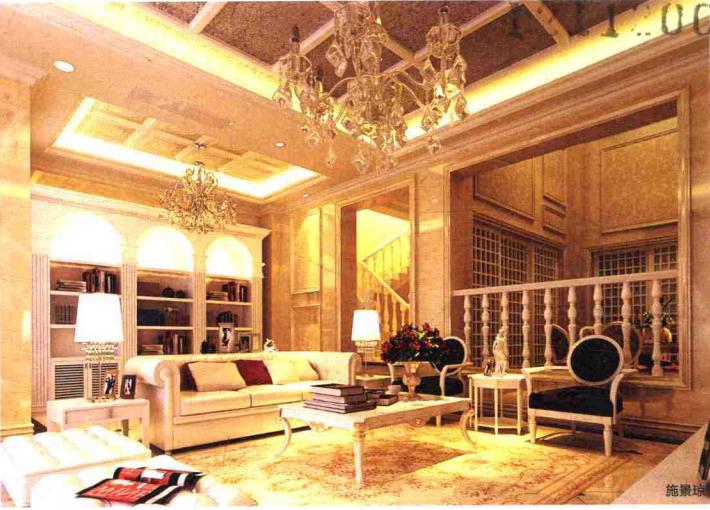

河南城建 \*212112006\*

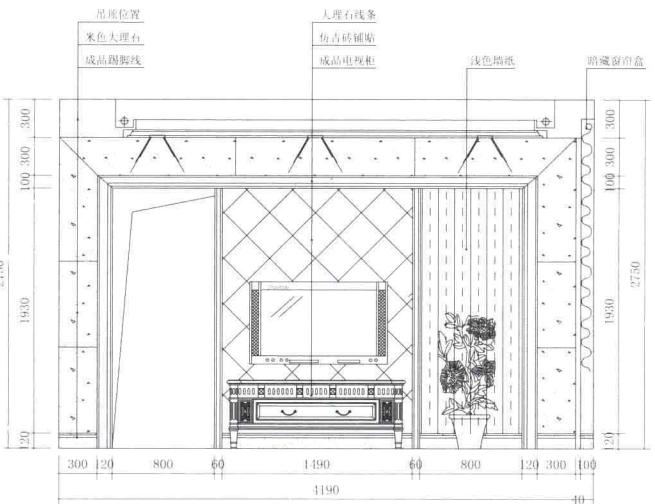

电视背景立面图



### 设计与施工要点

- 如果客厅背景墙中出现开门的情况，设计一个大装饰套是最好的解决方法。
- 如若沙发背景墙上需要悬挂装饰画，数量以三张为佳。





曹睿

曹睿



施景琼



施景琼



曹睿



李晓