

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

现代棉纺技术

XIANDAI MIANFANG JISHU

（第二版）

张曙光 主 编
耿琴玉 副主编
张 冶
于修业 主 审

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

现代棉纺技术

XIANDAI MIANFANG JISHU

（第二版）

张曙光 主 编
耿琴玉 副主编
张 冶
于修业 主 审

东华大学出版社

内容提要

本教材以国产新型棉纺设备为基础,比较全面地阐述了现代棉纺生产设备的机构与工作原理、棉纺工艺原理与工艺配置、传动与工艺计算、综合技术讨论,具体包括原料选配、开清棉、梳棉、清梳联、精梳、并条、粗纱、细纱、后加工、新型纺纱等工序的相关内容,较系统地归纳了有关棉纺生产过程与工艺原理的知识点及其相互关系。

本教材为高职高专纺织类专业教材,也可作为棉纺企业的工程技术人员的参考资料及技术工人的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

现代棉纺技术/张曙光,耿琴玉,张冶主编.—2版.—上海:东华大学出版社,2012.8

ISBN 978-7-5669-0123-1

I. ①现… II. ①张… ②耿… ③张… III. ①棉纺织—纺织工艺 IV. ①TS115

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 182297 号

责任编辑:张 静

封面设计:李 博

出 版:东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号,200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

淘宝书店: <http://dhupress.taobao.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷:上海市崇明裕安印刷厂

开 本: 787×1 092 1/16 印张 24.75

字 数: 618 千字

版 次: 2012 年 8 月第 2 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0123-1/TS·342

定 价: 49.00 元

第二版前言

《现代棉纺技术》自 2007 年出版以来,至今已有五年。在这五年中,国内外棉纺技术在各方面有了新的进步与发展,如设备方面,有清梳联及生条质量在线检测、高速并条机及自调匀整、多电机驱动的粗纱机、粗细联、细络联、粗纱机及细纱机的集体落纱、多功能全数控细纱机、MVS 涡流纺纱机等;原料方面,各种天然纤维与化学纤维在棉纺设备上的应用和生产,相应地开发出了品种多样化的棉纺新产品;新技术方面,除了应用十分普遍的紧密纺、赛络纺、赛络紧密纺、赛络菲尔纺、竹节纱、包芯纱之外,又出现了低扭矩纺纱方法、嵌入式纺纱方法等。为了适应现代棉纺技术的发展与进步,本次修订版对第一版做了如下调整:

1. 修改了第一版中的一些错误;
2. 删除了开清棉的六辊筒开棉机及其工艺;
3. 增补了竹节纱及其工艺分析内容;
4. 介绍了赛络菲尔纺纱、低扭矩纺纱方法、嵌入式纺纱、多功能全数控细纱机等新技术。

本教材也可作为棉纺企业的工程技术人员参考资料及技术工人的培训教材。

本教材在修订过程中,得到了江苏大生集团沈健宏董事长、江苏苏州震纶集团吴建坤副总经理、南通纺织控股集团纺织染有限公司陈忠总经理、江苏海门荣祥纺织厂陆勤俭厂长、南通纺织职业技术学院张进武教授和刘梅城高级工程师的技术支持,在此一并表示真诚的谢意。

由于编者水平有限,资料收集不太全面,加之平时工作繁忙,修订时间十分仓促,恳请广大读者提出宝贵意见,以便今后不断改进与完善。

编 者

2012 年 7 月

前言

跨入 21 世纪,棉纺技术在各方面取得了很大的发展与进步。国内外新型棉纺设备的应用,如清梳联、自调匀整、高速精梳机、高速并条机、悬锭式高速粗纱机、高速转杯纺纱机、细络联、自动络筒机等以及纺织器材质量的提高,使棉纺产品的产质量大幅度地提高;新原料的应用及新产品的开发,如各种天然纤维(山羊绒、精短毛、亚麻等)与化学纤维在棉纺设备上的应用和加工,相应开发出了各种棉纺新产品;新技术的应用,如赛络纺纱、赛络菲尔纺纱、紧密纺纱、竹节纱、包芯纱等,提高了产品质量,并增加了产品品种;新工艺的应用,如高效工艺的出现为提高棉纺厂的产质量及经济效益提供了理论基础。

高职高专纺织类专业教材《现代棉纺技术》正是在这个大前提的指导思想下编写而成的。本教材是南通纺织职业技术学院国家级精品建设专业“现代纺织技术”的主干课程的配套教材,是在多年的教学改革基础上编写而成的,具有鲜明的“必需、够用”的高职特色,内容的针对性和实用性强。自 1999 年至今,以讲义的形式在南通纺织职业技术学院试用了 8 年,其间经过几次修改,使用效果良好,为提高教学质量与教学效果奠定了基础。

本教材比较全面地阐述了现代棉纺生产设备与工艺的有关内容,充分吸收国内外最新棉纺设备与工艺的研究成果,同时考虑到目前广大纺织企业的生产实际,适当选取了部分 20 世纪 80—90 年代具有代表性的棉纺设备内容,较系统地归纳了有关棉纺生产过程与工艺原理的知识点及其相互关系。本教材的主要特点,一是在内容安排上,每章正文之前有内容提要,每章结束之后有本章重点和复习思考题,且复习思考题的形式包括基本题、综合题、实训题;二是各章内容的编排顺序,基本上是先概述,然后进行设备与工作原理分析,再进行工艺应用与实例分析,最后是综合技术讨论。在教学过程中,建议采用理论紧密结合实际的教学模式和“边讲边练、讲练结合”的教学方法,参考学时 100~140 学时,可根据各院校的实际教学计划进行取舍。本教材也可作为棉纺企业的工程技术人员的参考资料及技术工人的培训教材。

本教材绪论、第一章、第二章、第三章、第四章由南通纺织职业技术学院张冶执笔,第五章、第六章、第七章由南通纺织职业技术学院张曙光执笔,第八章、第九章、第十章由南通纺织职业技术学院耿琴玉执笔。全书由张曙光负责整理统稿,并由东华大学于修业教授审稿。本教材在编写过程中,得到了天津天纺投资控股有限公司闫江荣高级工程师、经纬宏大集团青岛纺织机械厂谈树起高级工程师、江苏海门荣祥纺织厂陆勤俭厂长、江苏吴江震纶集团

吴建坤副总经理、南通英瑞纺织有限公司施海燕副总经理的技术支持,在此一并表示真诚的谢意。

由于编者水平有限,资料收集不太全面,且时间较为仓促,书中肯定存在许多不足之处,恳请各位读者提出宝贵意见,以便今后不断改进与完善。

编 者

2007年8月



目录

绪 论	1
一、本课程的基本任务	/ 1
二、纺纱系统和工艺流程	/ 1
第一章 原料的选配与混合	3
第一节 原棉的选配	/ 3
一、配棉概述	/ 3
二、配棉依据	/ 5
三、配棉方法	/ 8
第二节 化学纤维的选配	/ 14
一、化学纤维选配的目的和意义	/ 14
二、化纤品种的选配	/ 14
三、化纤性质的选配	/ 15
四、混纺比的确定	/ 16
五、选配时注意的问题	/ 16
第三节 原料的混合	/ 16
一、混合的目的和原则	/ 16
二、混合的方法	/ 17
三、配料计算	/ 17
第二章 开清棉	20
第一节 开清棉工序概述	/ 20
一、开清棉工序的任务	/ 20
二、开清棉机械的类型	/ 21
三、开清棉机械的发展和典型工艺流程	/ 21
第二节 开清棉设备机构	/ 24
一、抓棉机械	/ 24
二、棉箱机械	/ 27
三、开棉机械	/ 34
四、成卷机	/ 39
五、开清棉联合机的连接与联动	/ 44
第三节 开清棉工艺配置	/ 47

一、开清棉的工艺原则	/ 47
二、开清棉工艺流程及组合实例	/ 47
三、除杂效果评定指标	/ 48
四、各单机工艺配置	/ 49
第四节 FA141 型单打手成卷机的传动与工艺计算	/ 54
一、传动系统	/ 54
二、工艺计算	/ 56
第五节 开清棉综合技术讨论	/ 58
一、棉卷质量要求	/ 58
二、棉卷含杂率的控制	/ 58
三、棉卷均匀度的控制	/ 59
第六节 开清棉工序加工化纤的特点	/ 60
一、化纤的特点	/ 60
二、开清棉工序加工化纤的工艺流程与工艺参数	/ 60

第三章 梳棉 63

第一节 梳棉工序概述	/ 63
一、梳棉工序的任务	/ 63
二、国产梳棉机的发展	/ 64
三、梳棉机的工艺流程	/ 64
四、梳棉机的主要技术特征	/ 65
五、针面对纤维的作用	/ 66
第二节 梳棉机的机构	/ 68
一、给棉和刺辊部分的机构	/ 68
二、锡林、盖板和道夫部分的机构	/ 71
三、剥棉和圈条部分	/ 73
第三节 梳棉机工艺配置	/ 75
一、给棉和刺辊部分的工艺	/ 75
二、锡林、盖板和道夫部分的工艺	/ 80
三、剥棉和圈条成形	/ 86
第四节 梳棉机的传动和工艺计算	/ 87
一、梳棉机的传动要求	/ 87
二、梳棉机传动系统	/ 88
三、工艺计算	/ 89
第五节 针布	/ 92
一、针布概述	/ 92
二、锡林和道夫针布	/ 96
三、刺辊锯齿	/ 97
四、盖板针布	/ 97



五、针布的选型与配套	/ 100
第六节 梳棉综合技术讨论	/ 101
一、生条质量指标	/ 101
二、提高分梳效能	/ 101
三、生条各质量指标的控制方法	/ 102
第七节 梳棉工序加工化学纤维的特点	/ 105
一、加工化纤时影响分梳工艺的主要因素	/ 105
二、分梳元件的选用	/ 106
三、加工化纤的工艺特点	/ 106
第八节 梳棉机新技术	/ 107
一、给棉和刺辊部分	/ 108
二、锡林和盖板部分	/ 109
三、棉条质量在线监控系统	/ 111
四、在线工艺检测和调校系统	/ 112
五、小结	/ 113
 第四章 清梳联与自调匀整	116
第一节 清梳联概述	/ 116
一、清梳联的意义	/ 116
二、清梳联的发展	/ 116
第二节 清梳联的工艺流程及主要设备	/ 117
一、清梳联的三大基本模式	/ 117
二、典型开清棉工艺流程及设备特点	/ 118
第三节 清梳联工艺配置	/ 124
第四节 清梳联生条质量	/ 126
一、清梳联生条质量控制指标	/ 126
二、清梳联的质量控制	/ 127
第五节 自调匀整	/ 127
一、自调匀整的意义	/ 127
二、自调匀整装置的组成	/ 128
三、自调匀整控制系统分类	/ 128
四、自调匀整在梳棉机上的应用	/ 129
 第五章 精梳	133
第一节 精梳工序概述	/ 133
一、精梳工序的任务	/ 133
二、国产精梳机的发展	/ 133
第二节 精梳前的准备工序	/ 135
一、准备工序的任务	/ 135

二、精梳准备机械	/ 135
三、精梳准备工艺流程	/ 142
四、小卷退卷时的粘连问题	/ 143
第三节 精梳机的工艺过程和运动配合	/ 143
一、精梳机工艺过程	/ 143
二、精梳机各主要机件的运动配合	/ 144
三、精梳机工作的四个阶段	/ 144
第四节 精梳机的机构与工作原理	/ 145
一、钳持喂给机构	/ 145
二、梳理机构	/ 151
三、分离接合机构	/ 154
四、落棉排除及输出机构	/ 157
第五节 精梳工艺设计原理	/ 159
一、速度	/ 159
二、定量与喂给长度	/ 160
三、牵伸工艺	/ 163
四、隔距	/ 164
五、定时和定位	/ 167
第六节 精梳机的传动和工艺计算	/ 169
一、FA269 型精梳机的传动	/ 169
二、变换轮	/ 169
三、工艺计算	/ 170
第七节 精梳综合技术讨论	/ 173
一、精梳条质量控制	/ 173
二、现代精梳新技术	/ 175
第六章 并条	179
第一节 并条工序概述	/ 179
一、并条工序的任务	/ 179
二、国产并条机的发展	/ 180
三、并条机的工艺过程	/ 181
第二节 并合与罗拉牵伸的基本原理	/ 181
一、并合原理	/ 181
二、罗拉牵伸的基本原理	/ 183
第三节 并条机的主要机构及作用	/ 189
一、喂入机构	/ 189
二、牵伸机构	/ 190
三、成条机构	/ 192
四、自动换筒机构	/ 193

第四节 并条机的牵伸形式及并条工艺设计	/ 193
一、并条机的牵伸形式	/ 193
二、并条工艺设计	/ 196
第五节 并条机的传动和工艺计算	/ 199
一、传动系统与传动图	/ 199
二、工艺计算	/ 201
第六节 并条综合技术讨论	/ 204
一、并条质量与控制	/ 204
二、并条工序疵点的产生原因与控制	/ 208
三、并条工序加工化纤的技术特点	/ 208
四、并条新技术发展概况	/ 210
第七章 粗纱	219
第一节 粗纱工序概述	/ 219
一、粗纱工序的任务	/ 219
二、粗纱机的发展	/ 219
三、粗纱机的工艺过程	/ 220
四、粗纱机的种类	/ 221
第二节 粗纱机的机构	/ 222
一、竖锭式与悬锭式粗纱机的相同机构——	
喂入机构与牵伸机构	/ 222
二、加捻机构	/ 226
三、卷绕机构	/ 231
四、辅助机构	/ 240
第三节 粗纱的工艺配置	/ 243
一、牵伸工艺配置	/ 243
二、粗纱捻系数的选用	/ 243
三、卷绕成形工艺	/ 244
第四节 粗纱机的传动和工艺计算	/ 244
一、有铁炮粗纱机的传动与工艺计算	/ 244
二、无铁炮粗纱机的传动与工艺计算	/ 250
第五节 粗纱综合技术讨论	/ 254
一、粗纱伸长率与张力调整	/ 254
二、粗纱疵点成因及解决方法	/ 256
三、粗纱新技术发展概况	/ 256
第八章 细纱	263
第一节 细纱工序概述	/ 263
一、细纱工序的任务	/ 263

二、细纱机的发展	/ 263
三、细纱机的工艺过程	/ 265
第二节 细纱机的机构	/ 266
一、喂入机构	/ 266
二、牵伸机构	/ 268
三、加捻卷绕机构与元件	/ 276
四、成形机构	/ 281
五、自动控制机构	/ 285
第三节 细纱机的工艺配置	/ 286
一、牵伸工艺	/ 286
二、加捻与卷绕工艺	/ 289
第四节 细纱机的传动和工艺计算	/ 292
一、传动系统	/ 292
二、工艺计算	/ 293
第五节 细纱综合技术讨论	/ 295
一、降低细纱条干不匀率的措施	/ 295
二、减小捻度不匀率的措施	/ 295
三、减少细纱成形不良的措施	/ 296
四、细纱工序加工化纤的特点	/ 296
五、环锭纺纱新技术	/ 298
第九章 后加工	316
第一节 后加工工序概述	/ 316
一、后加工各工序的基本任务	/ 316
二、后加工的工艺流程	/ 317
第二节 络筒	/ 317
一、概述	/ 317
二、村田 No. 21C 自动络筒机的机构组成及作用	/ 319
三、络筒工艺设计原理	/ 326
四、村田 No. 21C 自动络筒机的整机设置功能	/ 328
第三节 并纱	/ 330
一、并纱机的工艺过程	/ 330
二、并纱机的主要机构和作用	/ 330
三、并纱机的产量计算	/ 331
第四节 捻线	/ 331
一、捻线机的种类	/ 331
二、环锭捻线机的工艺过程	/ 331
三、环锭捻线机的主要机构和作用	/ 332
四、倍捻捻线机	/ 333

五、股线捻系数的选择	/ 334
第五节 摇纱	/ 335
一、摇纱机的工艺过程	/ 335
二、摇纱机的主要机构和作用	/ 335
三、成绞规格	/ 336
第六节 成包	/ 336
一、筒子成包规格	/ 336
二、绞纱成包	/ 337
第十章 新型纺纱	339
第一节 新型纺纱概述	/ 339
一、新型纺纱的特点	/ 339
二、新型纺纱的种类	/ 340
第二节 转杯纺纱	/ 340
一、转杯纺纱概述	/ 340
二、转杯纺纱的前纺半制品质量要求与工艺	/ 342
三、转杯纺纱机的喂给分梳机构与作用	/ 343
四、转杯纺纱机的凝聚加捻机构与作用	/ 347
五、转杯纺纱机的自动装置	/ 353
六、转杯纺纱工艺配置	/ 354
七、转杯纺纱机的传动与工艺计算	/ 355
八、转杯纱的结构与特点	/ 358
第三节 喷气纺纱	/ 359
一、喷气纺纱技术发展概况	/ 359
二、喷气纺纱的主要特点	/ 360
三、喷气纺纱的前纺工艺特点	/ 360
四、喷气纺纱机的主要技术特征	/ 360
五、村田 MJS 喷气纺纱机	/ 361
六、MVS 喷气涡流纺纱机简介	/ 371
第四节 摩擦纺纱	/ 372
一、摩擦纺纱技术的发展概况	/ 372
二、摩擦纺纱的主要特点	/ 373
三、DREF 2 型摩擦纺纱机	/ 373
四、DREF 3 型摩擦纺纱机	/ 376
参考文献	/ 379

绪 论

一、► 本课程的基本任务

将棉纤维或棉型、中长型化纤加工成纱线的技术,称为棉纺技术。“现代棉纺技术”就是阐述这一加工技术的工艺原理和实践应用的课程。通过对本课程的学习,可使我们了解棉纺纱系统中原料的选配与混合、各主要纺纱设备的机构、工艺过程,掌握开松、除杂、混合、梳理、均匀、并合、牵伸、加捻与卷绕等作用的基本工艺原理,熟悉工艺调节、产品质量控制、传动系统和工艺计算,了解新型纺纱技术等。本课程的基本任务是:

- (1) 掌握原料的主要性能和配棉方法。
- (2) 熟悉纺纱各工序设备的工艺原理,掌握工艺调节的基本理论和工艺计算。
- (3) 能进行各种原料的纱线产品的工艺实施和工艺调整,具备工艺设计能力。
- (4) 熟悉半成品、成品的质量要求和控制方法,具有纱线产品开发能力。
- (5) 具有综合运用专业知识,灵活处理质量、产量及消耗等生产实际问题的能力。

二、► 纺纱系统和工艺流程

把纺织纤维加工成纱的过程称为纺纱,纺纱过程是由所用原料的基本特性及成纱用途的要求决定的。纺纱工艺系统一般按照加工原料的不同分为棉纺、毛纺、麻纺、绢纺等系统。本教材仅介绍棉纺工艺系统中的工艺原理与设备。

进入棉纺厂的原料一般是经过初加工的棉纤维和化学纤维,为了运输和储藏方便,采取的包装形式通常为各种压紧的棉包或化纤包,包中的纤维呈相互纠缠的紊乱状态,并含有各种杂质和疵点。要将这样的原料纺成满足一定质量要求的纱,必须经过一系列的加工过程。纺纱时经过的加工程序称为工艺流程,要根据不同的原料、不同的成纱要求确定纺纱系统。棉纺厂一般有粗梳系统和精梳系统两种,其工艺流程如下所述。

1. 粗梳系统

粗梳系统又称为普梳系统。一般用于纺制质量要求一般的纱线,其工艺流程见图 0-1。

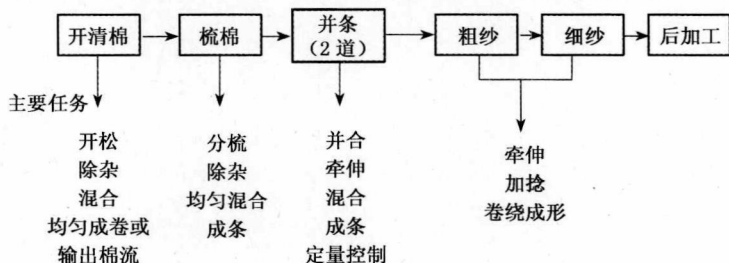


图 0-1 粗梳(普梳)纺纱系统

2. 精梳系统

精梳系统主要用于纺制质量要求高或线密度较细的高档棉纱和特种工业用纱等,要求纱线结构均匀、强力高、毛羽少、光泽好,其工艺流程见图 0-2。

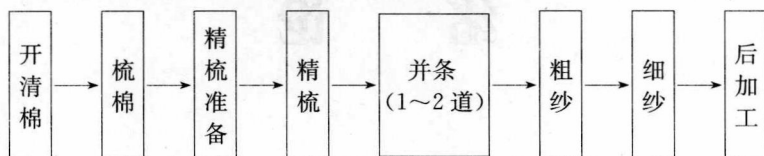


图 0-2 粗梳纺纱系统

后加工根据产品的销售方式和包装方式的不同而有不同的工序,包括络纱、并纱、捻线、摇纱、成包等。

以上两种棉纺纺纱系统都属于传统的环锭纺系统,当前发展很快的还有新型纺纱系统,如转杯纺、喷气纺、摩擦纺等,采用的是棉条直接成纱的技术,省掉了粗纱工序,工艺流程缩短,产量大幅度提高。

改革开放以来,我国棉纺行业经历了快速发展,截止 2007 年,全国拥有 8 720 万纱锭,纤维加工量占全国纺织纤维加工量的 50% 以上,产值占整个纺织行业的 30%,棉纺新原料、新设备、新技术层出不穷。因此,学习和掌握棉纺工艺原理和纺纱先进技术,将为我们从事纺纱实践奠定扎实的专业基础。

第一章 原料的选配与混合

内容 >>>

提要

本章主要介绍原棉和化学纤维的选配目的和原则、配棉的依据、原料的工艺性能对成纱品质的影响、配棉方法、混合方法以及配料计算等,重点阐述分类排队法以及生产中的注意事项。本章的教学目的是使学生掌握原料的主要性能以及在生产中如何保证成纱质量的稳定,并能根据不同纱线产品的用途和质量要求合理选配原料。

第一节

>>> 原棉的选配

一、► 配棉概述

原棉的主要物理性质如线密度、长度、强度、成熟度以及含杂等都是很不均匀的,这些性质随着棉花的生长条件、品种、产地以及轧花质量的不同而有差异。原棉的性质与纺纱工艺、成纱质量有着密切的关系,如表 1-1 所示。为了充分发挥和合理利用不同原棉的特性,达到保证质量、降低成本、稳定生产的目的,棉纺厂一般不采用单一唛头纺纱,而是把几种原棉搭配起来,组成混合棉使用。

表 1-1 原棉性质与纺纱的关系

棉纤维性质	概 念	一般范围	与纺纱的关系
长度(mm)	伸直时两端点间的距离	23~33	纤维长,纺纱强度大,断头少,可纺低线密度纱
短绒率(%)	长度小于 16 mm 的纤维所占比率	10~15	短绒少,纺纱条干均匀,断头少,强度高
强力(cN/根)	单根纤维的强力	3.43~4.41	在一定线密度范围内,单纤维强力高,成纱强度高
线密度(tex)	长度为 1 000 m 的纤维公定重量克数	0.2~0.15	在正常成熟度的情况下,纤维细,成纱强度大,可纺低线密度纱,条干均匀
成熟度(成熟系数)	腔宽与壁厚的比值对应系数	1.5~2.1	成熟正常的纤维,强度高,染色均匀,除杂效果好
含水率(%)	原棉含水的比率	7.5~9.5	含水率正常的纤维,除杂容易;含水率过高,易产生棉结;含水率过低,毛羽纱增多
含杂率(%)	原棉含杂的比率	1.5~3.0	原棉中带纤维杂质、疵点少,成纱中棉结、杂质少

所谓配棉,就是将原棉搭配使用的技术,即根据成纱质量要求,结合原棉特点制定混合棉的各种成分及混用比例的最佳方案,并按产品分类定期编制配棉排队表。做好配棉工作,不仅能增进生产效能,保证和提高成纱产量和质量,而且对成纱成本有显著影响。因此,配棉工作在纺织厂中具有极为重要的技术经济意义。

(一) 配棉的目的

1. 保持生产和成纱质量相对稳定

保持原棉性质的相对稳定是生产和质量稳定的一个重要条件。如果采用单一唛头纺纱,当一批原棉用完后,必须调换另一批原棉接替使用(称为接批)。这样,次数频繁、大幅度地调换原料,势必造成生产和成纱质量的波动。如果采用多种原料搭配使用,只要配合得当,就能保持混合棉性质的相对稳定,从而使生产过程及成纱质量也保持相对稳定。

2. 合理使用原棉,满足纱线质量要求

根据纱线线密度和用途不同,对纱线质量和特性的要求也不同,加之纺纱工艺各有特点,因此,各种纱线对使用原棉的质量要求也不一样。另外,棉纺厂储存的原棉数量有多有少,质量有高低,采用混合棉纺纱,可充分利用各种原棉的特性,取长补短,以满足纱线质量的要求。

3. 节约用棉,降低成本

配棉要从经济效益出发,控制配棉单价和吨纱用棉量,力求节约用棉,降低成本。例如在纤维长度较短的混合棉中适当混用一些长度较长的低级棉,或在纤维线密度大的混合棉中混用少量线密度较小、成熟度较差的低级棉,不仅不会降低成纱质量,相反可使成纱强度有一定程度的提高。对于纺纱过程中产生的一部分回花、再用棉,可按配棉技术以一定比例回用或降级使用,也可收到降低成本、节约用棉的效果。

(二) 配棉原则

根据实践经验总结,配棉的原则是质量第一、统筹兼顾,全面安排、保证重点,瞻前顾后、细水长流,吃透两头、合理调配。

1. 质量第一,统筹兼顾

要处理好质量与节约等的关系。

2. 全面安排,保证重点

生产品种虽多,但质量要求不同,在统一安排的基础上,尽量保证重点产品的用棉。

3. 瞻前顾后,细水长流

配棉要考虑到库存原棉、车间上机原棉、原棉供应预测三方面的情况,延长每批原棉的使用期,力求做到多唛头生产,一个品种一般用5~9个唛头。

4. 吃透两头,合理调配

要及时摸清到棉趋势和原棉质量,并且随时掌握产品质量的信息反馈情况,机动灵活、精打细算地调整配棉(调配时间应根据具体情况决定,可一月一次、一句一次或一周一次等)。

贯彻配棉原则时,应努力做到以下三点:

① 稳定:力求混合棉质量长期稳定,以保证生产稳定。

② 合理:在配棉工作中,不搞过头的质量要求,也不片面地追求节约。

③ 正确:指配棉表中的成分与上机成分相符,做到配棉成分上机正确。