

家装

Jiazhuanqishiwu

失误308例

sānlíngbāli

黄喜雨 编著



江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

家装失误 308 例/黄喜雨编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2006. 8

ISBN 7-5390-2863-7

I. 家… II. 黄… III. 住宅—室内装修 IV. TU767

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 062498 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjchs.com>

ZK2005017

赣科版图书代码:06048-101

家装失误 308 例

黄喜雨编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街 2 号附 1 号
	邮编:330009 电话:(0791)6623341 6610326(传真)
印刷	南昌市红星印刷厂
经销	各地新华书店
开本	850mm × 1168mm 1/32
字数	180 千字
印张	6.5 彩图 1 印张
印数	5000 册
版次	2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-2863-7/TU · 241
定价	18.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

如果同时有油漆施工,应该在墙壁基层处理好以后,等油漆全部完工,再涂刷乳胶漆,以免因油漆挥发出的甲苯将乳胶漆熏黄,造成不必要的损失。



给水或暖气打压测试最好有物业在场,能起到监督作用。因为有的工人在打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,更应注意。

家装失误 308 例

JIAZHUANGSHIWUSANLINGBALI



吊顶时在顶棚的中间部位应起拱，一般按房间的短向跨度 $1/200$ 起拱。因为吊顶的中间吊杆承受平顶中间荷载大而下沉，而且人的视觉有误差，平顶中间部位的吊杆往上调整后，看起来恰好水平。

因为木制品的热胀冷缩系数与原有墙体不同，会造成墙面间裂缝，在装修施工中应尽量避免柜子等木作与墙体直接相交，确实需要在木作与墙体相交时，也要用线条盖住。



家庭装修中常常对卫浴设施和上下水管线移动位置，这就会使原有的防水层遭到破坏。在这种情况下，就要重新做防水处理。




厨房的电器越来越多，必须事先设计好各自的合理位置，并安好插座。插座均需安装漏电保护装置。



家装失误 308 例

JIAZHUANGSHIWUSANLINGBALI

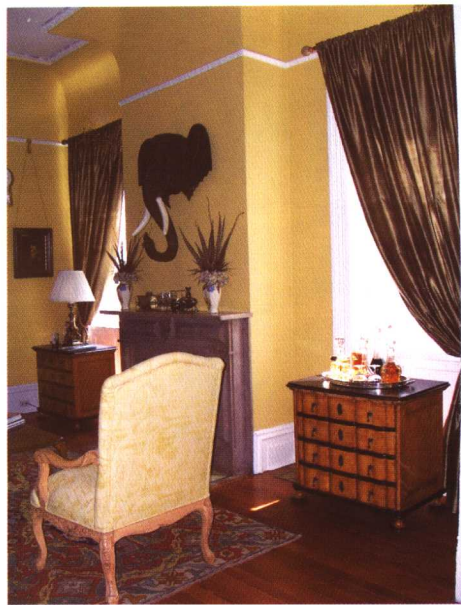


乳胶漆兑水降低黏稠度后再施工，当时很难用肉眼看出问题。通常半年后，墙面褪色、不耐擦洗等问题才会显现出来。

卫生间和淋浴间的理想换气方式是：淋浴间安装一个浴霸，在卫生间安装一台抽气扇，否则不良气体会较难排出。



如果仅挂一层帘，则窗帘盒宽度最好是 120mm，如果要挂一纱一帘，则窗帘盒宽度不得低于 150mm。

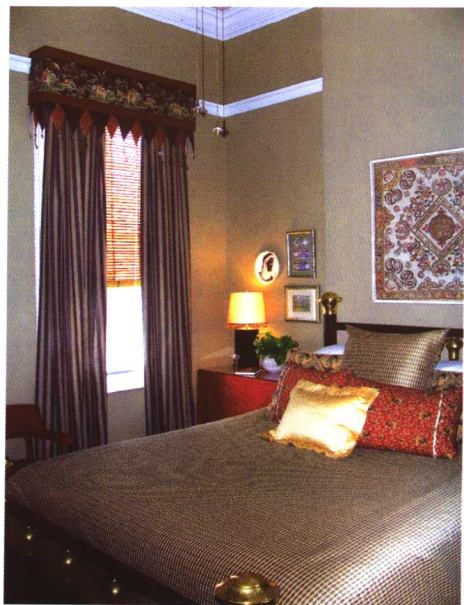

铺地毯时一定要固定，防止滑动。

家装失误 308 例

JIAZHUANGSHIWUSANLINGBALI



当淋浴空间采用了玻璃隔间，或卫浴空间较大时，建议在沐浴空间和坐便器上方分别安装换气设备。

护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油，然后安装 $30\text{mm} \times 40\text{mm}$ 木龙骨，在此基础上钉多层板或细木工板，最后钉饰面夹板。为防止发霉，在护墙板上部开一系列直径为 6mm 的通气孔。



无论是铺实木地板还是复合地板，都尽量不要在下雨天进行铺装。复合地板长度超过 8m 时要考虑伸缩缝。



安装镜子切不可用酸性密封胶，因为酸性密封胶会腐蚀镜面背面的涂层。

家装失误 308 例

JIAZHUANGSHIWUSANLINGBALI



如果用木材制安家具，应避免使用易变形的木材（如水曲柳）和部位（如圆木的边缘部位）。

中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差。



来威漆质量很好,但对施工人员要求太高,不容易涂好。在施工过程中需要特别注意要用好滚子。



厕所发暗就会给人不干净之感,所以为了保持清洁,应当使厕所明亮。但是,过分明亮时反而给人不舒服之感,所以最好借用间接光,这样不仅清清楚楚而且不产生人影。




来威漆的质量很好，但对施工人员要求太高，不容易涂好。在施工过程中需要特别注意要用好滚子。

床幔与天花或墙体的连接，当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。与天花连接时也要对应好龙骨。



对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。

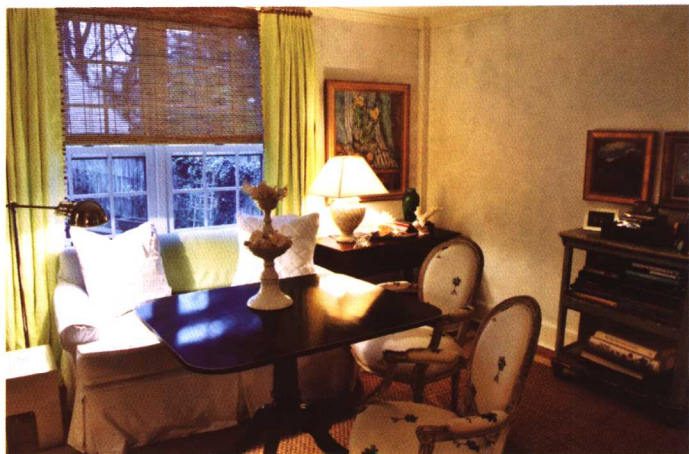

涂刷油漆时,室温一般不低于 10°C 。宜在 $20\sim 27^{\circ}\text{C}$ 左右,并在3小时以内涂刷完成。天气太冷,油漆施工质量不好。



当灯具较大或较重时，必须用吊筋将其固定在楼板上，而不可将其直接安在吊顶上面。当吊灯灯具的重量超过 2kg 时，要采用金属链吊装。

在家庭装修中，所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。这层“罩面漆”能起到隔绝水分，保持木材正常含水率的作用；同时可以避免表层的污损。



柜门的厚度不宜小于20mm。制作门扇的材料宜采用细木工板和多层夹板。



木墙裙在潮湿墙面需做防潮处理。在与踢脚线连接处可每隔1m 钻一个气孔。

家装失误 308 例

JIAZHUANGSHIWUSANLINGBALI



与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8m高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。

施工结束后，如房间不马上住人，最好在每个房间放一盆水，盆边搭一条毛巾，毛巾一边泡在水内，以防止做好的木作、墙面因损失水分而变形开裂。



来威漆环保性和遮盖力等都远优于其他乳胶漆，不用刷底漆。



刷来威漆，前一二遍可兑水，但最后一遍一定要用原汁滚一遍！而且要用好羊毛滚子滚。