



高等学校土木工程专业系列教材

建筑工程

FANGWU JIANZHU GONGCHENG



房屋建筑工程

（第三版）

彭 伟 主编

彭 伟 杨 滔 王春华
何广杰 李彤梅 葛宇东 编

高等学校土木工程专业系列教材——建筑工程

房屋建筑工程

(第三版)

		彭 伟	主编
彭 伟	杨 滔	王春华	
何广杰	李彤梅	葛宇东	编

西南交通大学出版社

内 容 简 介

本书是在原《房屋建筑工程》(第二版)的基础上,按照我国新修订的有关规范全面增删修改而成。全书共六章,包括:建筑结构体系与选型,建筑结构设计概论,钢筋混凝土楼盖结构设计,钢筋混凝土单层工业厂房结构设计,砌体结构设计,木结构设计。该书不仅详细论述了房屋建筑工程设计的理论,还列有若干房屋建筑工程设计实例及经验总结,同时也尽可能地反映国内外近年来的一些科研成果,理论联系实际,便于自学和实际工程应用。

本书除可作为土木工程专业的教科书外,也可供建筑学专业、城市规划专业、工程造价专业及从事土木工程、建筑工程设计的技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

房屋建筑工程 / 彭伟主编. —3版. —成都: 西南交通大学出版社, 2014.7
高等学校土木工程专业系列教材. 建筑工程
ISBN 978-7-5643-3209-9

I. ①房… II. ①彭… III. ①建筑工程—高等学校—教材 IV. ①TU71

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第161451号

高等学校土木工程专业系列教材——建筑工程

房 屋 建 筑 工 程

(第三版)

彭 伟 主编

*

责任编辑 张 波

封面设计 本格设计

西南交通大学出版社出版发行

四川省成都市金牛区交大路146号 邮政编码: 610031 发行部电话: 028-87600564

<http://www.xnjdcbs.com>

四川森林印务有限责任公司印刷

*

成品尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 30.25

字数: 772千字

2014年7月第3版 2014年7月第8次印刷

ISBN 978-7-5643-3209-9

定价: 59.50元



图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

第三版前言

我国新版《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)、《砌体结构设计规程》(GB50003—2011)等已经颁布实施。新版规范较原版规范在建筑技术水平上有了较大的提高和发展,内容更加充实和完善;反映了近十年来我国建筑设计经验总结和科研成果。教材是高等学校教学内容和体系改革的重要组成部分,教材修订要与教学改革相适应。教材修订工作要遵循本科土木工程专业的培养目标,努力适应社会进步和建筑事业发展的需求。做到在编写教材中体现“三基”(基本理论、基本知识、基本计算)和“五性”(思想性、科学性、启发性、先进性、适用性),重视教材的整体优化。《房屋建筑工程》第三版教材本着讲授内容尽可能与国际接轨的新思路,注重知识更新,以实用性为宗旨,新章节展示了近年研究热点。全书力求处理好教材继承性与先进性的关系,以最简洁方式表达本学科的发展过程和基本理论体系,有效引导学生掌握最新、最先进的科学内容。

在修订本书时,注意保持了第二版的特点,叙述时力求内容由浅入深、循序渐进、理论联系实际。为了使读者更好地掌握书中的基本理论知识和新版规范有关条文内容,书中列举了较多有代表性的例题,在解题过程中,力求步骤清晰,说明详尽。

在编写本书时,参考和引用了公开发表的一些文献和资料,谨向这些作者表示感谢。

由于编者水平所限,书中可能存在疏漏之处,请读者不吝指正。

编 者

2014年6月

再版前言

从本书第一版至今，国内外的建筑结构体系又有了很大的发展。这些建筑不仅数量大，而且体型更加复杂，这使建筑结构分析和设计越来越复杂。另外，木结构在我国又开始兴建。与此相应，围绕建筑结构的科学研究取得了众多成果。广大工程技术人员、研究人员的创造和探索，使我国建筑结构设计的理论和实践都大为丰富和深化。

鉴于上述情况，本教材必须修订，而且确实有许多内容有待充实与更新。第二版考虑到由于建筑结构的简化分析方法不仅概念清楚，其结果便于工程分析和判断，而且其解决问题的思路对培养学生分析问题和解决问题以及创新能力颇有好处，所以本书保留了原书中关于简化分析方法的有关内容。除了所有内容都按照新规范和新规程进行编写外，鉴于目前我国木结构又开始使用，因此本书增加了木结构设计等内容。

本书第一版以其科学性、系统性、实践性以及深入浅出的阐述方式受到广大读者的欢迎。在这次编写修订过程中，我们注意保持了第一版的特点，并有所改进。第二版更加注意基本概念的阐述及结构受力和变形特性的分析，这将有助于读者提高概念设计能力。此外，为了适应教与学的要求，本书每章后有复习思考题和习题等内容，有利于初学者掌握基本概念和设计方法。

西南交通大学教务处将本书列为校级重点教材，并予以资助。特在此对他们表示感谢。

本书编写分工如下：杨滔、彭伟，第一章；彭伟、王春华，第二、四章；何广杰、彭伟，第三章；彭伟、李彤梅，第五章；彭伟、葛宇东，第六章。

本书在编写过程中参考了大量的国内外文献，引用了一些学者的资料，这在书末的参考文献中已予列出，特在此向其作者表示深深的感谢。本书是建立在他们研究基础上的，是他们如此优秀与有益的成果，使本书增色。

鉴于作者水平有限，书中难免有错误及不妥之处，敬请批评指正。

编 者

2010年3月

第一版前言

鉴于各种新的设计与施工规范的应用,以及高等学校土木工程专业培养目标的调整与修订,原《房屋建筑工程》已经不能适应当前的需要。本书对 2001 年出版的《房屋建筑工程》一书做了较大的更新和充实,以适应当前房屋结构工程的发展和高等学校本科土木工程专业教学需要。两书的差别主要有以下几个方面:

(1) 扩充内容。增加了工业建筑结构设计。

(2) 更新内容。各种新的结构与施工设计规范在原规范的基础上做了很多更新和充实。本书除全面吸收这些内容外,还适当添加了一些其他内容。

(3) 拓宽理论基础,密切联系实际。注意用发展的观点处理问题,注意密切联系实际,以适应从事实际工作的需要。

《房屋建筑工程》以其科学性、系统性、实践性以及深入浅出的阐述方式受到广大读者的欢迎。在这次编写修订过程中,我们注意保持其特点,但又有所改进。本书有关结构设计部分因国内建筑结构与施工的迅速发展和规范、规程的修改,绝大部分都进行了重新编写;对计算方法的介绍,保留了原来的特色,并注重实用算法以及不同计算方法之间的差异和内在联系的探讨。

本书更加注重基本概念的阐述及结构受力和变形特性的分析,这将有助于读者提高概念设计能力。此外,为了适应教与学的要求,本书还增加了较多的例题。

21 世纪是一个科学技术发展日新月异,知识更替非常迅速的世纪,希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个人的面前。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习、终生学习。

作为一个优秀的工程师,只掌握基础知识和专业知识是不够的,还要注重扩大视野,建立开放的知识体系(既有科学的训练,又有人文的素养),必须不断吸取新的科技成果,养成及时将自己所获得的知识系统化与深化的习惯,以提高独立处理各种复杂问题的能力。

优秀的工程师要在工作中树立创新的认识。创新是设计工作的灵魂,没有创新的设计不是真正意义上的设计,也就没有生命力,但创新不是标新立异,不是哗众取宠,创新的基础是实践。

优秀的工程师在改造世界的同时,还必须对人类的生存环境负责,开发和利用新的环保建筑材料,设计和建设无污染工程和绿色建筑。

本书编写分工如下:杨滔、彭伟,第一章;彭伟,第二、四、五章;何广杰、彭伟,第三章;黄云德、宋吉荣,第六章。

编写本书时,参考、引用了一些公开发表的文献和资料,谨向它们的作者表示深深的谢意。本书在内容的取舍、论述和前后衔接上难免存在不妥之处,敬希读者批评指正。

编者

2005 年 9 月

目 录

第一章 建筑结构体系与选型	1
第一节 概 述	1
第二节 混合结构体系	6
第三节 单层刚架结构体系	9
第四节 桁架结构体系	16
第五节 拱式结构体系	22
第六节 网架结构体系	33
第七节 薄壁空间结构	41
第八节 网 壳 结 构	63
第九节 悬 索 结 构	69
第十节 高层建筑结构体系	78
复习思考题	95
第二章 建筑结构设计概论	96
第一节 建筑结构的分类及应用范围	96
第二节 建筑结构发展概况	98
第三节 建筑结构设计的程序和内容	100
第四节 建筑结构的分析方法	102
第五节 概率极限状态设计方法	103
第六节 结构上的作用及其作用效应组合	109
复习思考题	115
第三章 钢筋混凝土楼盖结构设计	116
第一节 概 述	116
第二节 单向板肋梁楼盖设计	130
第三节 双向板肋梁楼盖设计	168
第四节 楼梯与雨篷结构设计	179
复习思考题	191
习 题	192
附表 3.1 常用荷载作用下等截面等跨度连续梁的内力系数表	193
附表 3.2 双向板计算系数表	200
第四章 钢筋混凝土单层工业厂房结构设计	204
第一节 概 述	204
第二节 单层厂房的结构组成及布置	208

第三节	单层厂房结构主要构件的选型	216
第四节	单层厂房排架内力分析	216
第五节	单层厂房柱的设计	238
第六节	单层厂房柱基础的设计	246
第七节	单厂结构其他主要结构构件的设计要点	258
第八节	单层厂房各构件与柱连接构造设计	264
复习思考题		274
习 题		274
第五章	砌体结构设计	276
第一节	概 述	276
第二节	砌体的力学性能	286
第三节	砌体结构构件的承载力计算	296
第四节	混合结构房屋墙体的计算	339
第五节	混合结构房屋中过梁、墙梁和挑梁的设计	362
第六节	混合结构房屋设计的构造要求	382
第七节	砌体结构房屋的设计步骤	386
复习思考题		387
习 题		388
附表 5.1	砌体的抗压、拉、弯、剪强度设计值	389
附表 5.2	砌体受压构件的影响系数 φ	392
第六章	木结构设计	397
第一节	概 述	397
第二节	木结构材料性能	399
第三节	木结构基本构件承载力计算	409
第四节	木结构的连接设计	421
第五节	木结构设计	432
第六节	木结构的抗震性能	440
复习思考题		443
习 题		444
附表 6.1	TC17, TC15 及 TB20 级木材的稳定系数 φ 值	445
附表 6.2	TC13, TC11, TBI7, TB15, TB13, 及 TB11 级木材的稳定系数 φ 值	446
附录一	阅读材料——绿色建筑设计简介	447
附录二	“整体式混凝土单向板肋梁楼盖”课程设计任务书	455
附录三	“房屋建筑工程”综合练习题	458
参考文献		473

第一章 建筑结构体系与选型

第一节 概 述

人类社会在初期就出现了建筑物。人类的祖先为了生存不得和自然界展开斗争，房屋建筑就是人类向自然界作斗争的产物。建筑结构（building structure）是房屋建筑的空间受力骨架体系，是建筑物得以存在的基础（见图 1.1）。

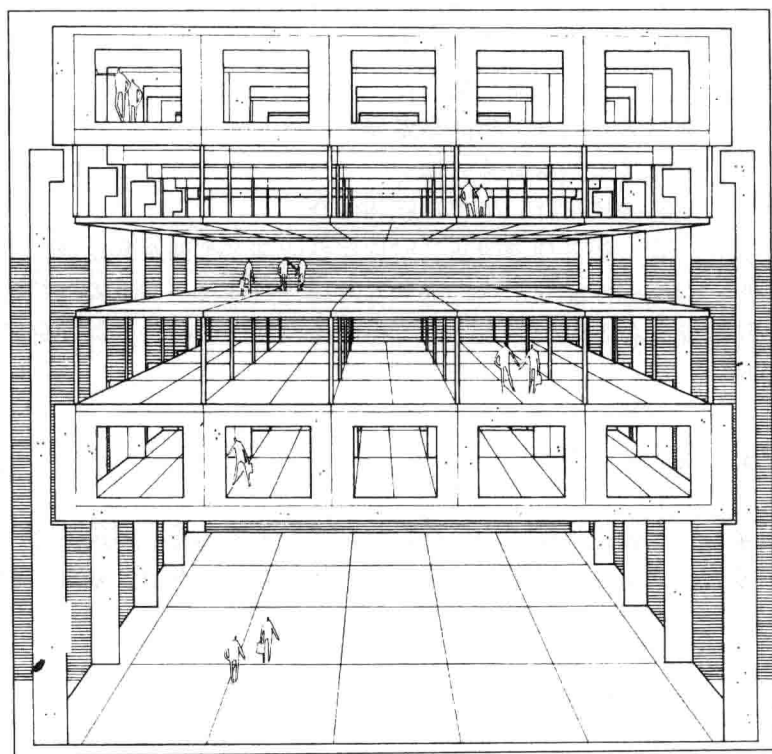


图 1.1

建筑结构的功能，首先是骨架所形成的空间能较好地为人类生活与生产服务，并满足人类对美观的需求，为此必须选择合理的结构形式；其次是合理选择结构的材料和受力体系，充分发挥所用材料的作用，使结构具有抵御自然界各种作用的能力，如结构自重、使用荷载、风荷载和地震等（见图 1.2）。

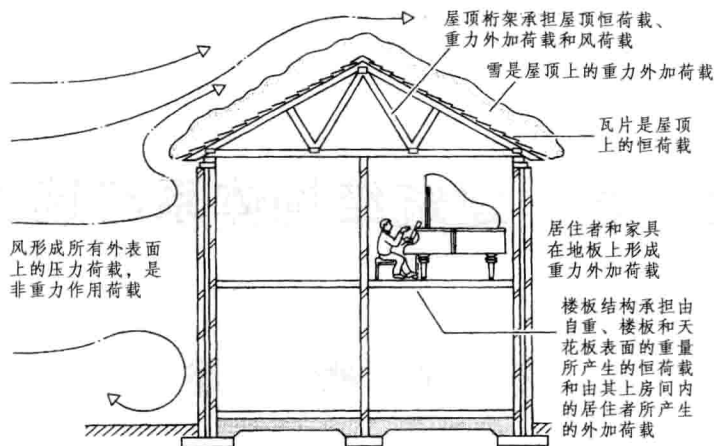


图 1.2

此外，建筑结构必须适应当时当地的环境，并与施工方法有机结合，因为任何建筑工程都受到当时当地政治、经济、社会、文化、科技、法规等因素的制约，任何建筑结构都是靠合理的施工技术来实现的。因此，优秀的建筑结构应具有以下特点：

- (1) 在应用上，要满足空间和功能的需求。
- (2) 在安全上，要符合承载和耐久的需要。
- (3) 在技术上，要体现科技和工程的新发展。
- (4) 在造型上，要与建筑艺术融为一体。
- (5) 在建造上，要合理用材并与施工实际相结合。

本章的目的是使读者了解各种房屋建筑结构体系的基本类型及其组成，了解和掌握建筑方案设计中空间形式对结构性能的影响，更深入地理解和体会一些重要的结构概念，学会用近似方法快速估算和比较各种设计方案，使得在房屋设计的最初阶段就能保证建筑设计与结构设计的基本协调。

一、结构体系的分类

建筑结构是由许多结构构件组成的一个系统，其中主要的受力系统称为结构总体系。结构总体系虽然千变万化，但总是由水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系三部分组成（见图 1.3）。

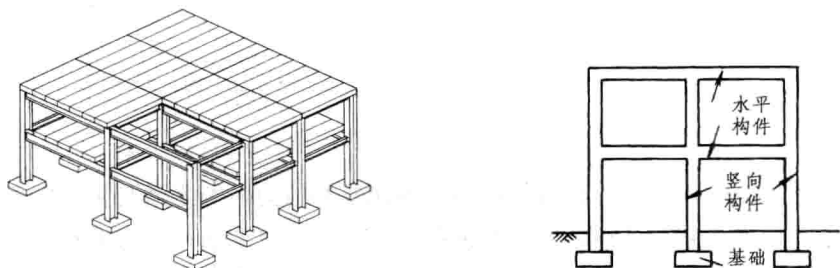


图 1.3

水平结构体系一般由板、梁、桁（网）架组成，如板-梁结构体系和桁（网）架体系。水平结构体系也称楼（屋）盖体系，其作用为：① 在竖向方向，它通过构件的弯曲变形承受楼面或屋面的竖向荷载，并把它传递给竖向承重体系；② 在水平方向，它起隔板作用，并保持竖向结构的稳定。

竖向结构体系一般由柱、墙、筒体组成，如框架体系、墙体系和井筒体系等。其作用为：① 在竖向方向，承受水平结构体系传来的全部荷载，并把它传给基础体系；② 在水平方向，抵抗水平作用力，如风荷载、地震作用等，并把它传给基础体系。

基础结构体系一般由独立基础、条形基础、交叉基础、筏板基础、箱形基础（一般为浅埋）以及桩、沉井（一般为深埋）组成。其作用为：① 把上述两类结构体系传来的重力荷载全部传给地基；② 承受地面以上的上部结构传来的水平作用力，并把它传给地基；③ 限制整个结构的沉降，避免不允许的不均匀沉降和结构的滑移。

结构水平体系和竖向体系之间的基本矛盾是，竖向结构构件之间的距离愈大，水平结构构件所需要的材料用量愈多。好的结构概念设计应寻求到一个最开阔、最灵活的可利用空间，满足人们使用时的功能和美观需求，而为此所付出的材料和施工消耗最少，且能适合本地区的自然条件（气候、地质、水文、地形等）。

建筑结构的类型有：

1. 以组成建筑结构的主要建筑材料划分

有钢筋混凝土结构、钢结构、砌体（包括砖、砌块、石等）结构、木结构、塑料结构、薄膜充气结构等。

2. 以组成建筑结构的主体结构形式划分

有墙体结构、框架结构、深梁结构、筒体结构、拱结构、网架结构、空间薄壁（包括折板）结构、钢索结构、舱体结构等，如图 1.4 所示。

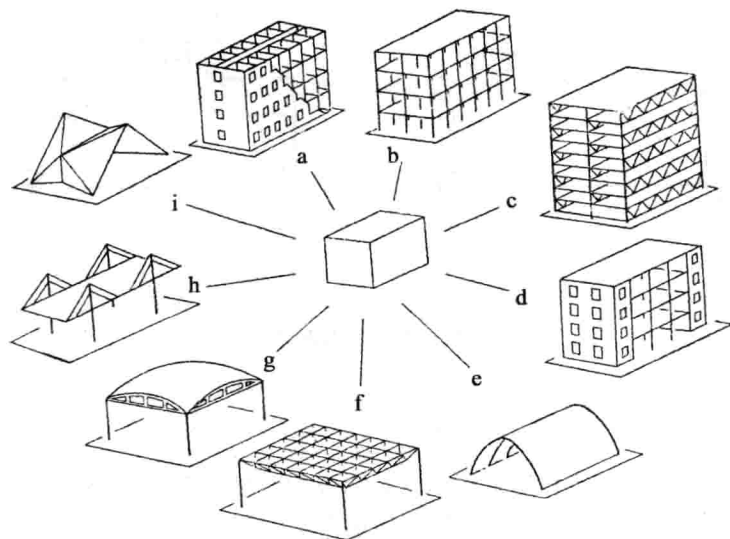


图 1.4 建筑结构的各种形式^[1]

a—墙体结构；b—框架结构；c—深梁结构；d—筒体结构；e—拱结构；
f—网架结构；g—空间薄壁结构；h—钢索结构；i—折板结构

3. 以组成建筑结构的体形划分

有单层结构（多用于单层工业厂房、食堂等）、多层结构（一般2~9层）、高层结构（一般10层以上）、大跨结构（跨度大约在40~50m）。

二、影响建筑结构选型的因素

结构选型是一个综合性的科学问题，不仅要考虑建筑上的使用功能，也要考虑结构上的安全合理，施工上的可能条件，还应注意结构效益和艺术上的造型美观。选择一个最佳的结构形式，往往需要进行多方面的调查研究，结合具体建设条件作出多种方案进行综合分析，再最终作出选定。

结构选型时应考虑以下因素：

（一）结合建筑物使用功能的要求做好结构选型

任何建筑物都具有对客观空间环境的要求，根据这些要求可以大体确定建筑物的尺度、规模与相互关系。首先，结构选型时应注意尽可能降低结构构件的高度，选择与建筑物使用空间相适应的结构形式。例如，钢桁架构造高度约为跨度的 $1/12 \sim 1/8$ ，而平板网架结构的构造高度仅为跨度的 $1/20 \sim 1/25$ ，选择适当可使室内空间得到较充分的利用。其次，建筑物的使用要求应与结构的合理几何体形相结合。例如，某散装盐库在结构选型中比较了两种方案，方案Ⅰ为钢筋混凝土排架结构[见图1.5(a)]，方案Ⅱ为拱结构[见图1.5(b)]。方案Ⅰ的主要缺点是 $3/5$ 的建筑空间不能充分利用，而方案Ⅱ采用落地拱，由于选择了合适的矢高和外形，使建筑空间得到了比较充分的利用。

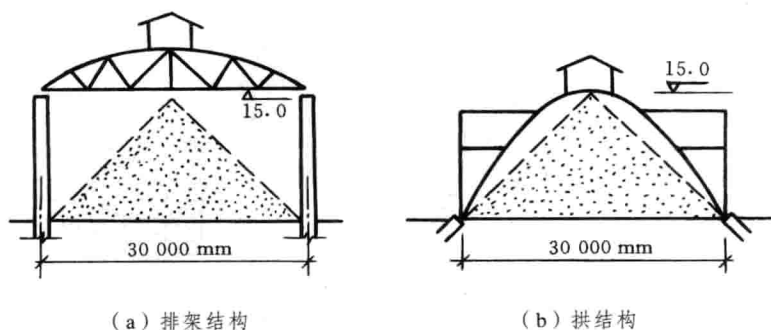


图 1.5 两种结构方案比较

（二）建筑结构形式对建筑风格和建筑艺术的影响

建筑结构形式对建筑风格和建筑艺术的影响极为明显。图1.6为三幢使用功能相同的食堂建筑，它们都具有较大跨度的室内空间，但由于结构形式的不同，便产生了完全不同的建筑风格，并形成了完全不同的立面效果。

此外，结构选型时还应注意结构的几何体形对声学效果的影响、对采光照明的影响以及对屋面排水的影响。

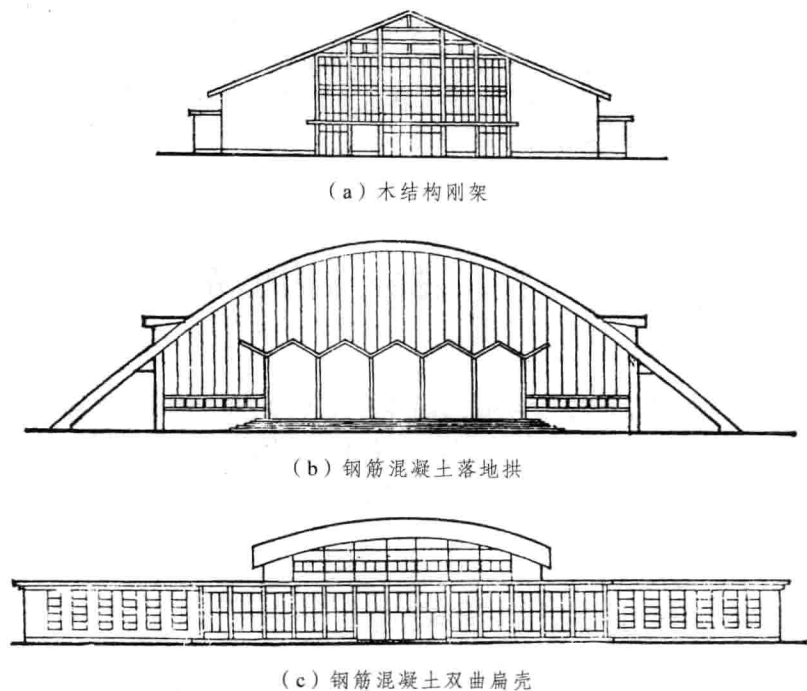


图 1.6 三幢食堂不同结构所产生的不同形式

(三) 建筑结构材料及其他因素对结构选型的影响

比较梁式结构和轴心受力结构的受力状态，不难看出，梁的截面应力分布极不均匀，除边缘纤维达到最大许用应力外，大部分材料的应力远远低于许用应力，即材料强度并未充分利用，而轴心受力状态因截面应力分布均匀更能充分利用材料强度。为节约材料可把梁截面中和轴附近的材料减少到最低程度，从而形成工字形截面构件，它比矩形截面构件有更大的抗弯惯性矩。再进一步把梁腹部的材料挖去，就由梁式结构转化为平面桁架结构。由于桁架的各杆件均为轴向受力，可以认为桁架结构比梁式结构更能充分利用材料强度。若将桁架的外形与简支梁的弯矩图图形相吻合，则桁架内各弦杆内力将保持一致而腹杆内力接近于零，这样可最大限度地节约材料。图 1.7 为结构形式由简支梁到桁架的变化过程。

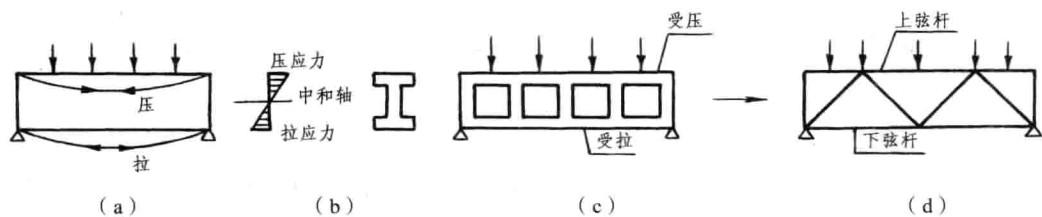


图 1.7 由简支梁发展成为桁架

影响建筑结构形式的因素还包括建筑施工的生产技术水平以及经济指标等。衡量结构方案经济性的手段是进行综合经济分析。所谓综合经济分析就是要从以下几个方面考虑问题：

(1) 不但要考虑某个结构方案付诸实施时的一次投资费用，还要考虑其全寿命期的费用。

(2) 除了以货币指标核算结构的建造成本外, 还要以节省材料消耗和节约劳动力等各项指标来衡量。此外, 从人类长远利益考虑, 还要特别注意资源的节约。

(3) 在结构方案比较时, 还应综合考虑一次性初始投资和建设速度的关系, 以便较快地回收投资资金, 获得较好的经济效益。

第二节 混合结构体系

混合结构体系又称砖混结构, 是指房屋的墙、柱和基础等竖向承重构件采用砌体结构, 而屋盖、楼盖等水平承重构件则采用钢筋混凝土结构 (或钢结构、木结构) 所组成的房屋承重结构体系。墙体是混合结构房屋中的主要竖向承重结构, 也是围护结构。混合结构广泛用于层数不多的多层建筑。

一、混合结构的优点和应用范围

混合结构是我国有史以来使用时间最长、应用最普遍的结构体系。在多层建筑结构体系中, 多层砖房约占 85%, 它广泛应用于住宅、学校、办公楼、医院等建筑, 究其原因主要是因为:

- (1) 主要承重结构 (墙体) 是用砖砌, 取材方便。
- (2) 造价低廉、施工简单, 有很好的经济指标。
- (3) 保温隔热效果较好。

但混合结构也有其不足之处。由于砖砌体强度较低, 故利用砖墙承重时, 房屋层数受到限制; 同时, 由于抗震性能较差, 它在地震区使用限制更加严格。另外, 混合结构墙体主要靠手工砌筑, 工程进度慢; 砖材料取土可能会破坏农田, 且消耗大量能源。因此, 砖混结构在未来发展中将会逐步受到限制。

二、混合结构房屋的墙体布置

应根据建筑功能要求选择合理的承重体系。按墙体承重体系, 其布置大体可分为以下几种方案:

1. 横墙承重方案

由横墙直接承受屋盖、楼盖传来的竖向荷载的结构布置方案称为横墙承重方案, 外纵墙主要起围护作用 (见图 1.8)。

横墙承重方案的特点是:

- (1) 横墙是主要承重墙, 纵墙主要起围护、隔断和将横墙连成整体的作用。
- (2) 与纵墙承重方案相比, 横墙承重方案房屋的横向刚度大、整体性好, 对抵抗风荷载、地震作用和调整地基不均匀沉降更为有利。

横墙承重体系适用于房间开间尺寸较规则的住宅、宿舍、旅馆等。

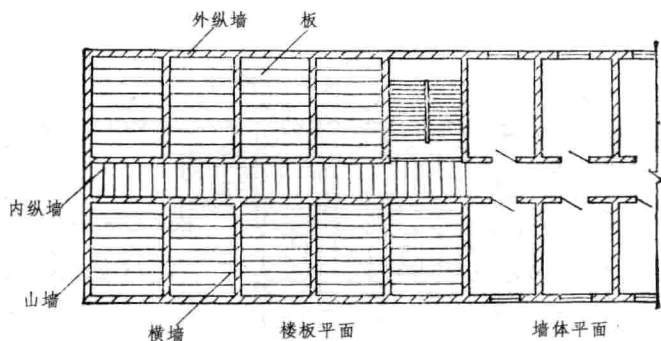


图 1.8 横墙承重方案

2. 纵墙承重方案

由纵墙直接承受屋盖和楼盖竖向荷载的结构布置方案称为纵墙承重方案（见图 1.9）。

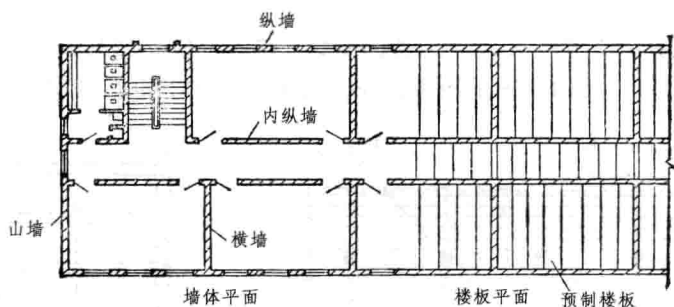


图 1.9 纵墙承重方案

纵墙承重方案楼面荷载（竖向）传递路线为

板 → 梁（或屋梁）→ 纵墙 → 基础 → 地基

纵墙承重方案的特点是：

（1）纵墙是主要承重墙，横墙主要是为了满足房屋使用功能以及空间刚度和整体性要求而布置的，横墙的间距可以较大，以使室内形成较大空间，有利于使用上的灵活布置。

（2）相对于横墙承重体系来说，纵向承重体系中屋盖、楼盖的用料较多，墙体用料较少，因横墙数量少，房屋的横向刚度较差。

纵墙承重体系适用于使用上要求有较大开间的房屋。

3. 纵横墙承重方案

根据房间的开间和进深要求，有时需要纵横墙同时承重，即为纵横墙承重方案。这种方案的横墙布置随房间的开间需要而定，横墙间距比纵墙承重方案的间距小，所以房屋的横向刚度比纵墙承重方案有所提高（见图 1.10）。

纵横墙承重方案楼面荷载（竖向）传递路线为

楼（屋）面板 → $\left\{ \begin{array}{l} \text{梁} \rightarrow \text{纵墙} \\ \text{横墙} \end{array} \right\} \rightarrow \text{基础} \rightarrow \text{地基}$

纵横墙承重方案的特点是：房屋的平面布置比横墙承重时灵活，房屋的整体性和空间刚

度比纵墙承重时更好。

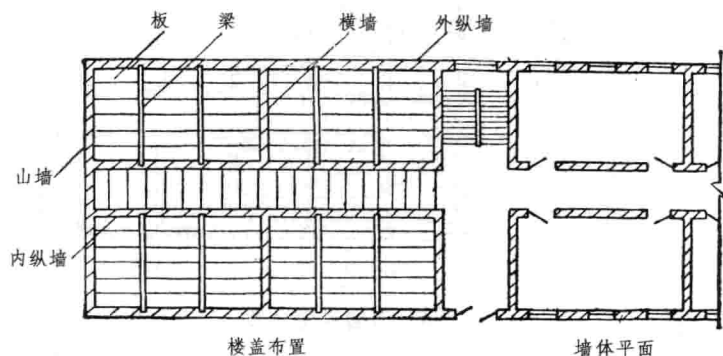


图 1.10 纵横墙承重方案

4. 内框架承重方案

内框架承重体系是在房屋内部设置钢筋混凝土柱，与楼面梁及承重墙（一般为房屋的外墙）组成（见图 1.11）。结构布置是楼板铺设在梁上，梁端支承在外墙，梁中间支承在柱上。


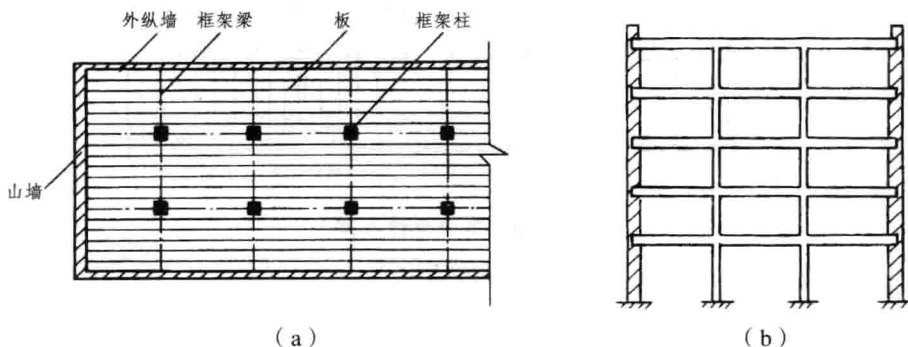


图 1.11

当承重梁沿房屋的横向布置时，其竖向荷载的传递路线为



内框架承重体系的特点是：

(1) 由于内墙由钢筋混凝土框架代替，仅设置横墙以保证建筑物的空间刚度；同时，由于增设柱后不增加梁的跨度，使得楼盖和屋盖的结构高度较小，因此在使用上可以取得较大的室内空间和净高，并且材料用量较少，结构也较经济。

(2) 由于竖向承重构件材料性质的不同，外墙和内柱容易产生不同的压缩变形，基础也容易产生不均匀沉降。因此，如果设计处理不当，墙、柱之间就容易产生不均匀的竖向变形，使构件（主要是梁和柱）产生较大的附加内力。另外，由于墙和柱采用的材料不同，也会对施工增加一定的复杂性。

(3) 由于横墙较少，房屋的空间刚度较小，使得建筑物的抗震能力较差。

内框架承重体系适用于旅馆、商店和多层工业建筑，在某些建筑物（如底层商店上面的住宅）的底层结构中也常采用。

5. 底部框架承重体系

房屋有时由于底部需设置大空间,在底部则可用钢筋混凝土框架结构同时取代内外承重墙,成为底部框架承重方案,如图 1.12 所示。

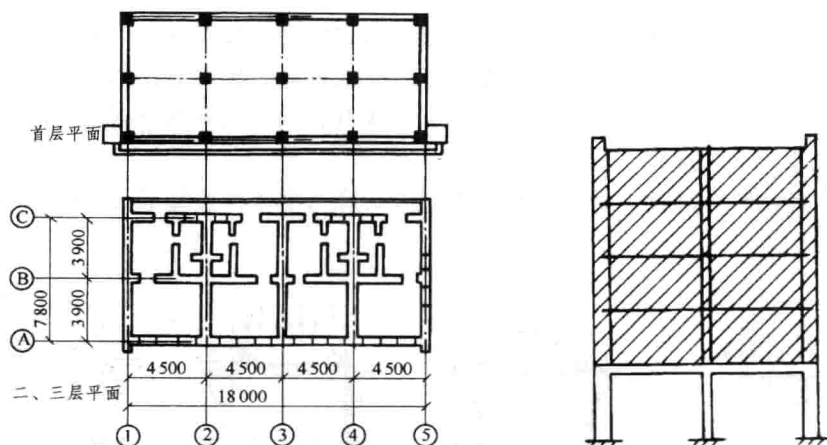


图 1.12 底部框架承重体系 (单位: mm)

框架与上部结构之间的楼层为结构转换层,其竖向荷载的传递路线为

上部几层梁板荷载→内外墙体→结构转换层钢筋混凝土梁→柱→基础→地基

底部框架体系的特点是:

(1) 墙和柱都是主要承重构件。以柱代替内外墙体,在使用上可以取得较大的使用空间。

(2) 由于底部结构形式的变化,房屋底层空旷。横墙间距较大,其抗侧刚度发生了明显的变化,成为上部刚度较大、底部刚度较小的上刚下柔多层房屋,房屋结构沿竖向抗侧刚度在底层和第二层之间发生突变,对抗震不利。因此,《建筑结构抗震规范》对房屋上下层抗侧移刚度的比值作了规定。

底部框架承重体系适用于底层为商店、展览厅、食堂,而上面各层为宿舍、办公室等的房屋。

混合结构不同的承重体系的房屋,墙体布置各有特点,材料用量和结构空间刚度也有较大差别。至于某个具体工程应当采用哪种体系,首先要满足建筑物的使用要求并考虑建筑设计特色,然后从地基、抗震、材料、施工和造价等因素上进行综合比较,力求做到结构安全可靠、技术先进和经济合理。

第三节 单层刚架结构体系

凡是梁、柱之间为刚性连接的结构,统称为刚架。当梁与柱之间为铰接的单层结构,一般称为排架。多层多跨的刚架结构则常称为框架,单层刚架也称为门式刚架。门式刚架外形有水平横梁式和折线横梁式两种,它的选择主要服从建筑排水和建筑造型的考虑。单层刚架为梁柱合一的结构,其内力小于排架结构,梁柱截面高度小,造型轻巧,内部净空较大,故