

— 分享版 —
资深设计师的优秀作品

创新 家装设计与 施工详解

《创新家装设计与施工详解》编写组 编

优秀的家装设计方案

家庭装修材料标注识别

精选施工案例工艺详解

注明施工中的流程

环节以及注意事项 以备参详

卧室 书房 卫浴



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



创新



家装设计与 施工详解

《创新家装设计与施工详解》编写组 编

卧室 书房 卫浴



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“创新家装设计与施工详解”包含大量优秀设计案例，包括《背景墙》《客厅》《餐厅、玄关走廊》《卧室、书房、卫浴》《顶棚》五个分册。本书针对有代表性的卧室、书房、卫浴案例进行细节造型等施工详解及材料的标注，使读者了解工艺流程，了解工艺环节及施工中的注意事项，将可能遇到的问题提前解决。通过参考大量的施工工艺，体验不同的家装设计，使读者更深入地了解众多材料搭配，设计出符合自己喜好的家居空间。

图书在版编目（CIP）数据

创新家装设计与施工详解. 卧室、书房、卫浴 / 《创新家装设计与施工详解》编写组编. — 北京：机械工业出版社, 2014.4
ISBN 978-7-111-46170-8

I. ①创… II. ①创… III. ①住宅—卧室—室内装修②住宅—书房—室内装修③住宅—卫生间—室内装修 IV. ①TU767

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第053297号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037）
策划编辑：宋晓磊 责任编辑：宋晓磊
责任印制：乔宇
北京汇林印务有限公司印刷

2014年4月第1版第1次印刷
210mm×285mm·6印张·203千字
标准书号：ISBN 978-7-111-46170-8
定价：29.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：(010) 88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010) 68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010) 88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

施工图示速查



P03



P03



P07



P07



P11



P11



P15



P15



P21



P21



P25



P25



P31



P31



P35



P35



P39



P39



P43




P43




P47



P47

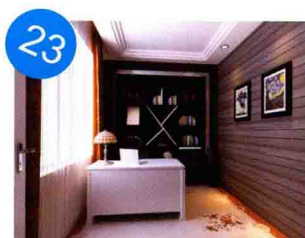

P51

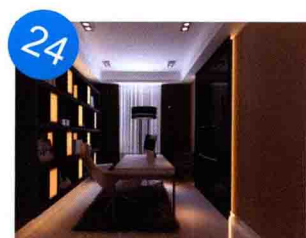

P51



P57



P57



P61



P61



P67



P67



P71



P71



P77



P77



P81



P81



P87



P87





P92




P92



- ① 直纹斑马木饰面板
- ② 印花壁纸
- ③ 实木地板
- ④ 水曲柳饰面板
- ⑤ 强化复合木地板
- ⑥ 羊毛地毯

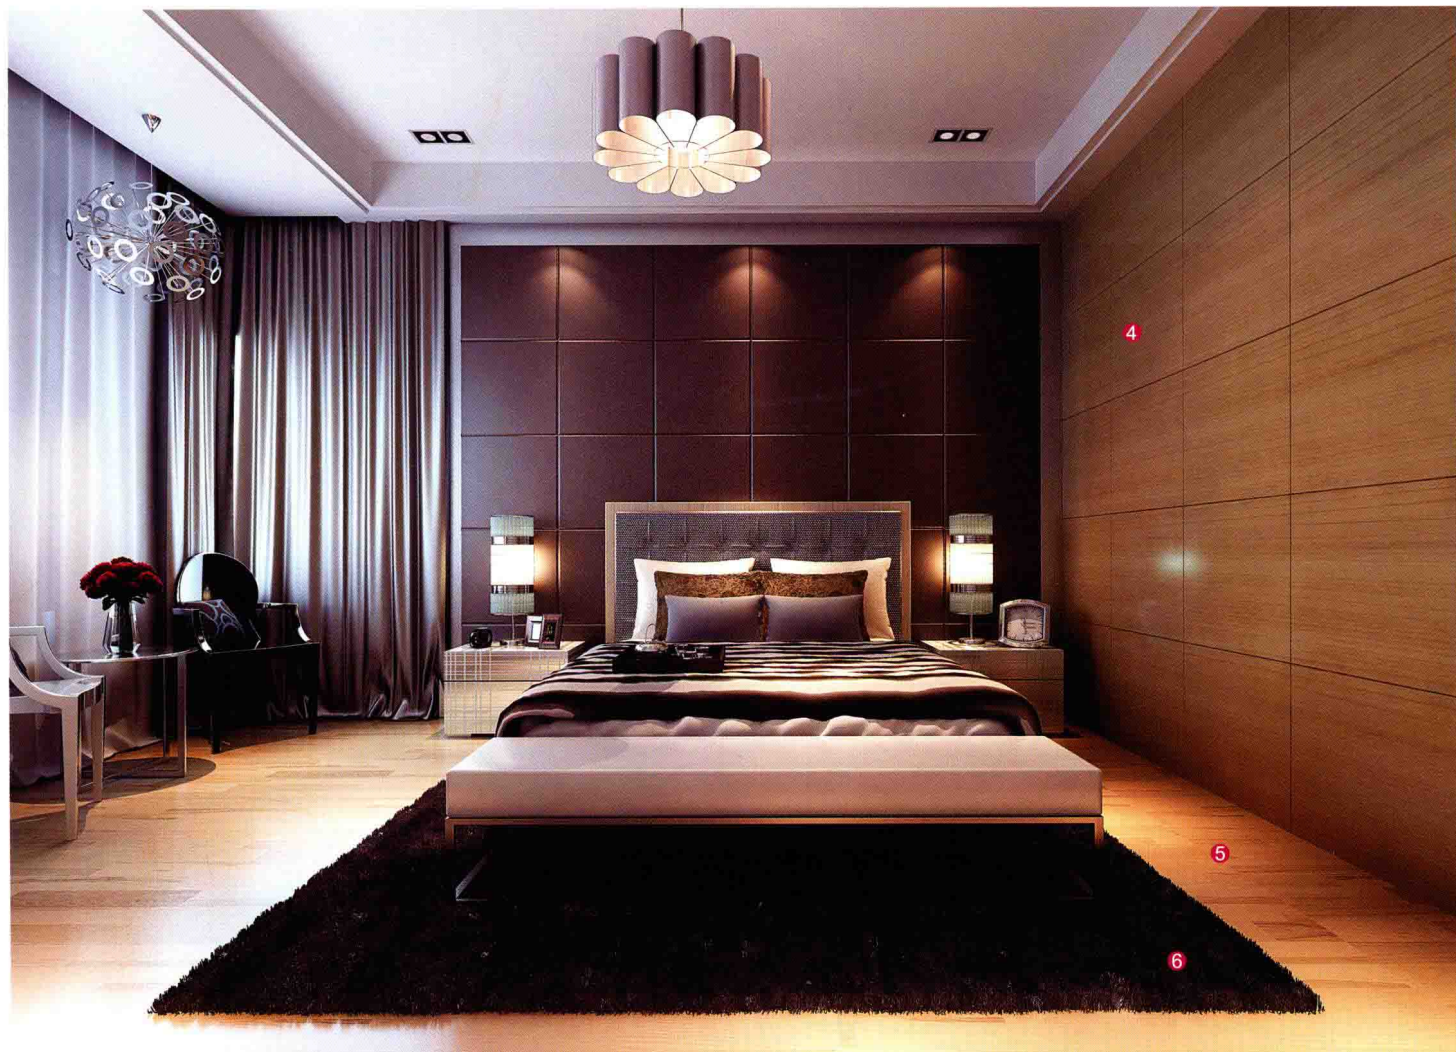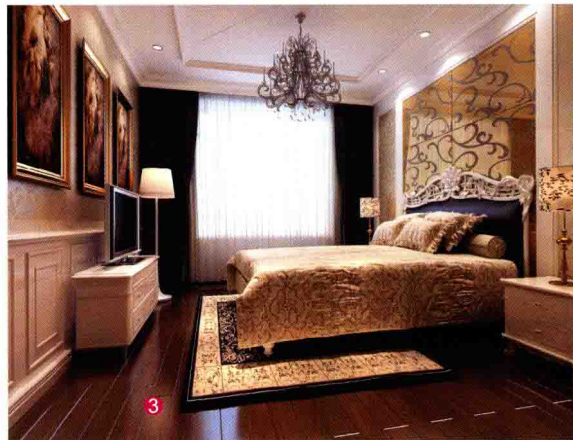

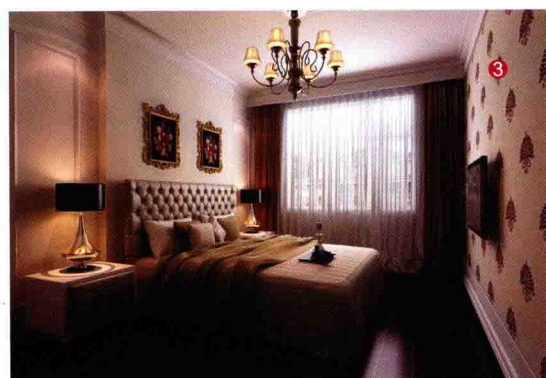

- ① 布艺软包
- ② 有色乳胶漆
- ③ 印花壁纸
- ④ 木质搁板
- ⑤ 胡桃木饰面板
- ⑥ 实木地板




01

卧室背景墙面用水泥砂浆找平,用木工板按照设计图做出造型,整个墙面满刮三遍腻子,用砂纸打磨光滑,刷底漆和面漆,然后用环保白乳胶配合专业壁纸粉将印花壁纸固定;地面采用同样的预备过程,直接粘贴强化复合木地板即可。




- ① 印花壁纸
- ② 强化复合木地板
- ③ 黑色烤漆玻璃
- ④ 混纺地毯
- ⑤ 车边灰镜
- ⑥ 布艺软包

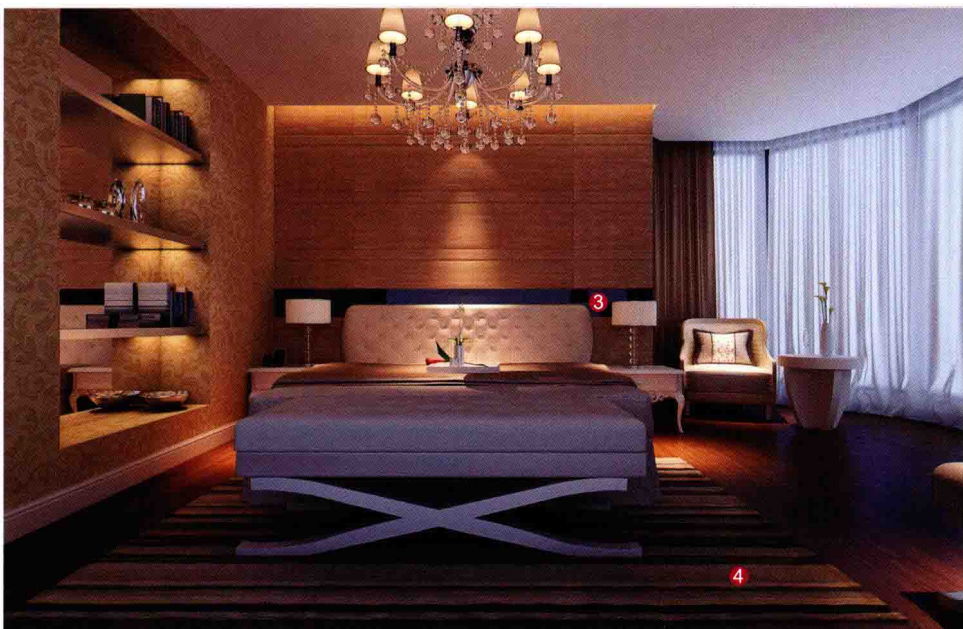


02



背景墙面弹线放样,用木工板打底做出造型,墙面满刮腻子,用砂纸打磨光滑,刷底漆、面漆,刷一层基膜后固定布艺软包;另一侧用环氧树脂将车边灰镜粘贴固定;地板则直接粘贴强化复合木地板。



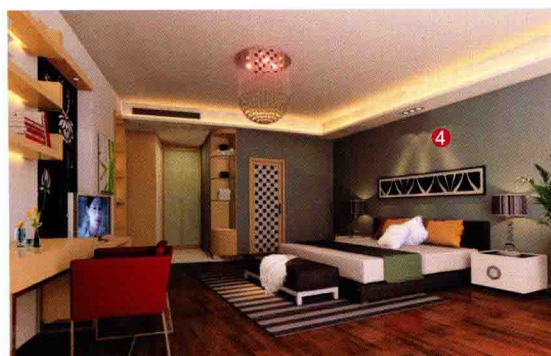


- ① 石膏板
- ② 印花壁纸
- ③ 木质踢脚线
- ④ 有色乳胶漆
- ⑤ 强化复合木地板
- ⑥ 实木地板
- ⑦ 白枫木饰面板拓缝

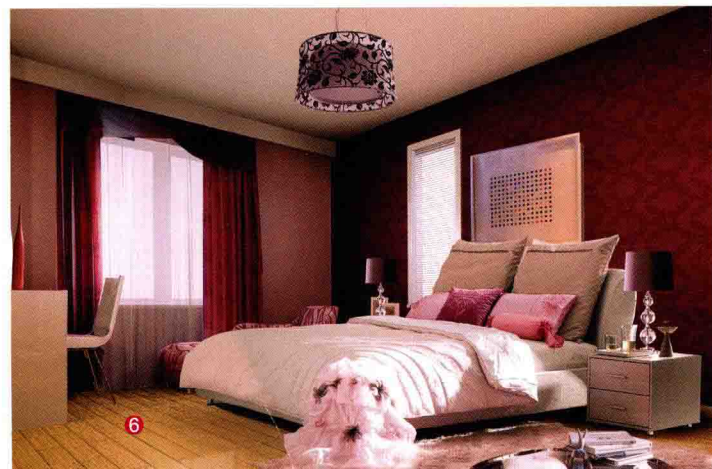

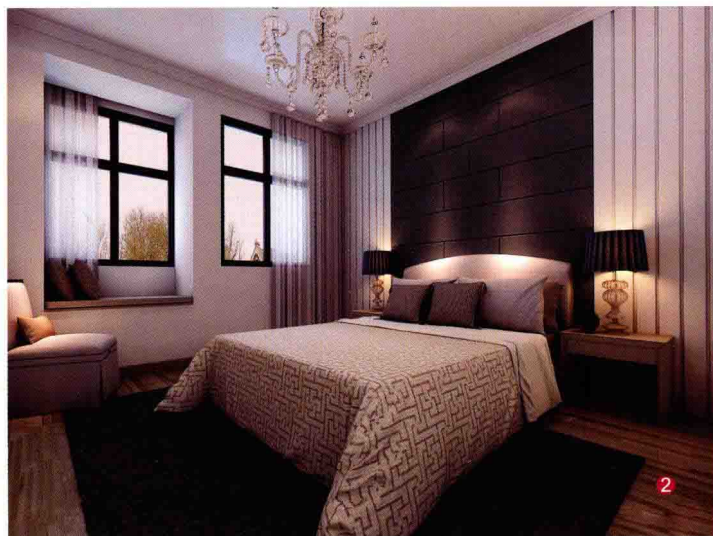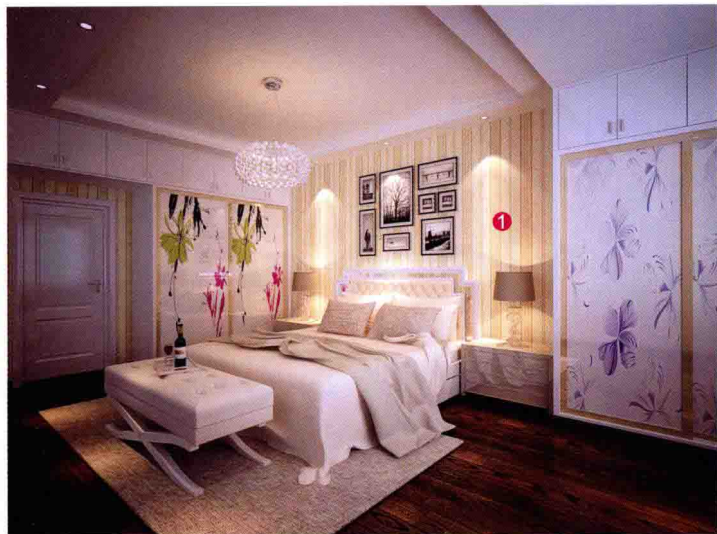


- ① 条纹壁纸
- ② 强化复合木地板
- ③ 雕花烤漆玻璃
- ④ 装饰灰镜
- ⑤ 皮革软包
- ⑥ 白桦木饰面板

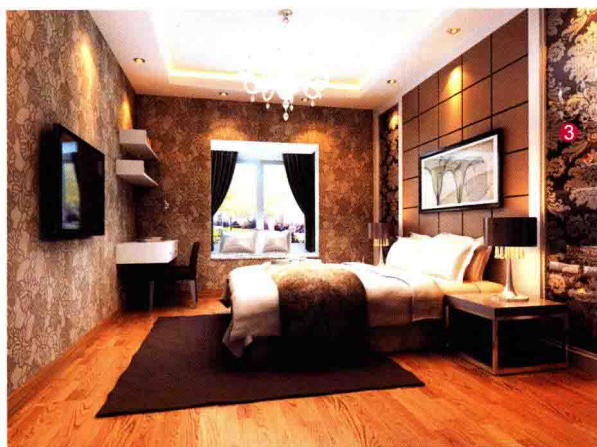



- ① 茶色镜面玻璃
- ② 木质装饰线
- ③ 强化复合木地板
- ④ 黑色烤漆玻璃
- ⑤ 肌理壁纸
- ⑥ 木纹玻化砖
- ⑦ 木质踢脚线

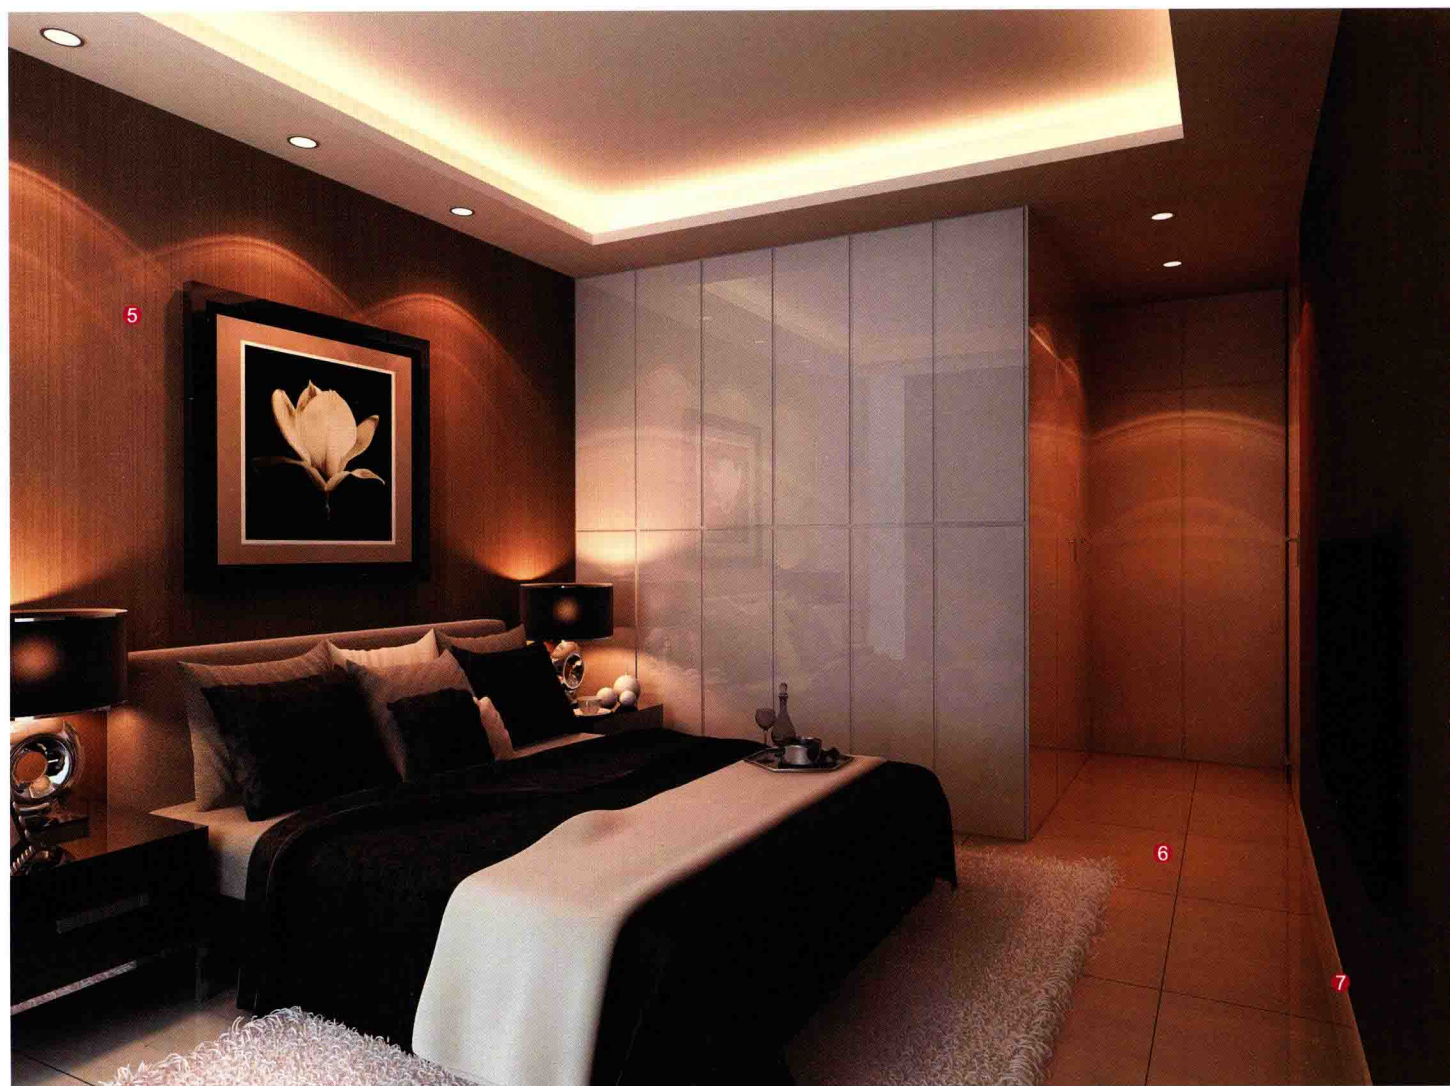

03

卧室背景墙面用木工板做出设计图纸上的造型，用蚊钉及胶水将装饰软包固定在底板上，两侧剩余墙面用玻璃胶将车边银镜粘贴固定。地面用水泥砂浆找平，清洁干净后铺装强化复合木地板，最后安装木质踢脚线。




- ① 车边银镜
- ② 彩绘玻璃
- ③ 强化复合木地板
- ④ 肌理壁纸
- ⑤ 白枫木饰面垭口
- ⑥ 艺术地毯
- ⑦ 实木地板




04

按照设计图纸在卧室背景弹线放样做出造型，其余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑；一侧背景墙用环保白乳胶配合专业的壁纸粉粘贴固定肌理壁纸。临窗施工用白枫木饰面垭口，地板找平后，直接粘贴实木地板即可完工，然后将艺术地毯铺在其上。

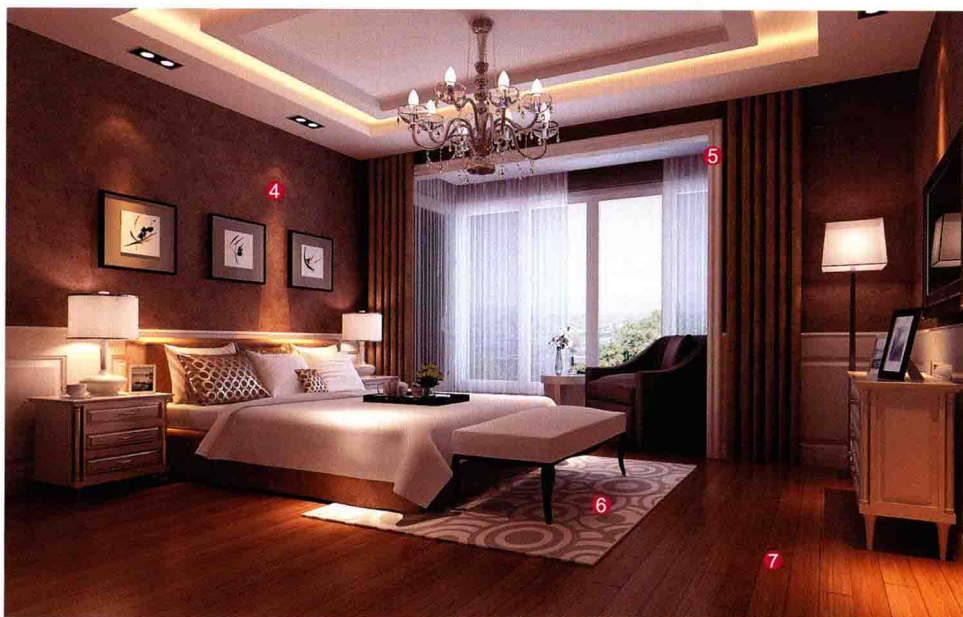







- ① 石膏顶角线
- ② 有色乳胶漆
- ③ 混纺地毯
- ④ 印花壁纸
- ⑤ 木质花格贴黑镜
- ⑥ 装饰硬包
- ⑦ 木质踢脚线

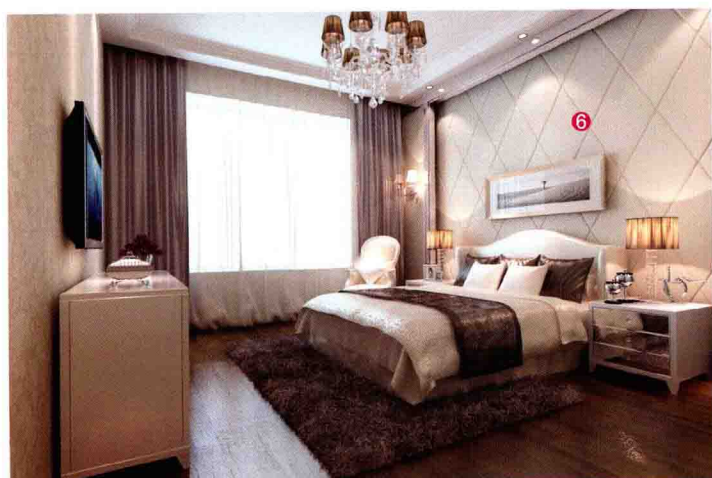



- ① 强化复合木地板
- ② 胡桃木饰面板肌理造型
- ③ 车边银镜
- ④ 木质花格
- ⑤ 印花壁纸
- ⑥ 装饰灰镜
- ⑦ 羊毛地毯

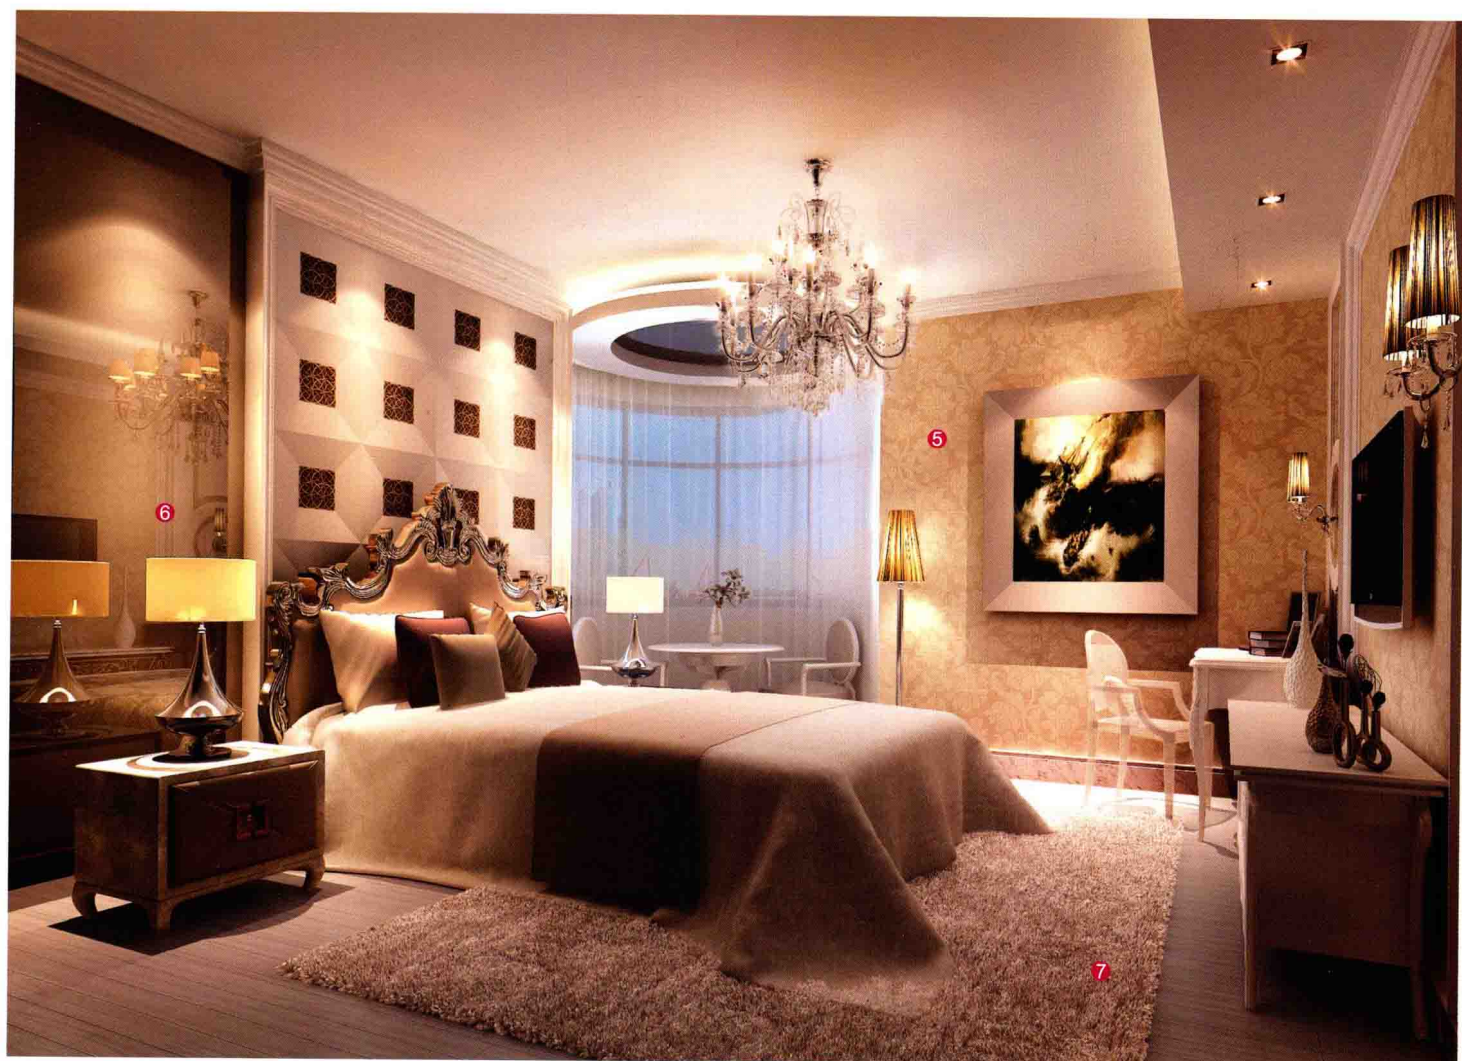

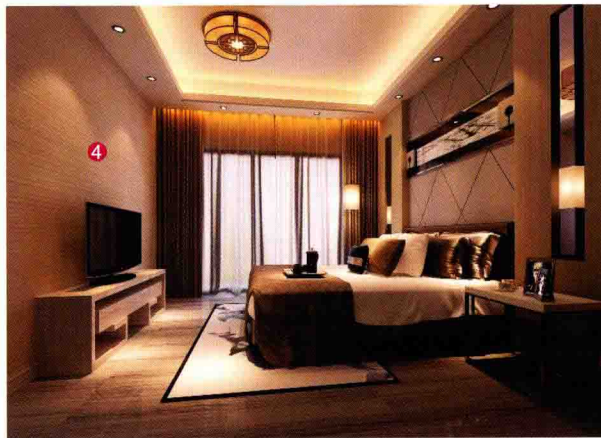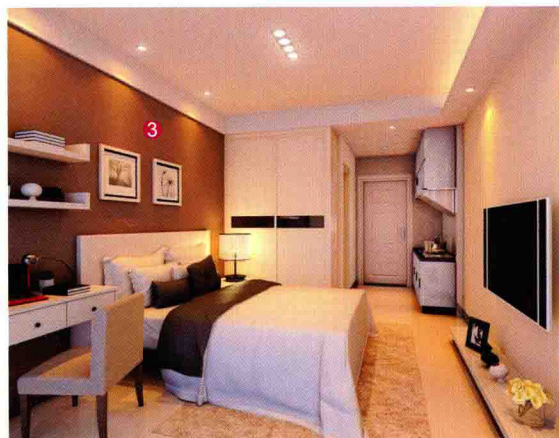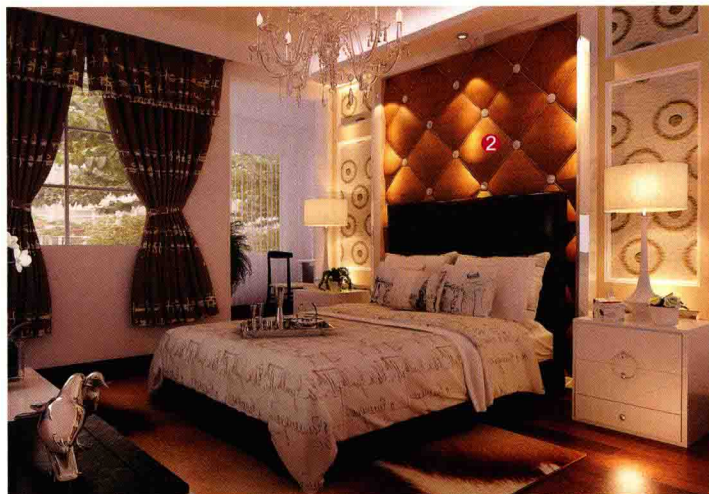


- ① 印花壁纸
- ② 布艺软包
- ③ 有色乳胶漆
- ④ 木纹壁纸
- ⑤ 黑胡桃木饰面板
- ⑥ 混纺地毯
- ⑦ 强化复合木地板



05

按照设计图纸在卧室背景墙面弹线放样,安装固定布艺软包,做出泡沫状造型;电视背景墙面用水泥砂浆找平后,上底漆、面漆、基膜,然后用环保白乳胶配合专业壁纸粉粘贴印花壁纸;地面用水泥砂浆找平后直接粘贴固定实木地板施工即可完成。

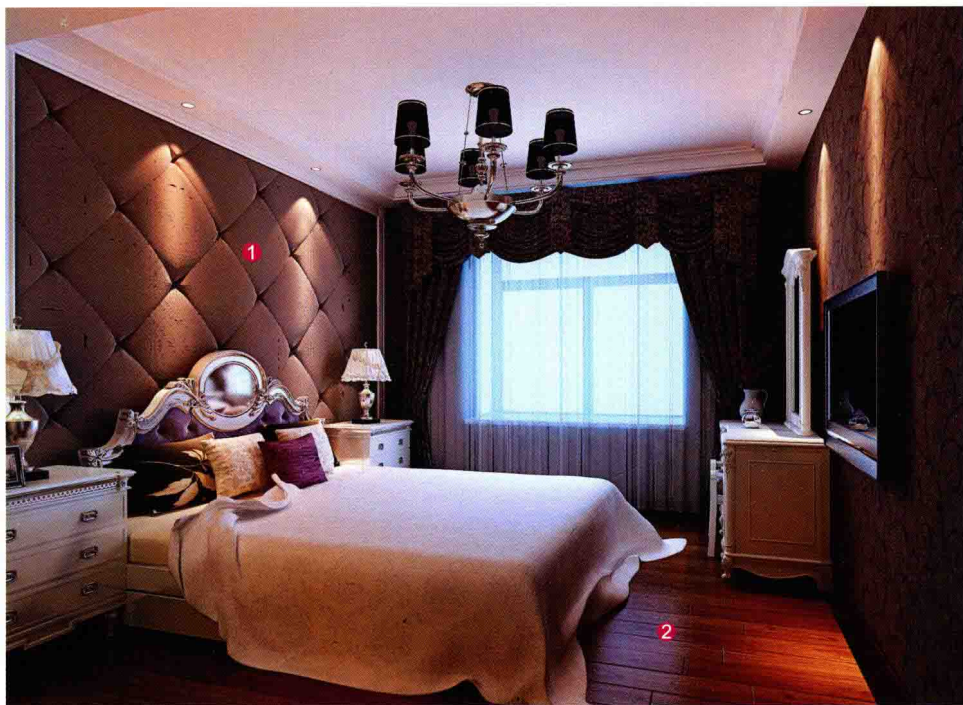



- ① 布艺软包
- ② 实木地板
- ③ 车边茶镜
- ④ 木质窗棂造型
- ⑤ 条纹壁纸
- ⑥ 羊毛地毯



06

背景墙面用木工板做出凹凸造型,找平后刷腻子,上底漆、面漆,然后粘贴条纹壁纸;另一侧墙面用水泥砂浆找平后,用木质窗棂造型自下而上一次完成整个背景墙面,完工后用勾缝剂填缝;地板找平后,直接将实木地板固定粘贴即可,最后铺上羊毛地毯。

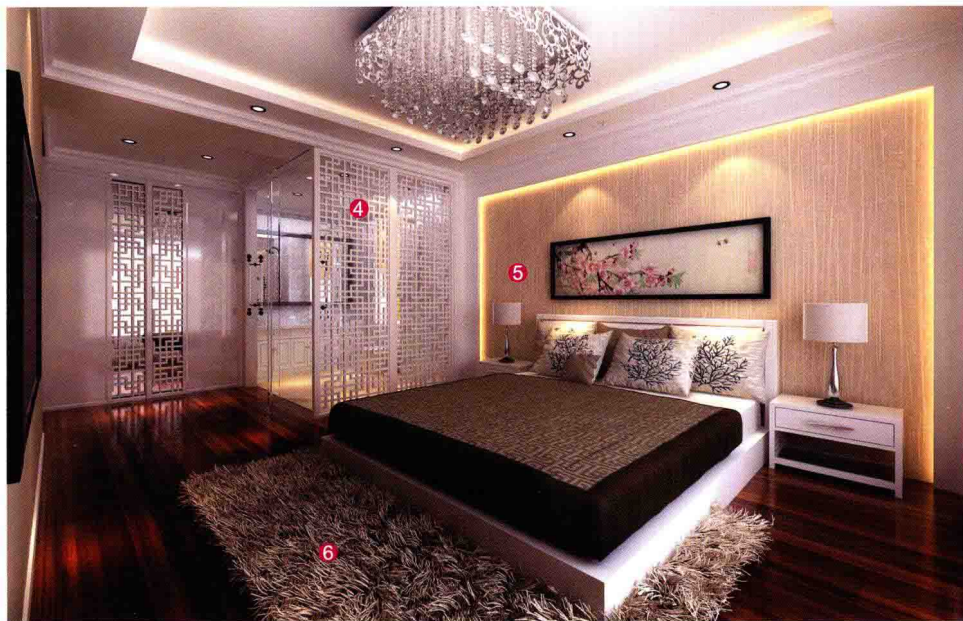

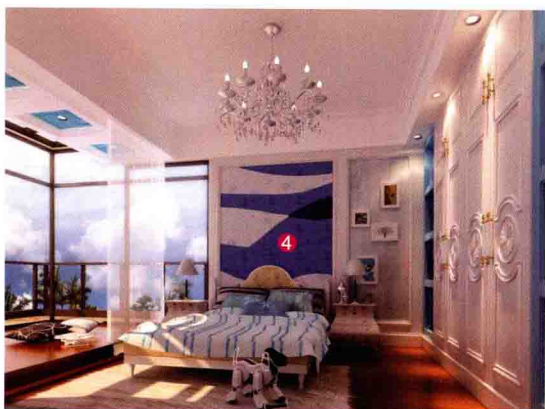

- ① 木质窗棂造型
- ② 羊毛地毯
- ③ 强化复合木地板
- ④ 布艺软包
- ⑤ 灰色烤漆玻璃
- ⑥ 装饰硬包
- ⑦ 印花壁纸

