



门厅

窗帘

瓷砖

电视

音响

微波炉

仿瓷餐具

鸡精

鞋袜

衬衫 T恤

冰箱

橱柜

洗衣机

宝石

婚纱

婚礼策划

孕妇装

涂料

沙发

香皂料

西服



北京爱家广播生活系列丛书

# 买的要比 卖的精

MAI DE YAO BI MAI DE JING

• 陶 津 主编  
李湘麓 编著



• 购物专家全方位讲解生活用品的选购技巧 + 保养心得



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>



北京爱家广播生活系列丛书

# 买的要比 卖的精

• 陶津 主编  
李湘麓 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京•BEIJING

## 内 容 简 介

消费所涉及的范畴五花八门，每一个方面都有众多的知识，本书将《爱家消费全知道》日常节目中的精彩片段摘录下来，把家庭中所涉及的部分商品用深入浅出的方式向读者传递选购技巧和保养心得。本书所邀请的专家在相关领域都有多年的从业、研究和教学经验，以家庭格局作为划分，方便读者从中选择感兴趣的内容，内容通俗易懂，具有很强的实用性和知识性。

本书适合所有爱家的人阅读。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

图书在版编目（CIP）数据

买的要比卖的精 / 陶津主编. —北京：电子工业出版社，2011.6  
( 北京爱家广播生活系列丛书 )

ISBN 978-7-121-13031-1

I . ①买… II . ①陶… III . ①消费生活 – 通俗读物 IV . ①C913.3–49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第033319号

责任编辑：孙学瑛

印 刷：

装 订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本：787×980 1/16 印张：12.5 字数：240千字

印 次：2011年6月第1次印刷

印 数：4000册 定价：39.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

# 序 言

20世纪90年代后期，北京人民广播电台经济广播与北京市消费者协会合作，共同创办了一档新的节目——消费者热线。时至今日，虽几经辗转，事随人走，现落户于北京电台爱家广播，但其间这条热线并未终断，且受众面越来越广，关注度越来越高，得到越来越多消费者的信任，成为广大消费者名副其实的“家”。而通过这条热线，为消费者答疑解惑，排忧解难，的确也让消费者感到了家的温暖，找到了家的感觉。

与主持人湘麓和张艳认识是最近几年的事。因受爱家广播之邀，我经常去《消费者热线》做嘉宾，彼此由相熟到相知。作为主持人的湘麓和张艳都很认真，也很敬业，于是就有了今天大家看到的《买的要比卖的精》。这本书撷取了“消费者热线”栏目近几年的精华，通俗易读，诙谐轻松，并且实用性非常强。“按图索骥”本来是笑话，说伯乐的儿子拿着《马经》找好马，结果找回了一只癞蛤蟆。但《买的要比卖的精》这本书，消费者却真可以拿着去对号入座购买商品，保准“按图索骥”的结果是买到了自己想要的“好马”。

感谢北京人民广播电台爱家广播编辑出品这本图书，为听众、为消费者做的这件好事。也真诚地希望，读了这本书之后大家都成为精明的消费者。

北京市消费者协会副秘书长 屈建辉

# 做个精明的消费者

家是怎样一个地方？家是一个可以让你在辛苦一天后完全放松自我的地方，是可以让你懒洋洋地躺在沙发上什么也不做地度过一天的地方，是可以装下你的喜怒哀乐的地方……

这样的一个地方，也许它很小，但对个人和家庭而言，却又是很“大”的地方。

也许它并不豪华，但你却宁肯待在这里，也不愿住进皇宫或者五星级酒店。

这样一个重要的地方，我们应该悉心打理。我们在外面奋斗的一切，都是因为家是承担和动力，也是目的和源头。

《买的要比卖的精》是北京电台爱家广播的一档以指导家庭消费为主要内容的节目，现在又通过整理、访问和研究，编辑了与节目同名的图书。我们这样做的目的就是希望能够让每一个爱家的人，在建立家的时候更加快乐和舒心，在打理家的时候更加得心应手，尽量避免遇到烦心事，成为一个精明的消费者。

翻开这本书，你会像拜访一个即将成型的家庭，从大门入，看看未来的家，或者现在我们要“改造”得更好的家是什么样子？住、食、衣样样有，您现在就请进吧！

《买的要比卖的精》主持人：湘麓、张艳

# 目录

买的要比卖的精

Part 1

## 装修篇

门厅 .....	002	窗帘 .....	013
瓷砖 .....	005	淋浴房 .....	021
油漆、涂料 .....	011	浴缸和坐便器 .....	024

Part 2

## 电器篇

电视 .....	030	灶具、抽油烟机 .....	045
加湿器 .....	035	燃气、电、太阳能热水器 .....	049
音响 .....	038	浴霸 .....	052
微波炉 .....	043		

Part 3

## 饮食篇

大米 .....	056	酱油 .....	077
蜂蜜 .....	059	香辛料 .....	079
元宵 .....	064	食品添加剂 .....	083
粽子 .....	067	鸡精味精 .....	088
牛奶 .....	069	仿瓷餐具 .....	090
鲜猪肉 .....	074		



## Part 4

## 服装篇

衬衫、T恤.....	096	旗袍.....	124
西服.....	100	童装.....	126
牛仔裤.....	104	袜子.....	128
选购羊绒衫.....	107	丝袜.....	131
皮衣.....	110	皮鞋.....	133
羽绒服.....	114	高跟鞋.....	137
男士内衣.....	117	凉鞋.....	139
女士内衣.....	121	包.....	142

## Part 5

## 日常生活篇

沙发.....	146	枕头.....	158
冰箱.....	149	牙膏.....	162
洗衣机.....	152	洗涤.....	165
橱柜.....	155		

## Part 6

## 家有喜事篇

玉石.....	170	让人感动的婚礼策划.....	182
钻石的挑选.....	173	怎么订婚宴.....	185
挑婚纱.....	177	孕妇装.....	188
婚纱照.....	179	防辐射孕妇装.....	190

# Part 1

## 装修篇





# 门厅

石先生：家用门行业专家，从业十余年，了解该行业的生产、销售及发展趋势。

## 木门的种类

张艳：家里最重要的东西之一就是门，门是家给人的第一印象。

湘麓：对，户与户间之所以不一样，从外面看就是因为门不一样。今天我们要跟大家说一说怎样挑选门。

张艳：今天请来的嘉宾石先生对挑选门就特别在行。我们先说木门吧。您给我们介绍一下，市场上的木门大致都有哪些种类？

石先生：在市场上可以见到的木门大概分为五种：第一种是实木门，第二种是实木复合门，第三种是全木门，第四种是免漆门，第五种是新型材料门。新型材料门又有两种情况，一种是全木门，另一种是钢木门，它在现代家居中也经常使用。

湘麓：钢木是木还是钢？

石先生：钢木门是通过用钢板和木材在钢板上轧花而形成的，这样做工的门属于钢木门。

湘麓：就是外面是钢板，内部填充物是木头。请问木头是实木吗？

石先生：是实木，是实木的龙骨架，一般以中空为主。

湘麓：还有一种全木门？

石先生：全木门是一个全新的概念，也是近一两年来发展起来的一种新产品，它是由原木的实木制作而成的。


湘麓：不加胶吗？

石先生：有胶，但它是用低甲醛的环保胶来制作的。全木门实际上是一种在实木门之下，实木复合门之上，这样一个档次的门。

湘麓：它与密度板的不同在哪里？

石先生：在整个门的剖面上，没有任何人造板存在，都是用实木做内心，外表用实木做贴片，整个门全部是用木材做的。但是它和实木门有一个区别，实木门是里里外外一个木方下来的，而全木门却是有实木单板。

湘麓：它的价格比实木的要低，比实木复合的要高，比密度板可能也要高。



## 实木门

石先生：首先介绍一下经常使用的实木门。实木门，顾名思义，是用原木经过干燥处理，再经过多道工序加工而成的。它的优点是品质好、表里如一，而且表面显得华贵高雅，是比较高档的门。它的缺点是，在干燥的季节，尤其是冬季，容易出现木材的收缩，然后出现裂痕。

湘麓：在北方能用实木门吗？

石先生：能用。有一些木材，可以经过多次干燥处理，木材受冷热、湿潮的影响。另外与使用条件也有关系。如果在干燥的环境里面使用加湿器，对整个空气湿度有一个限制的话，对实木门的保养会更好一些。

湘麓：实木门目前有哪几种材料？

石先生：从目前的市场情况来看，实木门分为低档、中档和高档三种档次。所谓低档的实木门，其木材是松木或者杉木，是以普通木料为基材的一种实木门。它的价位一般在1000~2000元。中档的实木门是以桃花心木、青木、橡胶木、水曲柳等材质为主要特征，它的价位在2000~3000元。高档的实木门是胡桃木、

樱桃木材质的，一般它的价位在5000元以上。

湘麓：有用红木做的实木门吗？

石先生：极少。实际上这种资源比较稀缺，所以很难找到这样的材料。

张艳：实木的特点是纹理天然，色泽也很好，摆在家里很显档次。

湘麓：实木是完全不含胶吗？

石先生：纯实木门也含有微量的胶。在实木门的制作过程中，它有门边和门心板两块，门心板的宽度一般都在500mm左右，500mm宽的木材用100mm、200mm、300mm的木材通过拼板胶粘在一起，形成一个整体的面，所以它也含有一定的胶，只是胶的含量很少。

## 实木复合门

张艳：我们再来说说第二个相对便宜一点的门，实木复合门。

石先生：复合实木是目前市场上被广泛使用的一种材料。实木复合门的制作工艺非常简单，内部是以松木或杉木为门心的龙骨架，外敷是三合板，之后再贴实木的木皮，经过高温轧制而成。

张艳：它里面也是空的吗？

石先生：它有实心和龙骨两种情况。每个厂家都可以做实心的，也可以做龙骨的。

湘麓：这两者之间有什么区别？

石先生：在感官上就不一样，实心的显得门相对厚重结实一些，隔音效果也好一些。

湘麓：如果中间是龙骨的，它的隔音效果肯定不如中间有填充物的好。

石先生：对。有厚重感的门，对声音的隔离好一些。



张艳：实木复合门的优点是什么，价位怎样？

石先生：实木复合门有两方面的优点：它不容易出现实木门经常出现的开裂、裂痕

现象；另外它的制造成本比较低，比实木门价格低一些。市场上的复合门品牌、质量好一点的，价格一般是1800~3000元，非品牌的或者一般厂家生产的产品价格是1000~1800元。

张艳：那它的缺点呢？

石先生：环保指标。家居的装修中，很多产品都有甲醛、重金属含量超标等指标问题。如果将这些指标累加起来，每一个部分都有一些，累加起来有一个总的值。如果总值超过有害系数含量的话，整个装修可以说是失败的。所以在购买复合门的时候，除了看外观造型之外，还要注重它所用的材料，对甲醛含量的限定要特别注意一些。

湘麓：我们知道家具有环保方面的检测报告，门有没有？

石先生：有。

湘麓：它上面会有一些关键性的东西，消费者在挑选的时候需要注意什么细节？

石先生：木门的检测分物理检测和化学检测两个方面，物理方面包括门的对角线、平等度等常规检测。化学方面主要考虑甲醛的含量、重金属的含量，比如汞、铅等有害元素的含量有一个规定的最低限量。

张艳：我们在挑选的时候，看报告的时候，需要着重看哪些地方？

湘麓：比如，我们决定买一套实木复合门，也看中相应的款式了，那么在这几个款式之间我挑选哪个？最后的决定因素就是报告当中重金属及有害挥发物的含量。

## 免漆门

张艳：实木复合门是消费者选择的主流，但有些朋友想买更便宜的，比它再便宜的还有吗？

石先生：有。目前市场上的免漆门价格是最便宜的。免漆门也是一个比较成熟的产品。它的特征就是表面为PPC膜，下层为中密板，内



部为松木或杉木的龙骨。

**湘麓：**听起来跟实木复合门没多大区别，只是表层有些不同。

**石先生：**实木复合门是实木的外表，在感官上是实木；免漆门属于PPC贴片，从专业角度来讲，它属于仿制品。

**张艳：**它的价格大约是多少？

**石先生：**它的价格比较低，市场上最低的价格一般在600元左右。实际上门的价位不仅是由于材料决定的，而且还由门的制作工艺决定。对免漆门而言，外表线条比较复杂的造型是做不出来的，受工艺方面的局限比较大。

**张艳：**这可以说是它的缺点。在挑选免漆门的时候，我们消费者主要考虑哪些因素？

**石先生：**免漆门最关键的是看它下面密度板质量的好坏，里面木料的质量好坏。

**湘麓：**密度板的质量是不是由密度板的厚度决定的？

**石先生：**不是。密度板的质量是由它自身的强度指标决定的，每个厂家生产的质量可能都不一样。

**湘麓：**我们挑选免漆门，可以从门的重量上做判断吗？哪个门重就选哪个？

**石先生：**在同一种材质门里面可以这么考虑，比如纯实木门，越重的门，木料的致密度越高，木料就越好，所以同一种材质门从重量上可以看出木材的优良。但是免漆门不可以，因为免漆门在重量上基本是相近的。

**湘麓：**那怎样挑选免漆门？

**石先生：**在密度板的质量上相差很多。有的密度板的出厂价格相差很多，就说明它密度的强化，包括含胶量及强度都有一定的区别。

**湘麓：**厂家有没有相关的证据来证明所用的是哪个品牌的密度板。

**石先生：**像一般的免漆门生产，大型的厂家并不是特别多，主要以中小厂家为主。

**张艳：**免漆门在较高温的条件下，会变形吗？

**石先生：**它是否变形取决于内部松木龙骨的框架。只要框架结构合理，就可以正常使用。

## 推拉门依旧盛行

**湘麓：**还有一些门是组合的，比如推拉门，需要上面、下面甚至旁边整体做一个组合。目前木门当中的推拉门还流行吗？

**石先生：**现在在家居的装修中，木质的推拉门还在广泛使用，如隔断门、厨房或者是阳台的门。推拉门的选择大概有五种：木质的推拉门，铝镁合金的推拉门，木包铝或者铝包木的推拉门，铝质推拉门，以及塑钢推拉门。这五种门在市场上均占相应的比例。

**湘麓：**什么样的家庭，或者说什么样的装修风格适合选择推拉门？

**石先生：**这要以装修风格作为衡量的主要标准。比如你是中式装修，像铝镁合金或者是木包铝推拉门用得比较少一些。如果用材质门的话，可以在它上面做一些与中式结构相关的线条，与其他中式装修的元素相配合，这样更能体现装修风格。

## 消费小贴士：

您在使用木门的时候，要注意以下几方面：不要在高档木门上粘贴图片挂件，特别是带黏胶的物件，以免物件脱落后，漆面变色；开门通风时要将门吸住，以免风力过大，对门造成损坏；不可使木门长时间处于潮湿环境中，以免门变形。卫生间使用木门要注意通风，不要让水淋在门上，门的附近不可有积水。在清除木门表面污迹时，使用软的棉布清理，用硬布会将木门表面的漆膜划伤；如果污迹太重可使用中性清洁剂，如牙膏或者是家具专用清洗剂，去除污垢后再擦干。为保持木质门的光亮色彩，应该定期打蜡，或者涂抹天然油漆。



# 瓷砖

杨先生，装修专家，拥有多年家装从业经历。

张艳：今天又是我们装修的系列节目，今  
天要淘什么呢，湘麓？

湘麓：今天我们要“套套瓷”。

张艳：“套套瓷”？听起来有点儿别扭。

湘麓：我们都曾说千里之行始于足下，在家  
这个小空间里，我们足下的这块地方也很重要。

张艳：对，我们跟谁“套套瓷”呢？今天  
来到我们节目的嘉宾是北京市建筑装饰协会的  
杨先生。欢迎您。

杨先生：大家好，我是杨先生。



## 瓷砖种类

湘麓：我们去建材城能看到很多卖瓷砖的  
店，而且瓷砖种类很多，您给大家说说现在市  
面上主流的瓷砖都包括哪些种类吧。

杨先生：可能现在大家对瓷砖的分类概念  
非常模糊。现在市场上关于瓷砖分类的各种  
说法非常多，什么玻化砖、釉面砖、墙砖、地  
砖，还有客厅的一些什么砖，分类特别多。

其实大家可以简单看待这个问题。简单  
来讲家里面最常见的瓷砖分两大类，第一类是  
釉面砖，第二类是玻化砖。釉面砖主要用于厨  
房、卫生间，客厅用砖一般是以玻化砖为主。

湘麓：我还听说过一种全瓷砖。

杨先生：玻化砖是指全瓷的、烧透了的瓷  
砖。玻化砖其实就是全瓷砖，同一种东西只是  
名称不一样，吸水率小于0.5%。



### 消费小贴士：

家里常用的瓷砖主要分两大类：

釉面砖和玻化砖。所谓玻化砖是指  
全瓷的、烧透了的瓷砖，吸水率小

于0.5%，又叫全瓷砖；而釉面砖是由两种材质  
构成：土坯和表面的釉层。可别小看这层釉，  
它的排列结构很细，能起到很好的防污作用。  
当然玻化砖也有它的优点：由于它烧制的温度  
更高，所以它的坚硬度更好。根据瓷砖的不同  
特点，厨房和卫生间用的瓷砖大部分都是釉面  
砖，而客厅地面一般是用玻化砖。这样听起来  
是不是就简单多了呢？



## 釉面砖主要用于厨房、 卫生间

张艳：刚才杨老师说了玻化砖主要用在客  
厅，釉面砖主要是用在卫生间和厨房，是因为它们  
有什么区别才会有这样不同位置的划分吗？

杨先生：先给大家介绍一下什么是釉面  
砖。釉面砖是指在土坯的基础上施加一层釉  
料，即这种砖由两种物质构成：第一种是底  
坯，底坯是土坯、土料；第二种是上面的釉  
层。两个部分结合在一起，经过高温、高压烧  
制后形成的砖，我们称为釉面砖。

它的釉面有两个作用：第一是使瓷砖美  
观。利用各种不同的用料我们可以生产出各种  
不同花纹的釉面砖；第二是起到防污作用。釉  
面砖的釉料是一个非常致密的物质，它的这种  
排列结构比水分子还要小、细。它能起到非常  
好的防污作用，脏东西不会渗透到里面，任何  
东西在釉面砖上面都不会渗透到砖体里面去，  
随时都可以清理掉。

湘麓：玻化砖没有这些功能吗？

杨先生：玻化砖全部是由土坯、土料一次  
性烧成，表面没有这种釉料。

釉面砖烧成温度在800℃左右，而玻化砖的



烧成温度在1200~1250℃。所以从这个角度来说，玻化砖比釉面砖更加坚硬一些。

## 玻化砖主要用在客厅

湘麓：但是从另外一个角度来看，刚刚您说了这个釉面砖防污性能很好，它的表面内侧釉面很致密。我们客厅的地面恰恰也是一个需要保洁的地方，为什么不把这种釉面的瓷砖用在客厅呢？

杨先生：因为玻化砖硬度更大、吸水率更小。另外，吸水率小于6%的釉面砖也是可以用在客厅地面上的。以前大家经常听到的一个概念是仿古砖，其实也是一种釉面砖，它的吸水率小于6%，可以用在客厅。这种砖有什么缺点呢？刚才讲过了，它是由坯体和釉面两个部分构成。釉面起到了美观、防污的作用，但是它的耐磨性比玻化砖差，而且这种砖的坚硬程度比玻化砖也要差很多。如果我们吃饭的时候，不小心把碗掉在地上，或者装修时不小心把锤子掉到地上，很可能它上面的釉层就被破坏了。这样既难看，而且也没有防污的功效了。

所以如果用釉面的仿古砖作为地面装修，在使用过程中一定要尽量避免它被重物磕碰。

当然从纯耐磨的角度上来讲，釉面的仿古砖用在地面也是没问题的。只要不被重物磕碰，人正常走动摩擦的话，仿古砖釉面一般是不会被磨掉的，使用十几年是没问题的。

## 阳台适合小条砖

张艳：厨房、卫生间用釉面砖，客厅里用玻化砖。那么阳台上呢？

杨先生：目前来讲，阳台上用全瓷砖和釉面砖都可以。但是我建议大家选择一种专门的小条砖。

这种砖跟很多建筑外立面贴的小条的磁砖一样，比如60cm×20cm小窄条的，就非常好。

张艳：为什么？

杨先生：它的价格便宜，一平方米十元钱左右，很划算，并且它的质量也非常好，坚硬，抗冻性非常高。

## 吸水率是判断瓷砖品质的关键

张艳：您刚才一直在提一个词——吸水率，只有吸水率小于6%的釉面砖才可以铺在客厅。吸水率到底是一个怎样的关键词？它对瓷砖的质地有什么影响？

杨先生：瓷砖的国家分类标准是按吸水率来划分的。吸水率越小，瓷砖质量越好。

瓷砖为什么用吸水率来衡量质量好坏呢？因为瓷砖好坏的一个重要标准在于它的密度。密度越大，吸水率越小，它的结合力越强，那么它抗龟裂性能、抗强度、耐磨性都会越好。

如果吸水率相对较大，只能把它用在墙面上。为什么把釉面砖用在墙面上呢？国家标准里面有这么一条：吸水率大于9%的瓷砖适合在墙面进行铺贴。为什么吸水率大于9%的瓷砖不能用在地面呢？因为如果吸水率过大的话，它的抗震强度、耐磨性能就会比较差。如果用在地面，我们会经常走动，踩踏这个砖，我们在走动踩踏过程中它可能被踩裂、踩碎，或者釉面被磨坏。所以吸水率过大的砖不适合用在地面，用在墙面上我们不会没事整天踢墙。

张艳：就是说瓷砖的耐磨性、硬度是和吸水率成反比的。吸水率越大，它的耐磨性和硬度越差。

湘麓：吸水率是国家强制要求的标准，厂家会标注出来吗？

杨先生：对，瓷砖的检测报告里面都有。但是我们现在去店面看一个商品价签，这一块基本上没有详细描写。

湘麓：但是可以问他。

杨先生：可以跟商家要产品的检测报告。

### 消费小贴士：

吸水率小于6%的釉面砖是可以用于铺贴客厅地面的。但由于釉面砖是由两层材质构成的，表面的釉面耐磨性差，所以不小心摔下的重物会导致釉面出现裂纹，使用时要格外小心。另外，决定瓷砖好坏的因素是瓷砖的密度，密度越大，结合性越强，性能就越好，而瓷砖的吸水率恰恰是与它的密度成反比的。



### 直角砖和圆角砖有玄机

张艳：有朋友说，去买砖的时候，销售人员跟他说，不要买圆角砖，要买直角砖，更好打理。什么叫圆角砖，什么叫直角砖？

杨先生：简单来讲，圆角是指砖烧制后，砖边没有经过修整，瓷砖的砖面和侧面有一定的弧度，侧立面放大来看相对是一个梯形，这种砖称为圆角砖。

直角砖就是将圆角砖修边，经过打磨以后，砖的侧面和砖面成90°，成为直角。

湘麓：像营销人员说的那样，在实际的装修过程中到底会不会起作用？

杨先生：不能完全那么讲。表面釉层是一种非常致密的物质，本身它的防污性能非常好。那么不容易打理就要看怎样去处理砖和砖拼接的缝隙这个问题。

湘麓：刚才分析了，圆角砖其实和直角砖在打理上是差不多的，主要看你填缝的时候是不是填得更合适一些。

杨先生：对。直角砖其实也叫无缝砖。使用无缝砖需要注意一点：在铺贴的过程中一定要留缝，因为瓷砖也会有热胀冷缩。它这个变化非常小，人眼基本上看不到，但是微观的变化，产生的力度还是会很大。如果在铺贴的过程中完全不留缝，使用时间长了它会造成瓷砖

开裂，或者是脱落。


湘麓：无缝地砖在地面上铺的时候到底应该留几毫米的缝呢？

杨先生：这个得看瓷砖的规格。600mm×600mm规格的，缝隙1.5mm左右应该合适；800mm×800mm规格的，缝隙在2~2.5mm；更大规格的缝隙会留得更大一些。无缝砖常用的规格有250mm×330mm，300mm×450mm，和300mm×600mm，缝隙基本上是1.5~2mm。

### 消费小贴士：

1. 您知道无缝瓷砖在铺贴时要留几毫米的缝隙吗？通常600mm×600mm规格的要留1.5mm缝隙，800mm×800mm规格的要留2~2.5mm，规格越大的地砖缝隙也越大，常用规格的墙砖一般留1.5~2mm缝隙就可以了。告诉大家一个省钱的小窍门，那就是分开选购地砖和墙砖，会比选购配套销售的墙砖、地砖更实惠。您记住了吗？

2. 销售人员口中的圆角砖和直角砖是这么回事：圆角是在烧制过程中没有经过修整，表面和侧面有一个弧度。直角砖是将圆角砖经过修边打磨后，表面与侧面成90°，这种砖又叫无缝砖。瓷砖好不好打理，不取决于它是圆角砖还是直角砖，关键看勾缝如何处理。提醒您一下，虽然名为无缝砖，但是铺无缝砖您一定要留缝，因为瓷砖也会热胀冷缩，而我们的眼睛看不见这个过程，所以防患于未然，铺无缝砖必须要留缝。

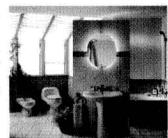

### 瓷砖价格知多少

湘麓：下面和大家聊聊怎样来挑选好瓷砖。要注意哪些问题？

湘麓：大家挑选瓷砖的方法，不外乎两种：一是看品牌，二是比价格。

湘麓：杨先生，我是这样来看的。品牌向



题其实不用我们指导，大家都知道。还有就是比价格，这也是大家最为关注的。您先跟大家说一些价格区间吧，比如铺在地上的玻化砖，质量中等的价位是在什么样的范畴。

杨先生：我们可以分开来探讨这个问题。比如厨房、卫生间用釉面瓷砖的话，像常见的 $300\text{mm} \times 450\text{mm}$ 的规格，价格基本上在70~120元。

如果是玻化砖的话， $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 这个规格，基本上在六七十元，最贵到150元左右； $800\text{mm} \times 800\text{mm}$ 规格的，基本上在80~200元，这是消费底价。同一个品牌规格越大相对来讲价格会越高。

如果是墙砖， $250\text{mm} \times 300\text{mm}$ 这种规格的价格大概在40~70元，就可以买到比较好的瓷砖了。

张艳：釉面砖的地砖价格呢？会不会比墙砖还便宜一些？

杨先生：地砖的质量相对来讲比墙砖要好一些，但是因为地砖规格一般是 $300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 、 $330\text{mm} \times 330\text{mm}$ 这两种，它的生产工艺非常的成熟，价格相对来讲会比较便宜。但现在市场上，包括各个销售商他们经常采取的一种销售方式即墙砖和地砖价格一样。那么在这种情况下你要尽可能地把地砖和墙砖分开来跟商家砍价格。

## ○ 瓷砖如何挑

湘麓：比完价格比质量吧。

杨先生：这个问题我有几点可以跟大家分享一下：诀窍就是五个字。第一个是看，第二个是掂，第三个是听，第四个是拼，第五个是试。

看是看它的表面质量。咱们可以看瓷砖的表面有没有针孔、气泡、黑点、裂纹等，这些是可以直接观察到的瑕疵。

不过要注意，在商家那里你可以看，但是砖送到家之后，验收时千万不要一片一片地看。

张艳：为什么不要一片一片地看？

杨先生：很多人在商家把磁砖送到家之

后，也一片片检查，害怕出了问题、有破损，商家不给我退，不给我换怎么办？但是我建议大家不要这么做。

因为瓷砖都是在包装箱里面包好的，你把瓷砖取出来，砖和砖之间可能会产生磕碰，拿出来之后如果这些磁砖都没问题，再一片一片往包装箱里面放，在放的过程中可能又会造成一次磕碰。

本来这个磁砖没问题，没有磕碰，你拿出来，再放进去的这两个过程中，很可能人为地造成瓷砖的磕碰、损坏，耗费了时间，自己的劳动强度也非常大，对瓷砖本身来讲也会造成损害。

湘麓：那我们怎么知道送来的瓷砖是不是都完好呢？

杨先生：告诉大家一个方法，第一是从相同型号的产品随机抽出几片进行检查，看有没有磕碰、瑕疵这些问题。对于整箱、整包装的产品可以用手轻轻摇晃一下包装箱，如果在晃动过程中你听见有嘎吱嘎吱像碎玻璃的声音，那么这里面的磁砖就可能会存在破损，建议在这种情况下进行检查，如果没有这种嘎吱嘎吱的响声，基本上问题不大。

张艳：您说随机抽取，怎么个随机法？

杨先生：20平方米的墙砖可能分成十多箱，你从十多箱里面随意抽出几片看一下。

张艳：杨老师针对看这一方面跟我们说了很多特别实用的信息，那咱们再来说一下第二点，“掂”。

杨先生：“掂”这个问题很简单。两片相同规格的磁砖比较一下，看哪一个手感更沉，手感越沉的相对来讲品质会越高、密度也更大。

第三点就是听。关于“听”这一块，我相信很多朋友可能会上网查一些资料，很多人会在网上写声音清脆就好。

湘麓：难道不是这样吗？

杨先生：其实清脆只能说明这个瓷砖的颗



粒大小比较均匀，但并不能说明它的坯体的磁化程度很高。

湘麓：什么叫磁化程度？

杨先生：举一个简单的例子：铁和钢，如果将生铁逐步加温，在烧制的过程中，慢慢地就能变成钢。如果磁化程度好，就相当于生铁逐步达到钢的地步。也就是越来越坚硬，密度越来越大，并且有一定韧性，对环境的适应能力会更强一些。真正的好砖声音听起来浑厚、有回音，且回音绵长。有回音说明它的颗粒大小比较均匀，磁化程度比较高。

如果听到“邦、邦”生硬的声音，没有回音，就说明瓷砖没有烧透，这种砖特别容易断裂。

湘麓：我们怎么来敲呢？是平着敲，还是竖着敲？

杨先生：用一只手把磁砖拎起来，用另外一只手的手掌部分，去敲击砖的正中间。

张艳：这是听和掂，第四个“拼”呢？

杨先生：随机从包装箱里面抽出两片磁砖铺在一个平面上，第一，可以看磁砖表面的平整度；第二，看这个磁砖的尺寸大小、误差；第三，看磁砖的直角度。这个步骤非常简单，但是对瓷砖今后的铺贴影响很大。将几片磁砖铺在一个平面上，用手抚摸这些磁砖接缝的位置，如果手感很平滑，说明这个磁砖表面的平整度非常好，尺寸误差非常小。

张艳：这个不是用看，而是用手去感受。

杨先生：是的。另外，几片磁砖拼在一起通过肉眼就可以看到中间的接缝是否平直。如果缝隙非常均匀，说明这个砖的直角度，每一个角都接近90°。如果在拼接的过程中发现有缝隙，拼不齐，说明这个砖直角度比较差，就是不方正。如果不方正，在铺贴的过程中就会出现砖和砖的缝隙不均匀的现象。

湘麓：刚刚我们说完了挑磁砖的四个要点：听、看、掂、拼，还有一点是“试”。

杨先生：这主要是试它的防滑性能。家里如

果有老人、小孩，就一定要重视它的防滑性能。

湘麓：我们在买的时候怎么挑不滑的地砖呢？

张艳：在上面踩一踩，拿脚试一试。

杨先生：对，这是一个方法，除此之外再告诉大家一个方法。在砖面上洒一些水，然后再在上面踩，刚才第一个是直接踩踏，第二个是洒水，两种方法结合起来，如果这两种情况下都不怎么滑，这种瓷砖你就可以考虑了。

在这里提醒大家，在实验防滑性能时，很多消费者买砖的时候可能只会去问，只会去想，不会去做，总会考虑到方便不方便，麻烦不麻烦，以致很多人把这个环节忽略了。

### 消费小贴士：

挑选好的瓷砖有五个要点：看、听、掂、拼、试。看，看瓷砖表面有没有瑕疵，验货的时候可以随机抽取几块来检验。再用手轻轻摇晃整箱的瓷砖，如果有破碎玻璃的声音就证明这里有损坏。听，听的时候敲一敲瓷砖，声音如果浑厚，回音绵长那就是一块好砖。掂，掂一掂分量，手感越沉的砖密度越大，品质就会越好。拼，随机抽取四片或两片在地面上拼接，看看平整度、尺寸大小和角度是不是完好。最后就是试，试一试瓷砖的防滑性能，可以在砖面上洒些水，看看在有水和无水的情况下滑动的程度怎么样。您通过这五点就可以安心地选购满意的瓷砖了。



### 瓷砖是越大越厚越好吗

张艳：我想问问杨老师，瓷砖一定越大越好吗？或是越厚越好？

杨先生：可以从几个方面去分析这个问题：第一是空间的大小，如果你的空间很大，那么你能选择的砖规格可能更大一些。



第二看你这个空间的长宽比例，也就是说让它尽可能在排砖的过程中是整片，这样的视觉效果会比较好。第三根据费用，同一种型号，同一种花纹的产品规格越大，它的价格会越高。如果你的承受能力有限或者你暂时不想花很多钱，就可以选择小一点的规格，不要盲目地追求大规格。第四点也是非常重要的，即可视空间的大小。

**湘麓：**除去沙发底下、书柜底下、饭桌底下，大家能够走动的地方，能够看到的犄角旮旯，是不是就叫可视空间？

**杨先生：**对，这是我琢磨出来的一点，但是我这么说，你们应该能理解。不管买墙砖，还是买地砖，你在选购的过程中不要单纯地只考虑这个瓷砖，还得考虑橱柜、马桶、镜子、浴室柜、沙发、电视柜、背景墙、各种柜子、餐桌、凳子等这些东西摆放以后，人可以看得见的面积还有多少。如果面积不是很大的话我建议你不要用大砖。我个人的看法是能够少花钱的，咱们绝对不要去多花钱。

**湘麓：**还有一点就是瓷砖是越厚越好吗？

**杨先生：**可以明确地告诉大家这个观点是错误的。瓷砖的质量好坏取决于它的密度，而密度是通过其他指标去衡量的，比如吸水率。掂它的分量，听它的声音，因为不同密度的产品它的声音会不一样。

**张艳：**我们给装修的朋友再提示一些铺砖之前需要注意的问题吧。比如，有的人说瓷砖还要泡一泡水，看看砖体会不会有什么变化，是这样吗？

**杨先生：**泡水的问题指的是釉面的墙砖需要泡水，墙砖吸水率的国家标准是小于9%的瓷砖就可以铺贴在墙面上，这种瓷砖是需要进行泡水铺贴的。像玻化砖，吸水率小于0.5%，

这种瓷砖基本上相当于不吸水，那么在这种情况下泡水有用吗？釉面墙砖在铺贴的过程中如果没有泡水，它会很快地吸收掉水泥砂浆的水分，导致瓷砖最后铺贴的时候形成空鼓，从而脱落。



**湘麓：**刚刚我们说的是大家在泡水认识上的一个误区。那么大家在装修的过程当中对于怎么铺瓷砖还有哪些应当特别注意的细节吗？

**杨先生：**还有以下几点。第一是一定要检查墙面和地面的基础。首先要检查墙面有没有拉毛，还有拉毛的质量。拉毛指的是在墙面整理得非常毛糙时，如果没有经过拉毛处理的话跟砖的接触面积会很小。拉毛之后墙面就会有很多凹凸起伏的情况，那么本来20平方米的墙面，拉毛之后墙面的表面积可能会增加到40平方米或者50平方米，表面积越大，瓷砖在粘贴这种墙面的时候，强度就会更高。

第二是一定要做一个预先的排砖方案。无论是墙砖，还是地砖，尽可能少出现那种非常窄的窄条。还有一点需要提醒大家，搬动沙发、家具等重物时，不要直接在玻化砖等砖面上拖动，物品的金属护角容易磨坏、滑伤砖面。

## 消费小贴士：

选购和铺设瓷砖要注意的还真是多。提醒您：并不是越大规格的瓷砖就越好，瓷砖的好坏是由密度决定的，所以越厚越大的瓷砖越好这种说法是错误的；在安装前需要泡水的只有釉面的墙砖；在铺设过程中，提醒您要注意墙面的拉毛是否符合标准，也要制订好合理的铺砖方案。