

家装宝典

姚新 编著

卫浴室专辑

陕西旅游出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

家装宝典. 卫浴室专辑 / 姚文芳主编. —西安: 陕西
旅游出版社, 2003. 7

ISBN 7-5418-1945-X

I. 家... II. 姚... III. ①住宅—室内装饰—建筑
设计②卫生间—室内装饰—建筑设计③浴室—室内装饰
—建筑设计 IV. TU241

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第061200号

陕西旅游出版社出版发行
(西安长安路北路北段 32 号 邮政编码 710061)

全国各地新华书店经销

杭州钱江彩色印务有限公司印刷

开本 889 × 1194 16 开本 印张 30 90 千字

2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5418-1945-x / G · 509

定价(全六册): 178.80 元



河南纺专 00143021

家装



宝

典

卫浴室专辑



陕西旅游出版社

Contents

目录



3-79

卫浴专辑

7	饰面石材的选用
10	热水器种类及安装注意事项 / 10
14	购买陶瓷洁具须知 / 14
20	卫生间地坪增高施工工艺 / 20
24	如何铺贴卫生间地砖 / 24
28	购买墙地砖须知 / 28
30	常见的石材铺设质量问题 / 30
34	如何选用与保养热水器 / 34
36	安装浴缸的工艺要点 / 36
45	常见的洁具安装质量问题 / 45
48	安装沐浴房时容易产生的问题 / 48
52	如何正确安装热水器 / 52
60	卫生间给水龙头应如何安装 / 60
64	如何正确安装洗脸(手)盆 / 64
68	如何正确安装座便器 / 68
76	装饰卫生间的注意事项 / 76

前言

随着群众生活水平的提高以及观念的不断改变,人们对浴室的装修越来越重视。它已经不是以前简单的卫生间了,而是身心放松的舒适场所。

首先,卫浴室装修要讲究实用性,其次才是舒适性。现在每个家庭住所的环境不同、规划的面积不同,所以卫浴室的装修也不样。一般来说,卫浴室的装修前要确定摆设的合理性,以及用什么样瓷砖等等,比如,面积小的一般用浅色的地砖、墙砖;面积大一点,有足够大的一般可以采用深色的地砖,这样显得华贵一些。

在这本书里我们精心设计了一百多套款式不一的卫浴室方案供你选择,希望你能喜欢。



卫浴室设计图例 1



卫浴室设计图例 2

卫浴室设计图例 3



卫浴室设计图例 4





卫浴室设计图例 5



卫浴室设计图例 6



卫浴室设计图例 7



卫浴室设计图例 8



卫浴室设计图例 9

卫浴室设计图例 10

饰面石材的选用

饰面石材是指天然大理石、花岗石及人造石。天然石材来源于岩石,人造石则由大理石粉、英砂、石英等经特殊加工而成。家庭室内装饰石材主要为大理石和人造大理石。

大理石和人造大理石的装饰效果极佳,有较高的强度、硬度和耐磨、耐久性,其中人造大理石稍差些。

对大理石的技术质量要求同釉面砖一样,分特级品、A级品、B级品、C级品,要求色调与花纹一致。消费者自选或委托装饰公司选购石材时,特别需要注意等级和价格,观察色调是否一致;在2米远处观察,厚度、方正是否一致。





卫浴室设计图例 11



卫浴室设计图例 12



卫浴室设计图例 13

卫浴室设计图例 14



卫浴室设计图例 15



卫浴室设计图例 16



热水器种类及安装注意事项

近年来，随着城市居民住宅面积的增大，卫浴功能越来越被百姓所重视，热水器也成为了家庭生活的必备品。

热水器按供热方式不同一般可分为燃气热水器、电热水器及太阳能热水器。其中燃气热水器又可分为罐装煤气供热式与管道煤气供热式，根据其排气结构的不同又可分为直排式、烟道式、平衡式与强制式几种。正确安装与使用燃气热水器主要应注意以下几点：

1. 燃气热水器应选用有准产证与准销证的产品。
2. 燃气热水器安装人员应经过专业培训，持有市燃气管理处上岗证才可进行安装。
3. 烟道式热水器严禁安装在浴室内，平衡式热水器可安装在浴室内。烟道式热水器应安装在通风良好的厨房内，当条件不具备时，可以安装在通风良好的过道中。

近年来，因燃气热水器在使用中屡屡发生安全事故，使得电热水器的市场占有率迅速扩张。电热水器以其安装简单、使用方便、容量大等优势赢得客户青睐。但同时电热水器存在加热时间较长、置于浴室内体积较大等不足；与电热水器同步发展的还有太阳能热水器。因其主机置于屋顶，需将进出水管道延至室内，所以存在保温要求，较适合楼层相对较高的住户使用。



卫浴室设计图例 17



卫浴室设计图例 18



卫浴室设计图例 19



卫浴室设计图例 20



卫浴室设计图例 21



卫浴室设计图例 22

卫浴室设计图例 23



卫浴室设计图例 24



购买陶瓷洁具须知

一、选购:

1. 洁具外表釉面应光滑、细腻、无砂粒起泡, 造型典雅精致、流畅简洁、色泽高雅, 与浴室墙地砖的色彩相匹配。根据自己的经济能力选择品牌, 与住宅的整个装修水平相适应。
2. 洁具三件套中, 洗脸盆和座厕的材质是陶瓷件。浴缸的材质有压克力, 钢板、铸铁。所以, 要注意三件套之间的颜色一致。由于是不同的材质, 所以, 稍有些差异, 也是允许的。
3. 压克力浴缸是一种新型的化工材料, 应该选用浴缸专用压克力板材制作的浴缸。压克力浴缸负载质地轻、色泽款式多、保温性好、价格便宜, 在国内外已十分流行。钢板浴缸成本低、保温性差、易变形, 但寿命比压克力的长。铸铁浴缸笨重, 安装困难, 但表面密度细、光滑, 使用寿命长。合成大理石是新的绿色产品, 含天然的石材成分, 光亮, 耐磨, 抗冲击, 洁具三件套全部用一体化材料, 颜色就非常协调。
4. 洗脸盆与冷暖龙头要相配: 单孔洗脸盆选用单孔龙头; 三孔洗脸盆选用单柄双孔龙头或双柄龙头。排水孔在墙上, 就选P型管; 排水孔在地上, 就选S型管。
5. 座厕排污管的中心到墙的距离叫作坑距, 座厕的坑距要与排污管的坑距相配。一般国产座厕的坑距为400MM, 东南亚国家坐厕的坑距为305MM, 欧洲国家座厕的坑距为210MM。你的住宅的坑距是多少, 可以向当地物业管理公司垂询。当然, 坑距有少许误差时, 可以用进口塑料偏心圈微调, 坑距相差太大时, 可以在座厕后面砌矮墙, 具有欧化风格。

二、构造:


1. 进口座厕和洗脸盆的烧釉技术采用高温三度烧、完全瓷化。釉料采用优质化工原料。所以, 滑润、平整, 吸水率低陶瓷件的贴金和花纹是釉下, 就不易褪色, 是釉上的容易褪色。
2. 压克力浴缸表面具有保护膜, 反面采用树脂玻璃纤维强化。合成大理石表面也有涂层。
3. 座厕的去水: 有地去水和墙去水。冲水结构有: 直落式和虹吸式。欧化座厕都用直落式, 水箱里的水利用重力(地心引力)完成清洗工作。美式座厕大都用虹吸式, 是利用真空虹吸和重力共同完成清洁工作, 工作噪音较轻。
4. 面盆有台盆与立柱之分, 台盆有台上盆和台下盆之分。台下盆简洁, 但安装较困难。

三、安装:


1. 安装前, 先检查洁具的螺丝, 卡座等五金配件是否齐全。再用2-3桶水冲入座厕和面盆的排污盆, 避免管道堵塞。将座厕底部用水泼湿。
2. 向安装钢板、压克力缸的地基上铺一层黄沙, 将浴缸放置后再铺黄沙, 摆平压实, 将浴缸落水与下水道连接并密封。
3. 安装座厕和脸盆, 请勿用水泥固定, 因水泥干燥时伸缩过剧, 常使座厕底座裂开。所以现在一般用油石灰, 硅胶或专用的座厕法兰。特别是较高档的洁具, 都使用座厕法兰, 如用水泥造成座厕开裂不属质量问题。
4. 立柱盆用铁膨胀螺丝固定, 硅胶密封。
5. 凡浴缸、脸盆上使用热水的管道, 宜选用不受热水锈蚀的塑覆铜管或PP-R管材, 不宜选用镀锌铁管, 以免产生锈水, 给生活带来极大不便。

四、保养

1. 报纸、纸尿布等东西易堵塞马桶管道, 圆珠笔、牙刷、木梳等硬件物品不慎掉入, 务请先将其拾起, 以免堵塞。
2. 擦洗洁具, 使用软布和中性液体清洁剂, 切忌使用粉状、膏状及奶油状清洁剂、稀释剂及挥发性清洁剂。

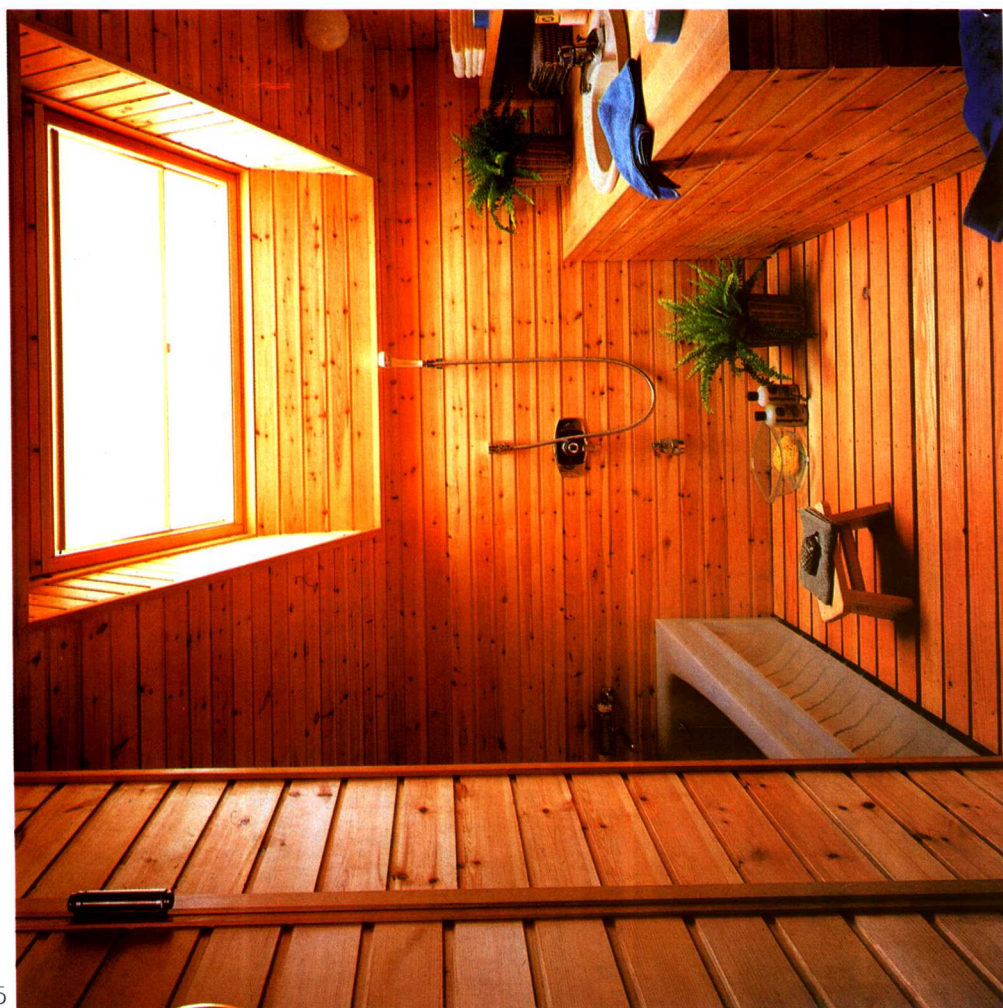

卫浴室设计图例 25

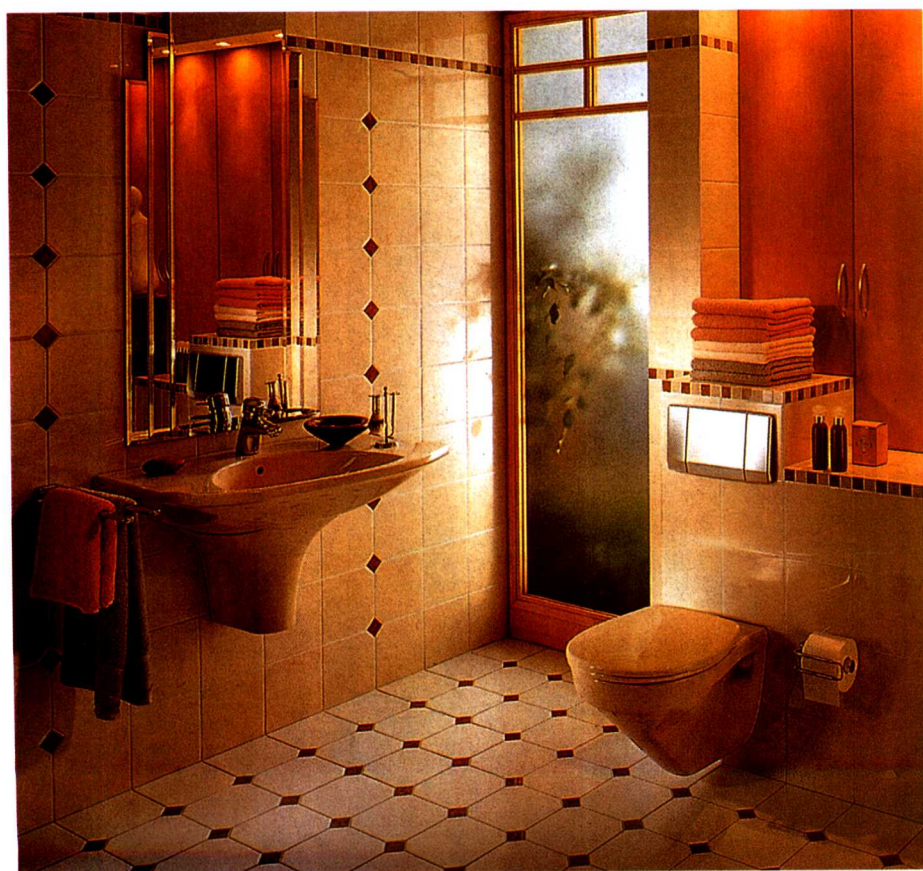

卫浴室设计图例 26