


# 机械设计手册

新版

1

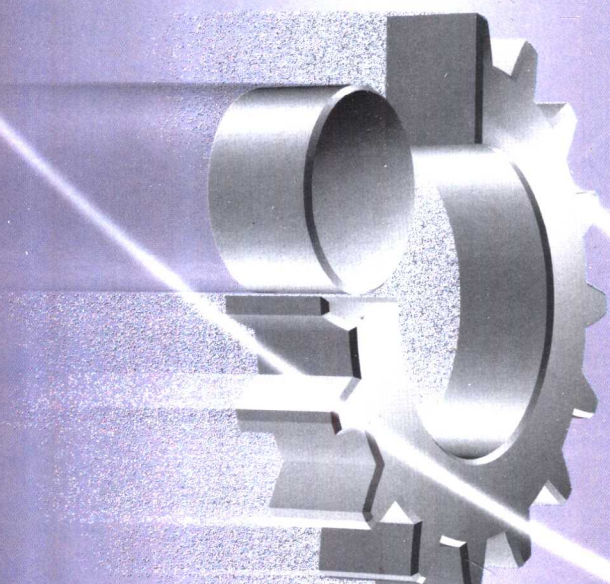

MACHINE DESIGN HANDBOOK

 机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS





## 权威

国内机械工业知名学者和机械设计专家研究并执笔编写，保证了本手册的高质量和权威性。

全面反映国内外机械设计的最新成果，所涉及的设计方法和理论与国际接轨，反映国内外设计水平。技术数据、产品数据准确可靠。

## 系统

从设计理念、设计方法到常用数据，系统地总结了机械设计各专业的技术内容，将新思维、新方法与设计实践融会贯通到机械设计的全过程中。

## 实用

为机械设计实践提供了全面的技术资料，包括机械、电器、液压、气动等专业，给出了机械设计基础资料、机械设计常用材料、机械设计方法、常用零部件的类型、规格、尺寸、设计要点、常用结构等具体内容。为各种机械产品的设计工作全面提供计算方法、主要技术参数、选型原则、典型结构和设计计算实例。全部采用2004年6月止的现行国际、国家及行业最新标准。实现了信息充分、数据全面、取材广泛、结构多样、产品新颖，并通过合理编排，力求便于查阅、使用方便。

## 先进

提供了当今国际、国内公认的先进设计理论、方法及数据资料，技术前瞻与国际设计水平同步。

ISBN 7-111-14733-2



9 787111 147336 >

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037  
联系电话：(010) 68326294 网址：<http://www.cmpbook.com>  
E-mail: [online@cmpbook.com](mailto:online@cmpbook.com)

定价：108.00元 .....

# 机械 设计 手册

新 版

第 1 卷

机械设计手册编委会



机械工业出版社

本书是在前几版的基础上,吸收了近年来新的设计方法及最新国家标准,全面、系统地介绍了所有现代设计和常规设计方法、数据、图表、内容丰富,具有信息量大,标准新、取材广、规格全、常用结构多、并增加了许多国内外常用的新产品的结构、规格、选用范围,实用性强、查找方便等特点。

全书共分常用资料,机械零部件与传动设计(一)、(二),液压、气动、液力传动与控制,机械设计基础,现代设计方法及应用等6卷50篇。

本卷主要介绍机械设计时常用资料、数学公式、机械工程材料,以及零件结构设计工艺性和力学公式、实验应力分析常用公式及技术数据、零部件设计常用基础标准。

## 图书在版编目(CIP)数据

机械设计手册·第1卷/机械设计手册编委会编著. —3版. —北京:机械工业出版社, 2004.8

ISBN 7-111-14733-2

I. 机... II. 机... III. 机械设计—技术手册 IV. TH122-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第068532号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:曲彩云 黄丽梅 版式设计:张世琴 责任校对:李秋荣

封面设计:姚毅 责任印制:施红

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2004年8月第3版·第1次印刷

787mm×1092mm<sup>1/16</sup>·84.5印张·3插页·2963千字

0 001—6 000册

定价:108.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

## 机械设计手册编委会

主任：王文斌

副主任：林忠钦 严隽琪 李 奇 谢里阳 汪 恺 孙慧波

委员：鄂中凯 崔虹曼 方昆凡 周康年 吴宗泽 樊文萱 黄万吉

吴自通 徐秀彦 徐 鹏 朱孝录 施永乐 王起龙 巩云鹏

李立行 程乃士 王德俊 李元科 卜 炎 施高义 郑洪生

周恩涛 宗 跃 唐恒龄 高 敏 何德方 欧宗瑛 黄雨华

郭宝柱 张健民 史家顺 陈 铭 蔡建国 王安麟 钟廷修

蒋寿伟 王石刚 邹慧君 金 焯 谢友柏 蒋祖华 曲彩云

# 新版前言

《机械设计手册》自出版以来,在机械设计实践中发挥了重要的基础性作用,先后荣获全国优秀科技图书二等奖、机械电子工业部科技进步二等奖,是全国优秀科技畅销书,在社会上有较高的知名度,影响广泛,深得广大工程技术人员的厚爱。

机械设计是机械工业的基础技术。科技成果要转化为有竞争力的新产品,设计起着关键性作用。设计工作的质量和水平,直接关系到产品质量、性能和技术经济效益。特别是在产品创新和创造方面,工业发达国家都极为重视机械设计工作,不断地研制出适应市场需要的机电产品。近几年来,由于科学技术不断发展,加之我国加入世贸组织以后国际技术交流更直接、便捷,使我国在机械设计领域有了长足的进步,取得了丰硕的成果,发现了许多新材料、新的设计理念和设计方法,这些都需要我们及时归纳总结,全面准确地提供给广大读者。为使《机械设计手册》紧跟时代步伐,满足广大读者需要,我们组织了这次《机械设计手册》的新版修订工作。

这次修订,根据广大工程技术人员实际需要和阅读习惯,在保持手册先进性、系统性的前提下,我们调整了卷、篇、章的框架结构,重新编排,并补充了机械设计应用方面的内容。更加突出实用便查,让技术人员感到既有很多成熟使用的现代设计方法,又能更方便、快捷地查到所需内容。

这次修订取材仍根据基本、常用、关键、发展的原则,强调准确性。我们认真细致地对各种数据、图表等进行分析、核对和验证,对一些局部性的技术经验和测试结果,为了做到准确、可靠,作者亲自南下北上,取得第一手试验数据资料,以确定选取范围,做到了精益求精。对国外资料,以常用和新材料为主,主要从选用角度编写,重点介绍材料的技术参数、性能特点、适用范围和应用技术等,为如何正确选择和合理使用提供依据,以发挥其最佳性能和经济效果,这些都是作者经过长期生产实践积累的宝贵资料。本书数据、资料全部来自国家最新标准、规范和其他权威机构,设计方法、公式选择、参数选取原则均经过长期实践检验,典型结构设计、计算实例均来自工程实践。为了突出反映先进性,增加了许多适合我国国情的新材料、新方法、新技术、新工艺,广泛收集具有先进水平的新产品。

重点修订内容:

## (1) 更换补充新标准

书中所涉及的标准均采用现行国际、国家及行业最新标准,这对提高我国机械设计标准化水平,促进机械产品走向世界都将起到促进作用。同时,对一些新旧标准过渡有难点的内容做了详细指导,如渐开线圆柱齿轮部分引入最新国家标准 GB/T10095.1~2—2001 渐开线圆柱齿轮精度和 GB/Z18620.1~4—2002 圆柱齿轮检验实施规范;考虑到新旧标准应用的过渡期,保留了渐开线圆柱齿轮精度标准 GB/T10095—1988 的相关内容,给出了新旧标准精度对照表及旧标准向新标准的转化方法,同时给出了新旧标准标注的齿轮工作图示例,以方便读者使用。

锥齿轮强度计算采用最新颁布的国家标准 GB/T10062.1~3—2003,为便于采用新标准,增加了强度计算用到的锥齿轮的端面当量齿轮和法面当量齿轮参数计算公式,给出了用新标准计算的两个锥齿轮传动设计算例。把现有国内资料中关于锥齿轮几何设计中的“参考点”改为“基

准点”，以忠实原意。

在轴承中增加了 2004 年 6 月发布的滚动轴承代号方法的补充规定，以作为轴承标准的补充内容。

#### (2) 增加新材料、新结构

由于新材料、新结构不断出现，故在这次修订中，均适当纳入新内容，更换老内容，使手册更新、更适用。

如由于工程塑料和复合材料的力学性能有了很大的提高，又具有价廉、防腐、防锈蚀等一系列优点，故其应用发展很快，我们加强了这方面的介绍，书中还大量增加了新的结构类型和应用实例。

在轴承部分增加了带座外球面轴承、专用轴承、直线运动滚动支撑、关节轴承，以及国外轴承、钢球、钢种、润滑油等的代号和国内外对照表。

#### (3) 介绍新产品，删掉淘汰产品

机械设计中经常选用的一些基础产品发生了很大的变化，现在产品的分类、代号方法、设计计算等内容完全与国际接轨，与老产品相比完全不同。对于这些内容，我们必须加以修正，以适应我国机械产品进入国际市场的需要。因而，我们删掉了部分淘汰产品内容，并将国内主要厂家新开发推出的具有较大影响的新产品进行了补充，并适当增加了国内选用较多的国外产品，如为适应目前国内市场上进口液压、液力、气动元器件所占份额逐渐增大的现状，特增加了大篇幅的内容，主要推出世界著名的几大品牌应用较广泛的产品，以满足专业技术人员的需要。

近年来我国出现的新的减速器或形成了新标准的减速器，都在不断地向国外的新技术看齐，也收入本手册中供大家参考。此外，还及时引入了国外的产品，如 SEW 和 PIV 的产品，一则是为了向国际靠拢（接轨），二则是让设计人员方便选用国外知名公司的适用产品。

#### (4) 增加了反映现代科技的新内容

在“机械振动的控制”一章内，不仅填补了对冲击、对随机振动的隔离等国内外空白内容，还重点增加了利用振动信号的测量、分析、反馈及跟踪等先进技术，进行最优控制、自适应控制、预测控制、模糊控制等振动的主动控制的新内容。增加了“振动的利用”一章，使读者不仅能查到对有害振动进行控制的内容，还能查到振动的有益内容，包括振动利用的方法、步骤、设计与计算，利用振动原理工作的各类机械。

为适应现代机械设计的要求，增加了“模态分析与参数识别”一章。在机械设计中应用此章的内容，能对机械给定的动力特性，识别出机械应有的物理参数，或者已知机械的物理参数，识别出其动力特性。还能识别出很难准确计算和直接测量的机械动载荷，更能在机械运行时“在线”识别其动态特性。这些都将提高机械动态优化设计的功能与效率。

#### (5) 充实增加了现代设计方法的应用技术

近年来，机械设计的理论和方法在国内外取得了很大的发展，我国设计人员要在产品设计方面赶超国际水平，必须掌握先进的设计理论和方法。由于机械设计涉及面广，即使是经验丰富的设计师，也难以及时、全面地掌握这些理论与方法，所以本书重点介绍了当今发达工业国家流行的成熟的设计理论与方法，增强广大工程技术人员的创新意识和能力。如通过对有限元设计、创新设计、虚拟设计、优化设计、并行设计、智能设计、机电一体化设计及其相应工具软件等内容的详细阐述，使得工程技术人员在日常设计工作中融入现代设计的理论与方法，并注重相应流行

软件的应用,达到提高设计水平和设计效率的目的。如有限元设计部分,详细介绍将“有限元设计”如何应用于实际设计工作之中,以适应国际流行的针对重大机电产品(包括新产品)研发及销售过程中需配备有限元分析软件的需要。又如为加强环保,进行绿色设计,生产绿色产品,在世界各国均受到普遍欢迎,工业发达国家更是十分重视环保这方面的工作,所以本手册也介绍了如何实施机电产品的绿色设计。所有这些内容,都是现代设计工作者必不可少的最新的必备知识,而其他同类工具书却极少涉及这些内容。

可靠性、优化、疲劳强度、摩擦学等理论的新发展,可以为机械设计人员提供当代的先进资料,其中有些是最新的研究成果。设计人员可以较方便地找到自己需要的方法或解决问题的线索,并为进一步深入开展工作打下良好的基础。

本书作者都是具有丰富的设计知识和技能,具有出色的机械设计实践和研究经验的本学科知名学者和机械设计专家,他们统观全局、采实撷精、为本书修订奠定了可靠的保证。



# 第 1 版前言

《机械设计手册》是继《机械工程手册》之后出版的一部大型机械设计专业技术工具书。

机械工业担负着向国民经济各部门,包括工业、农业和社会生活各个方面提供各种性能先进、价格低廉、使用安全可靠的技术装备的任务,所以在现代化建设中是举足轻重的。市场竞争的生命力在于产品的水平。任何科技成果要转变为有竞争力的商品,设计起着关键性的作用。机械设计是机械产品研制的第一道工序,设计工作的质量和水平,直接关系到产品质量、性能、研制周期和技术经济效益。工业发达国家都十分重视产品设计:日本认为,工业发达是企业对产品设计高度重视的结果;美国认为,设计是一本万利的事,对产品设计投资 1 美元,带来的利润却是 1500 美元;英国认为,产品设计是英国工业的命脉,英国工业革新必须以设计为中心,始终应把产品设计作为企业的头等大事,应时常探索研究使产品设计尽善尽美;法国认为,设计是工业的生命,要培养超一流设计大师,要大胆启用有才华有实践工作经验的设计人员。

这里,有必要回顾一下机械和机械设计发展的历史。机械的发明和发展,是先由几种简单工具开始的。石器时代的石刀、石斧,只是为了能省力或便于用力。后来发展到利用杠杆原理制作灌溉或扬水用的桔槔,利用滑轮原理制作重物提升用的辘轳等简单机械。这些机械所需的原动力是直接出自人的本身。为了省力和扩大力,开始时利用牲畜力,后来利用风力和火力。待到 18 世纪 60 年代发明了蒸汽机,作为动力带动了纺织机、磨粉机、鼓风机、工作母机和铁路机车,促进了冶金、轮船和火车等工业的发展。到 19 世纪 60 年代,出现了第一台直流发电机,到 19 世纪 80 年代,研制成功了交流发电机和交流电动机,20 世纪初,电动机已在工业生产中取代了蒸汽机,成为驱动各种工作机械的基本动力。电气技术的应用,使机械工业得到了高速的发展。工业的发展,要求围绕机械设计制造的基础理论和设计方法,能适应当时机械工业的形势。到 18~19 世纪,材料科学、结构力学、弹性力学、流体力学、热力学、制图和公差等,都分别发展成为一门独立学科。但由于机械设计的复杂性,还需将这些学科在应用于设计时作某些简化假设,再加上设计人员的经验,逐渐形成了一整套机械设计方法。在这套设计方法中,要应用一些经验设计方法、经验设计公式和经验系数等,称之为常规设计或传统设计。

1946 年世界上第一台电子数字计算机诞生。经历了电子管、半导体、集成电路和大型集成电路的发展,电子计算机在机械设计中已广为采用。电子计算机的发展,使有限元法、优化设计和计算机辅助设计等成为可能。加上材料科学、计算力学、摩擦学和设计理论等的发展,逐渐形成了一套现代设计理论和方法。现代设计的特点为:(1)从静态设计到动态设计;(2)从单项设计指标到综合设计指标;(3)从常规设计到精确设计;(4)从手算设计到广泛应用计算机的设计。常规设计是不可缺少的,但对于培养具有更广阔视野的设计人员来说显得非常不够。近二、三十年,设计方法更为科学化、系统化、完善化和现代化了,虽然如此,常规设计仍然是重要基础。

由于机械产品品种繁多,除一些重要的机械产品(如机床等)有专业手册,加上综合性的《机械工程手册》外,编写一部能统贯整个机械设计领域,主要写机械设计共性内容,具有现代设计水平,实用性强,为机械设计学科领域的机械设计人员、科研和教学工作者查阅使用的《机械设计手册》,实属当务之急。为此,机械工业出版社于 1985 年冬着手组织全国专家、学者进行《机械设计手册》的编写工作。

本手册是在现代设计方法在我国经历了宣传普及阶段并在设计中初步取得成果、新的设计标准规范陆续制订公布的有利时机完成编写工作的。在制订编写提纲过程中,广泛听取了各方面的意见,将设计作为一个整体来考虑,不仅要考虑强度和润滑等常规设计注意的问题,还要考虑便于制造、技术经济指标合理和美观等方面,贯彻“四性”(实用性、整体性、科学性、先进性)精神,立足于80年代机械设计水平进行编写。手册中的计量单位一律采用国家法定计量单位,原有的数据单位,还没换成法定单位的,我们一律换算成法定单位。标准均为现行标准。

本手册共有42篇,分5卷出版。第1卷共7篇。第1篇机械设计总论,对机械设计的地位、设计遵循原则、设计的内容和设计方法作战略性的描述,使读者对机械设计有整体性理解。后面6篇是机械设计的基础理论和基本数据,各篇尽量用较小的篇幅写出覆盖面广的现代设计所需的实用内容。第2卷共10篇,是现代设计理论和设计方法。其中第8篇机构及机械系统设计,是机械设计的第一步,它是方案设计的主要内容。考虑到现代设计中的计算机应用,故以数值解法为主,代替了传统的图解法。第9篇造型设计和人机工程,介绍机械设计中如何考虑机器的形体和色彩,如何考虑操作者的人体尺寸、出力大小和视力范围等。第10篇价值工程,介绍机械设计中技术经济指标的计算以及评价和决策。下面几篇疲劳强度设计、蠕变设计、可靠性设计、优化设计、计算机辅助设计,都是一些现代设计方法。第16篇是计算机辅助设计所用的“数据库”,第15篇是与现代设计密切相关的“失效分析和故障诊断”。这些篇大多是现有手册中没有的,个别篇虽然少数手册中有类似的篇名,但本手册是从现代设计的要求出发进行编写,内容新而且深入。第3卷共8篇,第4卷共11篇,是机械零部件设计部分。虽然其中大部分篇名,在一些机械设计手册中也有,但本手册采用了最新的标准规范,尽量与现代设计相结合,所以各篇中都有一些内容,甚至整篇内容在一般手册中是没有的。一些重要的设计计算,另备有设计软件包。第5卷共6篇,是各种传动、机械自动化和工业机器人。其中工业机器人是机电仪一体化的典型产品,作为本手册的终篇,对贯彻本手册编写意图是有深刻含意的。为与本手册精神相一致,工业机器人也只写其共性部分。

《机械设计手册》是一部千万字的巨著,参加编写人员近200名,组织工作繁重。为了统一编写精神,经多次讨论确定了编写体例,按篇确定主编,由主编提出编写人员,召开编写会,审查各篇的编写提纲,按篇确定2~4位审稿人,初稿完成后送审,审稿意见与编写人见面,共同商量改稿意见,在此基础上,部分篇召开了审稿会。待到条件成熟,按卷召开定稿会。所以,本手册的出版,是在国内大专院校、研究院所和工厂的教授、研究人员和工程师的积极参加下完成的,并得到机械工业出版社、机械电子工业部科技司和东北工学院等单位的大力支持,这是本手册能够在较短的时间内从组织编写到出书的有力保证,在此谨向大家表示诚挚的感谢,并衷心希望广大读者提出批评意见,使本手册在修订时能有所改进。

徐 灏

1988年11月

## 第 2 版前言

《机械设计手册》自 1990 年出版至今已有 10 年, 曾 8 次印刷, 销售 10 万多套, 得到了广大读者的关心、支持和好评, 获第七届全国优秀科技图书二等奖, 原机械电子工业部科技进步二等奖。

现在, 《机械设计手册》(第 2 版) 又与广大读者见面了!

2 版修订是在 1 版的基础上, 调整结构、更新内容、完善不足、更新标准、突出实用, 让广大机械设计人员更方便快捷地查到所需内容。

### 一、修订的重点

1. 充实和更新技术内容。在重点反映国内外机械设计领域的新技术、新材料的同时, 加强了自动化技术、计算机技术等在设计中的应用。现代设计方法和应用等都增设了新篇章。对于一些有发展前景的新设计方法, 也作了相应介绍。2 版新增设了电动机和常用低压电器、创新设计、绿色产品设计、并行设计、虚拟设计、快速响应变型设计和反求设计、机电一体化系统设计、现代设计主流软件、零部件设计常用基础标准、传动总论等 10 篇; 重新编写了摩擦学设计、优化设计、计算机辅助设计、带传动和链传动、齿轮传动、滚动轴承、滑动轴承、气压传动与控制、液压传动与控制等 9 篇。其他各篇也作了较大程度的修改或更新。

2. 突出重点, 务求实用。在总体结构和内容设置上作了一定调整, 精简了基础理论部分内容, 注意收集设计实践的经验和数据, 使手册结构更趋合理, 内容更切实际, 更方便查阅。

3. 更换最新标准。根据到 2000 年 6 月为止颁发的国家或行业现行标准及技术规范, 重新更换了旧的标准, 体现了技术内容和数据的可靠性。

### 二、内容和结构

2 版主要包括常用资料和设计基础、现代设计方法及应用、机械零部件设计、机械传动设计、流体传动与控制等部分, 共 44 篇, 分为 5 卷。

1. 常用资料和设计基础 机械设计总论、常用资料和数学公式、机械工程材料、机械设计力学基础、实验应力分析、机械振动和噪声、造型设计与人机工程、失效分析和故障诊断、电动机和常用低压电器。

2. 现代设计方法及应用 创新设计、绿色产品设计、并行设计、虚拟设计、快速响应变型设计和反求设计、可靠性设计、摩擦学设计、优化设计、计算机辅助设计、疲劳强度设计、蠕变设计、价值工程、机电一体化系统设计、附录 现代设计主流软件。

3. 机械零部件设计 零部件设计常用基础标准、零件结构工艺性、联接与紧固、弹簧、起重、搬运件、操作件、机架、箱体及导轨、密封件、管路附件。

4. 机械传动设计 传动总论、机构、带传动和链传动、摩擦轮及螺旋传动、齿轮传动、轮系、减速器和变速器、轴、滚动轴承、滑动轴承、联轴器、离合器与制动器。

5. 流体传动与控制 气压传动与控制、液压传动与控制、液力传动。

为了便于协调, 提高质量, 加快编写进度, 参加编审的人员以东北大学有关院系为主, 并组织邀请清华大学、北京理工大学、北京科技大学、上海交通大学、上海大学、天津大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、浙江大学、昆明理工大学、大连理工大学、大连铁道学院、华中理工大学、北京、上海、合肥、天津、沈阳等地的专家学者参加。值此手册出版之际, 谨向所有参加本版工作的全体编审人员及有关单位表示诚挚的谢意。由于水平和时间有限, 难免有一些不尽人意之处, 殷切希望广大读者批评指正, 提出宝贵意见, 以便在今后的工作中改进。

# 目 录

## 第 1 篇 常用资料 and 数学公式

### 第 1 章 常用符号和数据

1 常用符号 .....	1-3
1.1 常用字母 .....	1-3
1.2 国内和国外部分标准代号 .....	1-4
1.3 数学符号 .....	1-5
1.4 化学元素符号 .....	1-9
2 常用数据表 .....	1-10
2.1 金属硬度与强度换算 .....	1-10
2.2 常用材料的物理性能 .....	1-21
2.3 常用材料及物体的摩擦系数 .....	1-23
2.4 机械传动效率的概略值 .....	1-25
2.5 常用物理量常数 .....	1-26

### 第 2 章 计量单位和单位换算

1 国际单位制(SI)单位 .....	1-27
2 可与国际单位制单位并用的 我国法定计量单位 .....	1-28
3 常用物理量符号及其法定单位 .....	1-29
4 计量单位换算 .....	1-31

### 第 3 章 常用数学公式

1 代数 .....	1-33
1.1 二项式公式、多项式公式和因式 分解 .....	1-33
1.1.1 二项式公式 .....	1-33
1.1.2 多项式公式 .....	1-33
1.1.3 因式分解 .....	1-33
1.2 指数和根式 .....	1-33
1.2.1 指数 .....	1-33
1.2.2 根式 .....	1-33
1.3 对数 .....	1-33
1.3.1 运算法则 .....	1-33
1.3.2 常用对数和自然对数 .....	1-34
1.4 不等式 .....	1-34

1.4.1 代数不等式 .....	1-34
1.4.2 三角不等式 .....	1-34
1.4.3 含有指数、对数的不等式 .....	1-34
1.5 代数方程 .....	1-34
1.5.1 一元方程的解 .....	1-34
1.5.2 一次方程组的解 .....	1-35
1.6 级数 .....	1-35
1.6.1 等差级数 .....	1-35
1.6.2 等比级数 .....	1-35
1.6.3 一些级数及其部分和 .....	1-35
1.6.4 一些特殊级数的和 .....	1-35
1.6.5 二项级数 .....	1-35
1.6.6 指数函数和对数函数的 幂级数展开式 .....	1-36
1.6.7 三角函数和反三角函数的 幂级数展开式 .....	1-36
1.6.8 双曲函数和反双曲函数的 幂级数展开式 .....	1-36
1.7 傅立叶级数 .....	1-36
1.8 行列式和矩阵 .....	1-37
1.8.1 行列式 .....	1-37
1.8.2 行列式的性质 .....	1-37
1.8.3 矩阵的运算 .....	1-38
1.8.4 分块矩阵 .....	1-40
2 三角函数与双曲函数 .....	1-40
2.1 三角函数 .....	1-40
2.1.1 三角函数间的关系 .....	1-40
2.1.2 和差角公式 .....	1-40
2.1.3 和差化积公式 .....	1-40
2.1.4 积化和差公式 .....	1-40
2.1.5 倍角公式 .....	1-41
2.1.6 半角公式 .....	1-41
2.1.7 正弦和余弦的幂 .....	1-41
2.1.8 三角形 .....	1-41
2.2 反三角函数间的关系 .....	1-42



2.3 双曲函数 .....	1-42	4.1 不定积分 .....	1-51
2.3.1 双曲函数间的关系 .....	1-42	4.1.1 不定积分法则 .....	1-51
2.3.2 反双曲函数的对数表达式 .....	1-42	4.1.2 常用换元积分法 .....	1-51
2.3.3 双曲函数和三角函数的关系 .....	1-42	4.1.3 基本积分公式 .....	1-51
3 微分 .....	1-42	4.1.4 有理函数的积分 .....	1-51
3.1 特殊极限值 .....	1-42	4.1.5 无理函数的积分 .....	1-52
3.2 导数 .....	1-43	4.1.6 超越函数的积分 .....	1-54
3.2.1 导数符号 .....	1-43	4.2 定积分 .....	1-55
3.2.2 求导法则 .....	1-43	4.2.1 定积分一般公式 .....	1-55
3.2.3 基本导数公式 .....	1-43	4.2.2 重要定积分公式 .....	1-56
3.2.4 简单函数的高阶导数公式 .....	1-44		
3.3 泰勒公式和马克劳林公式 .....	1-44		
3.4 曲线性状的导数特征 .....	1-44		
3.5 曲率和曲率中心 .....	1-46		
3.6 曲线的切线和法线 .....	1-46		
3.7 常用曲线 .....	1-46		
4 积分 .....	1-51		

#### 第 4 章 常用几何公式及截面的力学特性公式

1 常用几何体公式 .....	1-58
2 截面几何及力学特性 .....	1-59
参考文献 .....	1-64

## 第 2 篇 零件结构工艺性

### 第 1 章 概 述

1 零件结构工艺性的概念 .....	2-3
2 影响零件结构工艺性的因素 .....	2-3
3 零件结构工艺性的基本要求 .....	2-3

### 第 2 章 铸件结构工艺性

1 常用铸造金属材料 and 铸造方法 .....	2-4
1.1 常用铸造金属材料的铸造性和结构特点 .....	2-4
1.2 常用铸造方法的特点和应用范围 .....	2-4
2 铸造工艺对铸件结构工艺性的要求 .....	2-6
3 合金铸造性能对铸件结构工艺性的要求 .....	2-13
3.1 合理设计铸件壁厚 .....	2-13
3.2 铸件的结构圆角与圆滑过渡 .....	2-14
3.3 合理的铸件结构形状 .....	2-18
4 铸造方法对铸件结构工艺性的要求 .....	2-20
4.1 压力铸件的结构特点 .....	2-21
4.2 熔模铸件的结构特点 .....	2-22

4.3 金属型铸件的结构特点 .....	2-24
5 铸造公差 .....	2-24
6 铸件缺陷与改进措施 .....	2-25

### 第 3 章 锻件结构工艺性

1 锻造方法与金属材料的可锻性 .....	2-33
1.1 各种锻造方法及其特点 .....	2-33
1.2 金属材料的可锻性 .....	2-35
2 锻造方法对锻件结构工艺性的要求 .....	2-35
2.1 自由锻件的结构设计工艺性 .....	2-35
2.2 模锻件的结构设计工艺性 .....	2-38
2.2.1 模锻件的结构要素 .....	2-39
2.2.2 锻件尺寸标注及其测量法 .....	2-42
3 模锻件结构设计的注意事项 .....	2-42

### 第 4 章 冲压件结构工艺性

1 冲压方法和冲压材料的选用 .....	2-45
1.1 冲压的基本工序 .....	2-45
1.2 冲压材料的选用 .....	2-46
2 冲压件结构设计的基本参数 .....	2-47

2.1 冲裁件 .....	2-47
2.2 弯曲件 .....	2-49
2.3 拉伸件 .....	2-52
2.4 成型件 .....	2-53
3 冲压件结构设计的注意事项 .....	2-56
4 冲压件的尺寸和角度公差、形状和位置未注公差、未注公差尺寸的极限偏差 .....	2-58

## 第 5 章 粉末冶金件结构设计工艺性

1 粉末冶金材料的分类和选用 .....	2-64
1.1 粉末冶金减摩材料 .....	2-65
1.2 粉末冶金摩擦材料 .....	2-65
1.3 粉末冶金过滤材料 .....	2-65
1.4 粉末冶金铁基结构材料 .....	2-65
2 粉末冶金零件结构设计的基本参数 .....	2-65
3 粉末冶金零件结构设计的注意事项 .....	2-68

## 第 6 章 工程塑料件结构设计工艺性

1 工程塑料的选用 .....	2-72
2 工程塑料零件的制造方法 .....	2-72
2.1 工程塑料的成型方法 .....	2-72
2.2 工程塑料的机械加工 .....	2-73
3 工程塑料零件设计的基本参数 .....	2-73
4 工程塑料零件结构设计的注意事项 .....	2-76

## 第 7 章 热处理零件结构设计工艺性

1 零件热处理方法的选择 .....	2-78
1.1 退火及正火 .....	2-78
1.1.1 钢的退火 .....	2-78
1.1.2 钢的正火 .....	2-79
1.2 淬火及回火 .....	2-79
1.2.1 钢的淬火 .....	2-79
1.2.2 钢的回火 .....	2-80
1.3 表面淬火 .....	2-81
1.4 钢的化学热处理 .....	2-81
2 影响热处理零件结构设计工艺性的因素 .....	2-82
2.1 零件材料的热处理性能 .....	2-82
2.2 零件的几何形状和刚度 .....	2-84
2.3 零件的尺寸大小 .....	2-84
2.4 零件的表面质量 .....	2-84
3 对零件的热处理要求 .....	2-84
3.1 在工作图上应标明的热处理要求 .....	2-84

3.2 金属热处理工艺分类及代号的表示方法 .....	2-84
4 热处理零件结构设计的注意事项 .....	2-86
4.1 防止热处理零件开裂的注意事项 .....	2-86
4.2 防止热处理零件变形的注意事项 .....	2-89
4.3 防止热处理零件硬度不均的注意事项 .....	2-92

## 第 8 章 橡胶件结构设计工艺性

1 橡胶制品质量指标的含义 .....	2-94
2 橡胶件材料的选用 .....	2-94
3 橡胶件结构设计的工艺性 .....	2-95
3.1 脱模斜度 .....	2-95
3.2 断面厚度与圆角 .....	2-95
3.3 囊类零件的口径腹径比 .....	2-95
3.4 波纹管制品的峰谷直径比 .....	2-96
3.5 孔 .....	2-96
3.6 镶嵌件 .....	2-96
4 橡胶件的精度 .....	2-96
4.1 模压制品的尺寸公差 .....	2-96
4.2 压出制品的尺寸公差 .....	2-97
4.2.1 无支撑压出制品的横截面尺寸公差 .....	2-98
4.2.2 芯型支撑压出制品的尺寸公差 .....	2-98
4.2.3 表面磨光压出制品尺寸公差 .....	2-98
4.2.4 压出制品的切割长度公差 .....	2-99
4.2.5 压出制品的切割截面厚度公差 .....	2-99
4.3 胶辊尺寸公差 .....	2-99
4.3.1 胶辊尺寸公差的等级 .....	2-99
4.3.2 胶辊的直径公差 .....	2-99
4.3.3 胶辊包覆胶长度公差 .....	2-100
4.3.4 胶辊的圆跳动公差 .....	2-100
4.3.5 胶辊的圆柱度公差 .....	2-101
4.3.6 胶辊的中高度公差 .....	2-101
4.4 橡胶制品的尺寸测量 .....	2-102

## 第 9 章 焊接件结构设计工艺性

1 焊接方法及其应用 .....	2-103
------------------	-------



要求 .....	2-148	1.7 选择合理的调整补偿环 .....	2-148
1.1 组成单独的部件或装配单元 .....	2-148	1.8 减少修整外观的工作量 .....	2-148
1.2 应具有合适的装配基面 .....	2-148	2 自动装配对零件结构设计工艺性的	
1.3 结合工艺特点考虑结构的合理性 .....	2-148	要求 .....	2-153
1.4 考虑装配的方便性 .....	2-148	3 吊运对零件结构设计工艺性的要求 .....	2-155
1.5 考虑拆卸的方便性 .....	2-148	4 零部件的维修工艺性 .....	2-155
1.6 考虑修配的方便性 .....	2-148	参考文献 .....	2-156

## 第 3 篇 机械工程材料

### 第 1 章 钢铁材料

1 概述 .....	3-3	3.1.10 一般用途耐热钢和合金铸件 .....	3-27
1.1 钢铁材料的分类 .....	3-3	3.1.11 承压钢铸件 .....	3-29
1.2 钢铁材料牌号表示方法 .....	3-4	3.2 结构钢 .....	3-34
1.2.1 钢铁产品牌号表示方法 .....	3-4	3.2.1 碳素结构钢 .....	3-34
1.2.2 钢铁及合金牌号统一数字代号		3.2.2 优质碳素结构钢 .....	3-35
体系 .....	3-9	3.2.3 低合金高强度结构钢 .....	3-40
1.3 金属材料主要力学性能指标项目 .....	3-10	3.2.4 合金结构钢 .....	3-42
2 铸铁 .....	3-12	3.2.5 弹簧钢 .....	3-56
2.1 灰铸铁 .....	3-12	3.2.6 焊接结构用耐候钢 .....	3-58
2.2 可锻铸铁 .....	3-15	3.2.7 高耐候性结构钢 .....	3-58
2.3 球墨铸铁 .....	3-15	3.2.8 易切削结构钢 .....	3-60
2.4 蠕墨铸铁 .....	3-17	3.2.9 非调质机械结构钢 .....	3-61
2.5 耐热铸铁 .....	3-17	3.2.10 冷墩和冷挤压用钢 .....	3-62
2.6 高硅耐蚀铸铁 .....	3-18	3.3 工具钢 .....	3-67
2.7 中锰抗磨球墨铸铁 .....	3-19	3.3.1 碳素工具钢 .....	3-67
2.8 抗磨白口铸铁 .....	3-19	3.3.2 高速工具钢 .....	3-69
3 钢 .....	3-20	3.3.3 合金工具钢 .....	3-71
3.1 铸钢 .....	3-20	3.4 耐热钢和不锈钢 .....	3-77
3.1.1 一般工程用铸造碳钢 .....	3-20	3.4.1 耐热钢 .....	3-77
3.1.2 焊接结构用碳素钢铸件 .....	3-21	3.4.2 不锈钢 .....	3-90
3.1.3 一般工程与结构用低合金铸		3.5 轴承钢 .....	3-99
钢件 .....	3-21	3.5.1 渗碳轴承钢 .....	3-99
3.1.4 高锰钢铸件 .....	3-22	3.5.2 高碳铬轴承钢 .....	3-100
3.1.5 铸造锚链钢 .....	3-22	3.5.3 高碳铬不锈钢轴承钢 .....	3-103
3.1.6 大型铸件用低合金铸钢 .....	3-22	3.6 锻件用结构钢 .....	3-103
3.1.7 一般用途耐蚀钢铸件 .....	3-24	4 钢铁材料国内外牌号对照 .....	3-110
3.1.8 工程结构用中、高强度不锈钢		4.1 铸铁国内外牌号对照 .....	3-110
铸件 .....	3-26	4.1.1 灰铸铁国内外牌号对照 .....	3-110
3.1.9 大型铸件用不锈钢铸钢 .....	3-26	4.1.2 球墨铸铁国内外牌号对照 .....	3-111
		4.1.3 可锻铸铁国内外牌号对照 .....	3-111
		4.1.4 抗磨铸铁国内外牌号对照 .....	3-112



4.2 铸钢国内外牌号对照 .....	3-112	5.1.12 锻制扁钢 .....	3-145
4.2.1 工程与结构用碳素铸钢国内外 牌号对照 .....	3-112	5.1.13 冷拉圆钢、方钢和六角钢 .....	3-146
4.2.2 合金铸钢国内外牌号对照 .....	3-112	5.1.14 优质结构钢冷拉钢材 .....	3-148
4.2.3 不锈钢耐蚀铸钢国内外牌号 对照 .....	3-112	5.1.15 通用冷弯开口型钢 .....	3-149
4.2.4 耐热铸钢国内外牌号对照 .....	3-113	5.1.16 结构用冷弯空心型钢 .....	3-156
4.2.5 高锰铸钢国内外牌号对照 .....	3-113	5.2 钢板和钢带 .....	3-164
4.2.6 承压铸钢国内外牌号对照 .....	3-113	5.2.1 冷轧钢板和钢带 .....	3-164
4.3 变形钢国内外牌号对照 .....	3-114	5.2.2 热轧钢板 .....	3-165
4.3.1 碳素结构钢和工程用钢国内外 牌号对照 .....	3-114	5.2.3 碳素结构钢冷轧钢带 .....	3-166
4.3.2 优质碳素结构钢国内外牌号 对照 .....	3-114	5.2.4 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和 钢带 .....	3-167
4.3.3 建筑用钢筋国内外牌号对照 .....	3-115	5.2.5 低碳钢冷轧钢带 .....	3-167
4.3.4 合金结构钢国内外牌号对照 .....	3-116	5.2.6 弹簧钢、工具钢冷轧钢带 .....	3-168
4.3.5 易切削结构钢国内外牌号 对照 .....	3-117	5.2.7 热镀锌合金冷轧碳素钢薄 钢板 .....	3-169
4.3.6 冷镦钢国内外牌号对照 .....	3-117	5.2.8 单张热镀锌薄钢板 .....	3-170
4.3.7 弹簧钢国内外牌号对照 .....	3-118	5.2.9 热处理弹簧钢带 .....	3-170
4.3.8 轴承钢国内外牌号对照 .....	3-119	5.2.10 冷轧电镀锡薄钢板 .....	3-173
4.3.9 阀门用钢国内外牌号对照 .....	3-119	5.2.11 合金结构钢薄钢板 .....	3-173
4.3.10 不锈钢国内外牌号对照 .....	3-119	5.2.12 不锈钢冷轧钢板 .....	3-174
4.3.11 耐热钢国内外牌号对照 .....	3-123	5.2.13 耐热钢板 .....	3-176
4.3.12 碳素工具钢国内外牌号 对照 .....	3-126	5.2.14 不锈钢热轧钢板 .....	3-177
4.3.13 高速工具钢国内外牌号 对照 .....	3-126	5.2.15 花纹钢板 .....	3-178
4.3.14 合金工具钢国内外牌号 对照 .....	3-126	5.2.16 压力容器用钢板 .....	3-179
5 钢材 .....	3-127	5.2.17 高强度结构钢热处理和控 轧钢板和钢带 .....	3-181
5.1 型材 .....	3-127	5.3 钢管 .....	3-181
5.1.1 热轧圆钢和方钢 .....	3-127	5.3.1 直缝电焊钢管 .....	3-181
5.1.2 热轧六角钢和八角钢 .....	3-127	5.3.2 流体输送用不锈钢焊接钢管 .....	3-184
5.1.3 热轧扁钢 .....	3-128	5.3.3 机械结构用不锈钢焊接钢管 .....	3-187
5.1.4 弹簧钢热轧平面扁钢 .....	3-130	5.3.4 低压流体输送用焊接钢管 .....	3-190
5.1.5 热轧等边角钢 .....	3-130	5.3.5 传动轴用电焊钢管 .....	3-191
5.1.6 热轧不等边角钢 .....	3-133	5.3.6 无缝钢管尺寸 .....	3-192
5.1.7 不锈钢热轧等边角钢 .....	3-136	5.3.7 流体输送用不锈钢无缝钢管 .....	3-209
5.1.8 热轧普通工字钢 .....	3-138	5.3.8 低温管道用无缝钢管 .....	3-210
5.1.9 热轧普通槽钢 .....	3-139	5.3.9 液压和气动缸筒用精密内径 无缝钢管 .....	3-212
5.1.10 热轧H型钢和剖分T型钢 .....	3-140	5.3.10 冷拔或冷轧精密无缝钢管 .....	3-213
5.1.11 锻制圆钢和方钢 .....	3-145	5.3.11 冷拔无缝异型钢管 .....	3-216
		5.3.12 P3型镀锌金属软管 .....	3-234
		5.3.13 S型钎焊不锈钢金属软管 .....	3-234
		5.4 钢丝 .....	3-235
		5.4.1 冷拉圆钢丝、方钢丝和六角	