



“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

全国高等职业教育应用型人才培
养规划教材



传感器 技术基础与应用实训

第2版

◎徐军 冯辉 主编 陈宁宁 孙振伟 丁琳 郑东旭 副主编 田敏 主审



欢迎访问精品课程网站



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>



“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定
全国高等职业教育应用型人才培养规划教材

传感器技术基础 与应用实训

(第2版)

徐 军 冯 辉 主编
陈宁宁 孙振伟 丁 琳 郑东旭 副主编
田 敏 主审

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本教材以工程项目为教学主线,将知识点和技能训练融于各个项目之中,各个项目按照知识点与技能要求循序渐进编排,对知识点做了较为紧密的整合,内容深入浅出,通俗易懂,既有利于教,又有利于学。在结构的组织方面大胆打破常规,以项目任务为教学主线,适应职业教育的工学结合要求。全书分11个项目单元,项目单元1绪论,介绍了传感器的作用与定义、组成与分类,传感与检测技术的基础知识,传感器的基本特性,测量的基本概念和误差理论等;项目单元2至项目单元10从传感器的工作原理出发,分别介绍了电阻式、电感式、电容式、霍尔式、压电式、超声波、热电式、数字式、光电式等各类传感器的工作原理、性能、测量电路及应用,以及各自典型传感器应用项目;项目单元11介绍了一些新型的传感器及现代检测系统,包括计算机检测系统的发展等内容。

本书可作为高职院校电类、自动化类、仪器仪表类、机电类等专业的教材,也可供其他相关专业如计算机、数控、机械、汽车、楼宇等专业的师生和工程技术人员参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

传感器技术基础与应用实训/徐军,冯辉主编. —2版. —北京:电子工业出版社,2014.10

全国高等职业教育应用型人才培养规划教材

ISBN 978-7-121-24416-2

I. ①传… II. ①徐… ②冯… III. ①传感器-高等职业教育-教材 IV. ①TP212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223945号

策划编辑:王昭松

责任编辑:王昭松

印 刷:三河市鑫金马印装有限公司

装 订:三河市鑫金马印装有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:17 字数:435.2千字

版 次:2010年12月第1版

2014年10月第2版

印 次:2014年10月第1次印刷

印 数:3000册 定价:36.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

第2版前言

本书主要介绍在工业、科研等领域常用传感器的工作原理、特性参数、应用等知识,并对测量技术的基本概念、测量数据处理、现代检测技术及计算机接口技术等也做了介绍。

本书围绕“基于工作过程”的项目开发流程展开,按项目引导、模块化教学的思路编写,自2010年出版以来,由于教学理念新颖、寓教于乐、内容可操作性强、项目使用的硬件成本低的特点,被众多高等院校和职业技术学院选为教材,在使用过程中,读者提出了很多宝贵的意见和建议,在此表示深深的感谢。经过进一步的修订和完善,本书的第2版于2014年有幸成为“十二五”职业教育国家规划教材,这是对编者的肯定,更是一种鞭策,我们需要更加努力的做好这本书,来答谢每一位读者。

本书遵循职业教育校企合作、产学研结合的理念,选取生产实践中适合教学的应用项目,以“必需”、“够用”为度,将知识点做了较为紧密的整合,内容深入浅出,通俗易懂。既有利于教,又有利于学。在结构的组织方面大胆打破常规,通过设计不同的工程项目,将知识和技能训练融于各个项目之中,各个项目按照知识点与技能要求循序渐进编排,突出技能的提高。本书还尝试改变单一的考核模式,根据项目完成情况,建立多样化的评价体系,包括参加学习、小组成员评价、教师评价、课后作业和集中测试等,努力适应职业教育工学结合的要求,强化学生动手能力的培养。

本书共分为11个项目单元,每个项目单元均以一个典型项目案例开篇,首先突出项目设计要求,然后根据项目要求介绍相关知识点,并在相关知识讲解的基础上启发学生进行项目设计制作,最后给出项目的参考设计,项目具有一定的实用性,便于制作,给出了项目的制作和调试步骤,同时在书中插入大量的传感器实物图片,增强学生对传感器的感性认知,这样既可以有目的地讲解各类传感器的理论知识,也便于学生对于传感器应用项目的实践操作,同时方便教师按照传感器在项目中的实际工作过程进行教学。

本书项目单元1绪论,介绍了传感器的作用与定义、组成与分类、应用和发展,传感与检测技术的基础知识,传感器的基本特性,测量的基本概念和误差理论等;项目单元2~项目单元10从传感器的工作原理出发,分别介绍了电阻式、电感式、电容式、霍尔式、压电式、超声波、热电式、数字式、光电式等各类传感器的工作原理、性能、测量电路及应用以及各自典型的项目;项目单元11介绍了一些新型的传感器原理与应用,简要介绍了现代检测系统、物联网技术和计算机检测系统的发展等内容。

本书由江苏财经职业技术学院徐军、冯辉担任主编和负责统稿,江苏淮安信息职业技术学院田敏教授对全书进行了审阅,提出了许多宝贵的修订意见,参加本书编写的还

有江苏财经职业技术学院的陈宁宁、孙振伟、丁琳老师及江苏食品职业技术学院的郑东旭老师。在本书编写过程中，还得到了学院和机电工程学院领导及系部老师的关心与帮助；电子工业出版社的编辑同志工作认真负责，对本书的出版提供了大力支持，在此一并表示衷心的感谢。同时，编者对学习、写作过程中参考过的文献资料的作者也深表感谢。

由于作者水平有限，加上时间仓促，书中难免有欠妥和错误之处，恳请读者批评指正。全书在修订过程中，建设了丰富的教学资源，并在不断地进行更新和完善。欢迎读者访问传感器课程网站 <http://114.214.80.47:8027/>，下载相关的教学资源，同时可访问作者个人空间 <http://www.worlduc.com/SpaceShow/Index.aspx?uid=966792>，共同交流与探讨传感器技术课程的教学。

编 者
2014 年 8 月

目 录

项目单元 1 绪论——传感器与检测技术基础	1
1.1 项目描述	1
1.2 相关知识	1
1.2.1 测量的基本概念	1
1.2.2 传感器的基本知识	5
1.2.3 传感器信号处理电路	10
1.2.4 测量误差及分类	14
1.3 习题	19
项目单元 2 电阻式传感器——酒精浓度检测仪的设计	21
2.1 项目描述	21
2.1.1 任务要求	21
2.1.2 任务分析	22
2.2 相关知识	22
2.2.1 气敏电阻传感器	22
2.2.2 应变式电阻传感器	24
2.2.3 湿敏电阻传感器	31
2.3 电阻式传感器的认识	33
2.3.1 气敏电阻传感器的认识	33
2.3.2 应变式电阻传感器的认识	35
2.3.3 湿敏电阻传感器的认识	36
2.4 项目参考设计方案	38
2.4.1 整体方案设计	38
2.4.2 电路设计	38
2.5 项目实施与考核	41
2.5.1 制作	41
2.5.2 调试	43
2.5.3 评价	43
2.6 习题	44
项目单元 3 电感式传感器——金属探测器的设计	47
3.1 项目描述	47
3.1.1 任务要求	47
3.1.2 任务分析	47
3.2 相关知识	48

3.2.1	变磁阻式传感器	48
3.2.2	差动变压器式传感器	52
3.2.3	电涡流式传感器	59
3.3	电感式传感器的认识	64
3.3.1	变磁阻式传感器	64
3.3.2	差动变压器式传感器	64
3.3.3	电涡流式传感器	65
3.4	项目参考设计方案	65
3.4.1	整体方案设计	66
3.4.2	电路设计	66
3.5	项目实施与考核	68
3.5.1	制作	68
3.5.2	调试与使用方法	69
3.5.3	评价	70
3.6	习题	71
项目单元4	电容式传感器——差压变送器的使用训练	73
4.1	项目描述	73
4.1.1	任务要求	74
4.1.2	任务分析	74
4.2	相关知识	74
4.2.1	电容式传感器的工作原理及结构形式	74
4.2.2	电容式传感器的常用测量电路	77
4.2.3	电容式传感器的基本应用	80
4.3	电容式传感器的认识	82
4.4	项目参考设计方案	83
4.5	项目实施与考核	83
4.5.1	差压变送器选型	84
4.5.2	安装训练	86
4.5.3	调试	87
4.5.4	注意事项	88
4.5.5	安装	88
4.5.6	评价	88
4.6	习题	89
项目单元5	霍尔传感器——转速检测仪的设计	91
5.1	项目描述	91
5.1.1	任务要求	91
5.1.2	任务分析	91
5.2	相关知识	92
5.2.1	霍尔传感器的工作原理及结构形式	92

5.2.2	霍尔传感器的误差及其补偿	97
5.2.3	霍尔集成电路	98
5.2.4	霍尔传感器的应用	101
5.3	霍尔传感器的认识	105
5.4	项目参考设计方案	106
5.4.1	整体方案设计	106
5.4.2	电路设计	107
5.5	项目实施与考核	108
5.5.1	制作	108
5.5.2	调试	109
5.5.3	评价	109
5.6	习题	110
项目单元6	压电传感器——加速度检测仪的设计制作	112
6.1	项目描述	112
6.1.1	任务要求	112
6.1.2	任务分析	112
6.2	相关知识	113
6.2.1	压电式传感器的理论基础	113
6.2.2	压电材料的分类及特性	113
6.2.3	等效电路和测量电路	121
6.3	压电传感器的认识	126
6.4	项目参考设计方案	128
6.4.1	整体方案设计	128
6.4.2	电路设计	128
6.5	项目实施与考核	130
6.5.1	制作	130
6.5.2	调试	131
6.5.3	评价	131
6.6	习题	132
项目单元7	超声波传感器——超声波测距仪的设计制作	133
7.1	项目描述	133
7.1.1	任务要求	133
7.1.2	任务分析	133
7.2	相关知识	133
7.2.1	超声波的基本知识	133
7.2.2	超声波传感器的材料与结构	137
7.2.3	超声波传感器的应用	139
7.3	超声波传感器的认识	143
7.4	项目参考设计方案	144

7.4.1 超声波测距的原理	144
7.4.2 超声波测距的参考设计方案	145
7.5 项目实施与考核	149
7.5.1 制作	149
7.5.2 调试	150
7.5.3 评价	150
7.6 习题	152
项目单元8 热电式传感器——热水器加热炉温度检测单元的设计制作	153
8.1 项目描述	153
8.1.1 任务要求	153
8.1.2 任务分析	154
8.2 相关知识	154
8.2.1 温度测量的基本概念	154
8.2.2 热电偶传感器的工作原理及实用电路	156
8.2.3 金属热电阻传感器的工作原理及实用电路	168
8.2.4 热敏电阻传感器的工作原理及实用电路	171
8.3 热电式传感器的认识	174
8.3.1 热电偶的认识	174
8.3.2 金属热电阻传感器的认识	175
8.3.3 热敏电阻传感器的认识	176
8.4 项目参考设计方案	178
8.4.1 整体方案设计	178
8.4.2 电路设计	178
8.5 项目实施	180
8.5.1 制作	180
8.5.2 调试	181
8.5.3 评价	181
8.6 习题	182
项目单元9 光电传感器——光电开关的应用	185
9.1 项目描述	185
9.1.1 任务要求	185
9.1.2 任务分析	185
9.2 相关知识	186
9.2.1 外光电效应	186
9.2.2 内光电效应	186
9.2.3 光敏电阻	187
9.2.4 光敏二极管和光敏晶体管	189
9.2.5 光电池	193
9.2.6 光电耦合器件	195

9.3 光电传感器的认识	197
9.4 项目参考设计方案	198
9.4.1 整体方案设计	198
9.4.2 电路设计	198
9.5 项目实施与考核	199
9.5.1 制作	199
9.5.2 调试	200
9.5.3 评价	201
9.6 习题	202
项目单元 10 数字式传感器——传感器在数控机床中的应用	204
10.1 项目描述	204
10.1.1 任务要求	204
10.1.2 任务分析	205
10.2 相关知识	205
10.2.1 数字式编码器	205
10.2.2 光栅传感器	208
10.2.3 磁栅传感器	212
10.2.4 感应同步器	213
10.3 数字传感器的应用实例	217
10.3.1 位置及转速测量	217
10.3.2 机械位移的测量	219
10.4 传感器在数控机床中的综合应用实例	222
10.5 习题	226
项目单元 11 新型传感器——现代检测系统发展简介	227
11.1 项目描述	227
11.2 几种新型传感器	227
11.2.1 光纤传感器	227
11.2.2 图像传感器	233
11.2.3 红外检测	239
11.3 现代检测系统组成与发展简介	242
11.3.1 传感器的智能化	243
11.3.2 传感器的微型化	246
11.3.3 传感器的网络化	247
11.4 习题	252
附录 A Pt100 热电阻分度表	253
附录 B K 型镍铬—镍硅（镍铬—镍铝）分度表	255
参考文献	259

项目单元 1 绪 论

——传感器与检测技术基础

1.1 项目描述

检测是指在各类生产、科研、试验及服务各个领域，为及时获得被测、被控对象的有关信息而实时或非实时地对一些参量进行定性检查和定量测量。

对工业生产而言，采用各种先进的检测技术对生产全过程进行检查、监测，对确保安全生产，保证产品质量，提高产品合格率，降低能源和原材料消耗，提高企业的劳动生产率和经济效益是必不可少的。在工程实践中经常碰到这样的情况：某个新研制的检测（仪器）系统在实验室调试时测得的精度已达到甚至超过设计指标，但一旦安装到环境比较恶劣、干扰严重的工作现场，其测量精度却往往大大低于实验室能达到的水平，甚至出现严重误差和无法正常运行的情况。设计人员需要根据现场测量获得的数据，结合该检测系统本身的静、动态特性，检测系统与被测对象的现场安装、连接情况及现场存在的各种噪声情况等进行综合分析，找出影响和造成检测系统实际精度下降的种种原因，然后对症下药，采取相应改进措施，直至该检测系统的实际测量精度和其他性能指标全部达到设计指标，这就是通常所说的现场调试过程。只有现场调试过程完成后，该检测系统才能投入正常运行。可见，“检测”通常是指在生产、实验等现场，利用某种合适的检测仪器或综合测试系统对被测对象的某些重要工艺参数（如温度、压力、流量、物位等）进行在线、连续的测量。

传感器用于非电量的检测，检测的目的不仅是为了获得信息或数据，在一定程度上更是为了生产和研究的需要。因此检测系统的终端设备应该包括各种指示、显示和记录仪表，以及可能的各种控制用的伺服机构或元件。

测量精度（高、低）从概念上与测量误差（小、大）相对应，目前误差理论已发展成为一门专门学科，涉及内容很多。为适应读者的不同需要和便于后面各单元的介绍，本单元对测量的定义和过程，测量方法的分类及其特点，测量误差产生的原因、表示方法、性质及处理方法；测量数据的处理及测量结果的评价等作简单介绍；并引入自动检测系统的概念和传感器定义及其相关参数。

1.2 相关知识

1.2.1 测量的基本概念

1. 测量的定义

测量就是借助专门的技术工具或手段，通过实验的方法，把被测量与同性质的标准

量进行比较,求取二者比值,从而得到被测量数值大小的过程。其数学表达式为

$$x = A_x A_\theta \quad (1-1)$$

式中, x 为被测量; A_θ 为测量的单位名称; A_x 为被测量的数值。

式(1-1)称为测量的基本方程式。它说明被测量数值的大小与测量单位有关,单位越小,数值越大。因此,一个完整的测量结果应包含测量数值 A_x 和所选测量单位 A_θ 两部分内容。

测量的目的是为了准确地获取表征被测对象特征的某些参数的定量信息,然而测量过程中难免存在各种误差,因此测量结果不仅要能确定被测量的大小,或与另一变量的相互关系,而且要说明其误差的大小,给出可信程度。这就需要对实验结果进行数据处理与误差分析。只有这样,才能掌握被测对象的特性和规律,以控制某一过程,或对某事做出决策。

综上所述,测量技术的含义包括下述过程:按照被测对象的特点,选用合适的测量仪器与实验方法;通过测量数据的处理和误差分析,准确得到被测量的数值,为提高测量精度而改进实验方法及测量仪器,从而为生产过程的自动化等提供可靠的依据。

2. 测量的单位

数值为1的某量,称之该量的测量单位或计量单位。由于测量单位是人为定义的,它带有任意性、地区性和习惯性。因此,单位的统一既是必要的又是艰巨的;它将给人们的生活、生产和科学技术的发展带来极大的方便。我国早在秦朝就有了“统一度量衡”的创举。1984年2月27日国务院发布了《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》,并同时颁布了《中华人民共和国法定计量单位》,它以国际单位为基础并保留了一些暂时并用单位。

国际单位制(SI)是1960年第十一届国际计量大会通过的,它包括SI单位、SI词头和SI单位的十进制倍数单位。其中SI单位包括基本单位、辅助单位和导出单位。

基本单位有7个:长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度,它们都经过严格的定义,是SI单位制的基础。辅助单位有2个:平面角和立体角,是指尚未规定属于基本单位还是导出单位,但是可以用来构成导出单位。导出单位是由基本单位根据选定的、联系相应量的代数式组合起来的单位。此外,还有具有专门名称的单位(如牛顿)和用专门名称导出的单位。常见物理量的SI单位可查阅相关手册。单位的符号用拉丁字母表示,一般用小写体,但具有专门名称的单位符号用大写体,符号后面都不加标点。

国际单位制规定了SI单位的十进倍数单位和分数单位的词冠和符号,可查阅相关手册。

3. 测量方法的分类

测量方法是指被测量与其单位进行比较的实验方法。按不同的分类方法进行分类可得到不同的分类结果。

1) 按测量过程的特点分类

(1) 直接测量法。直接测量是针对被测量选用专用仪表进行测量, 直接获取被测量数值的过程。如用温度计测温度、电位差计测电势等。按照所用仪表和比较过程特点可分为偏差法、零位法和微差法。

① 偏差法。用事先分度(标定)好的测量仪表进行测量, 根据被测量引起显示器的偏移值直接读取被测量的值。它是工程上应用最广泛的测量方法。

② 零位法。将被测量 x 与某一已知标准量 s 完全抵消, 使作用到测量仪表上的效应等于零。如天平、电位差计等。由此可知 $x = s$, 测量精度主要取决于标准量的精度, 与测量仪表的精度无关。因而测量精度很高, 在计量工作中应用很广。

③ 微差法。将零位法和偏差法结合起来, 把被测量的大部分抵消, 选用灵敏度较高的仪表测量剩余部分的数值, 被测量便等于标准量和仪表偏差值之和。如天平上的游标、电位差计上的毫伏表等。与偏差法相比, 它可以得到较高的精度; 与零位法相比, 它可以省去微进程的标准量。

(2) 间接测量法。用直接测量法测得与被测量有确切函数关系的一些物理量, 然后通过计算求得被测量值的过程称为间接测量。例如, 测量电压 U 和电流 I 而求功率 $P = UI$ 的过程。

2) 按测量仪表的特点分类

按测量仪表特点进行分类, 可分为接触测量法和非接触测量法。

(1) 接触测量法。传感器直接与被测对象接触, 承受被测参数的作用, 感受其变化, 从而获得信号, 并测量其信号大小的方法, 称为接触测量法。例如, 用体温计测体温等。

(2) 非接触测量法。传感器不与被测对象直接接触, 而是间接承受被测参数的作用, 感受其变化, 从而获得信号, 并测量其信号大小的方法, 称为非接触测量法。例如, 用辐射式温度计测量温度, 用光电转速表测量转速等。非接触测量法不干扰被测对象, 既可对局部点检测, 又可对整体扫描。特别是对于运动对象、腐蚀性介质及危险场合的参数检测, 它更方便、安全和准确。

3) 按测量对象的特点分类

按测量对象特点进行分类, 可分为静态测量法和动态测量法。

(1) 静态测量法。静态测量是指被测对象处于稳定情况下的测量。此时被测参数不随时间变化, 故又称稳态测量。

(2) 动态测量法。动态测量是在被测对象处于不稳定的情况下进行的测量。此时被测参数随时间而变化。因此, 这种测量必须是在瞬时完成, 才能得到动态参数的测量结果。

运动是绝对的。被测参数多是随时间变化的, 因此过程检测实际上是动态测量。但如果被测参数随时间变化很缓慢, 而测量所需时间相对又很短时, 可近似为稳态测量。这种近似也是产生测量误差的原因之一。

此外, 从被测参数分布来看, 还有点参数测量法和场参数测量法。前者是指对被测对象某个局部点的参数进行测量; 后者是指测量被测对象某个参数的平面分布或空间

分布。

由于动态测量和场参数测量属于专门研究课题，本书仅考虑稳态的点参数的检测。

4. 自动检测系统

现代社会中使用的测量大部分是由自动检测系统来实现的。检测和测量又是不同的两个概念。检测（Detection）是利用各种物理、化学效应，选择合适的方法与装置，将生产、科研、生活等各方面的有关信息通过检查与测量的方法赋予定性或定量结果的过程。能够自动地完成整个检测处理过程的系统就是自动检测系统。

自动检测系统目前多是针对非电量使用电测量的方法，即首先将各种非电量转换为电量，然后经过一系列的处理，将非电量显示或者按照要求输出执行。其系统框图如图 1.1 所示。

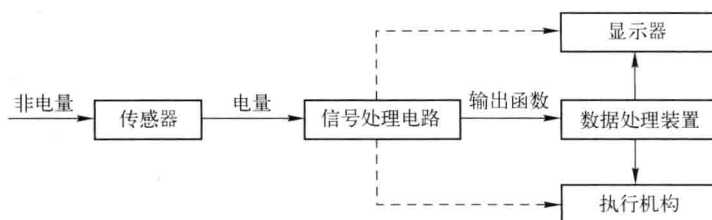


图 1.1 自动检测系统的框图

（1）传感器。传感器在自动检测系统中就是把被测的非电量转换成电量的器件。

（2）信号处理电路。它把传感器输出的电量变成具有一定要求的电压或电流信号，再驱动显示电路或执行机构，如数据处理电路、显示器等。

（3）显示器。显示器有很多种，也是自动检测系统常见的输出方式。主要有模拟显示、数字显示、图像显示及记录仪。模拟显示就是指针对标尺的相对位置读数；数字显示是指 LED 发光数码管或者 LCD 液晶显示；而图像显示主要是用 CRT 或者 LCD 屏幕显示被测量参数曲线图表；记录仪是记录被测量的动态变化过程，如笔式记录仪、光线示波器、磁带记录仪、快速打字机。

（4）数据处理装置。数据处理装置是用来对测试所得的实验数据进行处理、运算、逻辑判断、线性变换，对动态测试结果做频谱分析、相关分析等，完成这些工作必须采用计算机技术，现在很多嵌入式设备内部多使用专用的 DSP 芯片。

数据处理的结果通常送到显示器和执行机构中去，以显示运算处理的各种数据或控制各种被控对象。在不带数据处理装置的自动检测系统中，显示器和执行机构也可以由信号处理电路直接驱动，如图 1.1 中虚线所示。

（5）执行机构。所谓执行机构通常指各种继电器、电磁铁、电磁阀门、电磁调节阀、伺服电机等，它们是电路中起通断、控制、调节、保护等作用的电气设备。许多检测系统能输出与被测量有关的电流或电压信号，作为自动控制系统的控制信号去驱动这些机构。

1.2.2 传感器的基本知识

1. 传感器的定义及组成

传感器是一种以测量为目的,以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系,以便于处理和应用的某种物理量的测量装置。传感器的输出信号多为易于处理的电量,如电压、电流、频率等。

依照我国国家标准的规定,传感器的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

传感器的定义包含了几方面的意思:

- ① 传感器是一种测量装置,能完成检测任务;
- ② 它的输入量是某一被测量,可能是物理量,也可能是化学量、生物量等;
- ③ 它的输出量是某种物理量,这种量可以是气、光、电量,但主要是电量;
- ④ 输出、输入有对应关系,且应有一定的精确程度。

从广义角度出发,传感器指在电子检测控制设备输入部分中起检测信号作用的组件。

传感器实现非电量的电测具有以下优点:

- ① 可进行微量检测,精度高,反应速度快。
- ② 可实现远距离遥测及遥控。
- ③ 可实现无损检测,测量安全可靠。
- ④ 能连续进行测量、记录及显示。
- ⑤ 能采用计算机技术对测量数据进行运算、存储及信息处理。

传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成,其组成框图如图 1.2 所示。




图 1.2 传感器组成框图


(1) 敏感元件。敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量构成有确定关系、更易于转换为某一物理量的元器件。图 1.3 所示是一种气体压力传感器的示意图。膜盒 2 下半部与壳体 1 固定连接,上半部通过连杆与磁芯 4 相连,磁芯 4 置于两个电感线圈 3 中,后者接入转换电路 5。这里的膜盒就是敏感元件,其外部与大气压力 P_a 相通,内部感受被测压力 P 。当 P 变化时,引起膜盒上半部移动,即输出相应的位移量。

(2) 转换元件。敏感元件的输出就是转换元件的输入,它把输入转换成电路参数量。在图 1.3 中,转换元件是可变电感 3,它把输入的位移量转换成电感的变化。

(3) 转换电路。上述电路参数接入转换电路,便可转换成电量输出。

应该指出,不是所有的传感器均由以上三部分组成。最简单的传感器是由一个敏感

元件（兼转换元件）组成，它感受被测量时直接输出电量，如热电偶传感器。有些传感器由敏感元件和转换元件组成，而没有转换电路，如压电式加速度传感器，其中质量块是敏感元件，压电片（块）是转换元件。有些传感器，转换元件不只一个，要经过若干次转换。另外，一般情况下，转换电路的后续电路，如信号放大、处理、显示等电路就不应包括在传感器的组成范围之内。

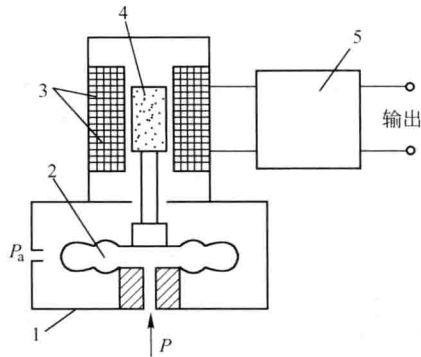

1—固定连接；2—膜盒；3—电感线圈；4—磁芯；5—转换电路

图 1.3 压力传感器示意图

2. 传感器的分类

目前传感器主要有几种分类方法：根据传感器工作原理分类法、根据传感器能量转换情况分类法、根据传感器转换原理分类法和按照传感器的使用分类法。

常用的分类方法有：

(1) 按被测量分类。可分为位移、力、力矩、转速、振动、加速度、温度、压力、流量、流速等传感器。

(2) 按测量原理分类。可分为电阻、电容、电感、光栅、热电偶、超声波、激光、红外、光导纤维等传感器。

表 1.1 是按传感器转换原理分类给出了各类型的名称及典型应用。各种传感器由于原理、结构不同，使用环境、条件、目的不同，其技术指标也不可能相同。但是有些一般要求却基本上是相同的，如可靠性、静态精度、动态性能、抗干扰能力、通用性、小的轮廓尺寸、低成本、低能耗等，其中传感器的工作可靠性、静态精度和动态性能是最基本的要求。

表 1.1 传感器分类表

传感器分类		转 换 原 理	传感器名称	典 型 应 用
转换形式	中间参量			
电参数	电阻	移动电位器触点改变电阻	电位器传感器	位移
		改变电阻丝或片的尺寸	电阻丝应变传感器、 半导体应变传感器	微应变、力、负荷

续表

传感器分类		转 换 原 理	传感器名称	典 型 应 用
转换形式	中间参量			
电 参 数	电阻	利用电阻的温度效应 (电阻温度系数)	热线传感器	气流速度、液体流量
			电阻温度传感器	温度、辐射热
			热敏电阻传感器	温度
		利用电阻的光敏效应	光敏电阻传感器	光强
		利用电阻的湿度效应	湿敏电阻	湿度
	电容	改变电路几何尺寸	电容传感器	力、压力、负荷、位移
		改变电容的介电常数		液位、厚度、含水量
	电感	改变磁路几何尺寸、 导磁体位置	电感传感器	位移
		涡流去磁效应	涡流传感器	位移、厚度、硬度
		利用压磁效应	压磁传感器	力、压力
电 参 数	电感	改变互感	差动变压器	位移
			自整角机	位移
			旋转变压器	位移
	频率	改变谐振回路中的固有参数	振弦式传感器	压力、力
			振筒式传感器	气压
			石英谐振传感器	力、温度等
	计数	利用莫尔条纹	光栅	大角位移、大直线位移
		改变互感	感应同步器	
		利用数字编码	角度编码器	
	数字	利用数字编码	角度编码器	大角位移
电 量	电势	温差电势	热电偶	温度、热流
		霍尔效应	霍尔传感器	磁通、电流
		电磁感应	磁电传感器	速度、加速度
		光电效应	光电池	光强
	电荷	辐射电离	电离室	离子计数、放射性强度
		压力电效应	压电传感器	动力、加速度

3. 传感器的基本特性

传感器的特性主要是指输出与输入之间的关系，它有静态、动态之分。静态特性是指当输入量为常量或变化极慢时，即被测量各个值处于稳定状态时的输入/输出关系。动态特性是指输入量随时间变化的响应特性。由于动特性的研究方法与控制理论中介绍的研究方法相似，故在本教材中不再重复，这里仅介绍传感器静特性的一些指标。

研究传感器总希望输出与输入成线性关系，但由于存在着误差因素、外界影响等，输入与输出不会完全符合所要求的线性关系。传感器输入/输出作用图如图 1.4 所示。