

新锐设计师的全新力作 GOLD MEDAL HOME OUTFIT



丰富的案例，多彩的创意，极具灵感的视觉体验
富有创意的家装空间设计


全方位激发设计灵感

创新家装 设计图典 第2季

创新家装设计图典第2季编写组编



卧室书房

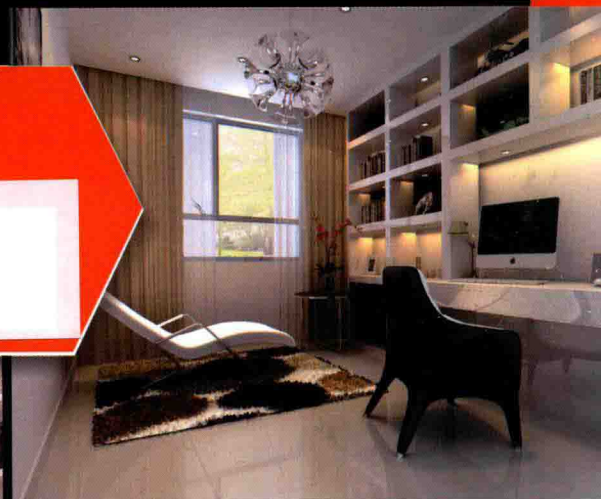

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

创新家装 设计图典——第2季

创新家装设计图典第2季 编写组 编

/ 卧室 书房

全新升级的“创新家装设计图典第2季”将继续为读者提供全新的设计案例,针对居室各空间提供了直观的设计图例。这些图例不仅能使你感受到现代设计师的空间美学与巧思,窥视室内设计的动向与潮流,而且更重要的是通过对一个个真实案例的参考与借鉴,助你在家装设计领域打造出更宜居与令人满意的幸福空间。

本系列图书包括背景墙、客厅、餐厅、玄关走廊、卧室书房五类,涵盖室内主要空间分区。每个分册结合空间类型穿插材料选购、设计技巧、施工注意事项等实用贴士。

图书在版编目(CIP)数据

创新家装设计图典. 第2季. 卧室书房 / 《创新家装设计图典》编写组编. — 2版. — 北京: 机械工业出版社, 2014.12

ISBN 978-7-111-48669-5

I. ①创… II. ①创… III. ①卧室—室内装修—建筑设计—图集②书房—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276320号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037)

策划编辑: 宋晓磊

责任编辑: 宋晓磊

责任印制: 乔宇

责任校对: 白秀君

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2015年1月第2版第1次印刷

210mm×285mm·6印张·199千字

标准书号: ISBN 978-7-111-48669-5

定价: 29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:(010)88361066

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:(010)68326294

机工官博:weibo.com/cmp1952

(010)88379649

教育服务网:www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金书网:www.golden-book.com



目录 Contents


01 卧室

01 卧室电视墙的设计

06 软包电视墙的做法

13 卧室吊顶的设计

18 卧室照明的设计

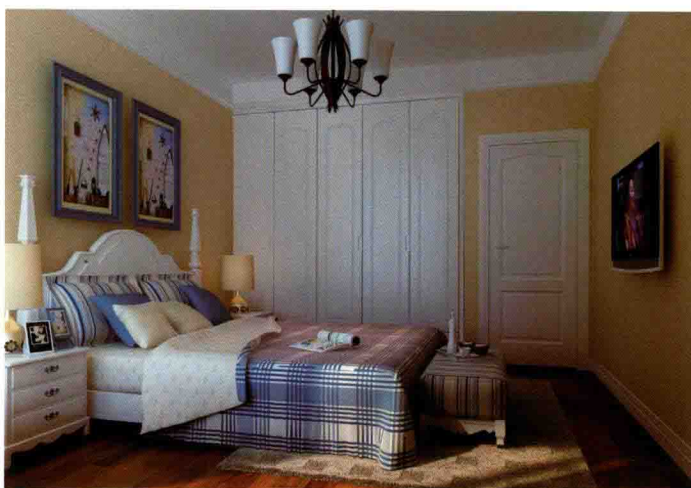


25 卧室电路的设计

30 卧室整体衣柜的选购

37 卧室整体衣柜的设计

41 卧室织物的设计

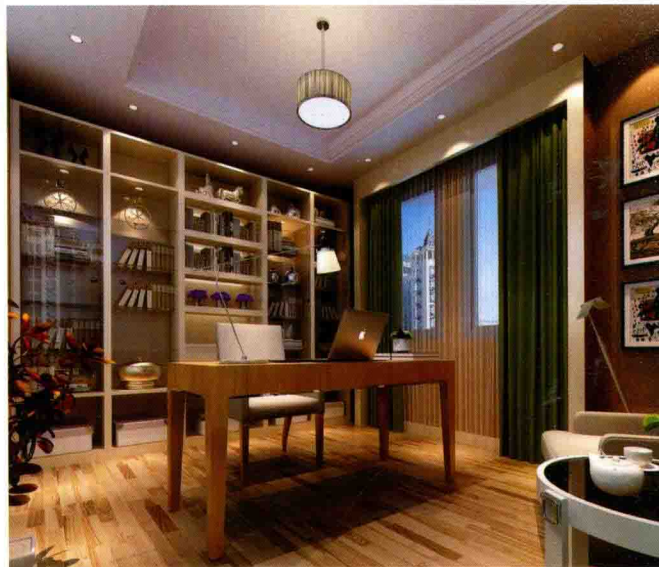


47 整体式衣帽间的计价方式

51 小户型卧室的设计

55 书房

55 书房的设计原则

60 书房的色彩设计

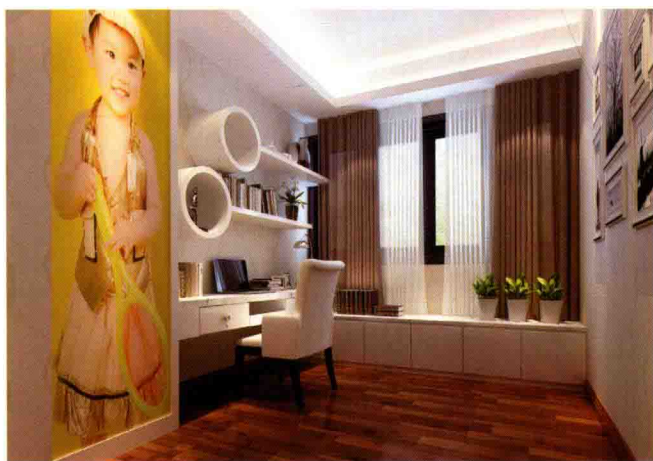

64 书房的照明设计

68 书房的空间组织

75 书房的家具布置

79 书房的环境布置

83 阳台书房的设计

88 书房兼做客房的设计

卧室

卧室电视墙的设计

现在很多家庭中在卧室都会悬挂或摆放一台电视机,卧室电视墙也成了卧室的一道风景。相比于客厅,卧室一般比较窄,而且,由于卧室的气氛一般是温馨宁静的,所以卧室电视墙也就比客厅电视墙少了一份奢华靓丽,多了一份简约平和。

最简单的卧室电视墙,只要在装饰好的墙面上做一个搁板,放置必要的影音设备即可。墙面的装饰可以使用乳胶漆,也可以使用壁纸、木饰面板等。玻璃、金属等感觉比较冷硬的材料不适宜大面积使用。如果床头背景墙做了比较多的装饰,那么电视墙则更需要简单,以免室内焦点过多,影响睡眠气氛。

对于需要比较多收纳空间的卧室,可以在电视墙上打壁柜,将衣柜、书柜、置物柜等同放置电视的空间结合起来。或者,也可以直接在电视墙上做一个长搁板,这样,置物、展示空间和电视就都有了一席之地。



布艺软包



波伯爵黑大理石



布艺软包



胡桃木饰面板




石膏顶角线

胡桃木饰面板



乳胶漆

木质踢脚线

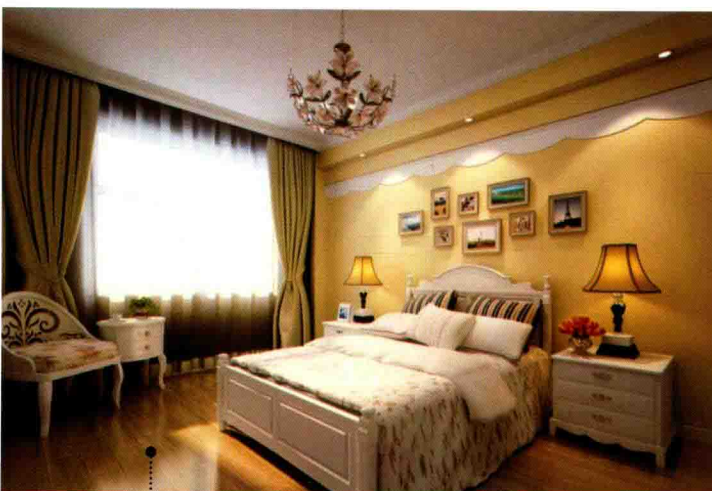

强化复合木地板



印花壁纸



布艺软包

雕花银镜



印花壁纸



车边灰镜



乳胶漆




泰柚木饰面板



印花壁纸



装饰镜面

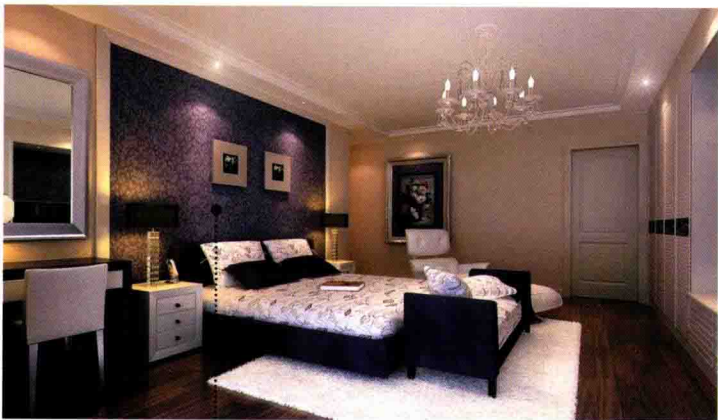

印花壁纸



乳胶漆



布艺软包

强化复合木地板


白枫木装饰线

肌理壁纸




石膏顶角线

羊毛地毯

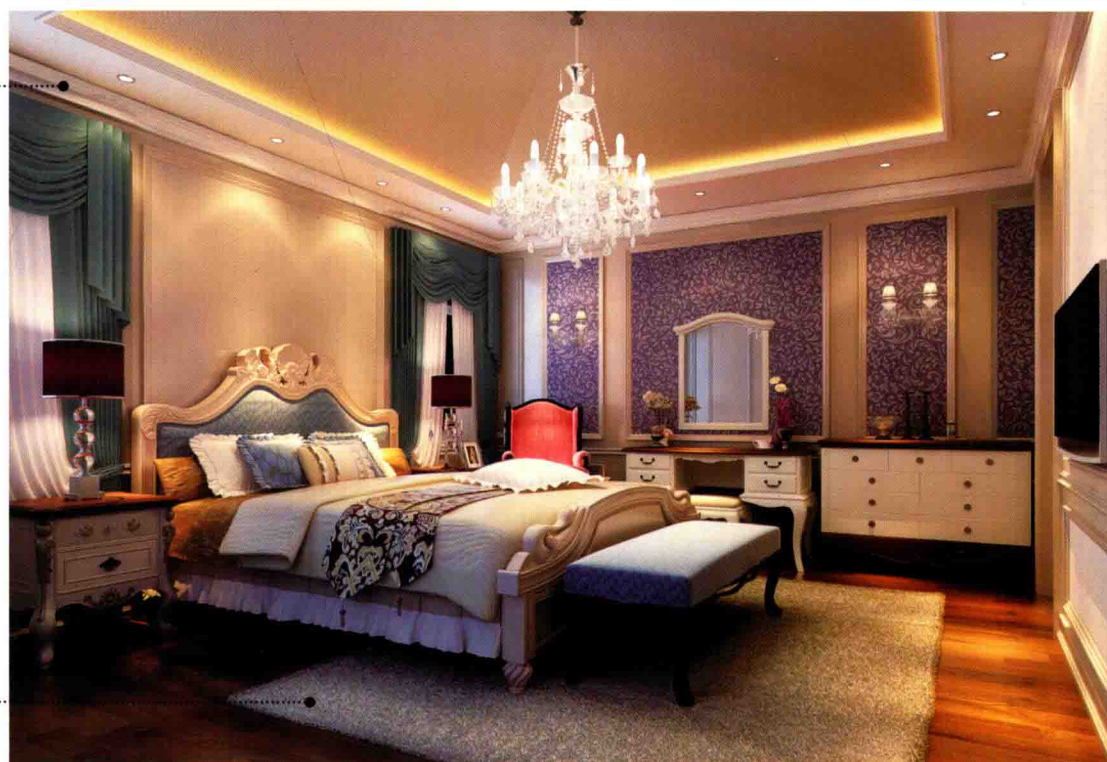

黑胡桃木装饰横梁

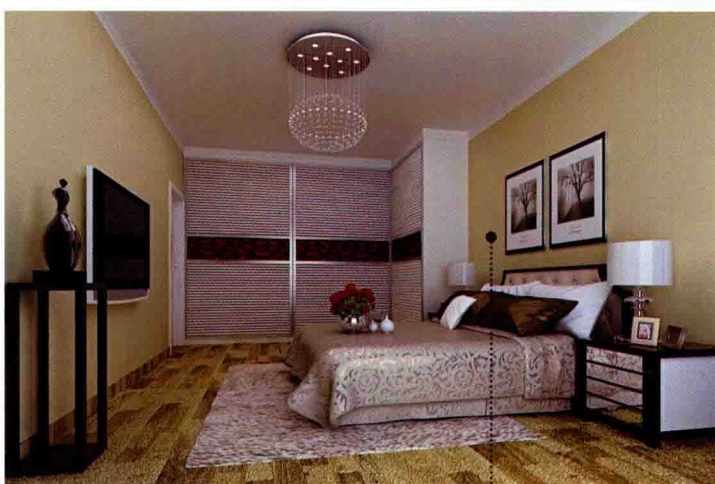

乳胶漆


软包电视墙的做法

欧式卧室中的背景墙常见软包设计, 软包墙面原则上是要在卧室内的地、顶内装修基本完成, 墙面和细木装修底板做完之后才开始施工。


首先做基层或底板处理。事先在结构墙上预埋木砖、抹水泥砂浆找平层、刷喷冷底子油、铺贴一毡二油防潮层、安装木墙筋、上铺胶合板。如采取直接铺贴法, 基层应先将底板拼缝用油腻子嵌平密实、满刮腻子1~2遍, 待腻子干燥后用砂纸磨平, 再在基层表面满刷清油。然后根据设计图纸要求, 把软包墙面的装饰尺寸、造型等落实到墙面上。再根据设计图纸的要求, 确定软包墙面的具体做法, 按照设计要求进行用料计算和底衬。将面料按照设计图纸的尺寸和造型的要求先粘贴固定好, 再安装贴面或装饰边线。最后修整软包墙面, 如除尘、处理胶痕等。



黑胡桃木装饰立柱

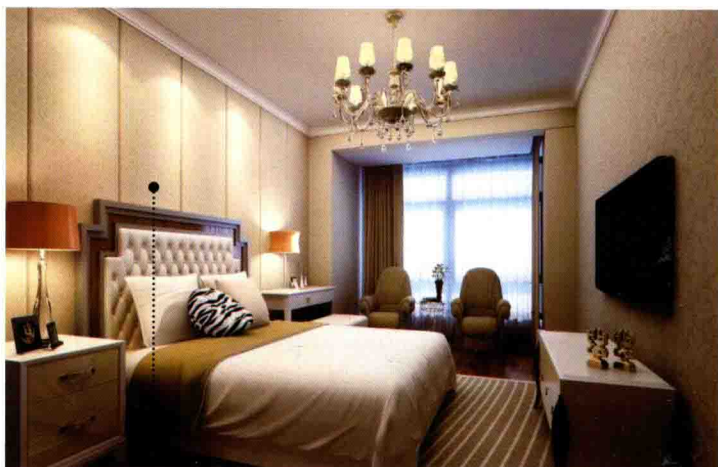

布艺软包

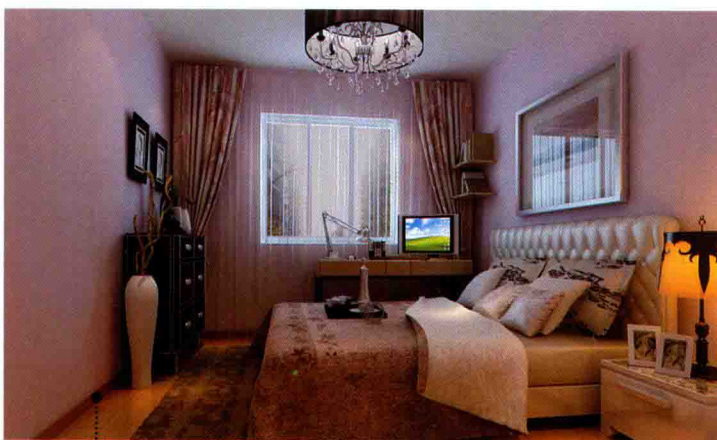

木质踢脚线



印花壁纸



肌理壁纸



布艺软包




条纹壁纸




印花壁纸



松木板吊顶

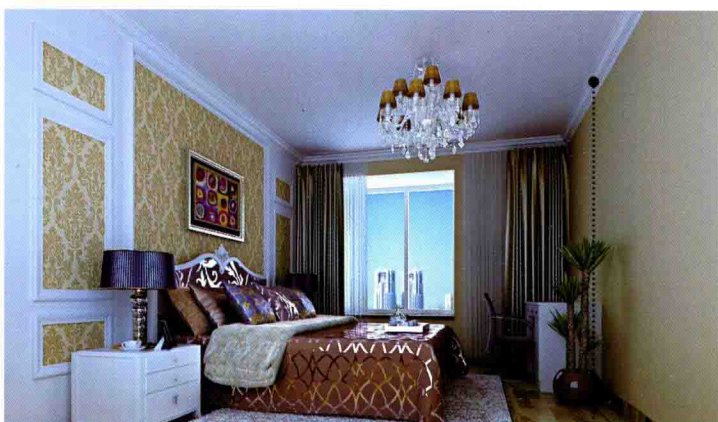

石膏顶角线

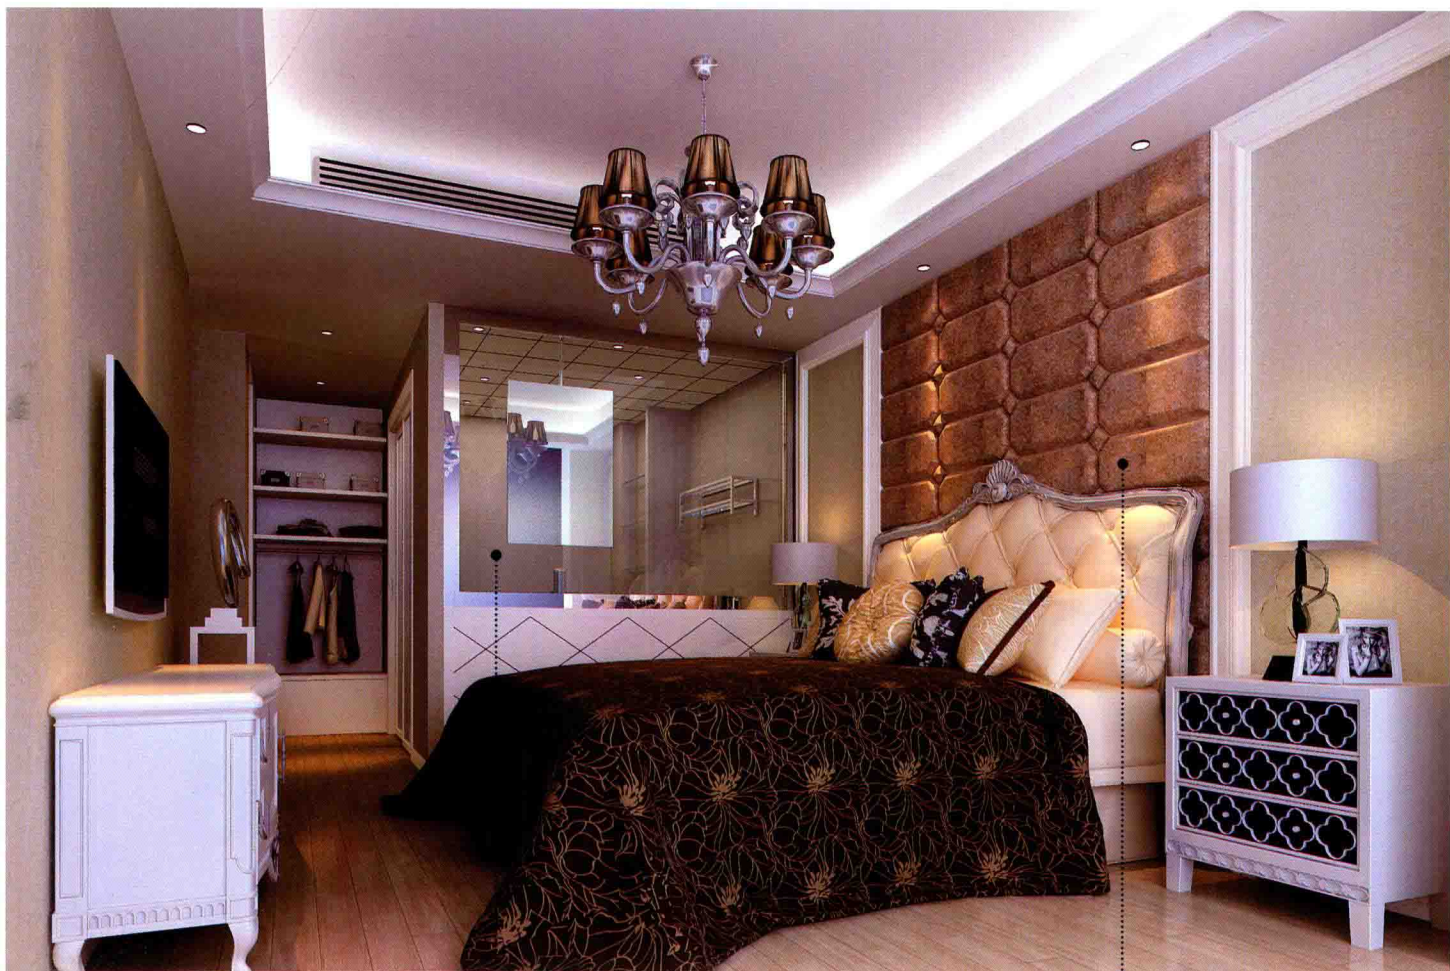


钢化玻璃

布艺软包



印花壁纸

装饰硬包

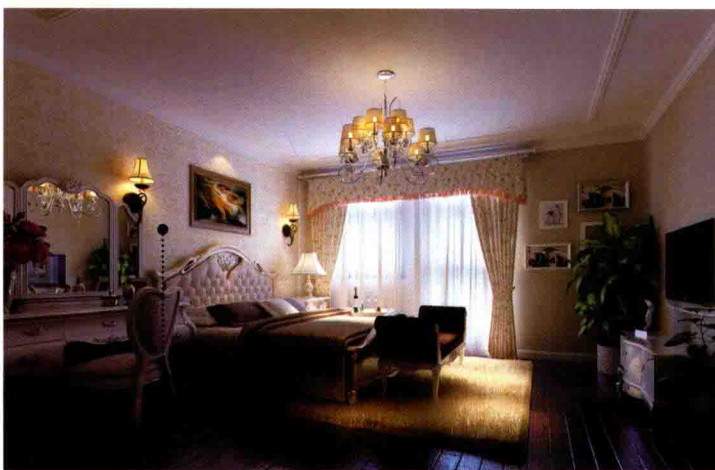


印花壁纸



印花壁纸




强化复合木地板

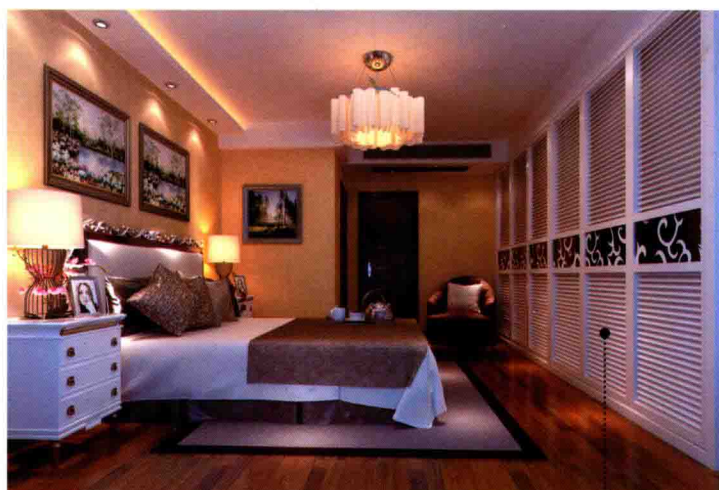

白枫木百叶

乳胶漆

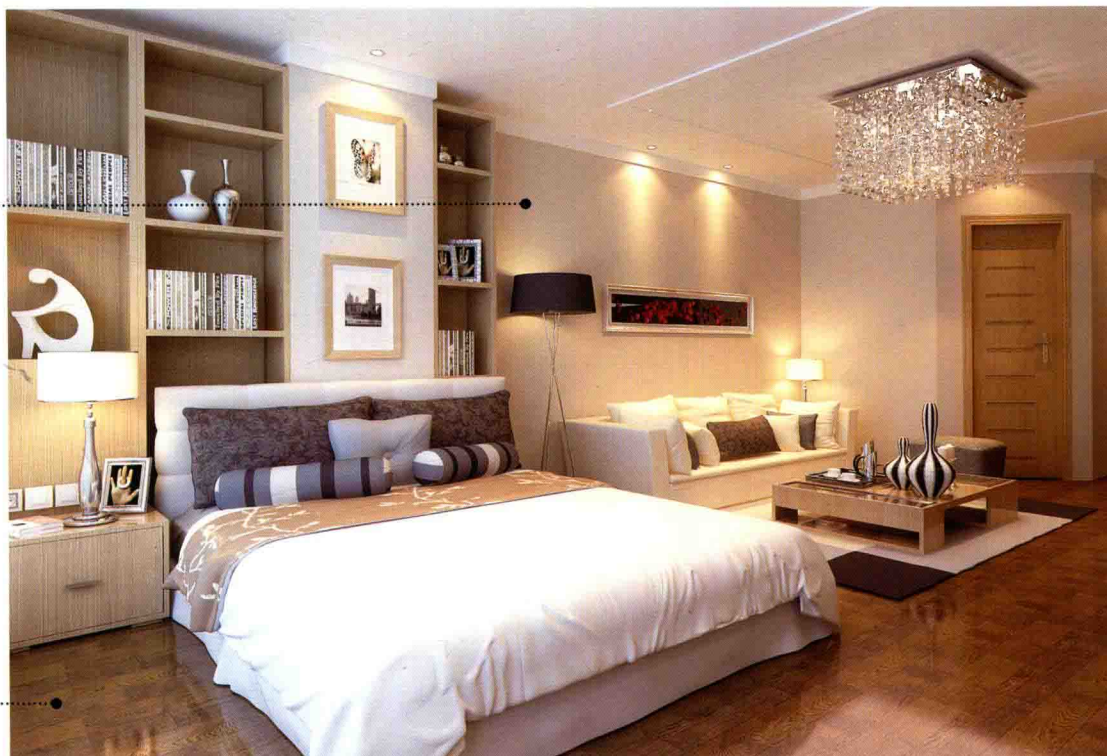


强化复合木地板


印花壁纸



布艺软包

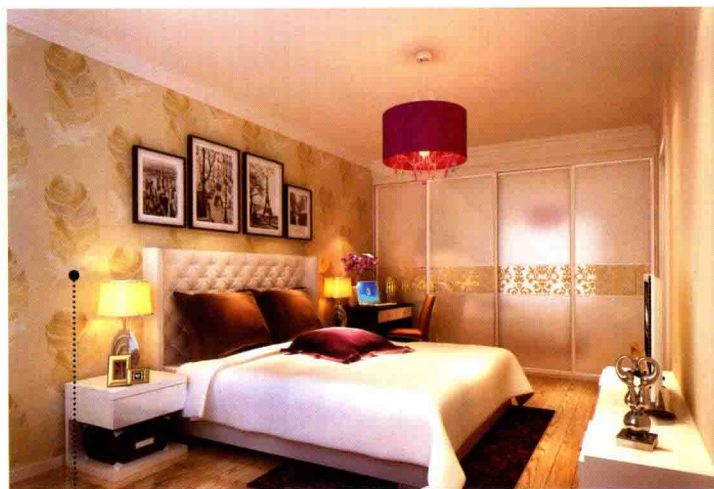

印花壁纸

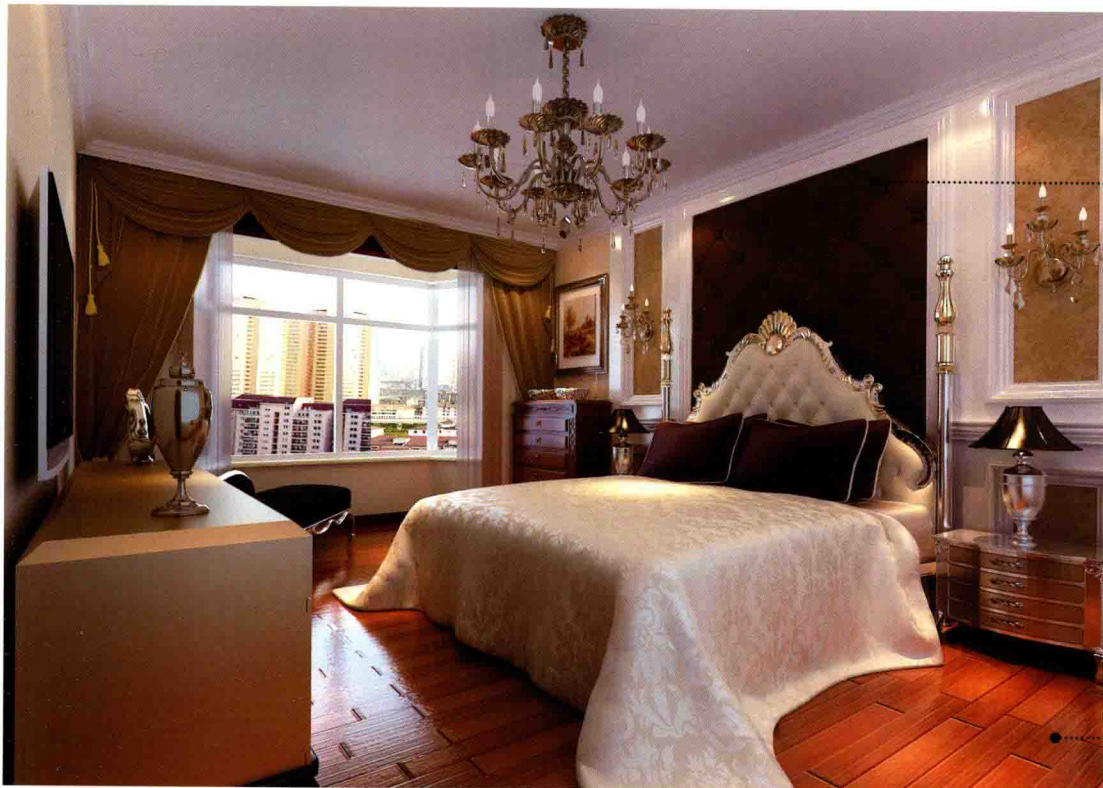

布艺软包

实木地板



印花壁纸


木质踢脚线



白枫木装饰线



乳胶漆

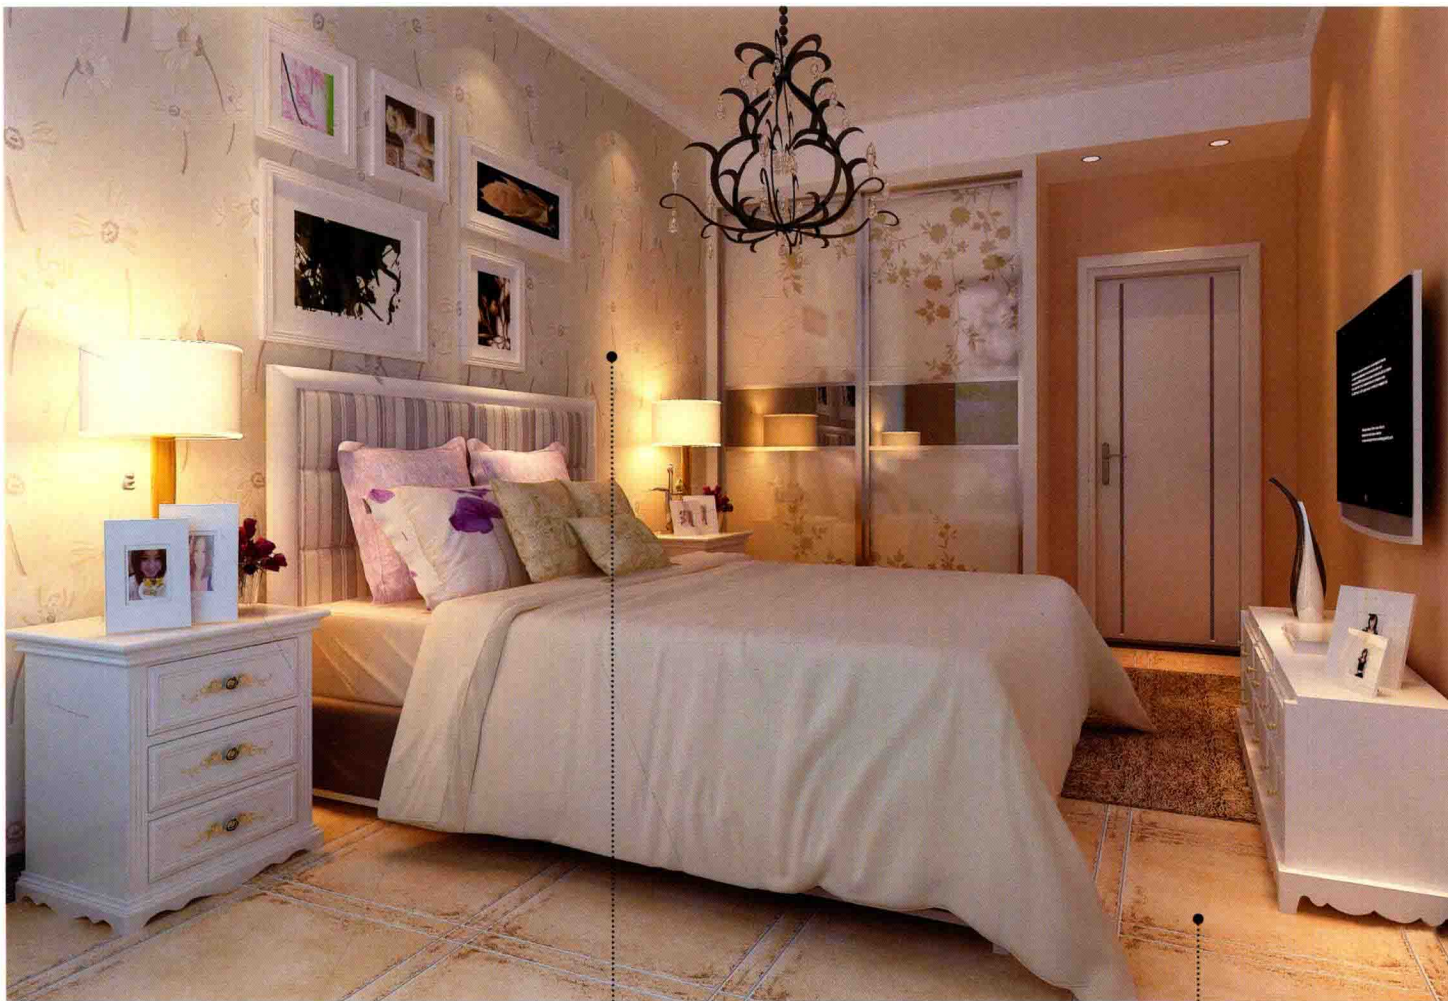

印花壁纸

仿古砖



印花壁纸



红樱桃木饰面板



乳胶漆



强化复合木地板



木质踢脚线



条纹壁纸



强化复合木地板



强化复合木地板



皮革软包

印花壁纸