

Super Popular
Wall Design

Luxury TV Wall for
Living Room

超高人气 墙设计!

孔祥云 郭华良 编

明星设计师完美演绎
1000个超高人气墙设计

- 客厅奢华型电视墙
- 客厅经济型电视墙
- 沙发背景墙
- 玄关造型墙

客厅奢华型 电视墙

最爱的墙面设计 最美的家



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

超高人气

墙设计!

Super Popular
Wall Design

Luxury TV Wall for
Living Room

客厅奢华型
电视墙

孔祥云 郭华良 编

最爱的墙面设计 最美的家



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

超高人气墙设计. 客厅奢华型电视墙 / 孔祥云, 郭华良编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5680-0649-1

I. ①超… II. ①孔… ②郭… III. ①客厅—装饰墙—室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第039038号

超高人气墙设计 客厅奢华型电视墙

孔祥云 郭华良 编

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号(邮编: 430074)

出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 杨 淼

责任监印: 秦 英

责任校对: 赵维国

美术编辑: 王亚平

印 刷: 天津市光明印务有限公司

开 本: 965 mm × 1270 mm 1/16

印 张: 5

字 数: 40千字

版 次: 2015年4月第1版第1次印刷

定 价: 29.80元



投稿热线: (010)64155588-8000 hzjztg@163.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

Contents 目录



电视背景墙的施工要考虑哪些因素/01

考虑地砖的厚度：造型墙面在施工的时候……

如何设计电视背景墙的照明/05

电视背景墙的照明设计……

电视背景墙开槽应注意哪些问题/11

为埋藏暴露在外的管线，施工时须在墙壁和地面上开槽……

如何设计电视背景墙的造型/15

电视背景墙的造型分为对称式、非对称式……

如何设计电视背景墙的色彩/21

采用不同色彩装饰的电视背景墙所表现的空间性格……

如何用玻璃装饰电视墙/25

用玻璃锦砖等装饰电视墙，能够让客厅显现出大气……

玻璃电视背景墙选材要注意什么问题/31

采用玻璃制作电视背景墙，能起到隔断的作用……

如何选购艺术玻璃/35

目前市场上销售的艺术玻璃从工艺上大致分为彩绘玻璃……





如何用木质材料装饰电视墙/41

在木质材料上拼装制作出各种图案是为了增加材料的装饰性……

木板饰面应注意什么/45

木板饰面可做各种造型，具有多种天然的纹理……

如何选购电视背景墙饰面石材/51

观察石材的表面结构……

如何用石材装饰电视墙/55

装饰石材随着种类的增加，已经成为家装中经常使用的元素……

采用洞石装饰电视背景墙应注意什么/61

洞石除了颜色和孔洞特征吸引人外……

电视墙砂岩浮雕的施工要点/65

一、在墙体处理平整后……

如何选购文化石/71

文化石的优劣取决于材料的品质和加工工艺……

电视墙铺贴文化石的施工要点/75

一、先将墙面处理干净，并做出粗糙的表面……



电视背景墙的施工要考虑哪些因素

考虑地砖的厚度：造型墙面在施工的时候，应该把地砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去，使各个造型相互协调，如果没有设计踢脚线，面板、石膏板的安装就应该在地砖施工后，以防受潮。

考虑灯光的呼应：电视背景墙的造型一般与顶面的局部吊顶相呼应，吊顶上一般都有灯，所以要考虑墙面造型与灯光的协调，要注意避免强光照射电视机，以免观看节目时引起视觉疲劳。

考虑布线：如果是挂壁式电视机，墙面要预先留有一定的位置（装预埋挂件或结实的基层）及足够的插座。因此，建议暗埋一根较粗的PVC管，DVD线、电视闭路线、VGA线等所有的电线可以通过这根管穿到下方电视柜里。

考虑空调插座的位置：有的房型空调插座正好位于电视背景墙上，施工时要注意不要将空调插座封到背景墙的里面，应先把插座挪出来。



黑色烤漆玻璃

镜面锦砖



密度板装饰硬包

车边茶镜



壁纸

白枫木饰面板



艺术墙砖

米黄大理石



木质花格

壁纸



米黄大理石



壁纸

爵士白大理石




壁纸



胡桃木窗棂造型

米色人造大理石

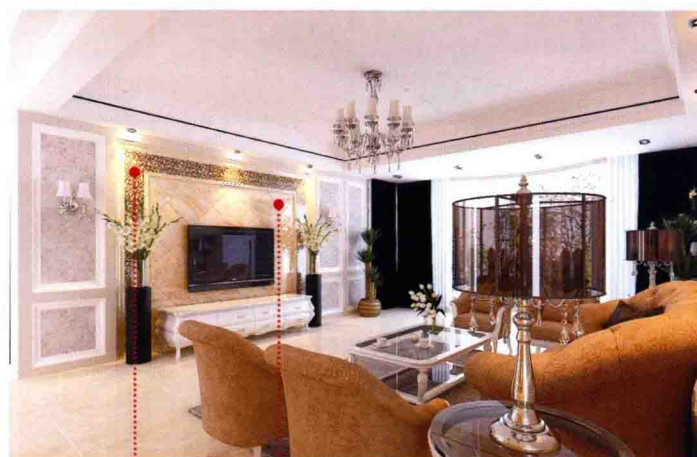

陶瓷锦砖 米黄网纹大理石



布艺软包

米色大理石



深啡网纹大理石 白枫木装饰线



米黄网纹大理石

车边灰镜



红樱桃木饰面板

装饰壁布

木质装饰线描金



车边银镜

雕花银镜

米色人造大理石



黑色烤漆玻璃

白色人造大理石



壁纸

白枫木饰面板



红樱桃木饰面板

壁纸



木纹大理石

文化石



米黄洞石

木质花格贴银镜



壁纸

雕花茶镜



木纹大理石

黑色烤漆玻璃

如何设计电视背景墙的照明

电视背景墙的照明设计，多以主要饰面的局部照明来处理，应与该区域的顶面灯光相协调，灯罩尤其是灯泡应尽量隐蔽。背景墙的灯光亮度不需太高，且应避免光线直射电视、音箱和人的脸部。看电视时，只需柔和的反射光作为基本照明就可以了。



木纹大理石

雕花烤漆玻璃



茶色烤漆玻璃

米黄网纹大理石



大理石装饰线



布艺软包

深茶色烤漆玻璃



壁纸




木纹墙砖

有色乳胶漆



银镜装饰条

壁纸

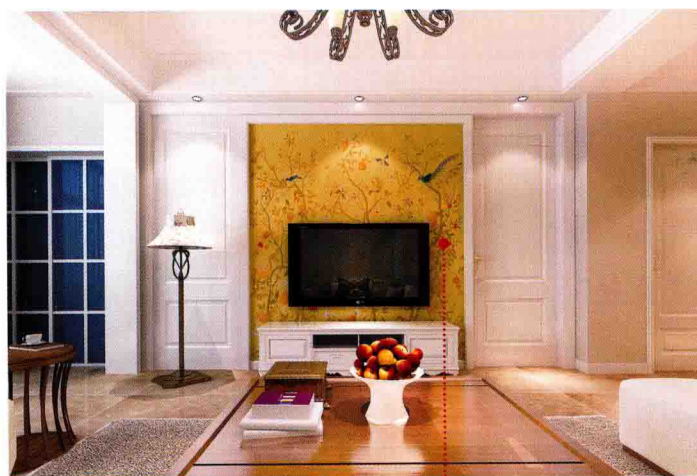

装饰壁布



米黄网纹大理石

镜面锦砖

密度板拓缝

陶瓷锦砖



有色乳胶漆

文化石



实木装饰线描银

米色釉面墙砖



壁纸

车边灰镜



石膏板拓缝

有色乳胶漆




密度板拓缝

黑镜装饰条



有色乳胶漆

木质花格

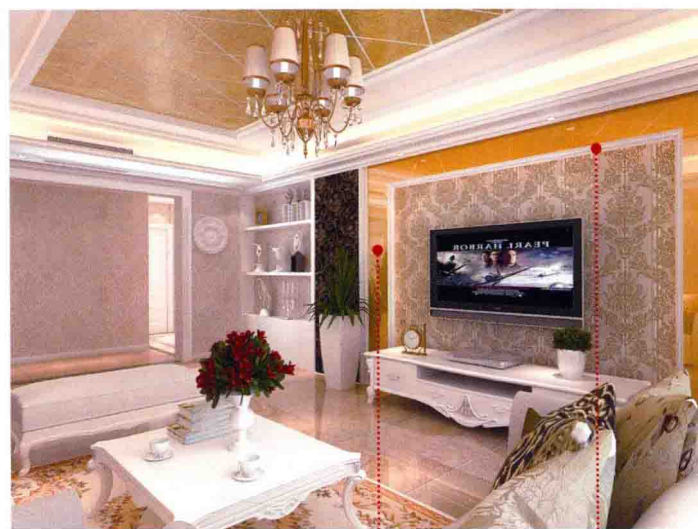

烤漆玻璃

白枫木装饰线



木纹大理石

车边银镜



实木装饰线描银

装饰银镜



壁纸

米黄网纹大理石




皮革软包

灰镜装饰条



米色人造大理石

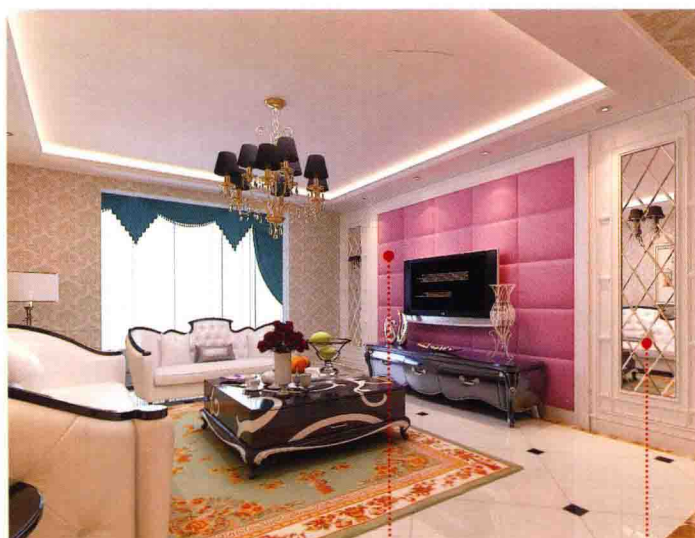

布艺软包

车边银镜



大理石装饰线

壁纸



木质踢脚线

车边银镜



雕花银镜

白枫木装饰线



装饰灰镜

皮革软包

爵士白大理石


黑镜装饰线



有色乳胶漆

镜面锦砖

装饰壁布

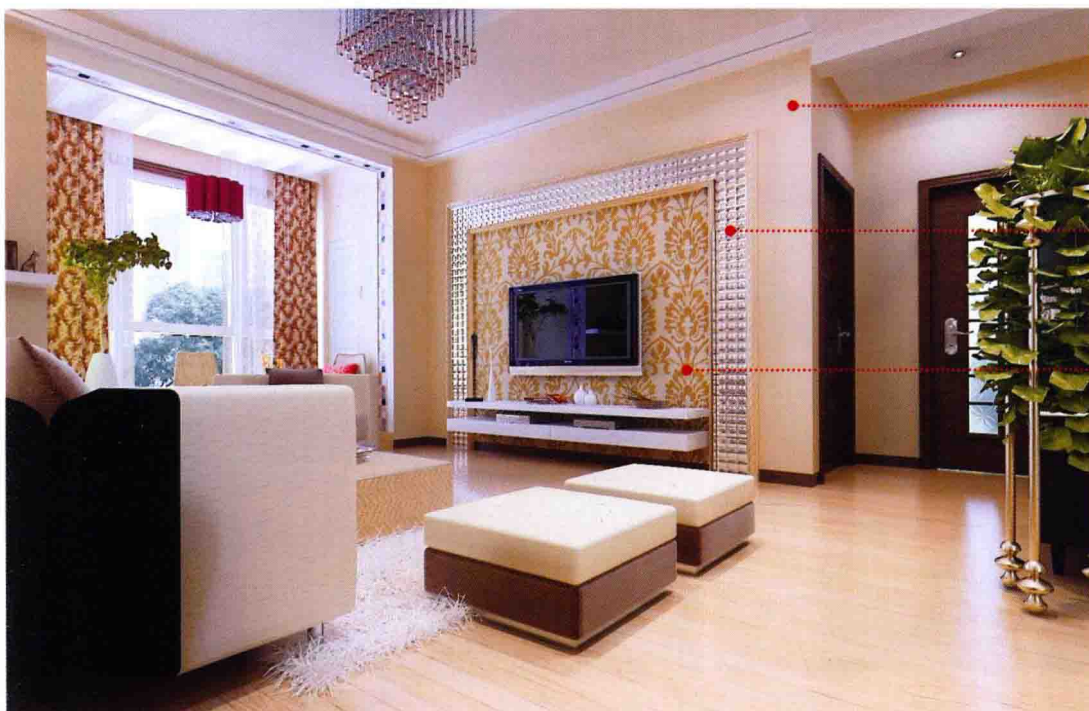


木纹大理石


深啡网纹大理石



白枫木装饰线

雕花银镜

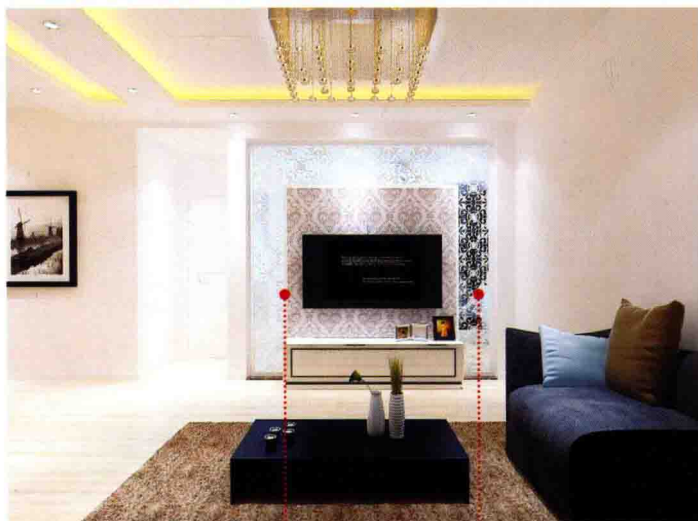

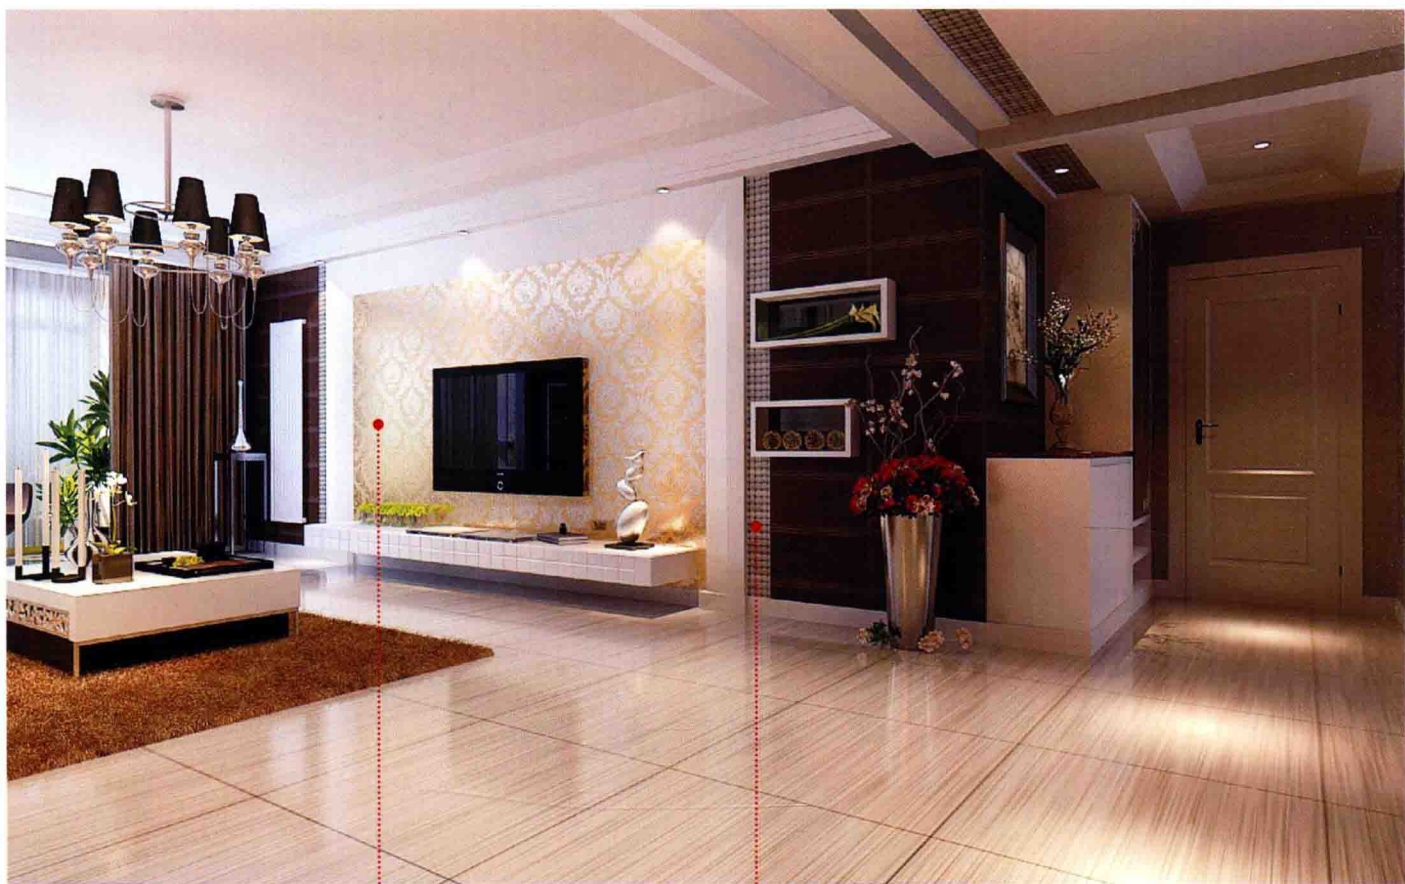


壁纸

陶瓷锦砖



皮革软包

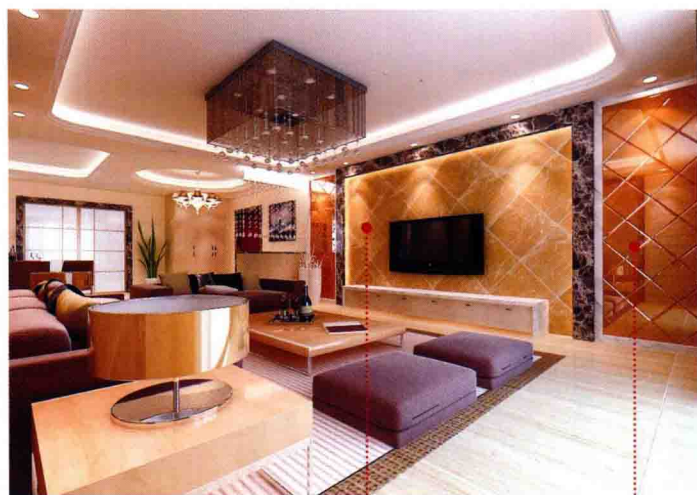


米黄网纹大理石

车边茶镜



艺术墙砖

木质装饰线

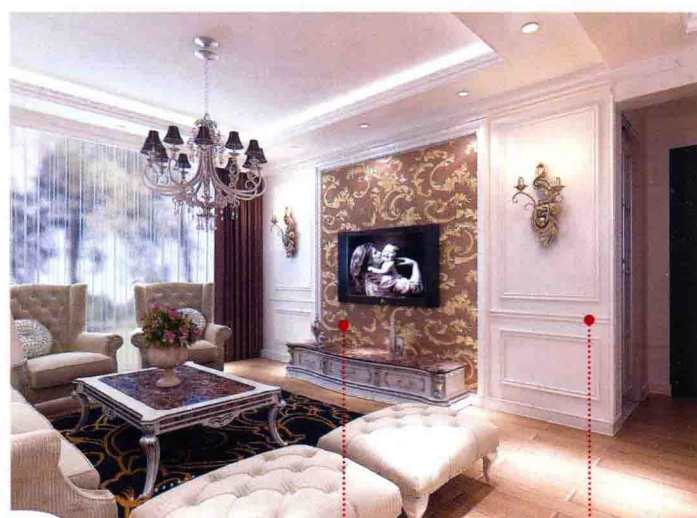

装饰壁布

石膏装饰线

电视背景墙开槽应注意哪些问题

为埋藏暴露在外的管线，施工时须在墙壁和地面上开槽。墙面开槽前应先去物业了解一下承重墙的位置，然后确定所有管线的走向和位置，以便开槽时能准确定位。墙体开槽前，要先堵住所有的下水道口，以防墙体内石块、灰或水泥块进入下水道引起堵塞。另外，槽的深度要比管线的直径(包括管线壁厚在内)多1.5 cm左右，管线外侧离墙体需有1.5 cm的距离，以确保封上砂浆、墙砖或刷完墙漆后墙面不会开裂。



陶瓷锦砖

米黄网纹大理石



成品铁艺

云纹大理石



雕花银镜

深网纹大理石



壁纸

实木装饰线



壁纸



壁纸

胡桃木装饰线



爵士白大理石

车边银镜



米白网纹大理石

车边银镜



壁纸

直纹斑马木饰面板




壁纸

大理石装饰线



米白洞石

木质搁板

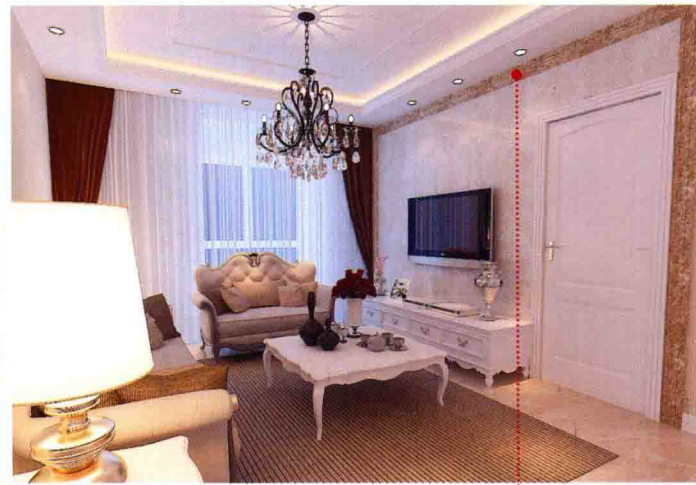

大理石装饰线



皮革软包



黑色烤漆玻璃

陶瓷锦砖