


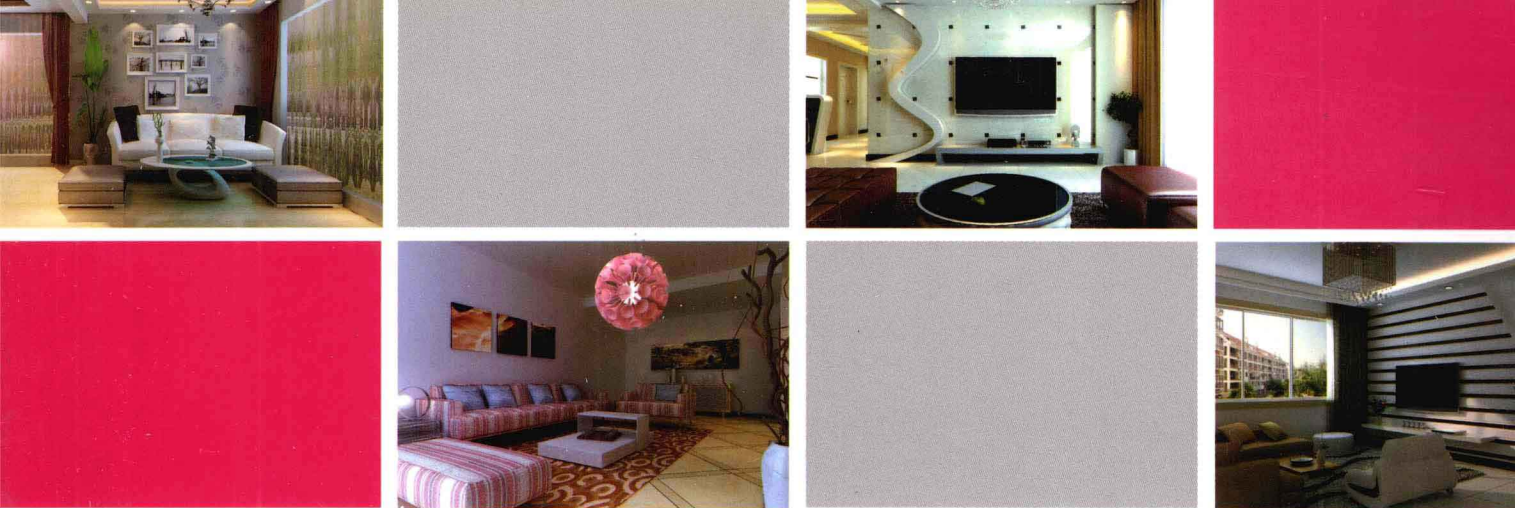

最新中小户型^{优+}

✦ 锐扬图书工作室/编

- ✦ 汇集最新鲜、最时尚的紧凑型家居设计方案
- ✦ 奉送最巧思、最具创意的小空间装修技巧
- ✦ 助你玩转小空间，小房子瞬间变大“loft”

THE LATEST MEDIUM AND
SMALL
FAMILY MODEL OPTIMAL⁺

《
电视墙
沙发墙

THE LATEST MEDIUM AND
SMALL



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

最新中小户型^{优+}

锐扬图书工作室/编

THE LATEST MEDIUM AND
SMALL
FAMILY MODEL OPTIMAL⁺

《
电视墙
沙发墙

THE LATEST MEDIUM AND
SMALL
FAMILY MODEL OPTIMAL⁺



海峡出版发行集团

福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

编委名单：许海峰 吕梓源 赵玉文 任俊秀 黄俊杰 张国柱
王红强 柏 丽 张秀丽 许建伟 陈素敏 张 森
孔祥云 谢蒙蒙 董亚梅 任志军 田广宇 童中友
张志红 夏会玲

图书在版编目（CIP）数据

最新中小户型优+·电视墙、沙发墙 / 锐扬图书工作室
室编. —福州：福建科学技术出版社，2012.5
ISBN 978-7-5335-4064-7

I. ①最… II. ①锐… III. ①住宅—装饰墙—室内装
修—建筑设计 IV. ①TU767

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 052547 号

书 名 最新中小户型优+·电视墙 沙发墙
编 者 锐扬图书工作室
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路 76 号（邮编 350001）
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行（集团）有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 7
图 文 112 码
版 次 2012 年 5 月第 1 版
印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4064-7
定 价 29.80 元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换



目录 Contents

【最新中小户型优+】

- 002 **电视墙设计应遵循哪些原则**
 - 1. 电视墙设计不能凌乱复杂，以简洁明快为好……
- 006 **电视墙设计应该注意哪些问题**
 - 电视墙设计应该既服务于设计风格的总体……
- 010 **设计电视背景墙时如何考虑电视机因素**
 - 保持周围环境的干爽对于延长电视机……
- 012 **如何确定客厅电视墙的合理面积**
 - 客厅电视造型墙作为视觉焦点，设计时须注意其……
- 016 **如何设计小户型客厅的电视墙**
 - 小户型客厅的面积有限，因此电视墙的体积不宜过大……
- 020 **如何设计电视墙的照明**
 - 电视墙的照明设计，多以主要饰面的局部照明来处理……
- 024 **如何通过电视墙设计改变客厅的视觉进深**
 - 电视墙一般距离沙发3米左右，这样的距离是最适合……
- 028 **如何设计电视墙的色彩**
 - 电视墙采用不同的色彩所创造的空间性格形象是不同的……
- 032 **小户型的电视墙宜选用白色**
 - 简简单单的白色让人们感到十分熟悉……
- 036 **设计电视墙时如何进行材质组合**
 - 两种材质交替运用：可以将墙面划分成……
- 040 **电视墙的施工要考虑哪些因素**
 - 1. 考虑地砖的厚度：造型墙面在施工的时候……
- 044 **电视机要挂在承重墙上**
 - 在挂平板电视之前，应首先考察房屋的结构类型……
- 048 **电视墙上开槽应注意哪些问题**
 - 为隐藏管线，施工时须在墙壁和地面上开槽……



052 电视墙如何布弱电线

有线电视的视频线及影碟机的信号线都有屏蔽层……

056 石膏板电视墙施工应注意哪些问题

纸面石膏板内墙装饰的方法有两种，一种是……

060 大理石电视墙施工须注意哪些问题

1. 电视墙一般不会选用一大片完整的大板，一般……

064 小户型沙发墙如何设计

小户型沙发墙不宜过于复杂，运用浅色系……

068 沙发墙设计应注意哪些事项

设计沙发墙，要着眼整体。沙发墙对整个室内的……

072 沙发墙软包施工应注意什么

1. 切割填充料“海绵”时，为避免“海绵”……

076 砂岩浮雕沙发墙的施工要点有哪些

1. 墙体处理平整后，将要安装的砂岩浮雕……

080 采用洞石装饰沙发墙应注意哪些问题

洞石吸引人的地方除了颜色和孔洞特征外……

084 沙发墙木板饰面施工应注意什么

木板饰面可做各种造型，具有各种天然的纹理……

088 木饰面板的环保标准

用饰面板制作背景墙的人很多。可供选择的花色……

094 大理石背景墙施工和验收应注意哪些问题

铺设大理石时，应彻底清除基层灰渣和杂物……

098 墙面壁纸施工应注意哪些事项

壁纸的施工，最关键的技术是……

102 纸连接和网连接的马赛克的施工方法

马赛克最后的铺装效果和施工的水平有很大关系……

106 不锈钢线条的安装方法

不锈钢线条的安装采用表面无钉条的收口方法……



- ① 茶色玻璃
- ② 石膏板拓缝
- ③ 密度板混油
- ④ 艺术墙贴
- ⑤ 装饰镜面
- ⑥ 网纹 PVC 板
- ⑦ 水曲柳饰面板混油





电视墙设计应遵循哪些原则


1. 电视墙设计不能凌乱复杂，以简洁明快为好——墙面是人们经常注意的地方，是进门后视线的焦点，就像一个人的脸一样，略施粉黛，便可令人耳目一新。

2. 色彩运用要合理。从色彩的心理作用来分析，色彩可以使房间看起来变大或缩小，给人以“凸出”或“凹进”的印象，可以使房间气氛变得活跃，也可以使房间显得宁静。

3. 电视墙的设计要注意与家居整体格调协调统一，需要和其他陈设配合与映衬，还要考虑其位置的安排及灯光效果。




- ① 木质搁板
- ② 石膏板拓缝
- ③ 壁纸
- ④ 密度板雕花
- ⑤ 白色PVC板
- ⑥ 有色乳胶漆

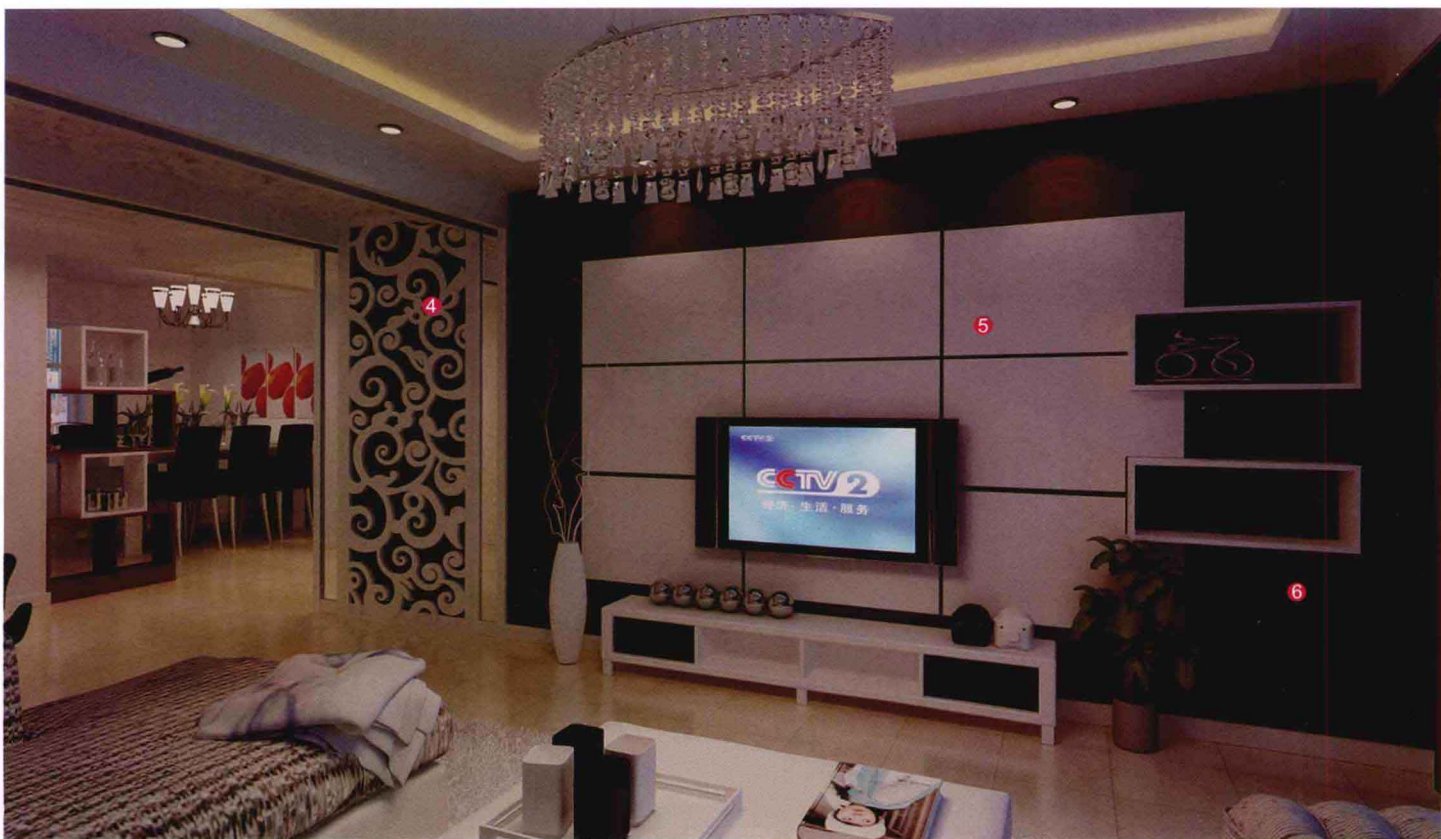





- ① 石膏板
- ② 手绘墙饰
- ③ 玻化砖
- ④ 深啡网纹大理石
- ⑤ 壁纸
- ⑥ 黑色烤漆玻璃
- ⑦ 水曲柳饰面板

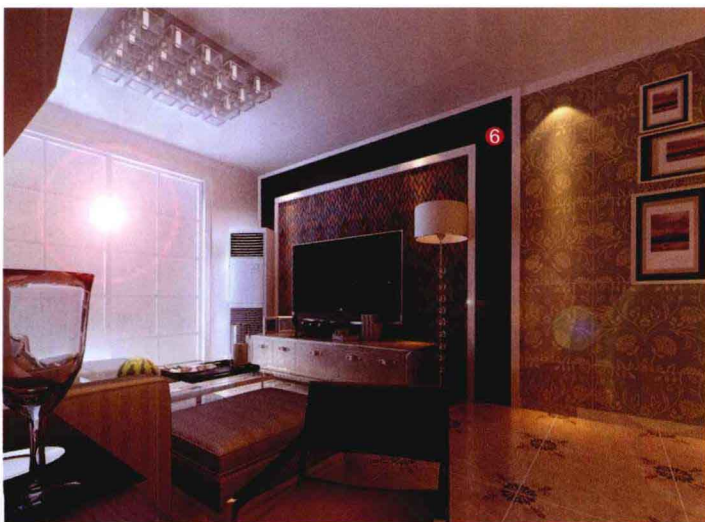




- ① 壁纸
- ② 洞石
- ③ 黑色烤漆玻璃
- ④ 柚木饰面板
- ⑤ 磨砂玻璃
- ⑥ 木饰面板混油
- ⑦ 玻化砖

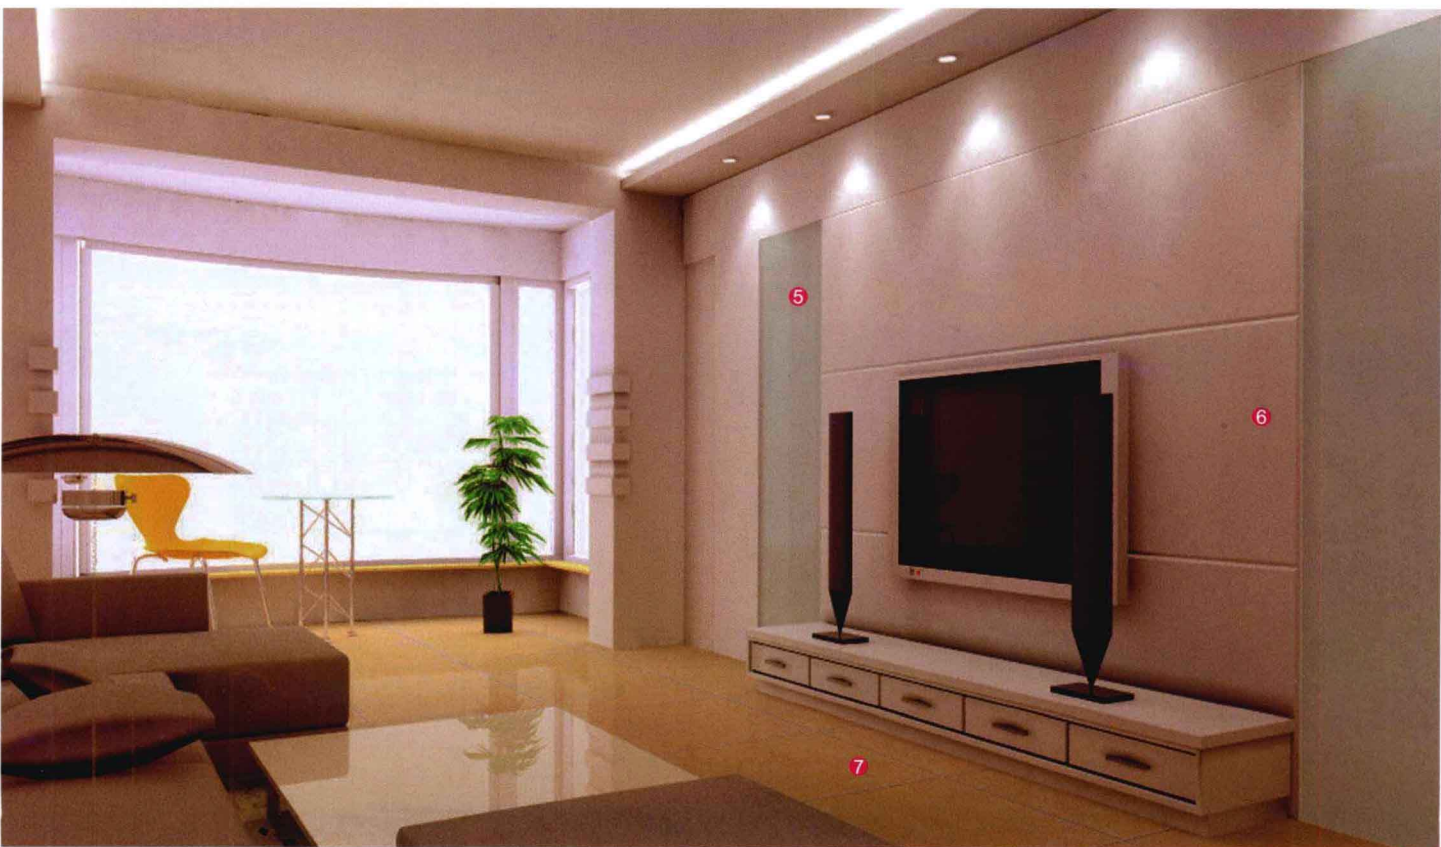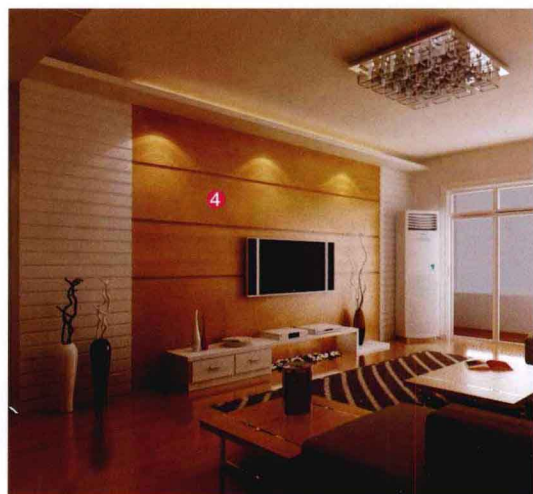



- ① 石膏板
- ② 文化砖刷白
- ③ 密度板雕花
- ④ 有色乳胶漆
- ⑤ 银镜
- ⑥ 壁纸

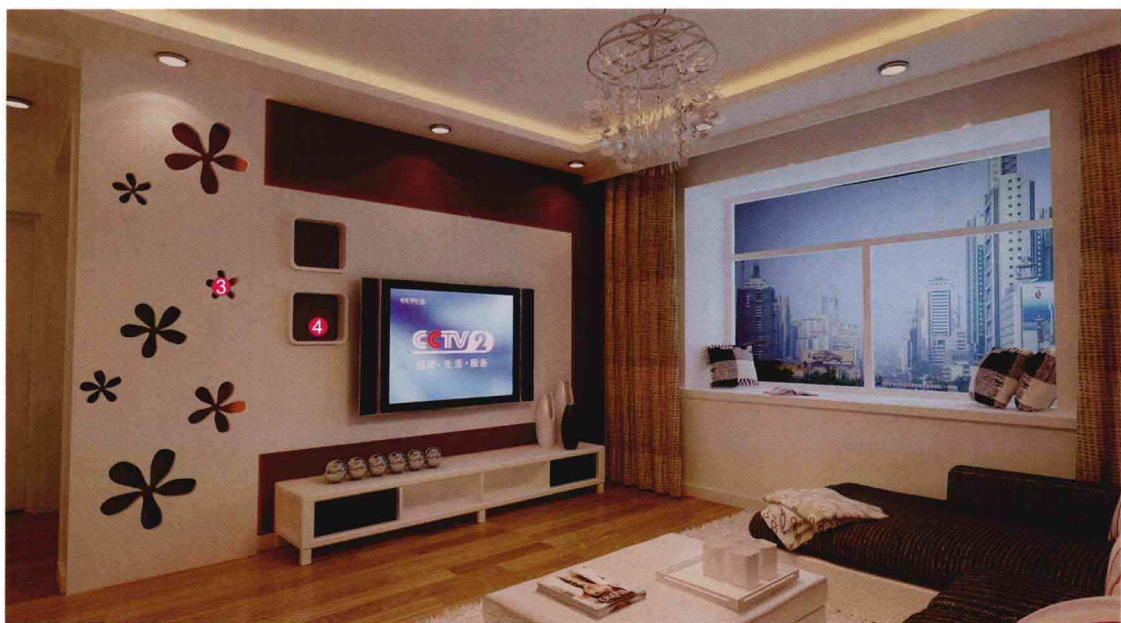



电视墙设计应该注意哪些问题

电视墙设计应该既服务于设计风格的总体，又突出强化设计风格。电视墙的装饰材料很多，有用木质、天然石的，也有用人造石及布料的。对于电视墙而言，采用什么材料并不是最重要的事情，最主要的是要考虑电视墙造型的美观及对整个空间的影响。客厅电视墙作为居室的一部分，绝对不能为了单纯的突出个性，让其与整体空间产生强烈的冲突。电视墙应与其周围风格融为一体，运用细节化、个性化的处理让电视墙融入整体空间。电视墙如果具有中心倾向的，那么应考虑与电视机的中心相呼应；电视墙如果具有左右倾向的，那么应考虑沙发墙是否有必要做类似元素的造型进行呼应。



- ① 钢化玻璃隔板
- ② 胡桃木饰面板
- ③ 壁纸
- ④ 艺术玻璃
- ⑤ 网纹 PVC 板
- ⑥ 烤漆玻璃
- ⑦ 艺术墙贴
- ⑧ 有色乳胶漆
- ⑨ 鹅卵石






- ① 艺术墙贴
- ② 红樱桃木饰面板
- ③ 玻化砖
- ④ 肌理壁纸
- ⑤ 镜面玻璃
- ⑥ 木质搁板
- ⑦ 壁纸



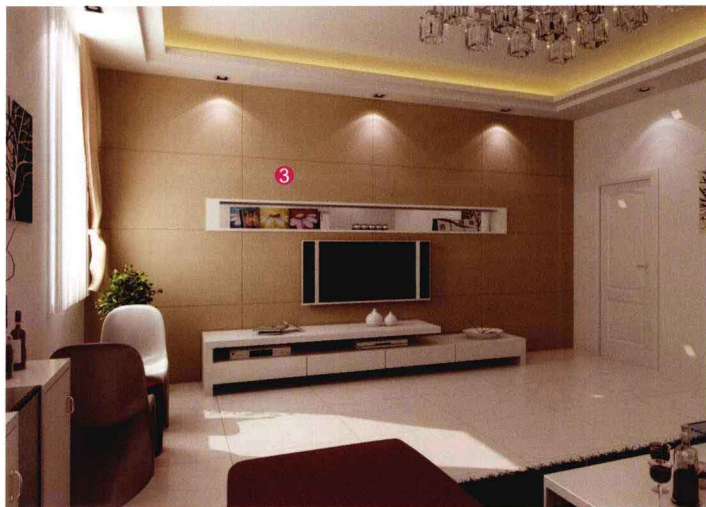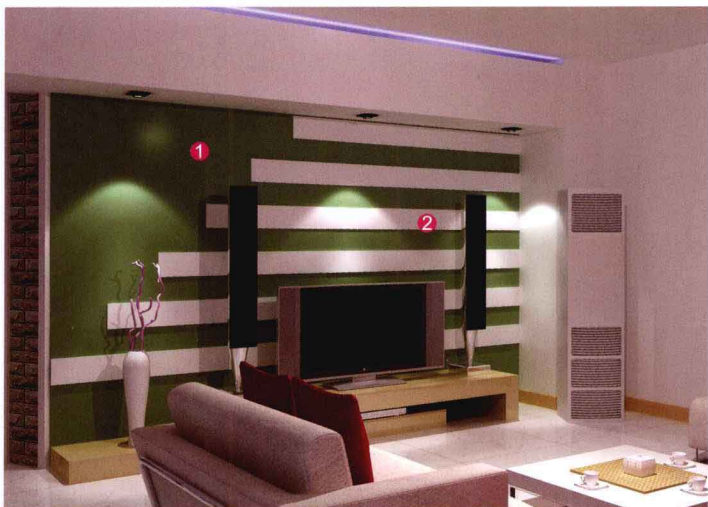

- ① 有色乳胶漆
- ② 密度板混油
- ③ 桦木饰面板
- ④ 仿文化砖壁纸
- ⑤ 黑色烤漆玻璃
- ⑥ 壁纸
- ⑦ 木造型混油



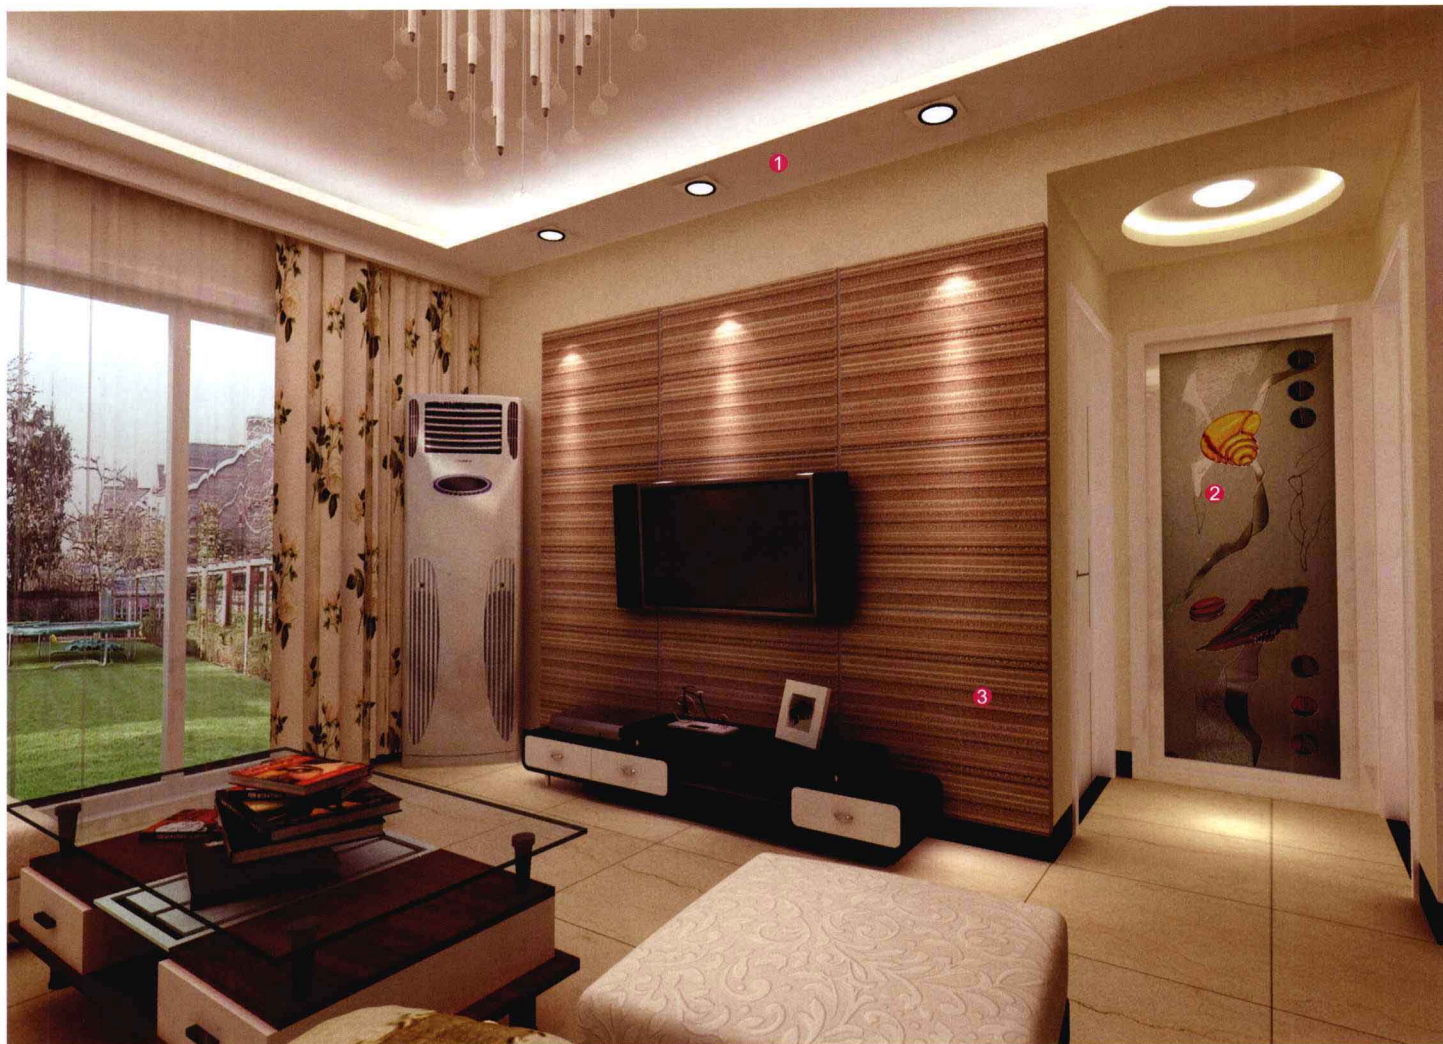

- ① 石膏板
- ② 彩绘玻璃
- ③ 斑马木直纹饰面板
- ④ 轻龙骨装饰横梁
- ⑤ 壁纸
- ⑥ 实木踢脚线
- ⑦ 金刚板



设计电视背景墙时如何考虑电视机因素

保持周围环境的干爽对于延长电视机的使用寿命是至关重要的。因为平板电视很多都不带防水保护,散热栅格内的电路板会直接与外界空气接触,当周围相对湿度超过80%,就有可能使电视机出现异常情况。如果长时间内湿度过大,有可能发展成为致命硬伤。另外,也不要将电视机安装在靠近热源的地方,并且要预留足够的散热空间。功率大于100瓦的平板电视,左、右侧面距离安装面的间距至少要保持10厘米,以保持空气流通、通风散热。

- ① 手绘墙饰
- ② 玻化砖
- ③ 不锈钢条
- ④ 壁纸
- ⑤ 实木饰面板
- ⑥ 爵士白大理石
- ⑦ 金刚板





- ① 石膏板
- ② 波浪板刷白处理
- ③ 实木造型混油
- ④ 有色乳胶漆
- ⑤ 装饰镜面
- ⑥ PVC 板拼贴
- ⑦ 壁纸





如何确定客厅电视墙的合理面积

客厅电视造型墙作为视觉焦点，设计时须注意其面积大小应与整个客厅空间比例相协调，要考虑到不同角度的视觉效果，不能过大或过小。

如果客厅面积较大，电视墙面也很宽，在设计的时候可以适当对该墙体进行一些几何分割，塑造出立体的空间层次，起到点缀、衬托的作用，同时也可以起到区分墙面功能的作用。

如果客厅面积较小，电视墙面也较狭窄，在设计的时候就应该运用简洁、突出重点、增加空间进深的设计方法，比如选择深的色彩，运用统一甚至单一材质的方法，以起到在视觉上调整并完善空间效果的作用。

- ① 有色乳胶漆
- ② 壁纸
- ③ 艺术墙贴
- ④ 木造型混油

