


裝拆組合式傢具

萬言著

Assembling
Furniture
And Cabinets

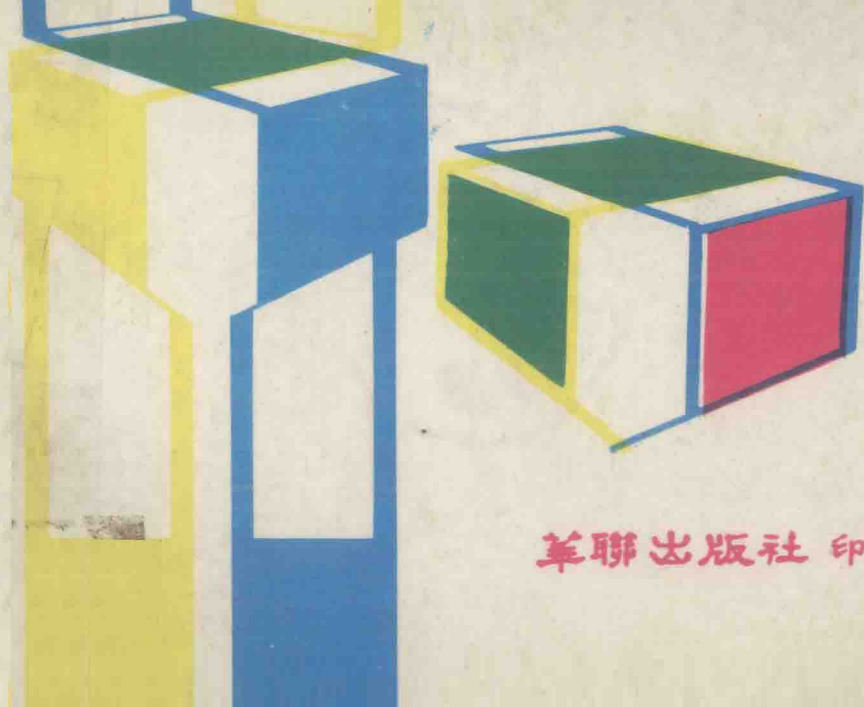

華聯出版社 印行

裝拆組合式傢具

萬言著

華聯出版社 印行

俗語典

王宇綱編輯

王宇綬校訂

俗語除日常實用外，對於探討民間文化，歷朝政治、經濟、民生、以及地方習俗和方言，均有真實之價值。至於文句措辭，雖不及詩經之高雅，但能代表地區性之特殊風格，尤其難能可貴。

由於俗語出自彥士之口，流傳廣泛，而且是大眾生活之實際經驗，故無須經聖賢之刀筆，科學之洗禮，使成為格言或定律，便可成為大眾默認之公理。在日常生活中，不論遇到任何難題，只要用上一句簡單俗語，便能一針見血，迎刃而解。其效果遠勝格言名句，而詩經所不及也。

本書按筆劃編排，共六十餘萬言，內容廣泛，包羅萬有：凡西歐各國，及我國各地常用俗語，無不一一臚列。並擷英撮華，精心釋闡和編彙，務期適合個人、社團、學校及家庭採用，俾人人座置一冊，即如面對聖賢，游於翰林之第，周遊四海之濱，是所厚望！

——特價：新裝 150 元
平裝 120 元——

裝拆組合式傢具

目 次

1. 小型組合櫃	1
2. 專為小童設計的組合櫥櫃	5
3. 簡易裝卸壁架	9
4. 組合式陳列架	18
5. 組合式壁櫥	23
6. 多用途的組合式傢具	32
7. 美觀實用的組合式壁櫥	41
8. 豪華型組合牆櫃	47
9. 可作間隔用的組合櫃	54
10. 自製活動組合櫃架	61
11. 裝拆式入牆櫃	68
12. 可裝拆的組合牆櫃	75
13. 廚房掛櫃的設計	84
14. 一變二的套床	89
15. 靠牆兩用的組合式沙發	94
16. 最輕便的廉價壁架	100
17. 最簡單的扣搭式壁架	105
18. 用碎料造成的組合架	109

19.輕型組合櫃檯	115
20.可供兩面及四面使用的組合櫥架	121
21.大型拆卸式壁架	127

1. 小型組合櫃

若論組合式櫃檯，最簡單的莫如以幾個正方形小箱子為主體了。因為它的三個面都完全相等，不論橫拼抑或豎疊，都容易處理。加以體積細小，組合起來，更是大小如意，任何地方都用得上。

例如圖 1 由三個箱子豎疊而成，可供三面使用，在工作繁忙的辦公室裏，就可以各忙一面，互不妨礙。圖 2 拼高低 L 形，頗宜於放在辦公桌旁。圖 3 在三個箱子之間，配上一個小書櫥，無論大房小廳均適用。如果地方較大，還可以用到五個一組如圖 4，甚至再加上一兩個小書櫥亦未嘗不可。

這些小箱子的尺寸和製法可參看圖 5，箱框四面為 13 毫米（ $\frac{1}{2}$ 吋）厚夾板，採用搭接法接成如圖 6，接合時要用兩頭尖針和膠料為好。背板厚 7 毫米（ $\frac{1}{4}$ 吋）就夠了。凡是這種搭接法在開料時應該注意，頂板和底板可以開足 430 毫米乘 423 毫米（ $17\text{吋} \times 16\frac{3}{4}\text{吋}$ ），兩件側板就只有 417 毫米乘 423 毫米（ $16\frac{1}{2}\text{吋} \times 16\frac{3}{4}\text{吋}$ ）而已，背板是正方形 430×430 毫米。箱框四面用防火膠板作飾面，如單作抽屜櫃用，則用三面飾板亦可，因為一般防火膠面板僅有 1 毫米厚，對整個箱子的體積，影響甚微。背板、箱門以及抽屜面板等用手掃漆，顏色要跟膠板作強烈對比，會顯得活潑搶眼。

圖 7 是小書櫥，製法跟箱子差不多就是了。圖 8 是抽屜的製法，也可以說是一種比較簡陋的製法，因為它的底板只在面板內有插縫，在抽屜框下就用鐵釘而已。釘底板時要連同兩條小硬木條一齊釘上。這個方法對採用夾板做側板的抽屜，會容易製造得多。

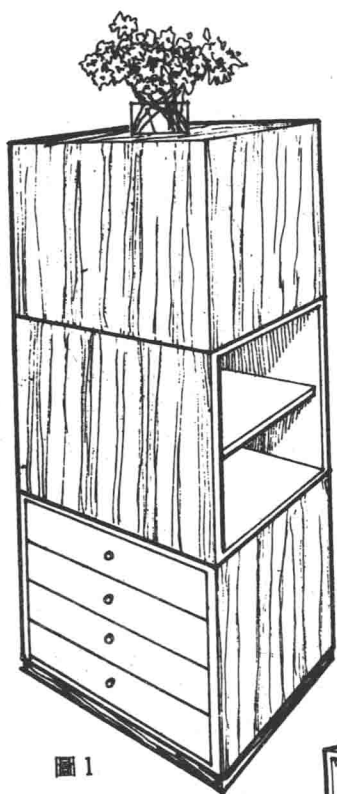


圖 1

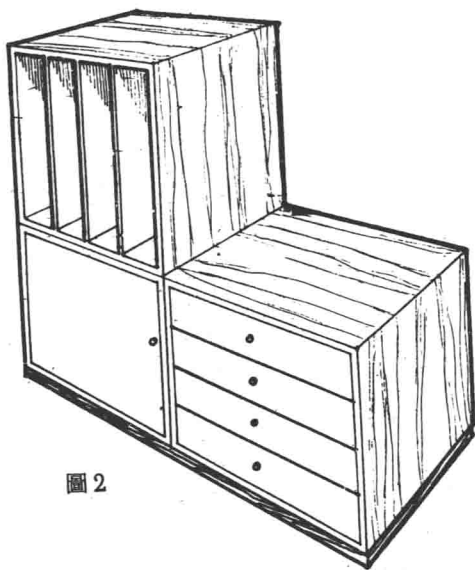


圖 2

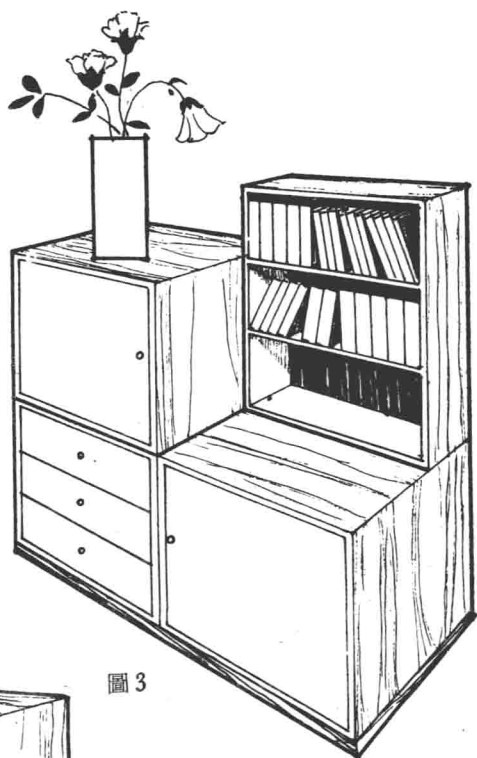


圖 3

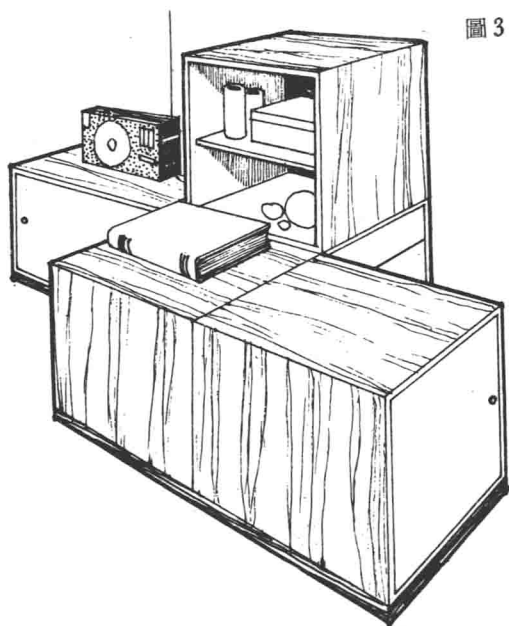


圖 4

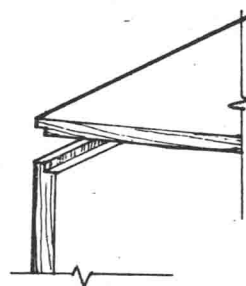


圖 6

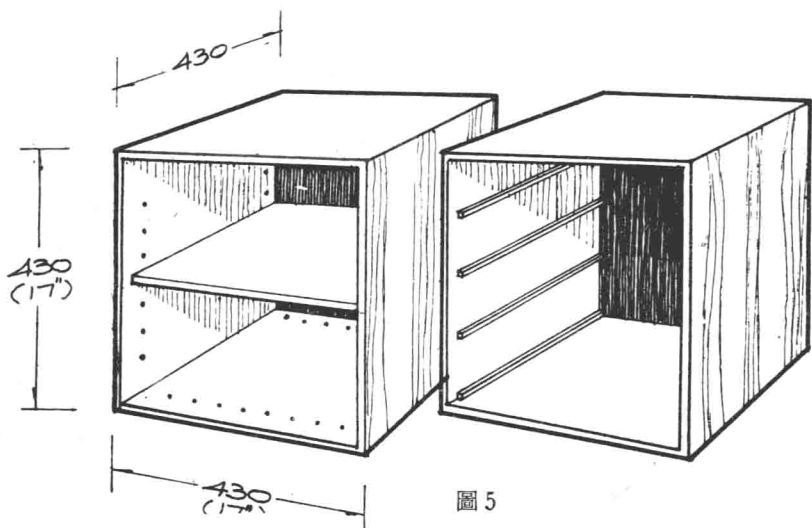


圖 5

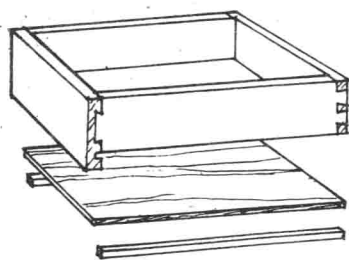


圖 8

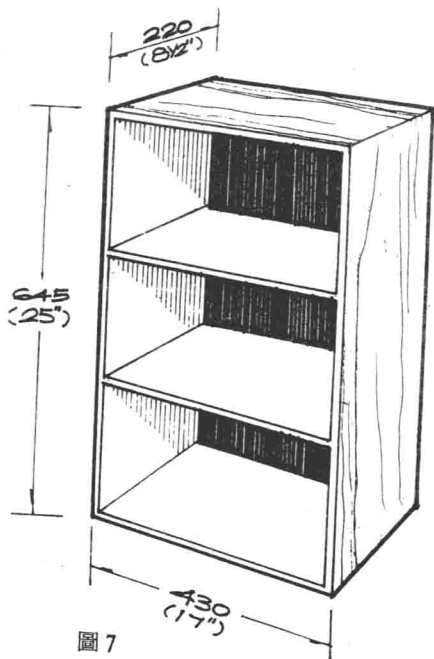
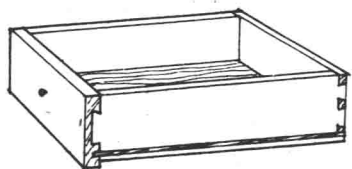


圖 7

2. 專為小童設計的組合櫥櫃

組合式櫥櫃之中，最簡單莫如用小方箱堆疊的了。不過這些小箱子一定要造得精緻，才有吸引力。


圖1這組小木箱，雖然專為兒童而設計，不過除了適合小童房用之外，還有許多地方用得着的，比如作書櫥，雜物架，音響器材架，和當屏風作間隔用，甚至作兒童的小書桌都好。它既然準備小童應用，體積和重量就必須盡可能降低了。

小箱子體積只用400mm立方（或用16吋×16吋×16吋）如圖2。其中④夾板四件，厚度為6mm（或 $\frac{1}{4}$ 吋）。底板⑥一件，厚度為10mm（或 $\frac{3}{8}$ 吋），和四枝鋁角柱構成。這種鋁角柱的橫截面形狀如圖3，當把側板④插進時，須先塗上白膠。合成方框之後，再用一些無頭釘，由內向外，把鋁角柱與側板釘緊如圖4。至於底板⑥，由於要藏進側板框裏，所以每邊尺寸應略小12mm（約 $\frac{1}{2}$ 吋）左右，並用銼刀挫去四只角，然後用20mm（ $\frac{3}{4}$ 吋）無頭釘加膠與側板釘固便成。箱子造起後，再髹上各種漂亮顏色的手掃漆，這會特別顯得孩子氣的。如果覺得這樣子方箱單調，亦可在側板上開個大圓孔如圖5。

製作時應該知道，鋁角經過鋸斷，鋸口處必然會有鋸痕利邊，容易損手，必須用銼刀挫滑方好。這種鋁角柱本來是一般鋁框玻璃門常用的材料，但如果嫌貴或者不容易買到，那就索性單用13mm（ $\frac{1}{2}$ 吋）夾板釘成如圖5，便簡單得多了。為了保持各邊都是400mm，於是除上下兩件③板用400mm丁方，其餘兩側板①則用400mm×380mm，另一件背板⑤，就是

380mm（約15吋）丁方。釘合時同樣要用膠料和20°
mm無頭釘接合即可。

圖 1

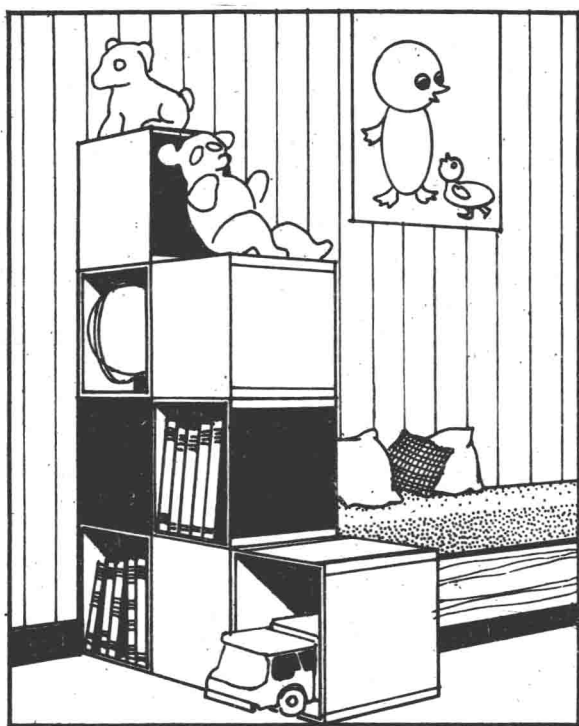

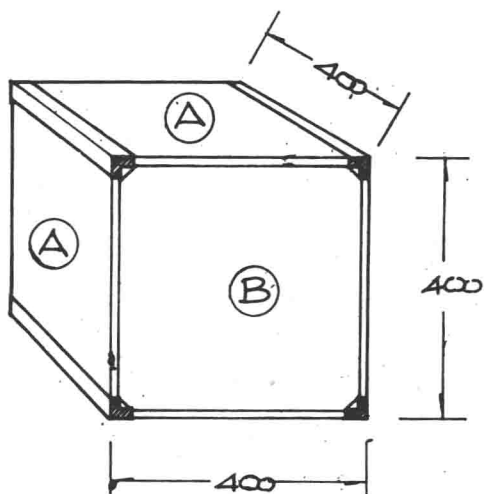


圖 2

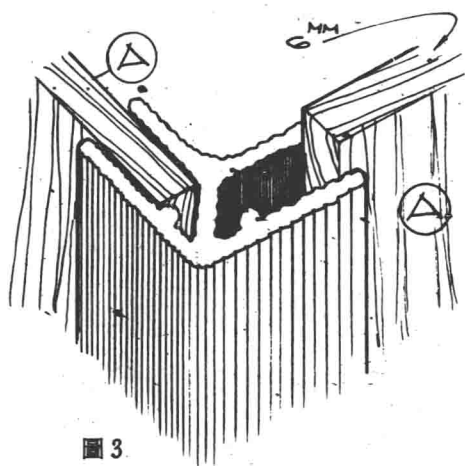


圖 3

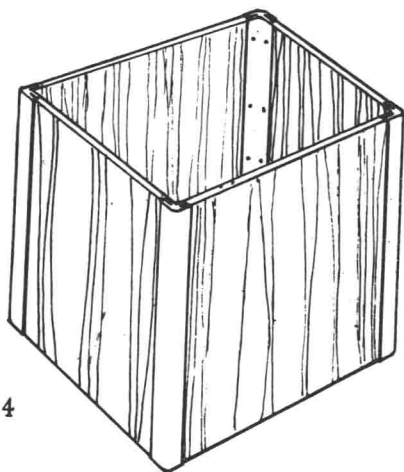


圖 4

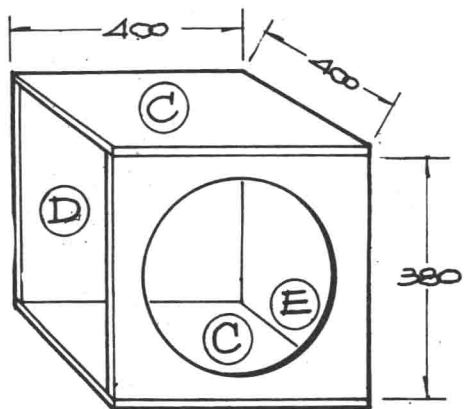
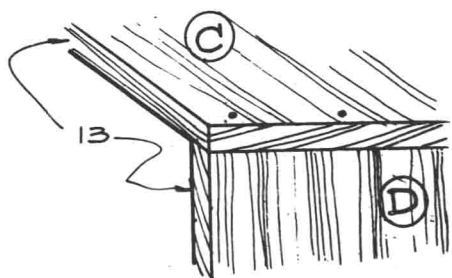


圖 5

3. 簡易裝卸壁架

這是一個完全爲自己動手而設計的簡易壁架。它的裝配和拆卸都很容易，可以靠牆，亦可安在廳房中間，面積大小隨意，層板高低可以調整。圖 1 欸式，僅是舉例而已，你可自行另試別樣欸式，甚至取消那個小櫃箱，全部單用層板，更覺簡潔。

圖 2 左邊一個是側面，右邊的是正面。圖中豎柱④是由地板直到天花底，通常這個高度是2.74米（9呎），如果天花底有橫樑的，就減0.4米（1呎半）。圖中的橫木條⑤，是用來聯繫前後兩枝豎柱，同時亦作承攔層板⑥之用。又木筭③則用以保持木條⑤位置，而木栓①又保證木筭③穩定，不致脫落。文字寫來，頗覺累贅，不如把這個「結點」正面放大，繪成圖 3，就比較容易清楚了。圖 4 是除去層板⑥之後的側面大樣圖。豎柱④的截面是50mm×76mm（約2吋×3吋），開好料後，應實地測驗一下，把長度修成比天花實際高度少25mm（1吋），刨光後，在離末端262mm（ $10\frac{1}{2}$ 吋左右）處先開一個直徑25mm的孔，並沿着中綫每隔150mm（約6吋）開一孔如圖 5。開這些孔時，要注意齊整及垂直，可用圖 6 方法，先將四根豎柱平放在地板上，末端頂着牆腳拼齊，然後量度尺寸，用直角尺較準劃綫，再用勒綫規（見圖 7）沿着每根豎柱的中點，劃出圓心位置。不過豎柱經過刨光之後，已不足76mm，故應再量準寬度然後調整勒綫規方可。

爲了保證鑽頭落位準確和垂直，最好先在圓心點用釘打下一個小孔來承接鑽咀。如果有座鑽台就好



圖1

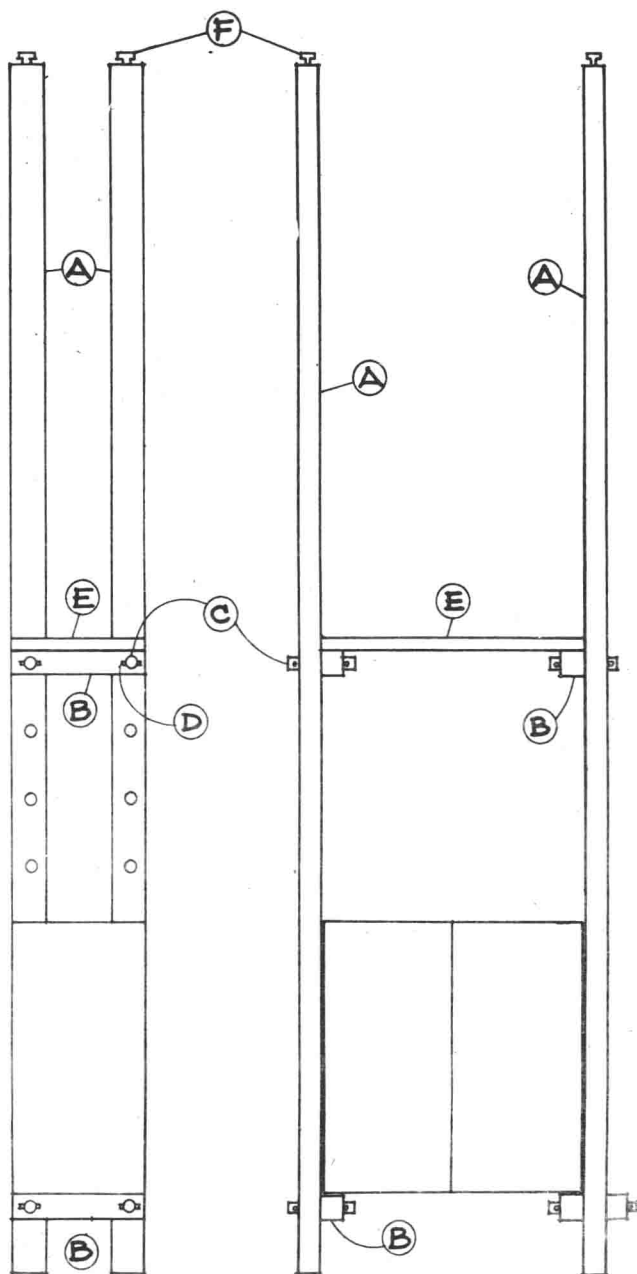


圖2

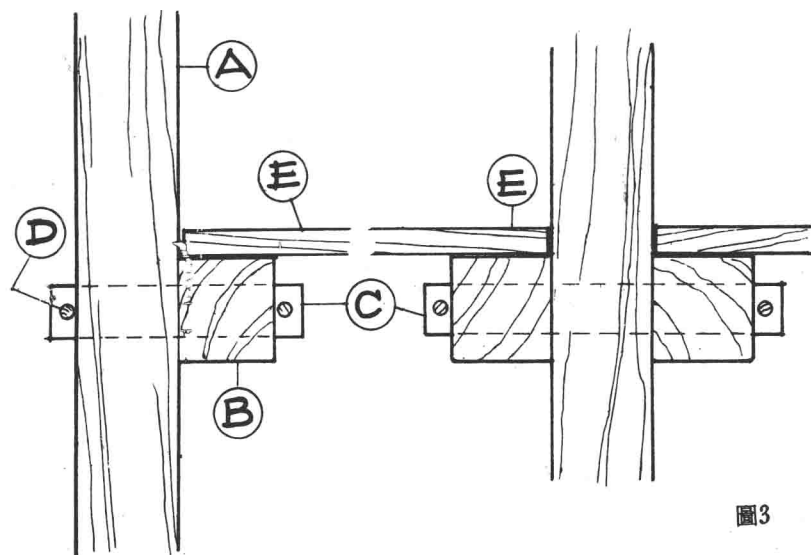


圖3

圖4

