

高等学校教学用书

阴极电子学引論

YINJI DIANZIXUE YINLUN

孟昭英編

人民教育出版社

.6
34

73.6
334

高等学校教学用书



阴极电子学引論

YINJI DIANZIXUE YINLUN

孟昭英編

人民教育出版社

D026/24

阴极电子学引論

孟昭英編

北京市书刊出版业营业登记证字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

人民教育印刷厂印装

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

统一书号 K13010·1035 开本 850×1168 1/32 印张 6
字数 139,000 印数 7,601—11,500 定价 (6) 半 0.60
1961年9月第1版 1962年3月北京第3次印刷

序

本講義是為綜合大學無線電有關專業的一門專業基礎課“電子物理基礎”的陰極電子學部分編寫的。作為專業基礎課，內容應包括這門學科里的基本物理現象，它們的機理及有關的實際知識和發展趨向。因為讀者已經修了基礎理論課，如熱力學、量子力學、統計物理和固體物理等，在學習本課時就使已有的一些基本觀念得到應用而鞏固。在另一方面，這些專業知識對於以後的專業課可以起一個基礎的作用。本書內容也包括了一些實驗量測方法和應用。

這本講義是在清华大学編寫的“電子現象”（電子現象課的內容包括電子運動和電子發射兩部分）的講義基礎上改寫的。改寫時對於原內容作了些修改。

內容的選擇盡量貫徹了“少而精”的原則。陳述方法一般是採取先介紹少數基本物理現象，然後給以分析和推演，再返回來與實驗相比較的方式。對於新的發展只作了很簡略的介紹。

這份講義的編寫比較匆促，雖然同仁校閱後，改正了許多地方，一定還有許多錯誤。編者誠懇地請求讀者提出批評和指正，以便以後修正。

編者

目 录

緒論.....	1
第一章 純金屬的热发射.....	6
引言.....	6
1.1 純金屬热电子发射現象.....	6
1.2 純金屬的自由电子模型.....	8
1.3 自由电子的統計分布.....	10
1.4 自由电子的动量配分函数.....	15
1.5 金属的内电位、逸出功和接触电位差.....	16
1.6 李查孙公式.....	22
1.7 电子初速及电子流的能量密度.....	26
第二章 电場对于金属热发射的影响.....	28
引言.....	28
2.1 发射电流随着收集极电压的变化情形.....	28
2.2 拒斥場下的电流.....	30
2.3 加速場下的电流——肖特基效应.....	31
2.4 空間电荷限制区.....	36
2.5 二分之三次方定律.....	38
2.6 电子初速分布的影响.....	40
第三章 逸出功的量測.....	46
引言.....	46
3.1 李查孙直线法.....	46
3.2 “理想”二极管.....	48
3.3 从加速場外延求零場电流.....	51
3.4 脉冲法.....	53
3.5 低温量測法.....	54
3.6 量热法.....	56
3.7 接触电位差法.....	59
3.8 表面純淨度的重要性.....	61
3.9 一些金属的逸出功及純金属阴极.....	62
第四章 阴极温度的量測.....	67

目 录

引言.....	67
4.1 物体在高温时的辐射.....	68
4.2 能量温度.....	70
4.3 亮度温度.....	71
4.4 颜色温度.....	72
4.5 光测高温计.....	73
4.6 光谱辐射系数的测定.....	75
4.7 温差电偶法.....	76
4.8 电阻法.....	77
4.9 谐波分量法.....	78
第五章 原子薄膜阴极.....	82
引言.....	82
5.1 复针钨阴极热发射的物理现象.....	83
5.2 发射机理的探讨.....	84
5.3 蒸发与扩散的平衡.....	89
5.4 非正常肖特基效应.....	92
5.5 碳化复针钨阴极.....	95
5.6 复银钨.....	95
5.7 复铯钨及其他.....	96
第六章 氧化物阴极.....	97
引言.....	97
6.1 半导体及其一些性质.....	97
6.2 氧化物阴极的制备.....	105
6.3 氧化物阴极的模型.....	108
6.4 氧化物阴极的逸出功.....	112
6.5 涂层的电导率.....	115
6.6 涂层性质随着运用时间的变化.....	118
6.7 氧化物阴极的伏安特性.....	119
6.8 氧化物阴极的脉冲发射.....	121
6.9 中毒现象.....	123
第七章 储备式热发射阴极及其他.....	126
引言.....	126
7.1 氧化物阴极的缺点及其改进类型.....	126
7.2 氧化钍阴极.....	127
7.3 储备式阴极.....	128
7.4 空心阴极及其他.....	133

第八章 場致发射.....	135
引言.....	135
8.1 金属的場致发射.....	136
8.2 温度对于場致发射的影响.....	139
8.3 場致发射的实验方法与結果.....	141
8.4 場致发射显微鏡及其他应用的展望.....	143
第九章 次級电子发射.....	147
引言.....	147
9.1 純金属的次級发射.....	148
9.2 半导体、介质和复杂面的次級发射.....	152
9.3 有效次級电子发射体.....	155
9.4 非正常次級发射——莫尔特效应.....	158
9.5 关于次級发射的理論.....	159
9.6 次級发射的实验方法.....	163
第十章 光电发射.....	169
引言.....	169
10.1 金属光电发射的基本物理現象.....	170
10.2 关于光电現象光譜特性的理論.....	175
10.3 选择性光电效应及其解釋.....	179
10.4 复杂的光电阴极.....	182

緒論

阴极电子学是一門新兴的学科。它的主要內容是电子从固体的发射。

固体里含有大量的电子。这些电子，在沒有得到激发的情况下是不能逸出固体的。因此要把电子从固体里釋放出来，必須賦与它們以額外的能量，或設法把阻碍它們逸出固体的力消除。这样，不論是从科学系統性来看，或是从实用体系来看，都最好是按照电子获得額外能量和克服阻碍它們逸出的力的方式来分类。这样，阴极电子学可以分为以下的主要內容。

最簡單的賦与电子能量的方式是把物体加热。电子的能量隨着温度的升高而增大，其中就有的能够克服抑制它們逸出的阻碍而逸出。这样得到的电子发射叫热发射。这是得到自由电子最簡便，最穩定和应用得最多的方式。绝大部分的电子管都是采用热阴极。因此热发射也占本講义的大部分篇幅。

在热发射体中，最简单的和应用得最早的是純金属。关于純金属的发射理論是热发射里知道得最彻底的。它是一切热发射和其他形式的发射的共同基础。由于許多新的，更好的热发射体的发现，純金属阴极的应用現在只限于阳极电压非常高和功率非常大的电子管了。但是考慮到它的简单性和基本性，將首先討論它。这是第一章的內容。

在第二、三、四章里，將分別討論电場对发射的影响，逸出功的量測和阴极溫度的量測。这些都是热发射里的共同問題，其应用是不仅限于純金属的。

原子薄膜阴极的发现是热发射里的一个大的进步。这就是使

金属表面上复盖上一层对于金属是电正的原子，使电子逸出时必须克服的阻碍减小，結果在相同的加热情况下，可以有更多的电子能够逸出。这类阴极的效率比純金属約高十倍。它的发射机理比較复杂。我們不仅須要研究金属本身，还要研究它的表面情况，研究金属与其他原子的結合和这結合对于电子发射的影响。可以說，关于这方面的研究还很不够。現代許多新型热阴极的发射机理，其主要方面是原子薄膜的性质。这些阴极的重要性将对于原子薄膜的发射机理的研究有很大的推动作用。我們将在第五章討論这类发射。

从生产和經濟上的重要性来看，氧化物阴极是热发射体中最重要的。它属于半导体类型的发射体。它的发射机理既很复杂，它的具体情况又随着制备和处理条件的不同而变化。由于多年的实践和研究，現在对于它的发射机理已掌握了一些主要問題，但是存在的矛盾还很多，还有待深入的了解。在第六章將討論一些有关机理的重要方面和現代的一些看法。

氧化物阴极仍然不能滿足現代电真空器件提出的某些特殊要求。因此現代发展了一系列的新型阴极。其中主要的是半导体发射与原子薄膜发射的結合。在这一类型里，可能的組合很多，所以发展前途还很广大。这也是現代关于热发射的研究重点。我們将在第七章里給以簡短的介紹。

在固体表面上加以很强的电場，可以有效地消除阻碍电子逸出固体的力，而获得很大的发射。这类发射叫場致发射。實驗証明用这个方法可以获得大到 10^7 安/厘米² 的发射电流密度。在純金属的情况，其发射机理是比较简单的。理論分析的結果与實驗还很符合。現在的重要問題是如何利用这种发射做成发射稳定而寿命长的阴极，把它更可靠地和更广泛地用于电子管里。在第八章將定性地解釋这种发射的机理及實驗結果和应用。

从物体外面射入电子，用它的动能賦与固体内的电子以能量，使它們发射出来，是另一种发射的形式——次級发射。它是在固体里面，电子与电子間相互作用和能量傳递的結果。严格的分析是很困难的，因此对它的机理了解得也比较肤淺。現在的发展方向是半导体和合金的次級发射。这是第九章的內容。

以光輻射的形式賦与电子以能量，使它們从固体里逸出是光电发射，光电发射对近代物理的重要性是大家所熟知的。它的发现比較早，对于它的研究也比較多。利用它可以制出各种光电管、光电变换器、电视发送管等。現在的发展方向是提高光子发生的光电发射的产額和把光电发射的灵敏度向更长的波长推进。我們将在第十章討論这种发射。

当原子与金属接触时，前者会发生电离，然后以正的或負的离子形态发射出来。当絕緣体或半导体被加热时也有正的和負的离子发射。表面电离和离子发射的研究也属于阴极电子学的范围，但在本講义中将不予討論。

以上就是阴极电子学的內容。

电子的发射虽然有上述的不同的形式，它們彼此間是有內在的密切联系的。一切发射出来的电子都是原来在固体里具有較高的能量的。所以一切发射形式都与这些电子在固体里面的态有关。当它們发射出来时，固体加于它們的力也是相同的。这就是一切发射的共同性。但是每种发射也各有其特殊性。既要研究它們的特殊性，也要研究它們的共同性。关于电子在物体内部的态，知道得比較多些，可是对于表面的情况則知道得比較少。近年来在阴极电子学里对于表面情况的研究給与了較多的注意。其結果会对于这一学科有很基本的影响的。

各种发射不仅在机理上不可分割，在实际的发射里，也常常有几种发射形式同时存在。不过在某一具体情况，一般只有一种形

式是主要的而已。例如在磁控管的阴极，就不可避免地是热发射与次級发射同时在起作用。在另一方面，也可以特意地把几种发射形式結合起来，来得到更有效和更称人意的发射体。热場致发射就是一例。近年来的“冷发射”就兼有光电、場致和次級发射。实际上正是这些結合点才是新发展的生成点。隨着我們对于这几种发射的更深入的了解，就可能更好地把它們結合起来，得到比現在多得多的新的发射体。

阴极电子学与其他学科的联系是很显然的。在阴极电子学的新发展里，有很重要一部分是借助于固体物理的发展而得到的。同时，阴极电子学的发展也有助于固体物理的研究。量子力学的方法是阴极电子学里分析方法的主要工具之一，而化学热力学則对阴极电子学里的化学变化有重要的指导意义。阴极电子学与半导体的关系就更密切了。氧化物阴极、氧化釔阴极、有效的光电发射体和次級发射体都是半导体。可以推測将来会把更多的新的半导体用于电子发射。所以阴极电子学有其研究的主要范围，同时又与相邻学科密切地联系着。它們互相帮助和互相促进。

阴极电子学起始于本世紀初年。不过 60 年的时光，它已經成为一門重要的学科了。这是与无线电和电子管的发展分不开的。阴极电子学里的重大进展，沒有不是在生产的迫切要求下得到的；而每当它得到成就后，又反过来促进了生产。例如氧化物阴极发现于 1905 年。但是一直到 20 年代有了无线电广播，对于具有高效率阴极的电子管有了迫切的要求以后，它才得到了巨大的推動力，俟后才获得了較大的发展。它对于电子管生产的影响之大，也是显然的。近代的新型阴极也都是在超高頻管的要求下发展起来的。

无线电电子学的重要性是不待强调而可知的。阴极电子学是它的一个重要基础学科，研究阴极电子学的目的是为了把大量的

电子从固体里释放出来，使它們存在于真空中，供我們控制和利用。使真空中有大量的自由电子可以說不是自然存在而是人为产生的一个物质的态。利用它可以制造出各种各样的，为科学的研究和生产服务的电真空器件来。它的应用是不仅仅局限于电子管的。把原子反应堆的热能直接轉变为电能的一个可行的方法是利用热电子发射。在實驗里用二极管已經能够得到約 10% 的热能到电能的轉变效率。当然，这方面距离实际应用的程度还很远，可是其有前途則是肯定的。

六十年間，阴极电子学已成长为一个学科并且得到了很快的发展。但是它还远远不能满足向它提出来的要求。在阴极电子学工作者面前摆着重大的責任和广闊的前途。

本課是阴极电子学的初步基础。我們只能討論一些最基本的主要物理現象及我們对它們的現阶段的理解。这些可以作为无线电电子物理专业的基礎知識。专门从事于阴极电子学者尙須对于本講义里所討論的，以及这里沒有篇幅涉及的問題，作更深入的探討。

第一章 純金屬的熱發射

引言

熱電子發射最初起始于對純金屬的研究，最早的電子管陰極也無例外地採用純金屬。現代固然發展了許多種熱陰極，但是它們並不能完全代替純金屬陰極，所以後者在實際上仍有其重要性。至于其發射機理，早在本世紀的最早年代即有了相當正確而深入的了解，經過以後許多年的研究，特別是在應用量子力學理論以後，我們可以說現在對於純金屬熱發射的了解是相當全面而透徹的，即我們對於它的認識是與客觀實際深為符合的了。

本章將從統計觀點研究純金屬熱發射的機理，推導發射電流密度與溫度和逸出功的關係式，進而求出外加電場對於發射電流的影響。最後討論一些關於純金屬陰極的問題。

1.1 純金屬熱電子發射現象

用純金屬，例如鎢絲作陰極和另一金屬板作收集極，做成一個簡單二極管，抽走空氣並接入電路如圖1.1所示。加熱燈絲至發

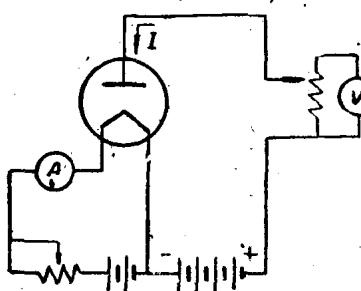


圖 1.1

光。當收集極上加以正電壓時，就發現有電流如圖里箭頭所示，表示有電子從陰極發射出來。這發射電流最初隨著收集極電壓 U_a 很快地上升，繼而較慢，最後几乎不變。我們稱這時的電流為飽和電流（實際上它仍隨著 U_a 有緩慢的上升）。當我們把飽和電流

I_s 对发射这电流时的温度 T 画成曲线时，即得如图 1.2 所示的曲线。从图可以看到发射电流密度随着温度的变化非常地快。例如当 T 从 2400°K 增到 2500°K 时（即約 4%），发射电流就增加約 150%。实际上实验数据在很大的范围都近似地符合于以下的方程：

$$j_s = ae^{-b/T} \quad (1.1)$$

a, b 是两个实验常数。許多不同金属

的 a 的数值是很相近的，但是其 b 的值則很不相同。从这式可知 b 的量纲是温度。鎔的 b 約为 5 万多度，鉻的約为 6 万多度，鎳的約为 3 万多度，等等。因为纯金属的适用温度最高不过 2 千多度，指数的值永远是很大的，这也就是說电流隨温度有急剧的变化。

李查孙 (Richardson, O. W.) 从热力学的考虑，推得了热发射电流密度与温度的关系式，現称为李查孙公式。其式如下：

$$j_s = A'T^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{b'}{T}} \quad (1.2)$$

圖后德施曼 (Dushman, S.) 仍从热力学考虑，只是采用了当时物理上的新研究成果，即金属里的自由电子的比热近似地等于零，又推得了現在公认的发射公式：

$$j_s = AT^2 e^{-\frac{b}{T}} \quad (1.3)$$

两式里的常数 A' 和 A 都是普适常数， b' 和 b 是与金属性质有关的两个常数。

以上三式的形式虽然相差甚多，即 T 的方次分别为 $0, \frac{1}{2}$ 和 2 ，但是实际上都能很好地代表实验发射电流与温度的关系。这是因为对于 j_s 起决定性作用的是指数项里的 T ，而不是方次项里的 T 。只有最精确的量測結果証明最后的式 (1.3) 更为接近实验数值。

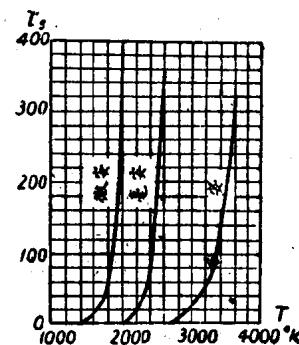


图 1.2

这式的应用范围是很大的，从低温时的最小可以测量得出的电流到接近金属熔点的高温时的很大的电流，共約十几个数量級，这式都很好地符合实际。这就說明这式是很接近真理的。我們以下将从另一个观点，即微观的统计观点来推导此式。本章与以下两章的討論虽然是对純金属而作的，它們对于整个热发射都是很基本的，即对其他热阴极同样可以应用。

1.2 純金屬的自由电子模型

我們都知道金属里有大量的所謂“自由电子”，它們具有相当大的速度。可是在室温沒有可以测量得出来的发射，更是人所共知的，不然絕緣起来的金属就要有可以测量得出来的正电了。所以这些“自由”电子并不是象在真空中存在的电子那样真正地自由。不过此后討論中将略去引号。

金属里的自由电子是甚么状态呢？在不同的时期曾有过不同的假定。最初，在20世紀初年有人把它們看作象理想气体一样，把金属的表面看成是这“电子气”的容器。这大概是因为在这以前工业的发展迫切要求动力，因而气体分子运动論得到很快的发展，而人們很自然地把当时在另一方面很成功的理論用在新的領域。这个理論可以解釋一些現象，如金属导电和导热的性质等。但是后来发现根据这种看法所計算出来的金属比热的值与實驗結果很不符合。这样就不能不对于金属里自由电子的看法发生疑問。一个正确的假定应当能够解釋一切这假定所包括的現象。一件肯定是正确的實驗若与理論显然不符就可以否定这理論的正确性，即使这理論能够解釋一些其他現象。本情形正是如此。本来在20世紀初年就發現了許多用經典學說所不能解釋的物理現象。量子力学克服了这些矛盾，在許多方面得到很昭著的成功。在1928年，索末菲(Sommerfeld, A.)发表了他的自由电子理論，其中包括金属的热

发射問題。他推得的热发射公式与式(1.3)的形式完全一样，而且更进一步証明了普适常数 A 的数值約等于 120 安/厘米²·度²^①。这值与实验数值相差不过一倍。这表明他的理論还有不足之处。但是从两个完全不同的观点，即宏观的热力学和微观的统计力学，推得了相同的結果，这式又在非常大的范围内符合客观实际，我們現在完全有把握認為这理論是基本正确的。至于 A 的不完全与实验数值符合，只是由于在细节的地方对某些因素有所忽视的結果。

索末菲的模型是这样的。在金属内部有許多自由电子。它們具有一定的动能，而且它們的动能具有一定的配分規律。在金属内部，这些自由电子近似地不受到力的作用，即假定金属内部的位能(或电位)是均匀的。但是当电子运动到金属表面时，它們就受到一个把它們拉回金属的力。換句話說，在金属表面上存在着一个势垒。势垒的假定实际上就是在平常情况下电子不能逸出金属的另一个說法而已。至于这势垒的确切的形状，或电子在金属面附近所受的力的确切性质，我們不完全知道。可是从静电学我們知道当电子距离金属表面較远时，它所受的力应当是电象力。但是在距离非常近时(以下将証明这距离約等于金属原子間的距离)，这力又必定偏离开电象力，不然的話，使电子脱离金属所需的功将为无限大，也就是說，假定电子所受的力完全是电象力时，就不可能用有限的功使电子逸出金属，而这是違反实际的。好在对于推导发射公式來說，势垒的确切形状沒有影响，因为(以下将証明)决定发射的不是势垒的形状，而是它最后的高度。

假定势垒的形状是如图 1.3 所示。纵坐标是电子的总能量。为方便起見，以金属内部的位能为零。这样，自由电子在金属内部

① 參看 1.6 节，(1.40)式为計算結果。

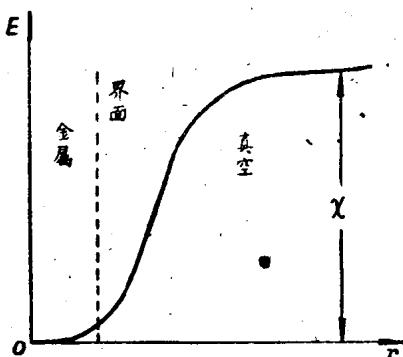


图 1.3

时的全部能量就等于它的动能。当电子运动到金属表面时，部分动能将轉变为位能。如果电子的总能量小于勢垒高度 χ ，当它冲出金属表面以后，到达某一距离，把全部动能都轉化为位能，它的速度就降低到零。这时它仍

处在金属表面的位場里，結果

将仍被吸引回去。只有那些能量等于和大于 χ 的电子才有可能冲出金属，而以真正的自由电子的形态存在于空間。也只有这些电子才是电真空器件里能以控制的。勢垒的高度 χ 也叫这金属对电子的亲合能。

严格地講，只有当电子逸出金属到达无限远时才完全脱离金属的力場。实际上当电子脱离金属到 10^{-6} 厘米时，电象力已小到这样的地步，即对一切实际問題这电子都可看作是完全脱离了金属的。因为在实际情况下不可能沒有其他的力作用于电子，当这些力与金属表面位場里的力可以比拟时，我們就可以認為电子是完全逸出金属了。

1.3 自由电子的統計分布

索末菲的模型与經典电子气模型的最主要的分別在于他假定金属里自由电子是符合費米-狄拉克 (Fermi-Dirac) 統計配分規律，而經典學說則假定是符合麦克斯韦-玻耳茲曼 (Maxwell-Boltzmann) 統計規律的。对于一般气体原子來說，这两种統計沒有什么分別，后者只是前者的特殊簡化情形而已。但是金属里的自由电子，其质量既远小于气体原子的质量，其密度也远比一般气体