



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电子信息与电气学科规划教材·电子电气基础课程

电磁场与电磁波

导论

王月清 华光 等编著



電子工業出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY <http://www.phei.com.cn>

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电磁场与电磁波导论

王月清 华光 等编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，主要介绍电磁场与电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法以及在现实生活中的应用，内容包括电磁场与电磁波理论建立的历史意义、静电场与恒流电场、电磁场的边值问题、静磁场、时变场和麦克斯韦方程组、准静态场、平面电磁波的传播、导行电磁波，以及谐振器原理等。全书沿着电磁场与电磁波理论和实践发展的历史脉络，将历史发展的趣味性与理论叙述和推导有机结合，同时介绍了电磁场与电磁波在日常生活、经济社会以及科学中的广泛应用。书中的大量例题强调了基本概念并说明分析和解决典型问题的方法；每章末的思考题用于测验学生对本章内容的记忆和理解程度；每章的习题可增强学生对于公式中不同物理量的相互关系的理解，同时也可培养学生应用公式分析和解决问题的能力。

本书可作为电子信息与电气类专业的本科生教材，也可供其他相关专业教学使用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

电磁场与电磁波导论 / 王月清等编著. —北京：电子工业出版社，2009.3

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-121-08098-2

I. 电… II. 王… III. ①电磁场—高等学校—教材 ②电磁波—高等学校—教材 IV. 0441.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 003023 号

策划编辑：窦昊

责任编辑：宋兆武 张溪

印 刷：北京市海淀区四季青印刷厂

装 订：涿州市桃园装订有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：18.5 字数：474 千字

印 次：2009 年 3 月第 1 次印刷

印 数：4000 册 定价：35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，
联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前　　言

“电磁场与电磁波导论”是一门重要的学习内容，它贯穿于许多工程学科之中。

本书是根据作者多年从事教学、科研工作的经验，结合国内外教材的优缺点，参考了大量文献和有关书籍，在吸收前人经验的基础上，对教材进行了重新组织和编写。

本书的主要特点是：理论与实践相结合，注重实际应用，强调物理概念的清晰性和逻辑性，同时又不失理论的深度和广度。

“电磁场与电磁波导论”一直是电气与电子工程学习计划中最重要的专业基础课程之一。它是已经完善确立的普遍理论，能够为其他理论所不能解决的复杂电磁场和电磁波的问题提供的理论基础。

但是在多年的教学实践中，我们深刻体会到：一方面对于本课程中出现大量的公式、定律、定理学生们感到难以理解，且容易混淆概念；另一方面对于矢量微分及矢量积分公式仍不能十分熟练地应用。为此在编著本书的过程中，我们多次讨论了本教材的教学大纲。本着与时俱进、开拓创新的时代精神，我们沿着电磁场理论发展的历史脉络，追踪前人进行理论与实验探索的艰辛里程，将历史发展的趣味性与理论叙述和推导有机地结合起来，同时论述了电磁场与电磁波在日常生活和科学研究中的广泛应用。

根据我们的经验，学生倾向于将理论推导看成观念的抽象，并特别注重某些方程式，认为它们是公式。但是学生很快就发现这些所谓的公式，不仅对于不同的媒质而且对于不同的坐标系都是不同的。于是这就成了为获得信息与电气工程学士学位而必须通过的一门“困难”课程。仅仅计算一个场量，就需要一组方程式，这可能使他们感到畏惧和困惑并对这门课程失去兴趣。

所以我们认为教师的职责是：①说明每一项推导的目的；②证明一些假设对于这个推导是绝对必要的；③强调它们的局限性；④突出它的局限性的作用；⑤举例说明几何形状对一个方程式的影响。为此，教师必须应用他们自己在这一学科的经验，同时也强调在其他领域的应用。他们还必须在讨论基础理论的同时，注重介绍这个领域中的一些新进展。例如，在讲解电磁场的边值问题时，教师可以讨论高速高密集成电路中互连结构的电磁参数提取；在讨论平面电磁波的传播时，讨论在移动通信技术中采用的地面发射模型；在讨论导行电磁波的传播时，讨论了监测电离层变化的多部测量雷达组成的网络。

在适当地讲解了主要内容并从基本定律出发推导出相关的方程式后，学生应该在学习中做到：①领会电磁场与电磁波理论的发展历史；②排除畏难恐惧的情绪；③重新获得学习的动力和信心；④掌握分析问题和解决问题的能力；⑤把握推理的能力以开拓新的见解和领域。

本书分为 9 章。

第 1 章介绍电磁场理论建立的意义和应用范围，以及电磁场理论的基础——麦可斯韦方程组。

第 2 章讨论库仑定理、电场强度、静电场的基本方程、高斯定理和应用、标量电位函数、电媒质中的高斯定律、静电场的边界条件、电容和电容器、静电场的能量和力、恒定电流电场，以及恒定电场与静电场的比拟。

第 3 章讨论电磁场的边值问题，包括泊松方程和拉普拉斯方程、静态场解的唯一性定理、分离变量法、镜像法和复变函数法。

第4章讨论静磁场，包括建立安培环路定律的历史及意义、静磁场的基本方程、比奥-萨伐尔定律、磁介质中的安培定律、静磁场的边界条件，以及静磁场的能量和力等。

第5章讨论时变场，包括麦克斯韦理论的建立及意义、法拉第电磁感应定律、麦克斯韦方程组、时变电磁场的边界条件、坡印廷定律、正弦电磁场、复电容率及复磁导率的概念以及核磁共振效应。

第6章讨论准静态场的问题，包括准静态场的基本方程、准静态位，以及准静态场的边界条件等。

第7章讨论平面电磁波在理想媒质、导电媒质和各向异性媒质中的传播，以及在导电平面和媒质平面边界上的垂直入射和斜入射。

第8章讨论导行电磁波的一般分析方法，以及在矩形波导、圆波导和同轴线中的传播。

第9章讨论谐振器发展演化的历史和分类，以及传输线谐振器、同轴线谐振器、矩形波导谐振器和圆柱波导谐振器的特性。

本书力图叙述清晰连贯、逻辑顺畅。本书附有大量例题，目的在于强调基本概念，并说明分析和解决典型问题的方法；每章末尾所附的思考题，用于测验学生对于本章内容的记忆和理解程度；每章的习题是专门为了增强学生对于公式中不同物理量的相互关系的理解而设立的，同时也是为了培养学生应用公式分析和解决问题的能力。

希望本书能为广大的读者提供一个学习电磁学的途径，帮助他们掌握电磁学的基本知识，

并能通过学习本书的内容，对电磁学有一个初步的了解。同时，希望本书能为那些对物理学有兴趣的读者提供一个学习的机会，使他们能够更好地理解物理学的基本原理，从而提高他们的科学素养。希望本书能为那些对物理学有兴趣的读者提供一个学习的机会，使他们能够更好地理解物理学的基本原理，从而提高他们的科学素养。

希望本书能为广大的读者提供一个学习电磁学的途径，帮助他们掌握电磁学的基本知识，

并能通过学习本书的内容，对电磁学有一个初步的了解。同时，希望本书能为那些对物理学有兴趣的读者提供一个学习的机会，使他们能够更好地理解物理学的基本原理，从而提高他们的科学素养。

希望本书能为广大的读者提供一个学习电磁学的途径，帮助他们掌握电磁学的基本知识，

并能通过学习本书的内容，对电磁学有一个初步的了解。同时，希望本书能为那些对物理学有兴趣的读者提供一个学习的机会，使他们能够更好地理解物理学的基本原理，从而提高他们的科学素养。

希望本书能为广大的读者提供一个学习电磁学的途径，帮助他们掌握电磁学的基本知识，

并能通过学习本书的内容，对电磁学有一个初步的了解。同时，希望本书能为那些对物理学有兴趣的读者提供一个学习的机会，使他们能够更好地理解物理学的基本原理，从而提高他们的科学素养。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 电磁场理论建立的历史意义	1
1.2 电磁场理论与现代电子信息技术	1
1.2.1 无线通信系统	1
1.2.2 雷达系统	2
1.2.3 军事应用	3
1.3 电磁场学科的应用范围	4
1.4 麦克斯韦方程组——电磁场理论的基础	6
思考题	6
第2章 静电场与恒流电场	7
2.1 库仑定律的建立及意义	7
2.2 库仑定律和电场强度的定义	8
2.2.1 库仑定律	8
2.2.2 电场强度的定义	9
2.3 静电场的基本方程	9
2.4 电场强度的计算	10
2.4.1 离散电荷系统的电场强度	11
2.4.2 连续分布电荷的电场	13
2.5 高斯定理及其应用	14
2.6 标量电位函数	17
2.6.1 离散电荷的电位	18
2.6.2 分布电荷的电位	19
2.7 电媒质中的高斯定理	21
2.7.1 极化媒质的等效电荷分布	21
2.7.2 媒质中的合成电场	23
2.7.3 媒质中的高斯定理	23
2.7.4 媒质强度	24
2.8 静电场的边界条件	26
2.9 电容和电容器	28
2.10 静电场的能量和力	30
2.10.1 用电荷和电位函数表示的静电能量	30
2.10.2 用场量表示的静电能量	31
2.10.3 静电力	33

2.11	恒流电场	35
2.11.1	恒流电场的基本方程	35
2.11.2	导电回路中的外加电场	37
2.11.3	功率耗散和焦耳定律	38
2.11.4	恒流电场的边界条件	38
2.12	恒流电场与静电场的比拟	40
2.12.1	静电比拟法	40
2.12.2	电导	40
2.13	应用实例	42
2.14	小结	42
	思考题	43
	习题	43
第3章	边值问题	47
3.1	引言	47
3.2	泊松方程和拉普拉斯方程	47
3.3	静态场解的唯一性定理	49
3.4	分离变量法	50
3.4.1	直角坐标系中的分离变量法	51
3.4.2	圆柱坐标系中的分离变量法	55
3.4.3	球面坐标系中的分离变量法	59
3.5	镜像法	62
3.5.1	点电荷和导体平面	62
3.5.2	线电荷和平行导体圆柱	64
3.5.3	点电荷和导体球	66
3.6	复变函数法	67
3.6.1	复电位函数法	68
3.6.2	保角变换法	69
3.6.3	复变函数法应用的类型	71
3.6.4	许瓦兹变换	73
3.7	应用实例	76
3.8	小结	77
	思考题	77
	习题	78
第4章	静磁场	81
4.1	安培环路定律的建立及意义	81
4.2	静磁场的基本方程	83
4.2.1	静磁场的定义	83
4.2.2	自由空间静磁场的基本假设	83

4.3	矢量磁位	85
4.4	比奥-萨伐尔定律及应用	86
4.5	磁偶极子	88
4.6	磁媒质中的安培定律	90
4.6.1	磁化强度矢量	90
4.6.2	磁场强度和相对磁导率	91
4.7	标量磁位	92
4.8	静磁场的边界条件	93
4.9	电感和电感器	96
4.10	静磁场的能量和力	100
4.10.1	用场量表示静磁能	101
4.10.2	静磁力	102
4.10.3	用磁场储能表示力	104
4.11	应用实例	105
4.12	小结	106
	思考题	106
	习题	107
第5章	时变场	110
5.1	麦克斯韦理论的建立及意义	110
5.1.1	法拉第电磁感应定律的建立	110
5.1.2	麦克斯韦理论的建立	112
5.2	法拉第电磁感应定律	115
5.2.1	时变磁场中的静止回路	115
5.2.2	静磁场中的运动导体	116
5.2.3	时变磁场中的运动回路	116
5.3	全电流定律	119
5.4	麦克斯韦方程组	120
5.5	媒质分界面的边界条件	123
5.6	达朗贝尔方程	125
5.7	坡印廷定律	127
5.8	正弦电磁场	129
5.8.1	正弦电磁场的复数表示法	129
5.8.2	位函数的复数表示法	130
5.8.3	坡印廷矢量的复数表示法	130
5.9	复电容率和复磁导率	131
5.9.1	复电容率的概念	131
5.9.2	复磁导率的概念	132
5.10	核磁共振效应	132
5.11	小结	134

思考题	135
习题	135
第6章 准静态场	138
6.1 对麦克斯韦理论革命重新评价的历史	138
6.2 动态场的基本方程	140
6.3 准静态场的分类和特点	141
6.4 准静态位	141
6.5 导电媒质中自由电荷的弛豫过程	142
6.6 导电媒质分界面自由电荷的积累过程	144
6.7 通过导电媒质薄环的磁扩散过程	147
6.8 电子回旋加速器	148
6.9 小结	150
思考题	150
习题	150
第7章 平面电磁波的传播	153
7.1 海因利希·赫兹实验的贡献	153
7.2 在理想媒质中的平面电磁波	154
7.2.1 沿特定方向轴传播的平面电磁波	155
7.2.2 平面波的极化	158
7.3 在导电媒质中的平面电磁波	160
7.3.1 在低损耗媒质中 α 和 β 的特性	161
7.3.2 在良导体中 α 和 β 的特性	161
7.3.3 群速	164
7.4 各向异性媒质中的电磁波	166
7.4.1 等离子体中的电磁波	166
7.4.2 铁氧体中的电磁波	169
7.5 在导电平面边界上的垂直入射	173
7.6 在导电平面边界上的斜入射	176
7.6.1 垂直极化	176
7.6.2 平行极化	178
7.7 在媒质平面边界上的垂直入射	179
7.8 在媒质平面边界上的斜入射	182
7.8.1 垂直极化	182
7.8.2 平行极化	184
7.8.3 全反射现象	186
7.9 应用实例	187
7.10 小结	189

思考题	189
习题	190
第8章 导行电磁波	195
8.1 引言	195
8.2 导波的一般分析方法	197
8.2.1 规则波导中波的一般分析方法	197
8.2.2 TEM 模传输线	200
8.2.3 导行波为横电波 (TE 模)	201
8.2.4 导行波为横磁波 (TM 模)	202
8.3 矩形波导中的导波	202
8.3.1 矩形波导中的 TM 波	202
8.3.2 矩形波导中的 TE 波	204
8.3.3 矩形波导中导波的传输特性	205
8.4 圆波导中的导波	213
8.4.1 圆波导中的 TE 模 (H 波)	214
8.4.2 圆波导中的 TM 模 (E 波)	216
8.5 同轴线中的导波	218
8.5.1 同轴线的主模 TEM 波	218
8.5.2 同轴线中的高次模	220
8.5.3 同轴线尺寸的选择	221
8.6 应用实例	222
8.7 小结	223
思考题	223
习题	224
第9章 谐振器原理	228
9.1 无线电技术领域中谐振器的发展历史	228
9.2 谐振器的分类	228
9.3 传输线谐振器	229
9.3.1 集总参数谐振电路	229
9.3.2 传输线的阻抗参数	231
9.3.3 终端短路谐振线	232
9.3.4 终端开路谐振器	234
9.4 同轴线谐振器	236
9.4.1 同轴腔的 Q 值	238
9.4.2 谐振阻抗	239
9.5 矩形波导谐振器	240
9.5.1 谐振频率	240
9.5.2 矩形谐振腔的 Q 值	243

9.6 圆柱波导谐振器	244
9.6.1 谐振频率	245
9.6.2 几个重要的振荡模式	246
9.6.3 圆柱腔的 Q 值	248
9.7 应用实例	251
9.8 小结	252
思考题	252
习题	253

附录 A 矢量分析	254
-----------------	-----

附录 B 单位和符号	281
------------------	-----

附录 C 一些常用材料的基本常量	283
------------------------	-----

电磁场理论是研究电荷、电流、变化的电场和磁场等基本物理量在空间分布规律及其相互作用的一门科学。它不仅为人们提供了认识自然现象的工具，而且为人类社会的进步提供了强大的技术支撑。

第1章 绪论

本章主要介绍电磁学的基本概念、基本定律、基本方程组以及它们的应用。通过学习本章内容，读者将能够掌握电磁学的基本原理，并能够将其应用于实际问题的解决中。

1.1 电磁场理论建立的历史意义

电与磁现象的研究，早先是彼此独立进行的。在人类古老的发展历史中，并不缺少有关它们的记载，但是定量研究却晚在牛顿力学体系建成之后。电磁场理论的发展深受牛顿思想的影响。以 1687 年牛顿的《自然哲学的数学原理》一书为标志，经过两百多年的发展，物理学达到了前所未有的高度。当时，人们的对所有的物理现象均采用牛顿力学的模型来解释。万有引力的表达形式及人们对它的超距作用的理解，直接影响了后人的研究方向和思维模式。

随后发现的库仑定律、安培环路定律和法拉第电磁感应定律是电磁学三大基本实验定律。它们不仅标志着人类对于电磁现象的认识和研究发展到了新阶段，并迅速转化为生产力，由此诞生了电力工业，使生产力发生了巨大变化。

1873 年，麦克斯韦通过《电磁学通论》建立了统一的电磁场理论，预言了电磁波的存在，并将光波从机械弹力波中划分出来，纳入了电磁波。麦克斯韦方程组被爱因斯坦称为“自牛顿以来最重要的发现”。无论怎样评价麦克斯韦对于推动人类文明进步所作的贡献都不为过。

直到 19 世纪末，还没有哪一种理论所起的作用能比得上电磁场理论对社会产生的指导作用。在电磁场理论形成以前，人类生活中没有电报、电灯、电话、收音机、雷达、电视机，更没有发电机、电动机和变压器等。而这一切都是以电磁场理论为基础的，是人类智慧的结晶。可以说，电磁场理论的普遍应用是科学时代到来的标志。电力的应用是继机械力之后最伟大的动力革命，其对社会经济和人们日常生活的影响也远远超出了机械力的影响。20 世纪计算机的发展也依赖于电磁场理论的建立，而在 21 世纪，电磁波已经成了信息时代最基本的载体。

今天，地球周围和高空中充满了各种频率的电磁波，我们每时每刻都生活在电磁波的环境中。电磁波已广泛应用于现代生产、国防、科学技术，以及日常生活的各个领域，发挥着巨大的作用。

1.2 电磁场理论与现代电子信息技术

自从 1862 年麦克斯韦创立了麦克斯韦方程组——电磁场理论以来，特别是进入 20 世纪以来，电力工业、无线通信、雷达，以及遥控、遥感、遥测、射电天文等，如雨后春笋般地相继出现，给整个世界的面貌带来了巨大变化。

1.2.1 无线通信系统

近十年来，随着技术的进步和市场的推动，促进了移动通信系统（如 GSM 和 CDMA）、

无线局域网（Wireless Local Area Networks, WLAN）、本地多点分配业务（Local Multi-point Distribution Services, LMDS）等网络的飞速发展，极大地改变了人们的生活状况。

图 1.1 所示为典型的数字无线通信系统无线接口的基本结构方框图。由于无线通信系统要求能够提供各种综合业务，因此这里的信源也就包含了语音、数据、图形和活动图像等。通过编码器将这些信源转换成数字信息，然后通过信号处理部分将数字信息进行编码以抵抗各种信道衰落的影响与更多的用户共享所给定的频谱。接着调制功能通过调制器、混频器、滤波器、射频放大器等将基带信号转换成能够经由发射机天线发送的射频波形。而另一方面，在接收端，接收机天线接收射频波形。首先，从射频（RF）信号通过低噪声放大器、混频器、带通滤波器、放大器及检波器等解调为基带信号。然后，在信号处理部分将不同的用户从共享的特殊频谱中分离开来，并且解码功能将试图修正无线信道所引入的误差。最后，解码功能将基带信号信息转换为原来的信源信号。

其中，混频器、射频放大器、发射天线、电磁波在空间的传播路径、接收天线、低噪声放大器、混频器和滤波器等都涉及电磁场理论的内容。

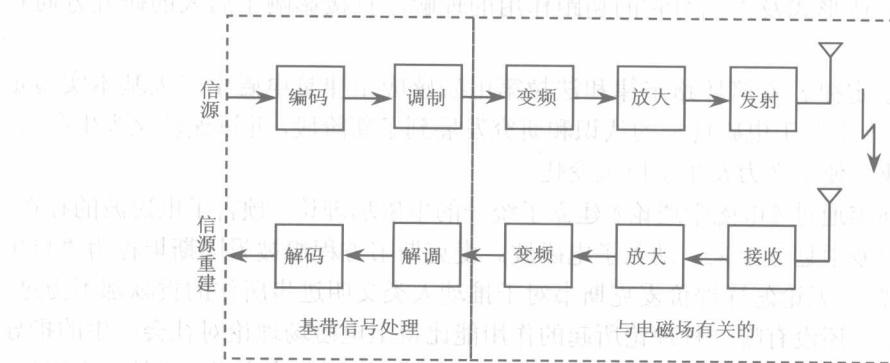


图 1.1 无线通信系统的基本结构

1.2.2 雷达系统

目前，雷达已经广泛应用于探测地面、海面、空中太空甚至是地下的目标。雷达的应用范围主要以下几个方面：军事应用、遥感、遥测、航空交通控制、法律强制执行和高速公路安全、空中交通安全和导航、石油和天然气的探测、轮船安全、太空探测，以及速度和距离的非接触性探测等。

脉冲雷达操作原理的方框图如图 1.2 所示。发射机既可以是速调管、行波管或晶体管放大器等功率放大器，也可以是磁控管那样的功率振荡器。发射机的输出通过波导管或其他类型的传输线传送到天线然后发射到空中；天线是能够机械扫描的抛物面天线，或平面天线阵列，或电子扫描的相控阵天线。双工器允许发射机和接收机同时共享同一个天线。接收机的射频（RF）端首先是低噪声放大器，接着由混频器和本振（LO）转换为中频（IF）信号，然后由中频（IF）放大器进一步放大，紧跟着是一个通常被称为第二检波器或解调器的晶体二极管，其目的是从载频中提取调制信号。在接收机的输出端进行判决，以确定是否有目标的存在。

其中，从功率放大器、发射天线、双工器、电磁波在空间的传播路径、接收天线、低噪声放大器、混频器及滤波器等都涉及电磁场与电磁波理论的知识。

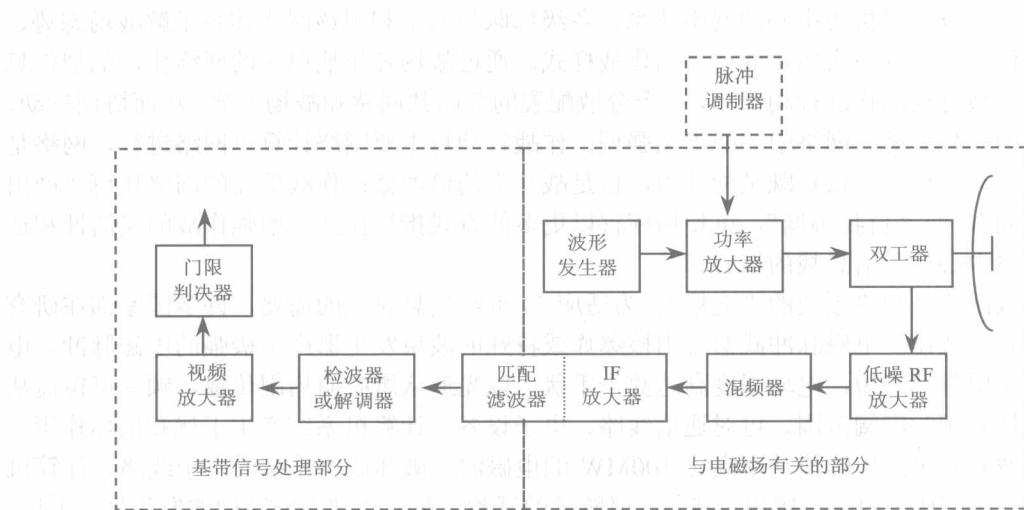


图 1.2 一个超外差式常规脉冲雷达系统的结构图

1.2.3 军事应用

信息化社会的到来以及 IP 技术的兴起，正深刻地改变着整个世界的面貌、未来信息作战的形态，以及未来军事技术的走向。如今世界各主要国家都在以互联网络、多媒体和移动通信为代表的信息高速公路上抢占“制高点”。由此开创的信息战所涉及范围之广，可以说是无所不包，一切与信息有关的事物都可能被纳入信息战的范畴。广义的信息战既存在于、危机时期和战争时期，也存在于和平时期；既可以公开地进行，也可以秘密地进行。和平时期的信息战表现为政治、军事、经济和科学等多方位的为争夺信息优势进行的对抗。危机和战争时期的信息战则是和平时期信息战的延续和能量的爆发。

同其他战争模式一样，信息战也包括进攻和防御两个方面。进攻性信息战是为己方自由地利用信息和防止敌方自由地利用信息进行的心理战、战术欺骗、电子战、直接攻击等行动。防御性信息战是保护己方的信息系统不受敌方的攻击，以顺利地获取和传递信息。信息战的三种重要形式是电子战、网络中心战和心理战。

电子战是近年来快速发展的一种作战形式，尤其是 1991 年海湾战争以来，电子战技术日益受到重视。电子战（Electronic Warfare, EW）是一个控制电磁（Electromagnetic, EM）频谱的军事行动。为了达到这个目标，需要主动性的电子攻击（Electronic Attack, EA）和防御性的电子防护（Electronic Protection, EP）两个方面。另外，电子支援（Electronic Warfare Support, ES）也是必需的，以便为执行电子攻击和电子防护任务时提供情报和识别威胁。在现代战争中，摩擦不再是主要形式，而用精确打击或者军事指挥员远程指挥作战来代替。作为电子作战（EW）中的一个重要的功能是指挥控制战（C²W）。战场的态势感知是正在逐步受到重视的电子作战的另一个功能，即为军事部队提供完整的战场信息主要由进行电子支援的接收机来完成。另外，利用电磁能量制造的新型武器将得到广泛应用，其中包括定向辐射武器、隐形武器、智能武器、无人武器、信息战武器、电子伪装和空间战武器等。

网络中心战是指将军队的所有侦察探测系统、通信联络系统、指挥控制系统和各种武器

系统组成一个以计算机为中心的网络体系，各级部队与人员利用该网络体系了解战场态势、交流作战信息、指挥与实施作战行动的作战样式。通过战场各作战单元的网络化，能把信息优势变为作战行动的作战行动优势，使个分散配置的部队共同感知战场态势，从而协调行动，发挥最大的作战效能。网络中心战理论强调：作战行动将主要围绕计算机网络进行，网络是信息实时流动的渠道；信息既是战斗力，也是战斗力的倍增器；作战单元的网络化可“产出高效的协同”，即“自我协调”，可使指挥官以更多的方式指挥作战，增强作战的灵活性和适应性。网络中心战是信息战的核心部分。

信息战武器是网络系统的“克星”。为适应 21 世纪信息时代的需要，许多国家都在研究新概念信息战武器。电磁脉冲武器可由核爆炸或特殊的波束发生器产生极强的电磁脉冲。电磁脉冲的作用时间极短，电场强度高达数十千伏，以光速从爆心向周围传播，频率可覆盖从极低频到特高频的广阔范围，可对通信线路、电子设备、计算机系统产生干扰和破坏作用。高功率微波武器可产生峰值功率高达 100MW 的电磁波，破坏武器系统的电子线路、计算机控制系统。海湾战争中美军曾用“战斧”巡航导弹试验，在战斗部内安装微波发生器，干扰、破坏伊军 C³I（指挥、控制、通信、情报）系统。美国在科索沃战争中曾用石墨炸弹将大量碳纤维丝投撒到发电厂上空，破坏电网输电功能。在计算机病毒武器中，迄今已有近万种计算机病毒。近来出现的比特武器可破译密码后进入网络，干扰作战指挥、武器控制系统，或直接摧毁计算机硬件，导致整个网络系统彻底瘫痪。

由此可见，在信息战的领域里，电磁场与电磁波的理论知识将发挥重要的作用。

1.3 电磁场学科的应用范围

电磁场理论在当今科学技术发展的进程中得到广泛应用。无线电系统中的电磁波辐射、传播及接收均需要电磁场的理论来解释。

无线电系统中的天线是用来发射和接收携带信息电磁波的设备，是极其重要的部件，其基本原理须通过电磁场理论的知识来解释。电磁波由波源产生进而脱离波源传播的现象称为电磁波的辐射；当电磁波产生后，即使波源不复存在，已产生的电磁波仍可继续传播；而通过天线接收空间传播的携带信息的电磁波称为接收。所有无线电系统的工作原理与工程设计，均依赖于其电磁波在空间的传输路径。而电磁波在空间的传播不仅与工作频率有关，而且与收/发天线的形状及传播环境等均有很大关系。

电磁波在空中的传播情况在很大程度上受频率的影响。从理论上来说，有关电磁波的讨论更耐人寻味，这是因为电磁波作为基本场定律的解，应该同样适用于经典电磁场理论所研究的整个频率范围，到目前为止实验上已经观察到的波谱如图 1.3 所示，它能够连续地从直流到无线电波，然后再一直延伸到在宇宙线中观察到的能量很高的 γ 射线。无线电长波的频率约 10Hz，波长 3×10^4 m；而 γ 射线的频率的数量级为 10^{24} Hz（或更高），波长的数量级为 3×10^{-16} m（或更短）。已知的频谱覆盖了二十多个数量级。由于工作频率相差十个数量级，无线电、光波、热波、X 射线和 γ 射线等的辐射源、探测方法，以及与媒质的相互作用方式都有显著的差别。

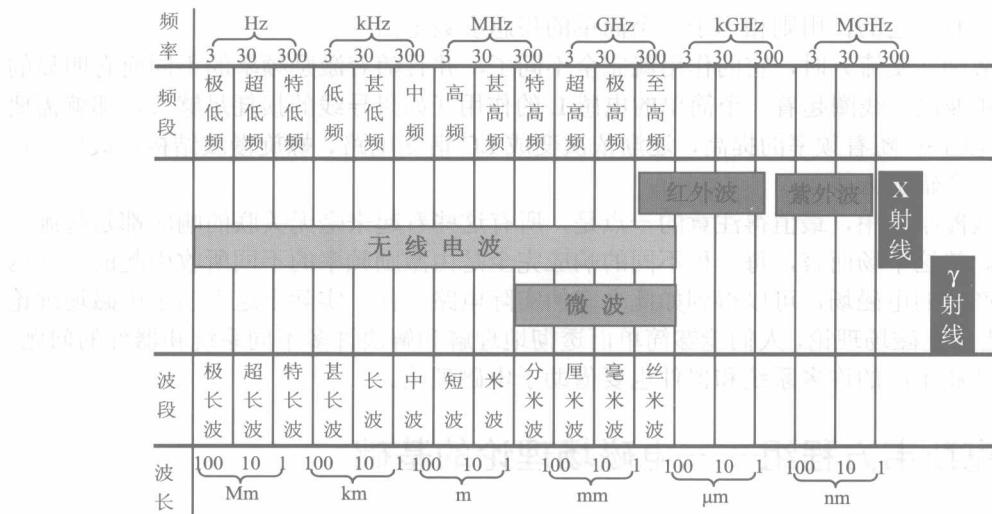


图 1.3 无线电频谱划分示意图

这些电磁波的基本的同一性是由在它们波谱的重叠部分上进行的大量实验所证实的。此外，在自由空间中，它们都是以光速传播的横波的这一事实，也是一个证明。例如，同时用无线电方法和光学方法观察耀变星，证明了当波长相差 6 个数量级时，它们的传播速度在实验误差范围内确实是一样的。

自从赫兹 1888 年验证了电磁波的存在之后，电磁场和电磁波应用到了我们生活的方方面面。如果按照图 1.3 所示的频段来划分，在静场范围内，有磁性水雷、磁法探矿及预报地震等方面的应用，而电磁探测法是利用电磁波在地层内的反射时间及强度来探测地层状况的，主要应用于地下水、海水入侵、断层破碎带、地层构造及地下管线探测、钻孔电磁波法和坑道电磁波法勘探等方面。在几十赫兹的范围内，电磁波应用于电力与电机方面。在甚低频和低频的波段范围，电磁波则用于对潜艇的长波通信。在中频及高频波段范围内，电磁波则用于广播和电视的发射及接收。在高频、甚高频和特高频波段范围内，电磁波则应用于移动通信、短波通信、无线互联网等方面。在极高频和至高频波段范围内，电磁波则应用于卫星通信、高速数据传输、雷达、电子对抗（包括隐身和反隐身、假目标、诱饵等技术）、导航、雷达成像及射电望远镜等方面。红外线波段范围内，电磁波则应用于近程数据传输、防盗监视系统等方面。在可见光波段范围内，电磁波则应用于光纤传输及数据交换等方面，随着技术的发展与进步，光纤传输已经逐渐变成一种比较廉价的传输媒质。激光武器是将激光的能量高度集中（比太阳光亮 200 亿倍），足以摧毁任何坚固的目标；海洋激光探测是一种可脱离水面、可遥测垂直剖面参数的新颖海洋探测方法和技术；激光射击时几乎没有后坐力，可随意变换射击方向，精确打击目标的要害部位。激光治疗仪可用于美容。另外，X 射线、红外线、热成像、核磁共振等成像诊断设备，生物电信号检测及临床监护设备， γ 射线、超声、激光、电磁波等治疗装置，均在医疗卫生系统及不相关行业中得到应用。在紫外线波段范围，电磁波则应用于医疗消毒。

最后，为了避免人们得到这样一个“印象”，即改变电磁场的激励频率仅影响场响应的速率，让我们来讨论一个简单线圈（如图 1.4 所示）的作用。

在没有电源时这个线圈只是一个普通弹簧，当在它的两端

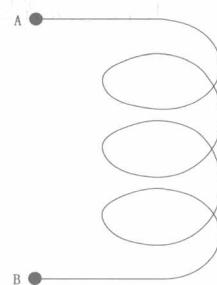


图 1.4 随频率变化的线圈

加上直流电源时，它的作用则相当于一个简单的集总参数电阻。

在时变激励（交流）时，它的作用就完全不同了，并且随着激励频率的不同而有明显的变化。在低频波段，线圈起着一个简单的电感 L 的作用（如果导线的损耗足够大，那就需要再加上一个电阻）；随着频率的提高，逐渐依次变成 LC 谐振电路、螺旋慢波结构；最后，在高频时变成一个辐射天线。

在这个线圈举例中，最值得注意的一点是，所有这些看起来毫无关联的响应都是起源于一个电磁场。就这个场而言，每一种不同的响应完全是由激励频率的不同所引起。从这样一个线圈产生的电磁场，可以得到如此之多的实际电路元件，实际上这表明了电磁场理论的完美性。借助电磁场理论，人们能够简单而透彻地理解和解决许多不同系统和器件的问题，并且未来设计和生产的许多系统和器件也要借助于电磁理论。

1.4 麦克斯韦方程组——电磁场理论的基础

麦克斯韦方程组能够解释所有宏观的电磁现象，是宏观电磁理论的基础。

通常分析和求解麦克斯韦方程组所采用的方法有格林函数法、分离变量法、镜像法、变分法、矩阵法、保角变换法、场分量匹配法和准静态场法积分方程等。

随着技术的发展，人们遇到越来越复杂的电磁场边值问题，许多边界无法用解析法分析，因而普遍采用计算机的数值运算，这就需要计算机语言、计算机软件、电磁场问题的数值方法等方面的知识。

本课程将学习电磁场理论的基础知识，需要全面掌握和熟练应用高等数学、数学物理方法与特殊函数、复变函数、矢量分析及场论等课程的知识，以便掌握电磁场理论的基本概念和分析方法，为以后专业课的学习和工作打下良好的基础。

思考题

- T1-1 电磁场理论建立的基础是什么？
- T1-2 电磁场理论建立的历史意义是什么？
- T1-3 电磁场理论与电子信息技术之间的关系是什么？
- T1-4 在一个无线通信系统中，哪些子系统将涉及电磁场与电磁波理论的知识？
- T1-5 在一个雷达系统中哪些子系统要涉及电磁场与电磁波理论的知识？
- T1-6 在信息战的领域里，哪些系统将涉及电磁场与电磁波理论的知识？
- T1-7 电子战是通过什么形式进行的？
- T1-8 电磁波频谱是如何划分的？