



隔·断·设·计

PARTITION DESIGN

李 涛 单芳霞 编

隔断做对了，多出一间房！

小户型需要，大空间也好用的隔断设计参考书。

- ◎ 从材质、施工到细节点，全面掌握隔断设计的知识
- ◎ 家具、色彩、天花板等灵活运用，让空间更弹性
- ◎ 128个实景隔断设计案例的详细解说



打造理想的家

隔·断·设·计

PARTITION DESIGN

李 涛 单芳霞 编



图书在版编目 (CIP) 数据

隔断设计 / 李涛, 单芳霞编. -- 南京 : 江苏凤凰
科学技术出版社, 2018.2
(打造理想的家)
ISBN 978-7-5537-8598-1

I. ①隔… II. ①李… ②单… III. ①住宅—隔墙—
室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第256682号

打造理想的家

隔断设计

编 者 李 涛 单芳霞

项 目 策 划 凤凰空间/庞 冬

责 任 编 辑 刘屹立 赵 研

特 约 编 辑 庞 冬

出 版 发 行 江苏凤凰科学技术出版社

出 版 社 地 址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出 版 社 网 址 <http://www.pspress.cn>

总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司

总 经 销 网 址 <http://www.ifengspace.cn>

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 710 毫米×1 000 毫米 1/16

印 张 8

字 数 89 600

版 次 2018年2月第1版

印 次 2018年2月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-8598-1

定 价 39.80元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目
录
Contents

1

第一章

隔断设计早知道

- | | |
|-----|-------------------|
| 006 | 1. 什么是隔断? |
| 006 | 2. 常见的隔断有哪几种? |
| 007 | 3. 隔断在家居空间中起什么作用? |
| 008 | 4. 小户型隔断设计的注意点? |
| 009 | 5. 大户型隔断设计的注意点? |
| 010 | 6. 隔断设计前应注意哪些问题? |
| 011 | 7. 隔断施工安装时的注意点? |
| 012 | 8. 隔断如何做到隔声? |

2

第二章

隔断设计与施工的关键点

- | | |
|-----|-----------------|
| 016 | 一、类型篇 |
| 016 | 1. 玻璃隔断 |
| 017 | 2. 木材、竹材隔断 |
| 018 | 3. 家具隔断 |
| 019 | 4. 半墙隔断 |
| 020 | 5. 吧台隔断 |
| 021 | 6. 布艺隔断 |
| 022 | 7. 铁艺隔断 |
| 023 | 8. 不同类型隔断的优缺点对比 |

024 二、空间篇

- 024 1. 玄关隔断
- 025 2. 客厅、餐厅隔断
- 028 3. 厨房隔断
- 029 4. 卧室隔断
- 030 5. 阳台隔断
- 031 6. 卫生间隔断
- 032 7. 象征性隔断

3

第三章

128 个兼具美观 与实用的隔断设计

- 036 1. 玄关
- 046 2. 客厅与书房、卧室
- 060 3. 客厅与餐厅、厨房
- 072 4. 客厅与阳台、过道
- 080 5. 餐厅、厨房
- 092 6. 卧室
- 106 7. 卫生间
- 118 8. 其他

打造理想的家

隔·断·设·计

PARTITION DESIGN

李 涛 单芳霞 编

目
录
Contents

1

第一章

隔断设计早知道

- | | |
|-----|-------------------|
| 006 | 1. 什么是隔断? |
| 006 | 2. 常见的隔断有哪几种? |
| 007 | 3. 隔断在家居空间中起什么作用? |
| 008 | 4. 小户型隔断设计的注意点? |
| 009 | 5. 大户型隔断设计的注意点? |
| 010 | 6. 隔断设计前应注意哪些问题? |
| 011 | 7. 隔断施工安装时的注意点? |
| 012 | 8. 隔断如何做到隔声? |

2

第二章

隔断设计与施工的关键点

- | | |
|-----|-----------------|
| 016 | 一、类型篇 |
| 016 | 1. 玻璃隔断 |
| 017 | 2. 木材、竹材隔断 |
| 018 | 3. 家具隔断 |
| 019 | 4. 半墙隔断 |
| 020 | 5. 吧台隔断 |
| 021 | 6. 布艺隔断 |
| 022 | 7. 铁艺隔断 |
| 023 | 8. 不同类型隔断的优缺点对比 |

024 二、空间篇

- 024 1. 玄关隔断
- 025 2. 客厅、餐厅隔断
- 028 3. 厨房隔断
- 029 4. 卧室隔断
- 030 5. 阳台隔断
- 031 6. 卫生间隔断
- 032 7. 象征性隔断

3

第三章

128 个兼具美观 与实用的隔断设计

- 036 1. 玄关
- 046 2. 客厅与书房、卧室
- 060 3. 客厅与餐厅、厨房
- 072 4. 客厅与阳台、过道
- 080 5. 餐厅、厨房
- 092 6. 卧室
- 106 7. 卫生间
- 118 8. 其他




第一章

隔断设计早知道

室内空间设计中，隔断的作用是将一个整体空间进行功能性的分隔，同时强调视觉上的延伸效果。在现今的室内设计领域，国内外设计师已经设计出许多优秀作品，并根据隔断的形式、功能、材质等的不同，分门别类。空间使用者可根据室内面积大小以及个人品位，选择适合自己的隔断，以实现与居室空间相融合。

1. 什么是隔断?

分隔室内空间的立面，也被称为“空间的规划师”。

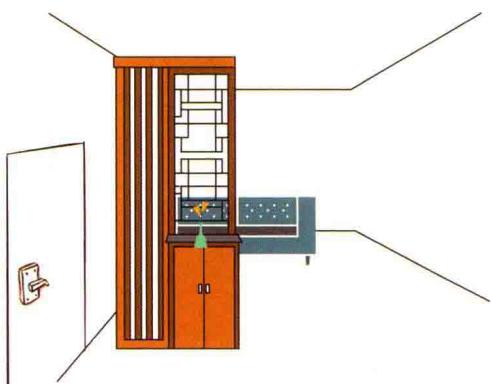


隔断作为分隔室内空间的立面设置，承载着室内不同空间之间的过渡，表现形式多样、灵活，能够直接或间接性体现室内设计的风格特点。在现今材料众多的装修市场中，隔断引入了新型的装饰材料与分隔方式，比如，高隔间铝型材、吊轨移门、玻璃新型隔断，并与传统屏风、鞋柜、酒柜等固有的隔断相融合，使空间设计元素更具可塑性。

此外，借助色彩、灯光、天花板与地板等象征性暗示，同样可以区隔看似串联实则独立的空间。

2. 常见的隔断有哪几种？

隔断种类繁多，可依照空间特性，选择合适的隔断。

类型	内容
材质	木质隔断、玻璃隔断、砖体隔断、石膏板隔断、铁艺隔断、藤编隔断、布艺隔断、铝型材隔断
形状	高隔断（隔断一通到底，由非承重墙组成）、低隔断（不到顶的隔断，多为装饰性半隔断）
性质	固定式隔断（多以墙体的形式出现）、半固定式隔断（位置固定，方向和形状可变化）、移动式隔断（随时将空间进行功能性划分）

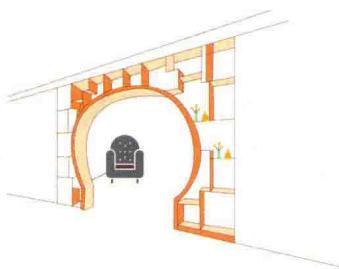

3. 隔断在家居空间中起什么作用？

分隔室内空间、增加空间私密性、实现装饰效果、满足收纳需求。

(1) 分隔室内空间，产生新的功能区。在原有建筑空间基础上，将空间功能进行合理的划分，形成一个完整的使用空间。隔断的空间分隔大致有以下四种：

类型	方式	特点
整体性分隔	使用到顶的整面墙划分空间	将空间进行彻底分隔，每个区域的空间限定及功能分区明确
半墙式分隔	用片段、低矮的立面，以不到顶的形式划分空间	不同区域之间相互关联、相互影响；“你中有我，我中有你”是半墙式分隔的主要表现形式
装饰性分隔	采用置物架、植物等通透性较强的隔断进行分隔	能在一个空间内观察到另外的一个或多个空间，强化空间的层次感
活动式隔断	隔断可以进行一定条件的移动、开启或者关闭	空间与空间时而一体，时而一分为二，赋予空间更多的功能诉求

(2) 增加空间的私密性。家居环境需要一定的私密性，私密性越强的空间，隔断设计越要使用厚实、隔声、不透明的材料；对于私密性要求不强的空间，则可以采用低矮型或装饰性较强的隔断，以增加空间的通透性和层次感。

(3) 实现装饰效果。隔断是居室设计的外在表现元素，无论何种类型的隔断，均会对所在空间起到一定的装饰效果。不少家居软装设计中会用艺术品来代替隔断，造型独特的雕塑、风格迥异的铁艺、形式多样的镂空隔断，将其放置在恰当的空间内进行合理的搭配，往往能起到独特的装饰效果。

(4) 满足收纳需求。依据不同的空间属性，赋予隔断强大的收纳功能，实现一物多用，比如，客厅和书房之间的整面书柜墙设计，或者在卧室与客厅之间放置一排收纳柜等，将隔断与收纳完美结合，不浪费任何空间。



4. 小户型隔断设计的注意点？


小户型需要着重考虑空间的采光、隔断的材质等性能，最大限度地提高空间的利用率。

小户型空间最需要考虑是合理分配室内空间，例如，小户型中卧室与客厅间的隔断使用，需要考虑采光和隐蔽的问题，如果采光做得不到位，整个室内空间会呈现出灰暗与压抑的基调；满足采光条件后，隐蔽性又相对欠缺，易造成居室空间安全感不够。因此，设计师应综合考虑，结合户主的需求与喜好，灵活运用隔断。关于小户型隔断设计，大致有以下几个方面的注意点：

(1) 小户型隔断材质的选择。小户型隔断的材料使用，最好不要占用太多的视觉空间，比较理想的方式是采用一物多用式隔断，例如，储物型家具隔断、布艺软隔断以及玻璃隔断等。

(2) 小户型隔断的色彩选择。小户型隔断的色彩使用比较多样化，可以选择有颜色的，也可以选择素色。多样化的色彩可以丰富空间层次感；选择素色隔断时，外界光照较弱的情况下，透过白色光源可使小空间变大。

(3) 小户型避免选择实体隔断墙。实体墙是固定式隔断墙，如果采用实体的隔断墙，不仅会影响房间的通透性，还易使空间显得压抑。

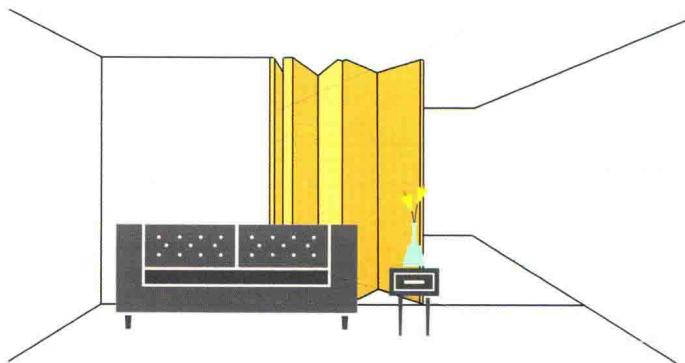

5. 大户型隔断设计的注意点？

大户型隔断设计的选择面较宽，屏风隔断、定制家具隔断都是不错的选择，但需要注意风格的统一。

大户型设置隔断的目的，一般是为了缩短两个立面墙之间的距离，将远距离尺寸缩小到合理的范围之内，符合人在一个空间内的活动需求。大户型的隔断设计的选择面比较宽，多采用传统型隔断形式，如屏风隔断、墙体式隔断或者定制家具隔断等。

大户型隔断设计一定要与整体的设计风格相统一，体现整体的协调性，不能因为面积大而忽视隔断的厚度，过厚容易使设计产生笨重感；过薄的隔断会使整个空间不协调，也可能产生安全隐患。

需要特别说明的是，本书在隔断的选择上有所侧重，所选用的隔断案例大多为小户型。



6. 隔断设计前应该注意哪些问题？


隔断设计前需要将使用者的功能需求放在首位，最好依据空间需求安装合适的隔断。

(1) 明确隔断的主要功能。明确隔断所承载的首要功能目标，储物功能抑或是装饰功能？或者，仅仅作为分隔空间使用。这都对隔断设计有着不同的侧重和要求。

(2) 注重隔断的使用性能。隔断在结构中是不承重的，在使用造型上可以根据居住者的喜好进行创意性设计。使用不同造型和材料的隔断，所体现的装饰效果也不同，所以设计师应真正了解居住者实际需求，并对隔断造型、风格表现进行设计，将隔断的价值最大化。

(3) 注重隔断的采光问题。保证良好的采光对于大多数隔断设计来说很重要，好的隔断设计是对光源的合理纳入，为空间增加亮点。比如，隔墙式隔断减少了光源，整个空间会表现出灰暗基调。

(4) 注重隔断的材质问题。除了仅做装饰用的隔断外，大部分隔断在使用过程中需要考虑储物和展示功能，因此隔断的材料要有一定的稳定性和牢固度。比如，玄关隔断，既要起到装饰的作用，也要具有一定的收纳功能。设计时，可将硬隔断与软隔断相结合。

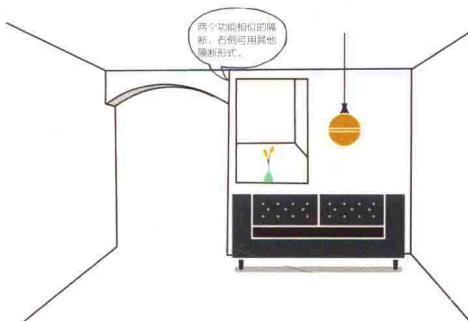

7. 隔断施工安装时的注意点？

隔断的施工安装也是非常重要的一环，涉及复杂的工序，需要请专业人员进行安装，以避免不必要的麻烦。

家居空间的装修设计中，很多情况下涉及隔断的安装问题。安装隔断需要注意的基本事项，简单总结为以下几类：


(1)明确施工环境。安装隔断前，应仔细勘察所要施工的空间形态，判断出何种材质、形式的隔断最为合理。同时，还应考虑进场的时间情况，分隔空间的面积，是否有隐藏的施工内容，梁柱的位置以及是否有中央空调系统等。

(2)隔断的测量与弹线定位。设计初期，设计者需要根据空间布局进行隔断的选择，并对隔断的各尺寸进行精确的测量，避免安装时出现较大误差。另外，在安装个别隔断时，还需要做放线处理。运用弹线弹出施工的准确位置，以防在施工中出现偏差，避免引起施工中的连动反应。

(3)框架材质的下料。有框隔断墙在下料时，一般需要复核现场的实际尺寸，以保证预留的空间能够准确安装，同时要保证连接件安装的位置与横板在同一水平线上。进行材料分割时，需要使用专用的工具。

(4)安装隔断框架。根据隔断框架性质的不同，安装方式也有一定的差别。比如，铝合金隔断的框架，一般是在基础装修完成的基础上，进行预制组件安装，顶面进行吊轨、滑轨或者横向龙骨的安装。框架结构的隔断安装，如果位置靠墙，还需要将固定件与墙体相连接，以达到牢固的安装效果。

总之，软装饰面的隔断安装要求比较低；其他类型的隔断安装最好请专业人员进行施工，避免产生安全隐患，也便于日后的维修工作。

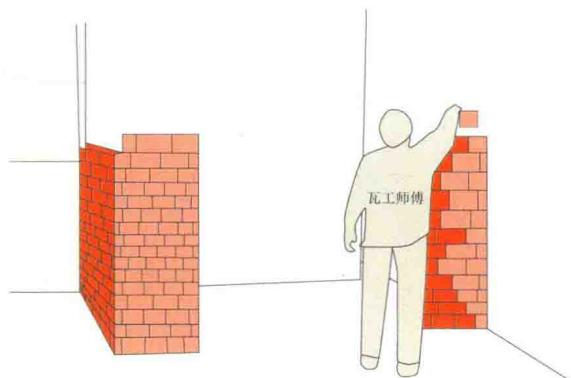

8. 隔断如何做到隔声？

结合具体情况，可考虑使用性价比较高的砖体隔断、玻璃隔断以及新型隔声隔断。

室内隔断设计中，如何在分隔空间时，结合不同的空间环境合理地布局隔声是设计师需要重点考虑的。以下是比较常用的几种隔声方案：

(1) 轻钢龙骨加石膏板隔断。这是比较常见的隔断形式。使用轻钢龙骨做骨架，表面钉石膏板，中间留存一定空间，增加隔声棉，以达到隔声的效果，然后再进行刮泥子和粉刷乳胶漆等饰面工艺。

(2) 玻璃隔断。玻璃隔断隔声处理最好的方案是设置双层玻璃结构，即市面上常见的中空玻璃。中空玻璃的中间结构存在密封空气，由于铝框内灌充的高效分子筛的吸附作用，成为导声系数很低的干燥气体，从而构成一道隔声屏障。

