

轻松做家具

贮藏家具自己做

(英)斯图尔特·沃尔顿 著 冯志壮 译



有创造性的贮藏家具
最大限度地利用空间
在当天内可以自己动手做完的事情

河南科学技术出版社



轻轻松松 一日做

贮藏家具自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著

冯志壮 译

河南科学技术出版社

轻轻松松一日做

贮藏家具自己做

保持家中整齐的关键是每样东西都有位置安放。在本书中，作者将向你展示如何增加贮藏空间，并如何使之成为可能。有各种各样的方法把必需品和无关紧要的东西放到看不见的地方，从书架到组合台架。作者为房子里的每个房间都准备了一些方案。

作者设计的这些项目，保证会有极佳的效果，每一项都可在当天之内完成。风格新颖，易于掌握，一步一步的详细说明使读者在施展自己的技艺之时，也学会了新的手艺。每一项都提供了最后成品的精美彩色照片和各种变异的新花样，以鼓励各人独创自己的风格。

创造出一些既持久又实用之物，没有什么会比这更令人欣喜了。

这套丛书中的每一本都会帮您达此目标，而且从开工到大功告成，不超过一天的时间，这不也是件快事！

斯图尔特·沃尔顿(Stewart Walton)毕业于英国皇家艺术学院,是一位成功的室内设计师,曾写过许多工艺与装饰的方面的书,定期在电视节目中作指导,目前住在英格兰东苏塞克斯郡。

轻轻松松一日做
庭院景致自己做
旧家具翻新自己做
贮藏家具自己做
家居装修自己做

责任编辑 冯 英
封面设计 霍维深

轻轻松松 一日做

贮藏家具自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著

冯志壮 译

河南科学技术出版社




轻轻松松 一日做

贮藏家具自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著

冯志壮 译

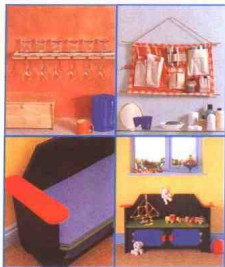

河南科学技术出版社

Storage solutions

A Marshall Edition

Copyright © 1998 Marshall Editions Developments Ltd, London,
UK.

All rights reserve.

本书由英国马歇尔出版有限公司授权

河南科学技术出版社出版发行

版权所有, 翻印必究

著作权合同登记号: 图字 16 - 2001 - 011

图书在版编目(CIP)数据

贮藏家具自己做 / (英) 沃尔顿著; 冯志壮译. — 郑
州: 河南科学技术出版社, 2002.3

(轻轻松松一日做)

ISBN 7-5349-2732-3

I. 贮… II. ①沃…②冯… III. 家庭—日用品—贮藏—
方法 IV. TS976.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 086360 号

责任编辑 冯 英

河南科学技术出版社出版发行

(郑州市经五路 66 号)

邮政编码: 450002

电话(0371)5737028

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/20

印张: 5.6

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1 — 3 000

ISBN 7-5349-2732-3 / T · 538

定价: 35.00 元

目 录

导言 6



1 厨具架 10



2 多用途衣帽架 20



3 楼梯下的杂物柜 28



4 台式组合架 36



5 贮鞋挂袋 44



9 儿童箱式坐椅 76



6 画箱橱柜 52



10 儿童衣物架 86



7 浴室架 60



11 浴室置物袋 94



8 床下小拖车 68



12 玻璃器皿架 104

导言

你时常缠上玩具，撞在乱扔的东西上吗？你总是到处找钥匙吗？你从来都是在需要时却找不到胶带或信封了吗？在这本书里，你会找到很多方法，让家里的东西井然有序。



让家中井然有序的的第一步是环视一下四周，看看哪个地方最乱，最需要引起注意。把到处乱放的和挡在路上的东西列一个清单可能会很有帮助。你可能没有地方存放重要的文件、帽子、外套和鞋，也没有地方存放炊具和化妆品。书和杂志最有可能引起混乱，因而更需要整理。当你列出了需要存放物品的种类以后，分析一下单子，想想为什么要存放它们？你需要存放什么？存放的物品是否经常使用？


当分析并确定了需要后，就该考虑有效的解决办法了。很快地浏览一下这本书中的12种设计方案，看看能否找到你想要东西，或者会给你提供一种想法，你可以以这种想法为起点，来满足自己的特殊需要。

如果需要厨房用的贮藏家具，玻璃器皿架既实用又节省空间，厨具架既能挂东西又能放东西，而且有两种样式可供选择。如果你想把架子封闭起来而不是敞着，那就看看画箱橱柜，它使宝贵的墙上空间既美观又实用，并且加框的图片也可一物两用。

如果你觉得家里没有地方添加存放物品用的家具，那就留心找一找“死角”——这包括：床下的空间，浴室固定物品的上面，以及现有的架子的下面。基于这种想法我们制作了床下小拖车和楼梯下的杂物柜。不要以为这些贮藏方案仅仅是为家居设计的，浴室置物袋和贮鞋挂袋也可用于旅行。贮鞋挂袋可用宾馆的衣架挂起来，周末旅行时可以把浴室置物袋卷起来装进行李箱或旅行包里。谈到贮藏，孩子们有他们自己的需求，而且重要的是他们从小就该有整理东西的责任感。为鼓励这样做，贮藏家具必须能够得着（高度低），而且也要让孩子的房间有吸引力、有趣味。基于此，你将会发现儿童箱式座椅和儿童衣物架既有趣又实用，特别是涂上鲜亮的颜色或黑漆后。

你可以严格地按照书上的步骤做，也可以不这样。在如何让这些设计更灵活以满足你自己的要求方面，我们提出了一些建议。可以按你的需求改制的两种设计是多用途衣帽架（你想做多少层架子和多少个挂钉就做多少）和台式组合架。组合架有一些可调节的搁板，所以，你可以根据自己的情况变化。

无论你选择采用哪种贮藏方案，都要体现自己的个性，因为最好的贮藏家具应该既满足你的需要，又适合你的个性、生活方式和喜好。

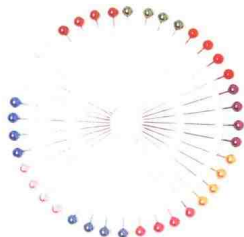

钻头和螺钉的注意事项：

钻头规格曾经是用以数字和字母表示尺寸的标准制来表示的。有的厂商在包装上同时标出公制和标准制的等量值。如果没有，110页也有一个标准钻头尺寸和它们的公制及英制等量值表，所以，你肯定会找到正确的尺寸。在购买螺钉时要注意：本书的所有螺钉指的是木用螺钉，不是机用螺丝。



现在，你准备好了动手尝试第一个方案，从始至终务必要遵守下列安全措施：

- * 如果任何步骤建议采取安全防护措施，如戴护目镜或手套等，那就一定要这样做。记着：确实会发生事故。
- * 电动工具不用时，一定要拔下电源插头。
- * 使用工艺刀工作时，固定东西的手一定要离开切割东西的手，并放在它的后面。
- * 如果你在户外干活，一定不要让任何电动工具的电线接触水。
- * 使用缝纫机时，操作的手指要远离机针。
- * 只能在通风良好的地方锯中密度纤维板，并戴上合适的防毒面具。

阅 读 说 明

每个方案的简介和描述

每个方案所需工具清单

显示每个部分怎样安装到一起的部件分解图

伴随照片的文字说明，让你确切了解所做的一切

信息栏提供了有关作品和制作过程的有用的提示

每个方案的样式变化，可供选择

跟随文字的分步图提供了可以参考的样子

专业提示栏提供专家的指导，以达到最佳的效果

最后成品的特写镜头

样式变化同样用图解做了详尽的说明



开始——1~4步

1 量一段90厘米长和两段53.5厘米长的松木板，用横切锯锯下来。长的那段做架子的搁板，两段短是做侧板。



2 在复印机上以270%的比例放大16页上的“模板A”，把它复制到一块纸板上并裁下来。一定要把模板上的三个“×”号也复制出来。把纸模型放到一块侧板上，用铅笔画出轮廓线。另一块侧板也同样画线。



3 把一块侧板放在工作台上，把它卡紧至不能动（见下面的“专业提示”）。如果你自己夹不紧，就需要请人帮你扶牢。用线锯把两块侧板按画的线锯好。



4 把长一点的木板放到工作台上，决定哪边做搁板的前边。沿着杯子或别的圆形物用铅笔在顶板前边的两个角上画出弧线。然后用线锯沿弧线锯切。



专业提示

把木板夹到工作台上时，要在夹具和木板之间垫一小块木片，以避免夹子的头在木料上留下痕迹或损坏木板。最常用的夹具是G形夹钳，这是一种带有可调节夹口的金属夹具，形状像字母“G”。这种夹具的型号很多，买时要确保型号适用。




拼装——5~8步


5 用一块中粗砂纸打磨铜板的弧线，接着用细砂纸打磨至平滑。用同样的方式打磨两块侧板。



6 把模板放在一块侧板上，用锥子在标有“×”的地方向下扎，标出插杆的位置。接着，把模板翻过来并把它放到另一块侧板上，用同样的方法做出标记。要确保把两块侧板竖起来时痕迹相对。

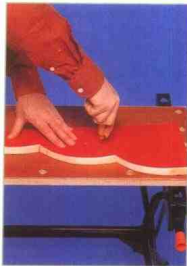

7 给插杆打插槽。把一块侧板放在工作台上，并把它夹牢。用电钻和2厘米的钻头在每一个锥痕处钻一个1厘米深的孔，用深度规或胶带来标孔的深度（见89页）。另一块侧板也按同样的方式处理。接着按下面所附的方法用钉子标出每个钻孔的中心。

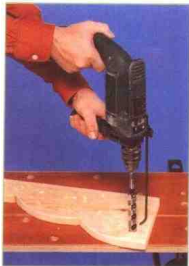

8 在长木板背面离每个侧边7厘米的地方各标一个点，把一块侧板放在其中的一个点上，要确保插槽槽向内。用组合角尺检查侧板是否垂直，接着，用铅笔在顶板上绘出侧板一端的轮廓线。在标的另一个点处也这样做。



固定架子

第7步钻的孔是安插杆的孔。在第15步里，必须通过侧板在每个插杆的中心拧进螺钉以固定。为标出插杆槽的中心，从钻的孔中轻轻地砸进一个钉子，穿透到另一边。然后把侧板翻过来，在钉子穿透的地方，用钻打出埋头孔。这样，当你把螺钉拧进插杆里时，螺钉的头与木板的面是平的，不会露出来。

拼装——9~12步

9 搁板是用胶和螺钉与两块侧板连接在一起的，所以需要为螺钉钻导孔。在每一个轮廓线内、在离顶板的后部2.5厘米、10厘米、16.5厘米处分别标点，用5号钻头在每个点处打孔。接着把板翻过来，在每个导孔内打埋头孔。



10 计算插杆的长度。量一下搁板上所标轮廓线间的长度，插杆的长度应该是这个长度加2厘米，这样，插杆的长度就是75.5厘米。用手锯按这个长度锯三根插杆。



11 搁板需要一根横档来支撑，它安装在两个侧板之间。横档宽6.5厘米，长度应与两个铅笔线之间的距离相同。这样的话，长度就是73.5厘米。



12 为了使挂架能固定到墙上，必须穿过横档拧上螺钉，导孔的位置根据墙的类型而定，在这里，导孔钻在了离每端5厘米的地方。这些孔必须是埋头孔，以使螺钉头与木板平齐。



从不要的那端锯

为确保所锯木料长度精确，要用直尺和尖头铅笔小心测量。钝头铅笔可能会使测量有些歪斜。量好一段木料后，应该从不要的那一端锯。在废弃的那边锯下一段后，再按准确的尺寸打磨掉一些木料，这样可以使每段的长度都非常精确。