

轻轻松松一日做

家居装修自己做

(英)斯图尔特·沃尔顿 著 陈观亚 冯志壮 译

简简单单
使你的家焕然一新
在当天内可以自己动手做完的事情

河南科学技术出版社



轻轻松松 一日做

家居装修自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著

陈观亚 冯志壮 译

河南科学技术出版社

轻轻松松一日

家居装修自己做

不论你只是想给房间增添一些色彩，还是想让房间彻底改观，作者都给你提供了装修的方案。从地板到墙壁，从窗户到天花板，房子的每一个房间，房间的每个部分，都有装修的方法。

作者设计的这些项目，保证会有极佳的效果，每一项都可在当天之内完成。风格新颖，易于掌握，一步一步的详细说明使读者在施展自己的技艺之时，也学会了新的手艺，每一项都提供了最后成品的精美彩色照片和各种变异的新花样，以鼓励各人独创自己的风格。

创造出一些既持久又实用之物，没有什么会比这更令人欣喜了。

这套丛书中的每一本都会帮您达此目标，而且从开工到大功告成，不超过一天的时间，这不也是件快事！

斯图尔特·沃尔顿(Stewart Walton)毕业于英国皇家艺术学院,是一位成功的室内设计师,曾写过许多工艺与装饰的方面的书,定期在电视节目中作指导,目前住在英格兰东苏塞克斯郡。

轻轻松松一日做

庭院景致自己做

旧家具翻新自己做

贮藏家具自己做

家居装修自己做

责任编辑 冯 英

封面设计 霍维深

轻轻松松 一日做


家居装修自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著

陈观亚 冯志壮 译

河南科学技术出版社


此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongh.com

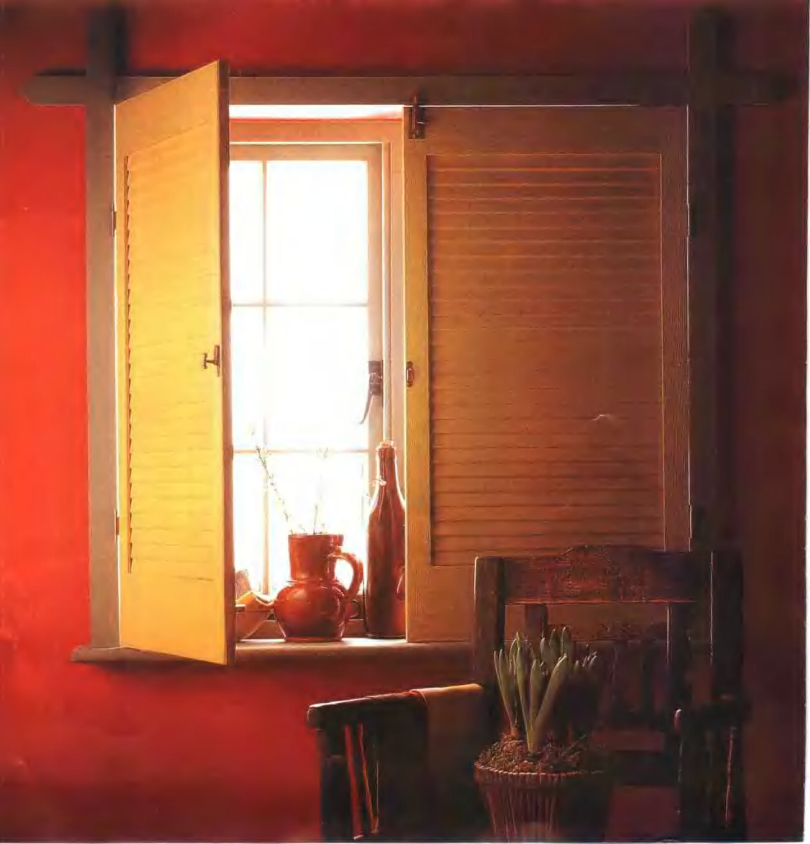

轻轻松松一日做

家居装修自己做

(英) 斯图尔特·沃尔顿 著
陈观亚 冯志壮 译

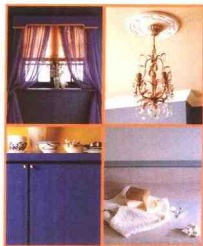

河南科学技术出版社

Decorative touches
A Marshall Edition
Copyright © 1998 Marshall Editions Developments Ltd., London,
UK.

All rights reserved

本书由英国马歇尔出版有限公司授权

河南科学技术出版社出版发行

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字 16 - 2001 - 012

目 录

导言 6

图书在版编目(CIP)数据

家居装修自己做 / (英) 沃尔顿著; 陈观业等译. — 郑
州: 河南科学技术出版社, 2002.3
(轻轻松松一日做丛书)
ISBN 7-5349-2731-5

I. 家… II. ①沃…②陈… III. 住宅—室内装修
IV. TU.767

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 086362 号

责任编辑 冯 英
河南科学技术出版社出版发行
(郑州市经五路 66 号)
邮政编码: 450002
电话(0371)5737028

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/20

印张: 5.6

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 7-5349-2731-5/T · 537

定价: 35.00 元



1 墙纸替代品 10



2 壁线和木线 18



3 木地板 24



4 浴室新貌 34



5 厨房的柜门 46



9 百叶窗 76



6 瓷砖和马赛克混贴的灶台 54



10 窗饰 82



7 床用华盖 62



11 天花板的处理 90



8 浴室地板 68



12 漆饰效果 98

导言

对总是一成不变的、乏味的墙面，你是否越来越厌倦了？你脚下的地板单调而又令人厌烦吗？或许，你的整个房间都需要重新装修，而你却无从下手。下面的内容将展示如何能为你的房间创造出你所希望的外观，而这只需要付出一点点时间和努力。



你也许时常想重新装饰一下自己的房间。你可以决定是一下子做完还是一次只装修一部分。在本书里，有12种漂亮而简洁的装修方案，涉及到墙面、地板和天花板，可以装饰房子的每个房间。从加设檐板给房间增加高雅的风格到重新整修浴室地板，每种都有分步骤的详细介绍，简单易学，就看你从哪里开始了。

打量一下你的起居室，如果墙面有点破旧，可以刷一层涂料，简单的装饰效果一定会给你灵感，选择了两种方法：海绵技法和仿制大理石花纹，是因为这样很容易出专业化的效果。如果你更喜欢墙纸，但却找不到喜欢的图案，那么，看一下墙纸替代品，看看自己怎样去制作。闭上眼睛，想像一下在墙裙上添加壁线和木线后，你的房间会是什么样子，然后看看那些步骤，弄明白如何做。如果你对墙面很满意，想集中搞的是地板，那就按我们的指导铺设木地板以达到专业水平。



我们没有忽略房间的任何部分，包括天花板的处理（如安装檐板和吊灯盘）和窗饰（如滚轴窗帘、制作合乎规格的窗帘盒和宽松的免缝窗帘）。为显示不同的外观效果，书中也展示了如何添加百叶窗。

不要把你自己局限在房子的某一个区域，请尝试一下全新的方法，让浴室呈现出浴室新貌或只铺上新的浴室地板。可以通过悬挂波浪纹印花棉布的床用华盖给你的卧室增加一点浪漫的色彩。

你既可以一步一步地按照说明去做，也可以按自己的需要改变设计，这要看你想冒多大险了。比如，你可以采用瓷砖和马赛克混贴的灶台中的式样，也可以自己设计。你可以把贴砖技术应用于任何需要的场所。厨房的柜门的式样特别灵活，有三个不同的方案可供选择。如果你想准确地按照图片的样式制作，书中提供了图案。壁纸替代品中有三种缘饰图案可供选择，厨房的柜门中也有三个不同的图案，你肯定能找到自己喜欢的样式。书中给出了分解图示，以帮助你了解更复杂的工程是如何进行的。

除了家庭装修的思路，你还能学到简单而有价值的自己动手做的技术。这些技术适用于任何房间，而且你可以一次又一次地使用。无论你需要整个翻新，还是只想局部改变，切记本书中的12个装修设计都可轻而易举完成——就在一天之内。

关于尺寸：

每个方案所给出的尺寸和数值适用于不同的规模和位置。无论哪个地方，尽可能都给出数据，使你能够计算出定做每个方案需要多少材料。铺砖时，考虑到损耗，购买的要比实际需要稍微多一点。

关于膨胀螺栓和钻头：

按墙的类型，也许需要往墙上拧膨胀螺栓。对于砖墙，用6毫米的施工钻头和膨胀螺栓；对于灰泥墙面，可用一个3毫米的钻头和弹簧膨胀螺栓；对于木搁栅，用同样的钻头，但不用膨胀螺栓。膨胀螺栓有不同的形状和尺寸，以适应不同的墙面和不同的承重量。膨胀螺栓包装的背面附有帮你挑选的一些信息。



现在，你准备好了动手尝试第一个方案。从始至终务必要遵守下列安全措施：

- * 如果任何步骤建议采取安全防护措施，如戴护目镜或手套等，那就一定要这样做；记着：确实会发生事故。
- * 电动工具不用时，一定要拔下电源插头。
- * 使用工艺刀工作时，固定东西的手一定要离开切割东西的手，并放在它的后面。
- * 如果你在户外干活，一定不要让任何电动工具的电线接触水。
- * 使用缝纫机时，操作的手指要远离机针。
- * 只能在通风良好的地方锯中密度纤维板，并戴上合适的防毒面具。

阅 读 说 明

每个方案的简介和描述

每个方案所需工具清单

显示每个部分怎样安装到一起的部件分解图

伴随照片的文字说明，让你确切了解所做的一切

在必要时提供的式样和图纸

每个方案的式样变化，可供选择

“专业提示栏”提供专家的指导，以达到最佳的效果



跟随文字的分步图提供了可以参考的样子

信息栏提供了有关作品和制作过程的有用的提示

最后成品的特写镜头



式样变化同样用图解做了详尽的说明



墙纸替代品

如果你已经花了许多时间，翻阅了大量的墙纸样品册，但还是没有找到理想的缘饰图样，那就试试这种方法，花费也不多。

工具



衬垫



喷雾粘合剂



水平仪



铅笔



钢尺



手木刀



卷尺



装饰用海绵
或家用海绵



干布或湿布



油漆刷




材料

- * 缘饰图案，见12页和109页
- * A4纸
- * 聚乙酸乙烯酯胶和旧油漆刷
- * 丙烯酸无光清漆和油漆刷（可任选）

式样变化

- * 旧地图
- * 墙纸胶
- * 浅色清漆和油漆刷

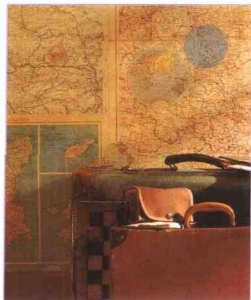

注意

计算缘饰所需的复制品的数量时，要先测量一下房间的周长，再除以每个缘饰的长度即可。对于地图，把墙的长度乘以从踢脚线到壁线之间的高度，即可算出需要覆盖的面积。如果没有壁线而想增加，就翻到第2个设计方案，参看加装指南。

开始——1~4步

1 从图案书里选一个缘饰，或者用12页上的那一（即这里所用的），也可以用109页的。算出想要的缘饰的宽度，把这个图案复印到大到符合要求的宽度。接着把图案再复印两次，然后在刻垫上用手术刀和钢尺把图案裁下来。



2 把两端修理整齐，并核对一下两幅图案是否能对上。12页上的图案几乎完全对称，这样当把两幅图案头尾相接地连在一起时，差不多正好能对上（只有一点点的重叠）。如果用别的图案，也需要修一下，使图案能对在一起。



3 把两幅图案的背面喷上喷雾粘剂，粘在一张A4纸上（如果缘饰比较大，可能需要用A3纸）。接着，把这一页复制多次，以得到必要的数量。不一定用白纸，可以试试带纹理的纸或彩纸，也可以用手上纸或彩色复制品，但这可能会提高成本。



4 把所有的复制品都裁下来，务必要尽可能整齐。考虑到误差，要多裁几个以备。




准备墙面

粘贴缘饰的最佳高度是离地面约90厘米。在开始往墙上粘贴之前，要确保有足够的工作空间，而不必停下来移家具或其他东西。用防尘罩布或几层报纸把地板盖起来，以免溅上胶。如果墙上已经贴有墙纸，可以把缘饰直接贴到上面。如果墙上涂了涂料，就要清洗一下，以除去污垢。

完工——5~6步

5 用铅笔在墙上要粘贴复制的缘饰图案的地方画一条直线，借助水平仪把这条线画平直。用胶带纸把一根直木条或一把长直尺缠到水平尺上，画起来就更方便了。在一张缘饰的背面涂一些聚乙酸乙烯酯胶，并把它贴到线上。

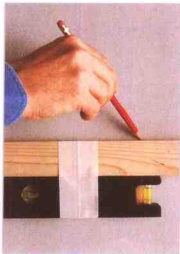

6 用一张纸盖在缘饰上面，用布擦拭使它平展。这张纸是为了防止胶弄脏墙面。把另一张缘饰涂上胶紧挨着也贴到墙上，把图案对好，并用布擦拭。用同样的方法继续往下贴，直到缘饰完整。根据自己的喜好也可刷一层无光清漆来保护墙纸。





此为试读, 需要完整PDF, 请访问: www.ertonghe.com