

BATHROOM 卫浴

家装直通车

段新晓 主编
湖南美术出版社





家装直通车

卫浴

BATH
ROOM

段新晓 主编

湖南美术出版社



图书在版编目(CIP)数据

家装直通车 / 段新晓主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2007

ISBN 978-7-5356-2632-5

I . 家… II . 段… III . 住宅—室内装修—图集
IV . TU767-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 000683 号

读者如有不明之处或需邮购, 请电话联系。

地 址: 长沙市湘湖路 30 号金泉公寓 2-201

网 址: <http://www.yhcult.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮 编: 410001

电 话: 0731-2193849 2183429

家装直通车 · 卫浴

策 划: 越华文化

主 编: 段新晓

责任编辑: 范 琳

责任校对: 徐 盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 25

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 1~6000 册

书 号: ISBN 978-7-5356-2632-5

定 价: 149.00 元(共五册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016


网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

2007年，唤醒家装视觉运动……

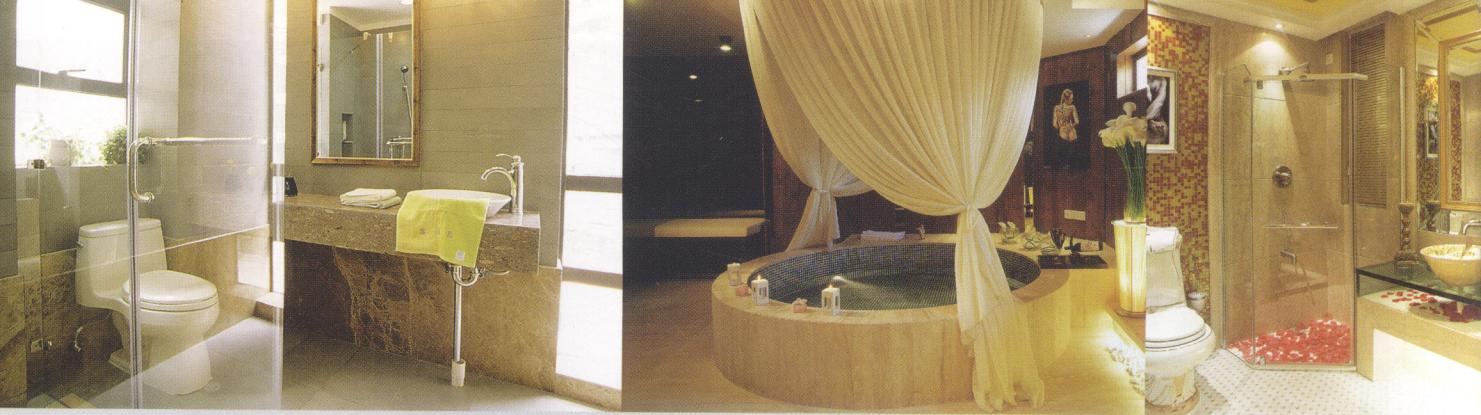

目 录

CONTENTS

1 卫浴间的装修原则及要点 /02

2 卫浴三大件的合理布置 /05

1. 洗手台

2. 坐厕

3. 淋浴间

3 卫浴间的界面处理 /08

1. 地面

2. 墙面

3. 顶部

4 卫浴间的人工光源设置 /16

1. 整体照明

2. 局部照明

5 卫浴洁具挑选有方法 /29

1. 浴缸类

2. 面盆类

3. 坐厕类

4. 龙头类



6 选择安全淋浴房 /39

7 小户型卫浴间的洁具购置要素 /53

8 卫浴间干湿分区 /57

9 细节打造卫浴间 /62

10 做好卫浴间的抗菌工作 /66

11 跟随流行趋势，打造时尚卫浴间 /68

12 小贴士 /73

1. 如何挑选卫浴配件?
2. 卫浴间如何用色?
3. 墙面选材，防潮是关键



1 卫浴间的装修原则及要点

卫浴间是人们生活中不可缺少的活动空间，具有消解疲劳、解除负担的功能，其重要性是不言而喻的。卫浴间要求清洁，杂乱无章的环境只会让人烦闷，达不到使人恢复精力的效果；卫浴间要求方便，即室内的用具布置合理，让人在使用时得心应手；卫浴间要求私密，因为这是个人隐蔽的地方，有了私密性，才会感到放松、舒适和安全。因此，装修卫浴间时，需要注意一些原则与要点。

原 则

- A. 卫浴间装修应综合考虑盥洗、卫生间、厕所三种功能的实现。
- B. 卫浴间的装饰设计不应影响卫生间的采光、通风效果，电线和电器设备的选用与设置应符合电器安全规程。
- C. 地面应采用防水、耐脏、防滑的地砖、花岗岩等材料。
- D. 墙面应采用光洁素雅的瓷砖，顶棚宜用塑料板材、玻璃和半透明板材等吊板，亦可用防水涂料装饰。





- E. 卫浴间的浴具应有冷热水龙头。浴缸或淋浴宜用活动隔断分隔。
- F. 卫浴间的地面应向排水口倾斜。
- G. 卫生洁具的选用应与整体布置协调。

要点

地面：注意防水、防滑。
顶部：防潮、遮掩最重要。
洁具：追求合理、合适。
电路：安全第一。
采光：明亮即可。
绿化：增添生气。





2 卫浴三大件的合理布置

卫浴间的三大件是洗手盆、坐厕、淋浴间，一个使用方便又不失美观的卫浴间，对三大件的合理布置是最基本的要求。卫浴间“三大件”，一旦安排好了位置，各样的排污管也相应布置好了，就不要轻易改动它们的位置，特别是坐厕，千万不要为了有大洗手台或宽淋浴间而把坐厕位置放至远离原排污管的地方，这样做会有无穷的后患。“三大件”基本的布置方法是从低到高设置，即从浴室门口开始，最理想的是洗手台向着卫浴间的门，而坐厕紧靠其侧，把淋浴间设置在最内端。这一布置无论在生活功能上还是美观上都是值得采用的。



▷ 洗手台

洗手台的设计往往先要考虑卫浴间面积的大小，因为洗手台区域是浴室的主体部分。在面积较小的卫浴间设置一个宽大的洗手台是不合理的，这样会使空间拥挤、局促，也会给往后的卫生及维护造成麻烦。普遍的卫浴间面积都在3~6平方米之间，洗手台大小的设计必须留出出入的活动空间，若卫浴间的面积只有3平方米，设置1.2米×0.6米的洗手台就足够了。洗手盆可选择面盆或底盆，二者使用上差不多。另外，不能忽视洗手台上镜子的安装，镜子愈大愈好，因为它能充分扩大小浴室的视觉效果，但是从易于清洁与否及美观方面来看，一般镜子设置与洗手台同宽即可。总之，要根据卫浴间的实际情况，安装大小、形状适当的镜子。





▷ 坐厕

预留坐厕的宽度不得少于0.75米。坐厕美观、舒适、实用的优势使其在家庭装修中日渐流行。现在市场上许多国产的坐厕质量和观感都不错，充分考虑了目前国内浴室面积偏小的特点，体积都不大。相对而言，进口坐厕普遍“身宽体胖”，所以，在选择进口坐厕时一定要慎重。坐厕安装的宽度需尽可能在0.75米以上，以方便使用。

▷ 淋浴间

淋浴间的标准尺寸是0.9米×0.9米。如今淋浴间在设计上有两大流行趋势，一是把卫浴间用玻璃或浴帘间隔起来做一个大浴间，二是到市面定做或买现成的淋浴房。不管哪种方式都应考虑玻璃的安装与淋浴房需要的最少尺寸。淋浴房的净空最理想为1米×1米，除非空间特别小，否则尽量不要小于0.8米×0.8米，以免连转身、擦背都碍手碍脚，给人洗浴带来很多不方便。市场上淋浴房的基本尺寸是0.9米×0.9米，可根据卫浴间的面积大小去选购。



3 卫浴间的界面处理

所谓界面，是指形成一个使用空间所需要的地面、侧面和顶棚。卫浴间经常与水打交道，场所特殊性注定了其界面处理的特殊性。

▷ 地面

卫浴间的地面要注意防水、防滑，其装饰材料一般用地砖，最好用有凸起花纹的防滑地砖，这种地砖不仅有很好的防水性能，而且在沾水的情况下也不会太滑。在铺地砖之前，务必做好防水处理；在瓷砖铺设时，要保证砖面有一个排水坡度（一般以1%左右为宜），坡度朝向地漏；地面

在铺设完瓷砖之后必须做闭水试验，时间至少保证24小时。浴缸边上应该放一块垫子，这样人赤脚站在上面就不会觉得冷，不过要注意防滑。地面上在铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整个卫浴间的整体感，以免在视觉上产生杂乱的印象。卫浴间地面需装上地漏，用以排除地面污水及

积水，并防止垃圾流入而堵塞管道。地漏的箅子表面采用花格式漏孔板，与地面平齐，中间还可有一活络孔盖，如取出活络孔盖，就可以插入洗衣机的排水管，排放洗衣机内的存水。







▷ 墙面

卫浴间的墙面装修，人们普遍采用瓷砖，各种花色的瓷砖曾让卫浴空间精彩无限。现在，随着市场上装饰材料的增多，用于装饰墙面的材料也丰富起来。很多家庭偏爱打造个性空间，大胆地运用装饰材料对墙面进行布置，使墙面更另类、出彩。

瓷砖

卫浴间最常用的墙面装饰材料就是瓷砖。墙面的瓷砖要做好防潮防水处理，贴瓷砖时要注意平整，与地砖通缝、对齐，以保证墙面与地面的整体感。若瓷砖大小有微差，则要经选择后再拼贴；若遇到给水管路出口，瓷砖的切口要小而适当，使外观尽可能完美。





全能薄型板材

“自然”成为现代卫浴装修的重要主题，目前国际最先进的全能薄型板材名为“抗倍特”，这种奇特的材质被大面积用于装饰浴室墙面和浴柜台面，它所营造出的逼真的实木效果令人难辨真假。这类饰材将更多的自然气息引入室内，受到众多家庭的喜爱。

“西德石”

人造石中的“西德石”可以随意切割成不同形状、不同尺寸，既可将小块人造石像瓷砖一样拼贴，又可为墙面进行大面积无缝拼接。大比例的花卉和线条图案被镂刻在长条“西德石”上，能够带来独特的装饰效果。

镀膜镜

目前，多用于高科技光学和电子领域的镀膜镜也成为了装饰材料。其独特的镀膜镜面，吸光率达50%，不反光，视觉效果好，装饰性强。运用在浴室内，即使是射灯光线，经镀膜镜反光后也会变得毫不刺眼。

